

Jocel JME011466

Jocel JME011466 Built-in Microwave Oven User Manual

Model: JME011466

1. INTRODUCTION

This manual provides comprehensive instructions for the safe and efficient operation, installation, and maintenance of your Jocel JME011466 Built-in Microwave Oven. Please read this manual thoroughly before using the appliance and keep it for future reference.

The Jocel JME011466 is a 25-liter capacity built-in microwave oven featuring multiple cooking functions including microwave, grill, and combination modes, along with a defrost function. It is designed for seamless integration into your kitchen cabinetry.

2. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- Ensure the appliance is properly installed and grounded by a qualified technician before use.
- Do not operate the oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- Do not attempt to service or repair the oven yourself. Contact qualified service personnel for examination, repair, or adjustment.
- Do not heat liquids or other foods in sealed containers since they are liable to explode.
- Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance.
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children. The appliance features a child lock for added safety.
- Always ensure the turntable and turntable support are correctly in place before operation.
- Do not use the oven for purposes other than its intended use.

3. INSTALLATION

The Jocel JME011466 is a built-in model designed to be integrated into kitchen furniture. Ensure adequate ventilation space around the appliance as specified in the installation diagram (not provided in this manual, refer to separate installation guide if available).

3.1 Dimensions

- **External Dimensions (H x W x D):** 390 mm x 595 mm x 360 mm

- **Internal Dimensions (H x W x D):** 218 mm x 347 mm x 310 mm
- **Housing Dimensions (H x W x D):** 415 mm x 671 mm x 468 mm

For precise cutout dimensions and electrical connection details, consult the dedicated installation template or guide that accompanies the product.

4. OPERATING INSTRUCTIONS

Familiarize yourself with the control panel and its functions before first use.



This image displays the Jocel JME011466 built-in microwave oven. The door is open, revealing a roasted chicken and potatoes in a glass dish inside the stainless steel interior. The control panel on the right features a digital display showing '1:30', various function buttons, and a rotary knob.

4.1 Control Panel Overview

The control panel features a digital display, function buttons, and a rotary knob for setting time and power levels.

4.2 Functions

- **Microwave Function:** Use for general heating and cooking. The oven offers 5 power levels.
- **Grill Function:** Ideal for browning and crisping food.
- **Combination Function:** Combines microwave and grill cooking for faster results with browning.
- **Defrost Function:** For thawing frozen foods.

4.3 Setting Cooking Time and Power

1. Place food in a microwave-safe container on the turntable.
2. Close the oven door securely.
3. Select the desired function (Microwave, Grill, or Combination).
4. Use the rotary knob to set the cooking time (up to 60 minutes). The digital display will show the set time.
5. For microwave function, select one of the 5 power levels.
6. Press the Start button to begin cooking.

4.4 Child Lock

To activate the child lock, refer to the specific instructions on your control panel, usually involving pressing and holding a designated button for a few seconds. This prevents accidental operation by children.

4.5 End of Operation Signal

The oven will emit an audible signal when the cooking cycle is complete.

5. MAINTENANCE AND CLEANING

Regular cleaning and maintenance will ensure the longevity and optimal performance of your microwave oven.

- **Interior Cleaning:** Wipe the interior cavity, door seal, and turntable with a damp cloth and mild detergent after each use. For stubborn stains, place a bowl of water with lemon slices inside and microwave for a few minutes to loosen residue.
- **Exterior Cleaning:** Clean the exterior surfaces with a soft, damp cloth. Avoid abrasive cleaners or scouring pads that could scratch the stainless steel finish.
- **Turntable:** The glass turntable and its support can be removed for thorough cleaning, either by hand or in a dishwasher.
- **Grill Element:** For grill function, ensure the grill element is clean and free of food debris.
- Always unplug the appliance from the power outlet before cleaning.

6. TROUBLESHOOTING

If you encounter issues with your microwave oven, consult the following table before contacting service.

Problem	Possible Cause	Solution
Oven does not start	Power cord not plugged in; Door not closed properly; Child lock activated.	Ensure plug is firmly in outlet; Close door completely; Deactivate child lock.
Food not cooking/heating	Incorrect power level or time set; Door not closed properly.	Adjust power and time settings; Ensure door is securely latched.
Sparks inside oven	Metal objects in oven; Food container not microwave-safe.	Remove any metal; Use only microwave-safe dishes.
Oven light not working	Bulb needs replacement.	Contact qualified service personnel for bulb replacement.

7. SPECIFICATIONS

Feature	Detail
Brand	Jocel
Model Name	JME011466
Type	Built-in Microwave Oven with Grill
Capacity	25 Liters
Microwave Output Power	900 W
Grill Output Power	1000 W
Microwave Input Power	1400 W
Power Levels	5 levels
Timer	60-minute digital timer
Turntable Diameter	Ø 270 mm


Feature	Detail
Material	Stainless Steel (front and interior)
Voltage	230 V ~ 50 Hz
Net Weight	15.8 kg
Gross Weight	18 kg
External Dimensions (H x W x D)	390 mm x 595 mm x 360 mm
Internal Dimensions (H x W x D)	218 mm x 347 mm x 310 mm
Special Features	Child Protection, Digital Display, End of Operation Sound Indicator

8. WARRANTY AND SUPPORT

Information regarding product warranty and customer support is typically provided with your purchase documentation. Please refer to the warranty card or contact your retailer for details on warranty coverage and service procedures.

For technical assistance or spare parts inquiries, please contact Jocel customer service or an authorized service center. Keep your purchase receipt and model number (JME011466) handy when contacting support.

Related Documents - JME011466

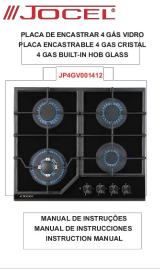	Manual de Instruções JOCEL JME009227 - Forno Micro-ondas de Encastre Guia completo para o forno micro-ondas de encastre JOCEL JME009227, cobrindo instalação, operação, segurança, limpeza e manutenção. Inclui instruções em Português, Espanhol e Inglês.
	JOCEL JP4GV001412 4 Gas Built-In Hob Glass Instruction Manual Comprehensive instruction manual for the JOCEL JP4GV001412 4 Gas Built-In Hob Glass, detailing installation, operation, safety, maintenance, troubleshooting, technical specifications, warranty, and conformity.

 • MICROONDAS • MICROWAVE JMO001399 MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL	JOCEL JMO001399 Microwave Instruction Manual Comprehensive user manual for the JOCEL JMO001399 microwave, covering safety precautions, installation, operation, cleaning, maintenance, cooking tips, warranty, and technical specifications.
 JOCEL FORNO DE ENCASTRAR HORN ENCASTRABLE BUILT-IN OVEN JFE014597 MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL	Manual de Instruções JOCEL JFE014597 Forno de Encastrar Guia completo para o forno de encastrar JOCEL modelo JFE014597. Inclui instruções de segurança, instalação, operação, manutenção e dicas de eficiência energética.
 JOCEL FORNO DE ENCASTRAR HORN ENCASTRABLE BUILT-IN OVEN JFE019035 MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL	JOCEL JFE019035 Built-in Oven: Instruction Manual This manual provides comprehensive instructions for the JOCEL JFE019035 built-in oven, covering safety guidelines, product features, operation, installation, cleaning, maintenance, and warranty information.
 • MICROONDAS • MICROWAVE JMO011145 MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL	Manual de Instruções JOCEL JMO011145 - Micro-ondas Este manual de instruções detalha a instalação, operação, segurança, limpeza e manutenção do micro-ondas JOCEL JMO011145. Inclui dicas para otimizar o desempenho e garantir o uso seguro do aparelho doméstico.

Documents - Jocel – JME011466



[\[pdf\]](#) User Manual Owner's Manual

OWNER S MANUAL Paloma Acedo Rico Gonzalez Manual de Instruções Microondas encastre JME011466 JOCEL Electrodomésticos FINAL MICROONDAS ENCASTRAR jocel pt 2020 06 ||| MICROONDAS DE ENCASTRAR MICROONDAS ENCASTRABLE BUILT IN MICROWAVE **JME011466** MANUAL DE INSTRUES MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL PORTUGUS PRECAUES DE SEGURANA As seguintes precaues bsicas devem ser sempre tomadas ao utilizar um aparelho eltrico: 1. Leia as instrues antes de usar. 2. Certi...

lang:pt score:41 filesize: 1.72 M page_count: 58 document date: 2018-07-03



[pdf]

MICROONDAS ENCASTRABLE JME011466 JOCEL Electrodomésticos jocel pt 2020 06 |||

MICROONDAS ENCASTRABLE **JME011466** EAN: 5601774011466

ESPECIFICACIONES: Funciones: microondas, grill, combinacin grill y descongelacin
Dimensiones exteriores horno AxAxP 595 x 390 x 360 mm Dimensiones interiores
horno AxAxP 347 x 218 x 310 mm Dimensiones embalaje AxAxP 671 x 415 x 468 mm
Fr...

lang:es score:30 filesize: 164.89 K page_count: 1 document date: 2023-03-22



[pdf]

MICROONDAS DE ENCASTRE JME011466 JOCEL Electrodomésticos 1 jocel pt 2020 06 |||

MICROONDAS DE ENCASTRE **JME011466** EAN: 5601774011466 ESPECIFICAES:

Funes: microondas, grill, combinao grill e descongelao Dimenses exteriores AxLxP
390 x 595 x 360 mm Dimenses do interior AxLxP 218 x 347 x 310 mm Frontal e
interior do microondas totalmente em inox Dimenses da caixa AxLxP 4...

lang:es score:29 filesize: 150.47 K page_count: 1 document date: 2024-01-11




[pdf]

MICROONDAS DE ENCASTRE JME011466 jocel pt 2020 06 |||

MICROONDAS DE ENCASTRE **JME011466** EAN: 5601774011466 ESPECIFICAES:

Dimenses exteriores de forno: A 390 x L 595 x P 360 mm Dimenses interiores do
forno: A 347 x L 218 x P 310 mm Funes: microondas, grill, combinao grill e
descongelao Frontal e interior do microondas totalmente em inox Dimenses da
Caixa...

lang:es score:29 filesize: 119.99 K page_count: 1 document date: 2022-04-01

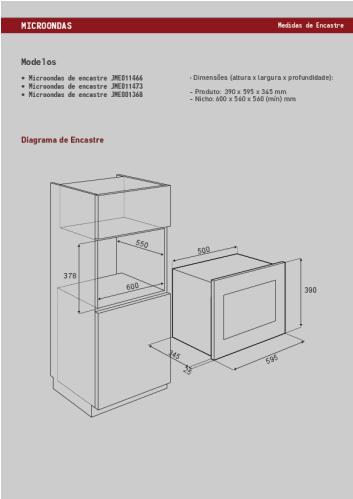

[pdf] Diagram

MEDIDAS DE ENCASTRE MICROONDAS Esquema de Encastre Microondas JME001368 JOCEL

Electrodomésticos JME011466 medidas jocel pt 2020 06 |||

MICROONDAS Modelos Microondas de encastrre **JME011466** Microondas de encastrre JME011473 Microondas de encastrre JME001368 Diagrama de Encastre Medidas de Encastre Dimenses altura x largura x profundidade : - Produto: 390 x 595 x 345 mm - Nicho: 600 x 560 x 560 mn mm 550 500 378 600 390 345...

lang:es score:28 filesize: 116.81 K page_count: 1 document date: 2021-02-12



[pdf]


MICROONDAS DE ENCASTRE JME011466 Ficha técnicaMicro ondas de encastrre JOCEL 25L com grill

Conforamaf883dbca26537571435e4b74eb8a611964e3c751 20758 ftmedia fd conforama pt media

f883dbca26537571435e4b74eb8a611964e3c751 ft |||

MICROONDAS DE ENCASTRE **JME011466** EAN: 5601774011466 ESPECIFICA ES: Fun es: microondas, grill, combina o grill e descongela o Dimens es exteriores AxLxP 390 x 595 x 360 mm Dimens es do interior AxLxP 218 x 347 x 310 mm Frontal e interior do microondas totalmente em i...

lang:es score:25 filesize: 150.47 K page_count: 1 document date: 2024-01-11

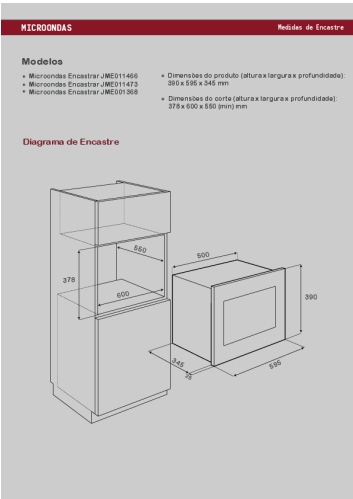

[pdf] Diagram

MEDIDAS DE ENCASTRE MICRRONDAS JOCEL Electrodomésticos jocel pt 2020 06 |||

MICROONDAS Medidas de Encastrre Modelos Microondas Encastrar **JME011466** Microondas Encastrar JME011473 Microondas Encastrar JME001368 Dimenses do produto altura x largura x profundidade : 390 x 595 x 345 mm Dimenses do corte altura x largura x profundidade : 378 x 600 x 550 mn mm Diagrama...

lang:es score:20 filesize: 67.11 K page_count: 1 document date: 2023-12-22

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Las siguientes precauciones básicas se deben seguir siempre cuando se utilicen aparatos eléctricos:
1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
 2. Asegúrese de que el voltaje de su sala de estar corresponde a la que aparece en la placa de características del aparato. Y que el enchufe está conectado a tierra correctamente.
 3. Para reducir el riesgo de incendio en la cocina del horno:
 - a) No cocine demasiado la comida.
 - b) Retire los platos de alimentos del papel o del plástico antes de colocar los platos en el horno.
 - c) No caliente aceite o grasa para el secado profundo cuando la temperatura del aceite no pueda ser controlada.
 - d) Después del uso limpie la cubierta de goma con un paño húmedo, seguido por un paño seco para eliminar depósitos de comida y grasa. La grasa acumulada puede sobrecalentarse y comenzar a causar humo o un incendio.
 - e) Si hay materiales dentro del horno que hacen humo o se encienden, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y desconecte la fuente de alimentación.
 - f) Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno debido a la posibilidad de grietas.
 4. Para reducir el riesgo de explosión y situación repentina:
 - a) AVISO: Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en envases cerrados, ya que podrían explotar. Libreros equipados con un tapón de resaca o teflón se consideran contenedores sellados.
 - b) Utilice el contenedor de boca amplia para cocinar líquido, y el líquido caliente no se debe quitar inmediatamente. Se deben esperar algunos momentos antes de retirar, con el fin de evitar posibles peligros causados por retraso al hervir de los líquidos.
 - c) Las pautas, salchichas y carnes deben ponerse a perforarse antes de la cocción. Los hornos en su cocina. Hacer duras enferas cocidos no deben calentarse en hornos microondas ya que podrían explotar. Incluso después de que el calentamiento de microondas haya terminado.
 - d) El contenido de los libreros y termos de comida para bebés debe ser agitado o sacudido y la temperatura comprobada antes de su consumo, para evitar quemaduras.
 5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico o un técnico cualificado con el fin de evitar un peligro de choque.
 6. Después de la cocción, el envase está muy caliente. Use guantes para sacar la comida y evitar quemaduras por vapor, dirigiendo el vapor lejos de la cara y las manos.
 7. Lentamente levante el borde inferior después de la base de los platos o la estructura de plástico del microondas, y cuidadosamente abra las patentes y mantenga las botas coordinadas lejos de la cara.



[pdf]

Instrucciones de Seguridad JME011466 Paloma Acedo Rico Gonzalez JOCEL Electrodomésticos jocel pt 2020 06 |||

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Las siguientes precauciones bsicas se deben seguir siempre cuando se utilicen aparatos elctricos: 1. Lea todas las instrucciones antes de usar. 2. Asegrese de que el voltaje de su sala de estar corresponde a la que aparece en la placa de caractersticas del aparato. Y que e...

lang:es score:16 filesize: 108.12 K page_count: 3 document date: 2024-12-03

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- As seguintes precauções básicas devem ser sempre tomadas ao utilizar um aparelho elétrico:
1. Leia as instruções antes de usar.
 2. Certifique que a tensão na sua zona de residência corresponde àquela que consta no rótulo de classificação do seu aparelho, e que a tomada de parede está corretamente ligada à terra.
 3. Para reduzir o risco de incêndio no compartimento do forno:
 - a) Evite cozinhar os alimentos durante demasiado tempo.
 - b) Remova os restos de carne dos sacos de papel ou plástico antes de os colocar no forno.
 - c) Não aqueça óleo ou gordura para fritura em excesso, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.
 - d) Ajude a utilização, para remover salpicos de comida e gorduras limpe a placa de resaca com um pano húmido, seguido de um pano seco. A gordura acumulada pode sobreaquecer e começar a causar fumo ou incêndio de.
 - e) Se os materiais dentro do forno começarem a defumar ou incandescer-se, mantenha a porta do forno fechada, desligue o forno e desligue a tomada da rede elétrica.
 - f) É necessário um suprimento atento quando forem utilizados recipientes descartáveis de plástico, papel ou outro material combustível.
 4. Para reduzir o risco de explosão e de situação súbita:
 - a) AVISO: Não coloque recipientes fechados dentro do forno. Os libreros com tampas enroscadas ou teflons são considerados recipientes fechados.
 - b) Ao servir água no forno utilize um recipiente de abertura larga e deixe-o repousar durante cerca de 20 segundos após a fervura, para evitar a ferir suas estruturas instáveis dos líquidos.
 - c) As batatas, salchichas e as carnes devem ser descongeladas ou cozidas antes de serem cozinhadas. Os ovos frescos ou cozidos com casca não devem ser aquecidos nos fornos microondas, pois podem explodir mesmo depois do aquecimento ter terminado.
 - d) Os conteúdos dos libreros e dos frascos de comida para bebés devem ser misturados ou agitados e a sua temperatura verificada antes do consumo, para evitar queimaduras.
 5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço, ou por um técnico qualificado, para evitar o perigo de choque elétrico.
 6. Depois de cozinhar, o recipiente está muito quente. Utilize luvas para tirar os alimentos, e evite queimaduras de vapor afastando o vapor da cara e das mãos.
 7. Levante a borda mais afastada da cobertura do prato ou da tampa plástica de microondas, e abra os sacos de papo e outros sacos para forno para o lado mais afastado do rosto.



[pdf] User Manual

Instruções de Segurança JME011466 Paloma Acedo Rico Gonzalez JOCEL Electrodomésticos

Instrucoes Seguranca jocel pt 2020 06 |||

INSTRUES DE SEGURANA As seguintes precaues bsicas devem ser sempre tomadas ao utilizar um aparelho eltrico: 1. Leia as instrues antes de usar. 2.

Certifique que a tenso na sua zona de residncia corresponde quela que consta no rtulo de classificao do seu aparelho, e que a tomada de parede est correta...

lang:pt score:16 filesize: 108.94 K page_count: 3 document date: 2024-12-03