

kvm-tec KT-8113 Full HD KVM Extender Over IP Instruction Manual



[Home](#) » [kvm-tec](#) » kvm-tec KT-8113 Full HD KVM Extender Over IP Instruction Manual 

Contents


- 1 [kvm-tec KT-8113 Full HD KVM Extender Over IP](#)
- 2 [First Aid master EASY](#)
- 3 [Quick Installation masterEASY Single Fibra local/CPU–remote/CON](#)
- 4 [ACCESO AL MENU PRINCIPAL](#)
- 5 [FEATURES](#)
- 6 [FRONTBRIDGING](#)
- 7 [BACKBRIDGING](#)
- 8 [Documents / Resources](#)
 - 8.1 [References](#)
- 9 [Related Posts](#)




kvm-tec KT-8113 Full HD KVM Extender Over IP

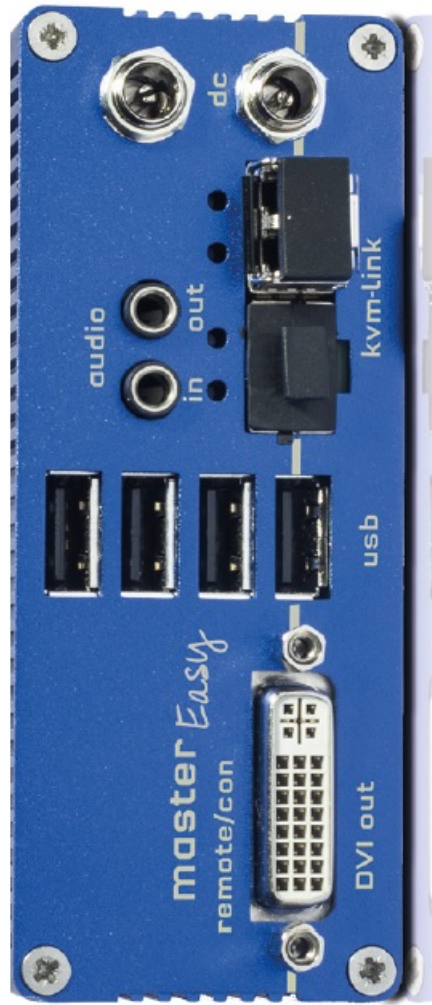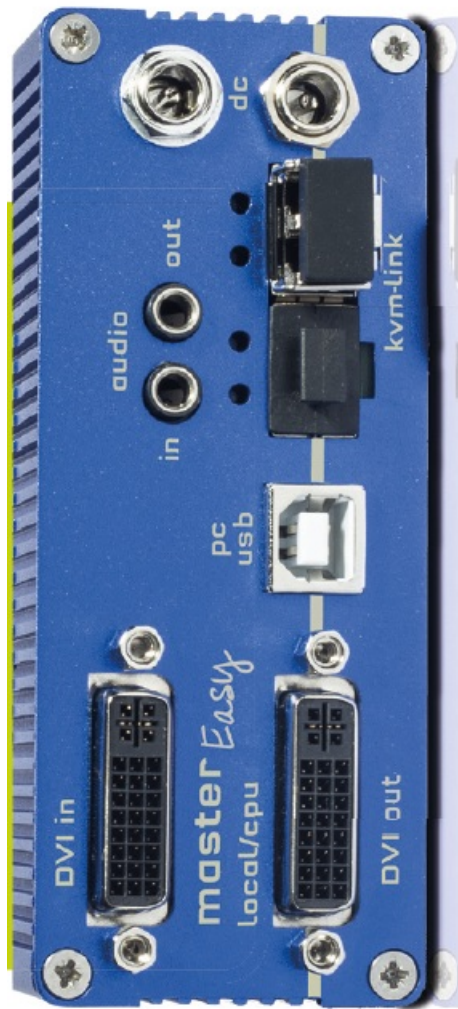

First Aid master EASY

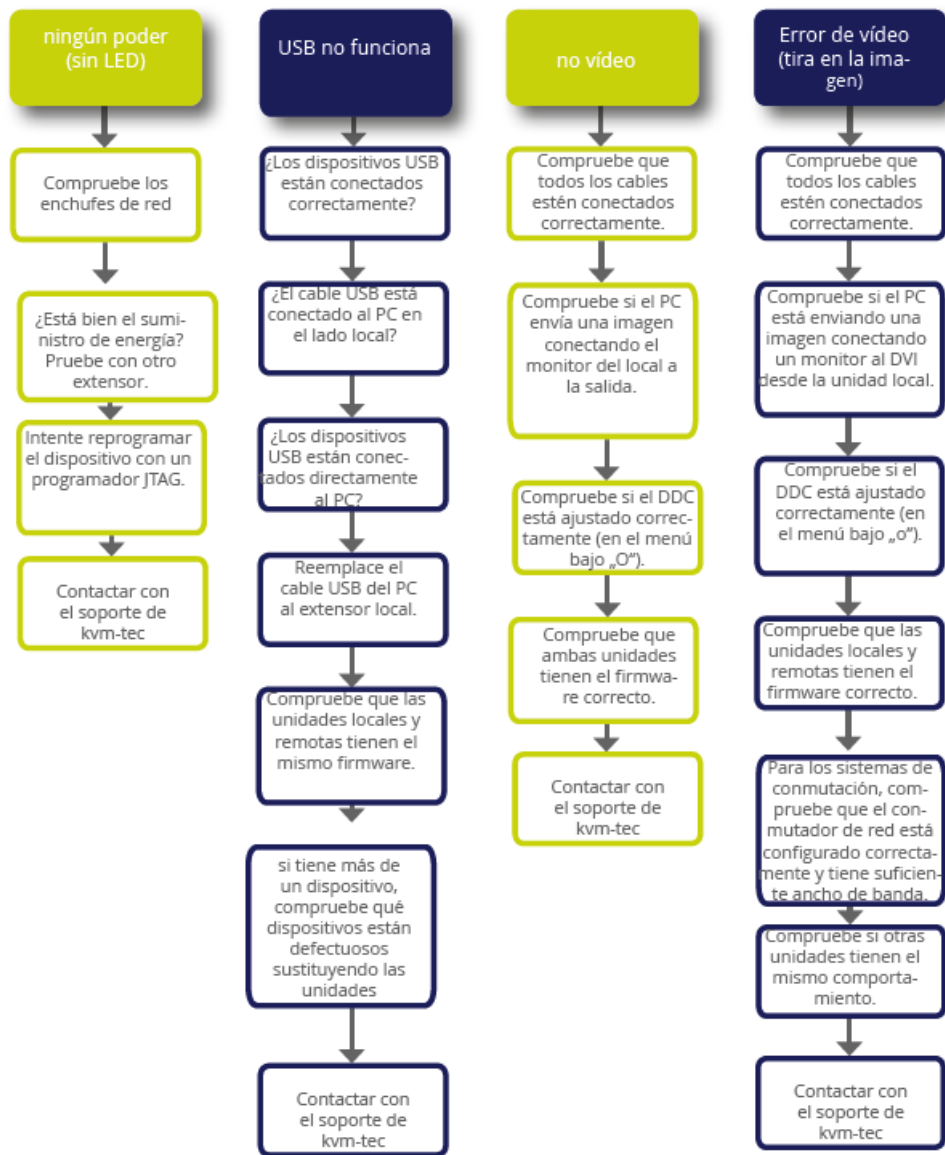

Quick Installation masterEASY Single Fibra local/CPU–remote/CON

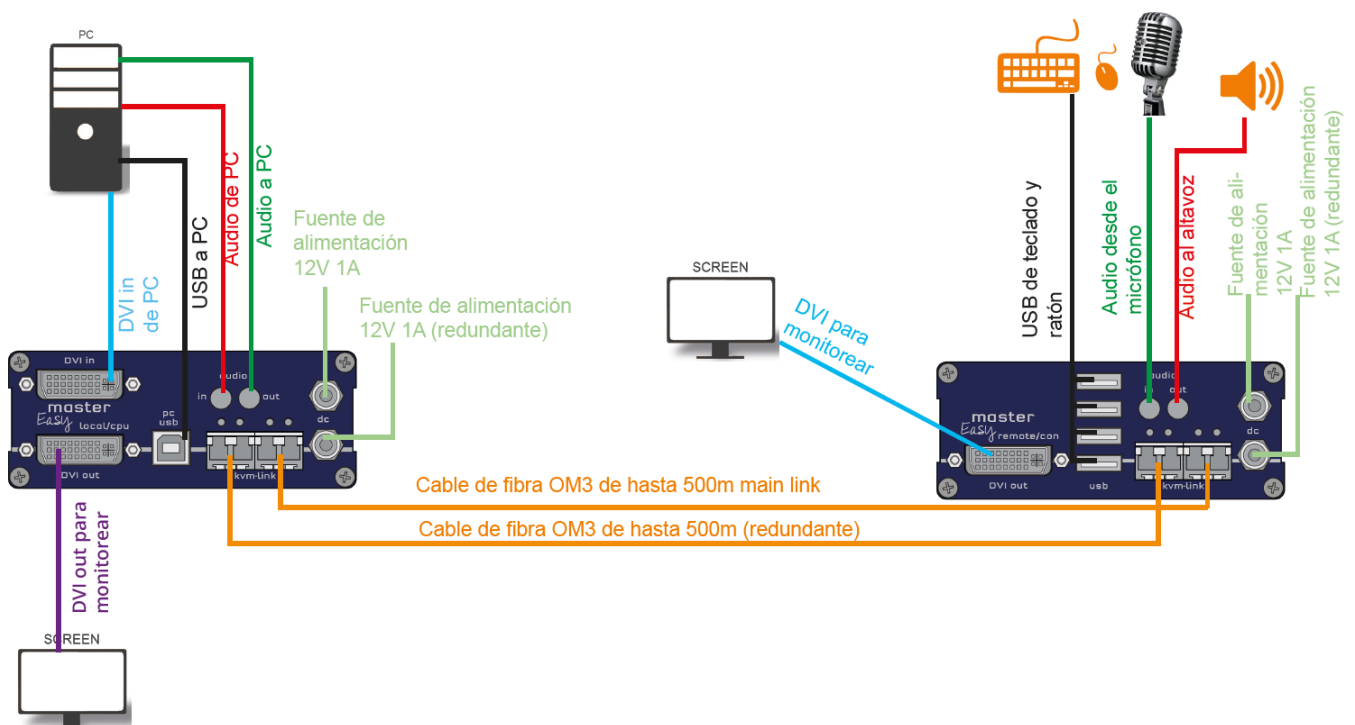


1. Conecta el CON / Remoto y el CPU / Unidad Local cada uno con la fuente de alimentación de 12V 1A suministrada.
2. Ahora conecte el cable USB a un enchufe USB de su PC y conecte el otro extremo del cable USB a la CPU / Unidad Local. Conecta el teclado y el ratón a la unidad de control remoto.
3. Conecta la CPU / Local y la CON / Unidad Remota con el cable de red.
4. Ahora conecte el cable DVI al enchufe DVI del PC y el otro extremo al enchufe DVI de la CPU / Unidad Local (PC-in 1).
5. Entonces conecte el monitor con el cable DVI a la unidad de control remoto.
6. OPT: Entonces conecte la salida de audio del PC con el cable de audio a la entrada de audio local. Entonces conecta la salida de audio remoto con el cable de audio
7. Ya casi está! OPT: Ahora conecte la salida de audio local a la PC con el cable de audio Audio/in y la salida de audio remoto con el cable de audio al micrófono.
8. Usar un interruptor: Conectar todos los puntos finales al interruptor. Asegúrate de que todas las conexiones tengan un ancho de banda de 1Gbps. Para compartir video necesitas un interruptor que soporte IGMP snooping.

ACCESO AL MENU PRINCIPAL

Acceso al menu principal (main menu)

1. Asegurate de que los extensores, los monitores y los ordenadores estan encendidos.
2. Pulse la tecla de bloqueo de desplazamiento cinco veces rápidamente. Se muestra el menu principal y un resumen de los submenus. Si su teclado no tiene una tecla de bloqueo de desplazamiento, abra el teclado en pantalla desde el PC. Selecciona: Start >Settings > Ease of Access > Keyboard
3. Para entrar en un submenú, pulse la tecla correspondiente.

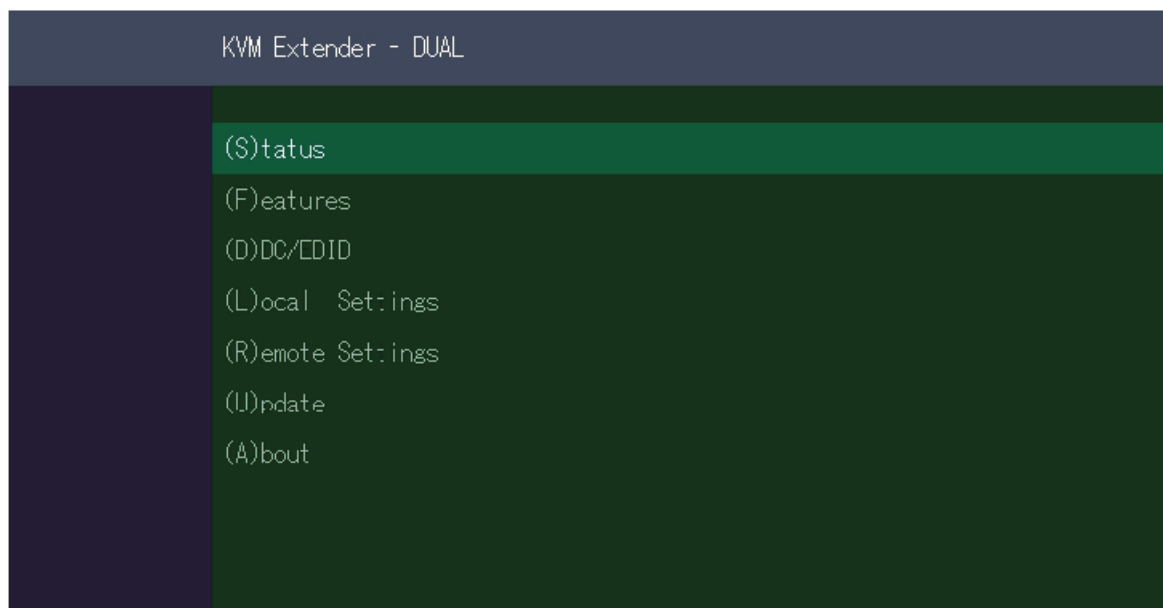


Menu principal Short Cuts

- S Status Overview
- U Update Flash FW

- F Features Overview
- D DDC Option
- L Local Settings
- R Remote Settings
- A About Overview


FEATURES

Pulsando la tecla F se accede al menu de Features. El modo de switching se establece por defecto

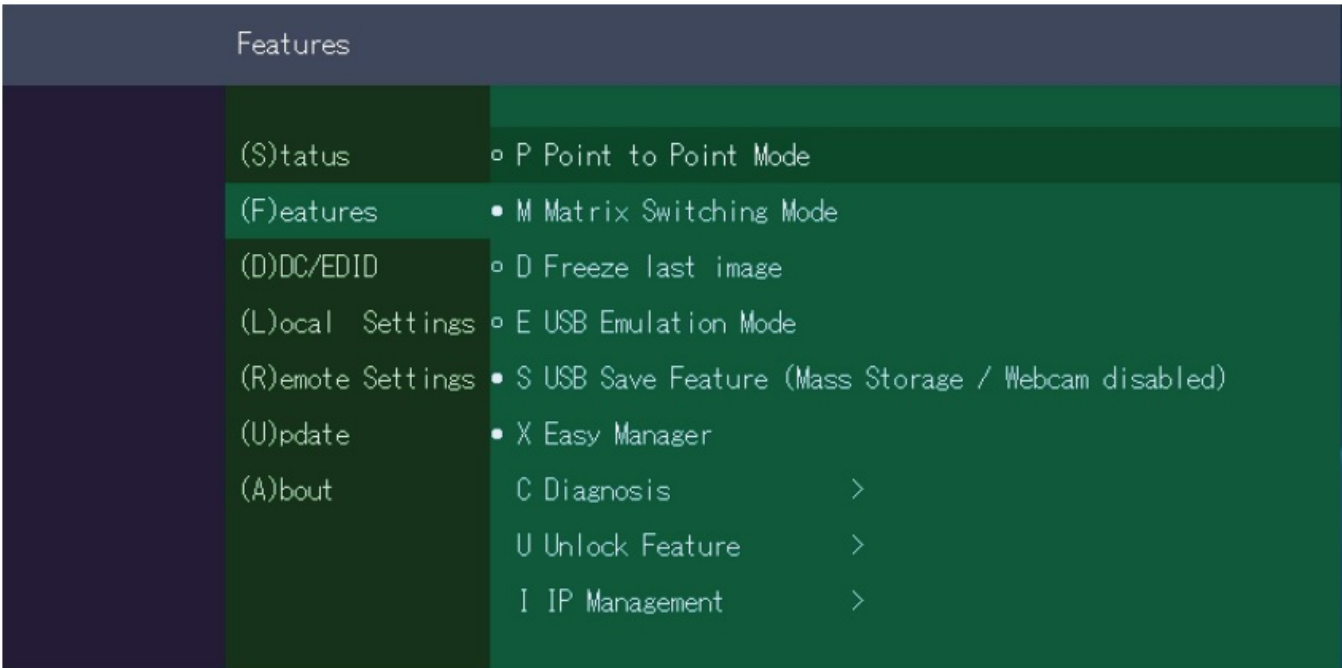


FRONTBRIDGING

HARDWARE: 1 X DUAL LOCAL + 2 X SINGLE REMOTE

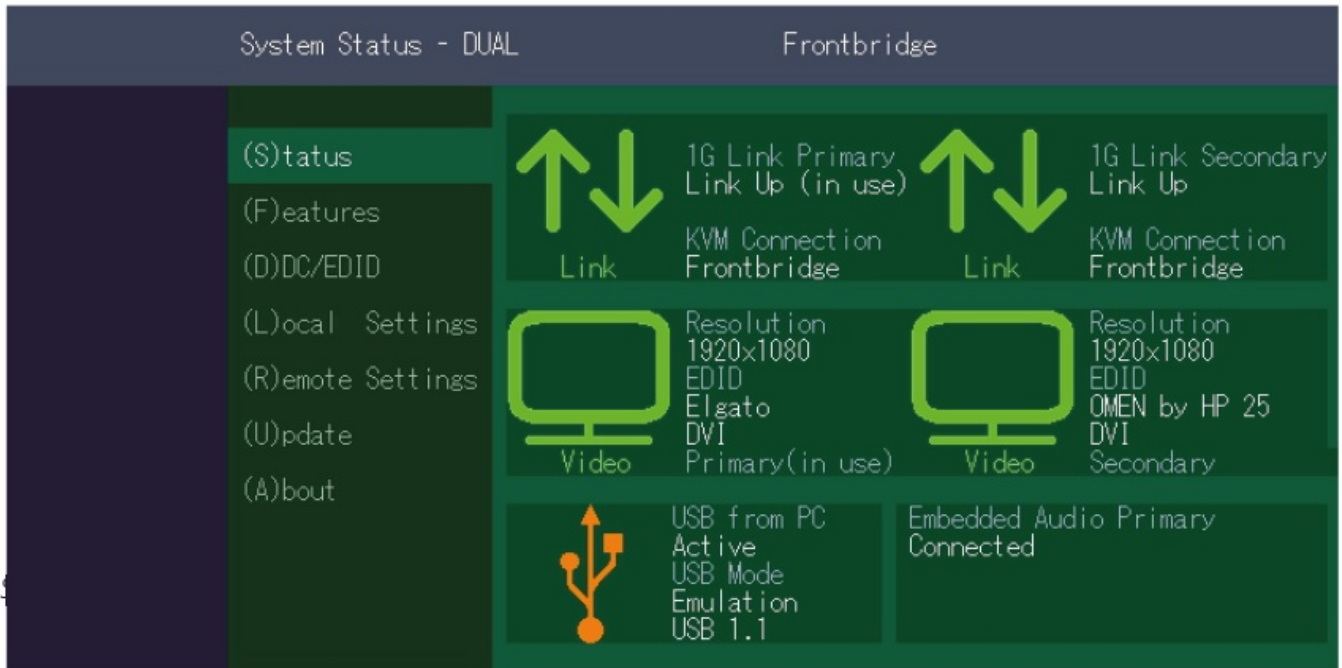

BACKBRIDGING

HARDWARE: 1 X DUAL LOCAL + 2 X SINGLE REMOTE

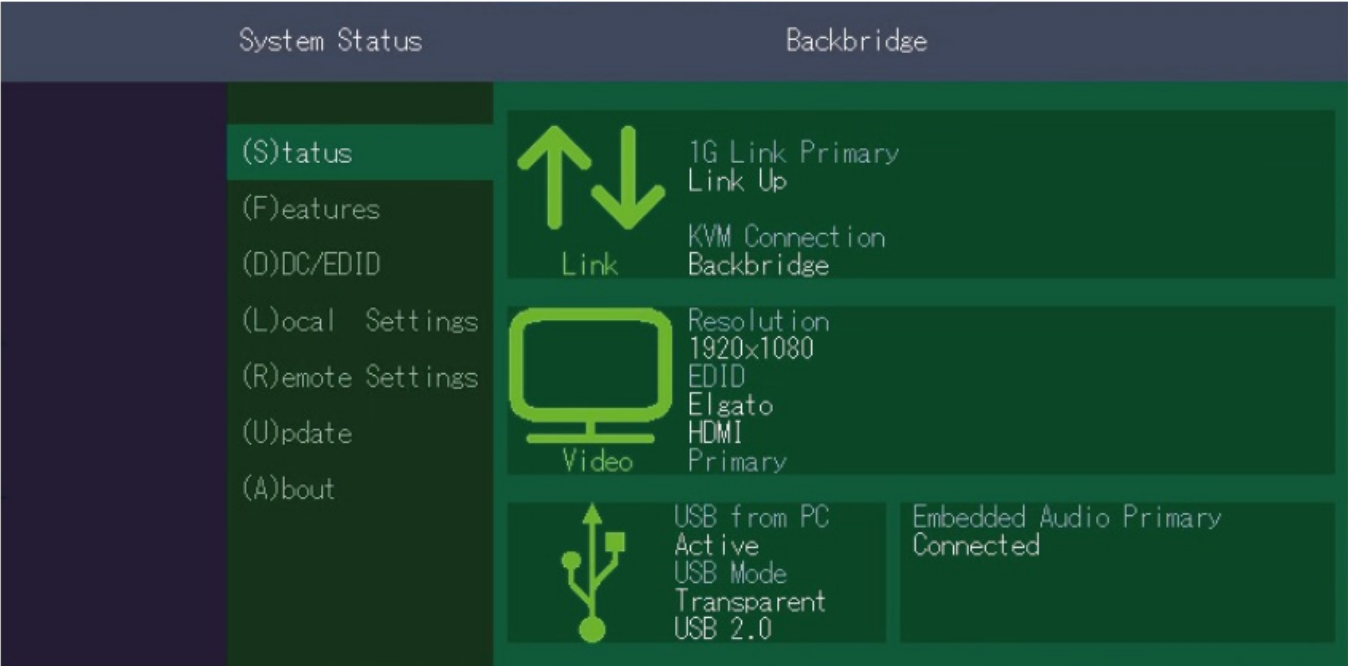

IHSE GmbH Benzstr.1
88094 Oberteuringen Germany www.ihse.com

IHSE China Co.,Ltd Room 814
Building 3, Kezhu Road Guangzhou PRC www.ihse.com.cn

Documents / Resources

	kvm-tec KT-8113 Full HD KVM Extender Over IP [pdf] Instruction Manual KT-8113 Full HD KVM Extender Over IP, KT-8113, Full HD KVM Extender Over IP, KVM Extender Over IP, KVM Extender, Extender
---	--

References

- [TEC - Residential and Business Internet, Voice, and Security](#)
- [Technology leader made in Germany | IHSE - KVM & Beyond](#)
- [IHSE - KVM -IP KVM - KVM -IHSE](#)
- [Home - IHSE](#)
- [Kvm-tec.com: KVM Extender over IP - Matrix Switching Systeme](#)