


MARS GAMING
G A M E R S U N I V E R S E

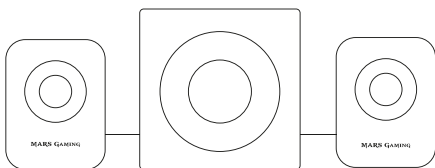

MSX SPEAKER

The MSX is a pro-gaming 35W speaker system with subwoofer and 5.0 Bluetooth system that gives the best sound experience for your videogames, movies, series and music. This manual shows all the features of the MSX: please, keep this sheet for future reference.

A. BUTTONS

MODE: Press this button to switch between the different modes: AUX, Bluetooth, USB, MicroSD, FM Radio.

(PREV): Tap this button to change to the previous song. Press and hold to lower volume.

PLAY: Press this button to play the music, press again to pause it. In AUX mode, press it to MUTE.

(NEXT): Tap this button to change to the next song. Press and hold to increase volume.

B. INSTALLATION

To start using the system, follow these steps:

- Connect the USB power cable to your device
- Connect the left speaker to the L port and the right speaker to the R port.

C. BLUETOOTH MODE

MSX is equipped with a 5.0 Bluetooth system that allows you to connect the speaker with another bluetooth device. Follow these steps to pair your MSX:

- Press MODE to select the Bluetooth feature. A sound notification will pop up.

- Enable the Bluetooth mode in your device and search the MSX BT in the Bluetooth list.
- The sound notification "Bluetooth device is connected" will pop up when the device is successfully connected.

D. RADIO FM

- Press MODE to select Radio FM mode.
- Press PLAY button twice to start the automatic tuning search. Wait for it to finish.
- Navigate between previously saved radio tunes with PREV / NEXT

E. USB AND MICROSD MODE

Insert the USB or the microSD in the MSX and the audio files in them will play automatically.

F. AUX MODE

- Connect the 3.5mm aux jack to the device
- Use PLAY as MUTE and UNMUTE feature.

Note to the user:

When the speaker is at high volume on AUX mode, a static noise can appear while the device is not playing any music or sound. This may vary depending on your PC build due to electronic interferences being absorbed by the jack connector while the system is running. You can silence the static noise by pressing the PLAY button to MUTE the speakers while not using them.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Unsuccessful Bluetooth connection

- Make sure the speaker is in Bluetooth mode.
- Make sure the speaker is not connected to another device.
- Check if there are too many Bluetooth devices working in the area, it can interfere its connection.
- Try to restart the Bluetooth of your device and reconnect to the speaker again.

Sound distortion

- Check the volume of the speaker and the Bluetooth device.
- Check if the speaker is properly connected and reconnect it if necessary.

Stuttering music

- Check if the device is too far from the Bluetooth device.
- Check if there is any obstacle between the speaker and the device.

ES manual en español en www.marsgaming.eu / IT manuale in italiano su www.marsgaming.eu / PT Manual português em www.marsgaming.eu / FR manuel en français sur www.marsgaming.eu / DE handbuch in deutsch in www.marsgaming.eu / PL instrukcja obsługi w języku polskim www.marsgaming.eu / RU Руководство по эксплуатации на русском языке по адресу www.marsgaming.eu

WWW.MARSGAMING.EU

El MSX es un sistema de altavoces pro-gaming de 35W con subwoofer y sistema Bluetooth 5.0 que ofrece la mejor experiencia sonora para videojuegos, películas, series y música. Este manual muestra todas las funciones del MSX: por favor, conserva este hoja para futuras referencias.

A. BOTONES

MODE: Pulsa este botón para alternar entre los diferentes modos: AUX, Bluetooth, USB, MicroSD, FM Radio.

(PREV): Pulsa el botón para cambiar a la canción anterior. Pulsa y mantén el botón para disminuir el volumen.

PLAY: Pulsa el botón para reproducir la música, pulsa de nuevo para pausar. En modo AUX, pulsa este botón para silenciar.

(NEXT): Pulsa este botón para pasar a la siguiente canción. Pulsa y mantén el botón para subir el volumen.

B. INSTALACIÓN

Para empezar a utilizar el sistema, sigue estos pasos:

- Conecta el cable USB de alimentación a tu dispositivo
- Conecta el altavoz izquierdo al puerto L y el altavoz derecho al puerto R.

C. MODO BLUETOOTH

El MSX está equipado con un sistema Bluetooth 5.0 que te permite conectar los altavoces a otro dispositivo Bluetooth. Sigue estos pasos para conectar tu MSX:

- Pulsa MODE para seleccionar la función Bluetooth. Una notificación sonora aparecerá.

- Activa el modo Bluetooth en tu dispositivo y busca MSX BT en la lista Bluetooth.
- La notificación sonora "Bluetooth device is connected" aparecerá cuando el dispositivo se conecte con éxito.

D. RADIO FM

- Pulsa MODE para seleccionar el modo Radio FM.
- Pulsa PLAY 2 veces para comenzar el rastreo automático de sintonías. Espera a que termine.
- Navega entre las sintonías previamente almacenadas con los botones PREV / NEXT

E. MODO USB Y MICRO SD

Inserta el USB o la microSD en el MSX y los archivos de audio se reproducirán automáticamente.

F. MODO AUX

- Conecta el cable auxiliar jack de 3.5mm al dispositivo.
- Usa PLAY como funciones MUTE y UNMUTE.

Nota para el usuario:

Cuando el altavoz está a un volumen alto en modo AUX, un sonido estático puede aparecer incluso cuando el sistema de altavoces no está reproduciendo ningún sonido.

Esto puede variar dependiendo de la configuración de tu PC, debido a las interferencias electrónicas absorbidas por el conector jack mientras el sistema está encendido. Puedes silenciar ese ruido estático pulsando PLAY para silenciar los altavoces cuando no los estés utilizando.

PREGUNTAS FRECUENTES

Conexión Bluetooth fallida

- Asegúrate de que el modo Bluetooth está activado.
- Asegúrate de que el altavoz no está conectado a otro dispositivo.
- Comprueba si hay muchos dispositivos Bluetooth funcionando en la zona, pueden interferir con la conexión.
- Intenta reiniciar el Bluetooth de tu dispositivo y conecta de nuevo el altavoz.

Sonido distorsionado

- Comprueba el volumen del altavoz y el dispositivo Bluetooth
- Comprueba si el altavoz está correctamente conectado y vuelve a conectarlo si es necesario

Música entrecortada

- Comprueba si el dispositivo está demasiado lejos del dispositivo Bluetooth.
- Comprueba si hay algún obstáculo entre el altavoz y el dispositivo.

MSX è un sistema di altoparlanti pro-gaming da 35 W con subwoofer e sistema Bluetooth 5.0 che offre la migliore esperienza audio per videogiochi, film, serie e musica. Questo manuale mostra tutte le funzioni di MSX: conservare questo foglio per riferimenti futuri.

A. PULSANTI

MODE: Premere questo pulsante per alternare tra le diverse modalità: AUX, Bluetooth, USB, MicroSD, Radio FM.

(PREV): Premi il pulsante per passare al brano precedente. Tenere premuto il pulsante per ridurre il volume.

PLAY: Premere il pulsante per riprodurre la musica, premere di nuovo per mettere in pausa. In modalità AUX, premere questo pulsante per disattivare l'audio.

(NEXT): Premi questo pulsante per passare al brano successivo. Premere e tenere premuto il pulsante per aumentare il volume.

B. INSTALLAZIONE

Per iniziare a utilizzare il sistema, attenersi alla seguente procedura:

- Collegare il cavo di alimentazione USB al dispositivo
- Collegare l'altoparlante sinistro alla porta L e l'altoparlante destro alla porta R.

C. MODALITÀ BLUETOOTH

MSX è dotato di un sistema Bluetooth 5.0 che consente di collegare gli altoparlanti a un altro dispositivo Bluetooth. Segui questi passaggi per connettere il tuo MSX:

- Premere MODE per selezionare la funzione Bluetooth. Apparirà una notifica sonora

- Attiva la modalità Bluetooth sul tuo dispositivo e cerca MSX BT nell'elenco Bluetooth.
- La notifica del suono "Dispositivo Bluetooth è collegato" verrà visualizzata quando il dispositivo si connette correttamente.

D. RADIO FM

- Premere MODE per selezionare la modalità Radio FM.
- Premere PLAY 2 volte per avviare la sintonizzazione automatica. Aspetta che finisca.
- Sfoglia tra le accordature precedentemente memorizzate con i pulsanti PREV / NEXT

E. MODALITÀ USB E MICROSD

Inserisci l'USB o la microSD nell'MSX e i file audio verranno riprodotti automaticamente.

F. MODALITÀ AUX

- Collegare il cavo ausiliario jack da 3,5 mm al dispositivo
- Usa PLAY come funzioni MUTE e UNMUTE.

Nota dell'utente:

Quando l'altoparlante è ad alto volume in modalità AUX, potrebbe apparire un suono statico anche quando il sistema di altoparlanti non riproduce alcun suono.

Ciò può variare a seconda della configurazione del PC, a causa dell'interferenza elettronica assorbita dal connettore jack mentre il sistema è acceso. È possibile disattivare il rumore statico premendo PLAY per disattivare gli altoparlanti quando non li si utilizza

DOMANDE FREQUENTI

Connessione Bluetooth non riuscita

- Assicurarsi che la modalità Bluetooth sia attivata.
- Assicurarsi che l'altoparlante non sia collegato a un altro dispositivo.
- Controlla se nell'area ci sono molti dispositivi Bluetooth che possono interferire con la connessione.
- Prova a riavviare il Bluetooth del dispositivo e ricollega l'altoparlante.

Suono distorto

- Controllare il volume degli altoparlanti e il dispositivo Bluetooth
- Verificare che l'altoparlante sia collegato correttamente e ricollegarlo, se necessario

Musica discontinua

- Comprueba si el dispositivo está demasiado lejos del dispositivo Bluetooth.
- Controllare se ci sono ostacoli tra l'altoparlante e il dispositivo.

Le MSX est un système de haut-parleur de jeu professionnel de 35 W avec subwoofer et système Bluetooth 5.0 qui offre la meilleure expérience sonore pour les jeux vidéo, les films, les séries et la musique. Ce manuel présente toutes les fonctions du MSX: conservez cette feuille pour référence ultérieure.

A. BOUTONS

MODE: Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les différents modes: AUX, Bluetooth, USB, MicroSD, Radio FM.

(PREV): Appuyez sur le bouton pour passer à la chanson précédente. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour diminuer le volume.

PLAY: Appuyez sur le bouton pour lire la musique, appuyez à nouveau pour faire une pause. En mode AUX, appuyez sur ce bouton pour couper le son.

(NEXT): Appuyez sur ce bouton pour passer à la chanson suivante. Appuyez et maintenez le bouton pour augmenter le volume.

B. L'INSTALLATION

Pour commencer à utiliser le système, procédez comme suit:

- Connectez le câble d'alimentation USB à votre appareil
- Connectez le haut-parleur gauche au port L et le haut-parleur droit au port R.

C. MODE BLUETOOTH

Le MSX est équipé d'un système Bluetooth 5.0 qui vous permet de connecter les haut-parleurs à un autre périphérique Bluetooth. Suivez ces étapes pour connecter votre MSX:

- Appuyez sur MODE pour sélectionner la fonction Bluetooth. Une notification sonore apparaîtra.

- Activez le mode Bluetooth sur votre appareil et recherchez MSX BT dans la liste Bluetooth.
- La notification sonore «Le périphérique Bluetooth est connecté» apparaîtra lorsque la connexion de l'appareil est établie.

D. RADIO FM

- Appuyez sur MODE pour sélectionner le mode Radio FM.
- Appuyez deux fois sur PLAY pour lancer la syntonisation automatique. Attendez que ça se termine.
- Parcourez les accords précédemment enregistrés avec les boutons PREV / NEXT

E. MODE USB ET MICROSD

Inserta el USB o la microSD en el MSX y los archivos de audio se reproducirán automáticamente.

F. MODE AUX

- Connectez le câble auxiliaire jack 3,5 mm à l'appareil
- Utilisez PLAY comme fonctions MUTE et UNMUTE

Note utilisateur:

Lorsque le volume du haut-parleur est élevé en mode AUX, un son statique peut apparaître même lorsque le système de haut-parleurs ne reproduit aucun son.

Cela peut varier en fonction de la configuration de votre PC, en raison des interférences électroniques absorbées par le connecteur jack lorsque le système est sous tension. Vous pouvez désactiver ce bruit statique en appuyant sur PLAY pour désactiver les haut-parleurs lorsque vous ne les utilisez pas.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La connexion Bluetooth a échoué

- Assurez-vous que le mode Bluetooth est activé.
- Assurez-vous que le haut-parleur n'est pas connecté à un autre appareil.
- Vérifiez si de nombreux périphériques Bluetooth fonctionnent dans la région, ils peuvent interférer avec la connexion.
- Essayez de redémarrer le Bluetooth de votre appareil et reconnectez le haut-parleur.

Son déformé

- Vérifiez le volume du haut-parleur et le périphérique Bluetooth
- Vérifiez si l'enceinte est correctement connectée et reconnectez-la si nécessaire

Musique agitée

- Vérifiez si le périphérique est trop éloigné du périphérique Bluetooth.
- Vérifiez s'il y a des obstacles entre l'enceinte et l'appareil.

O MSX é um sistema de altifalantes de pro-gaming de 35W com subwoofer e sistema Bluetooth 5.0 que oferece a melhor experiência de som para jogos de vídeo, filmes, séries e música. Este manual mostra todas as funções do MSX: por favor, guarde esta folha para referência futura.

A. BOTÕES

MODE: Pressione este botão para alternar entre os diferentes modos: AUX, Bluetooth, USB, MicroSD, Rádio FM.

(PREV): Pressione o botão para mudar para a música anterior. Pressione e segure o botão para diminuir o volume.

PLAY: Pressione o botão para reproduzir a música, pressione novamente para pausar. No modo AUX, pressione este botão para silenciar.

(NEXT): Pressione este botão para ir para a próxima música. Pressione e segure o botão para aumentar o volume.

B. INSTALAÇÃO

Para começar a usar o sistema, siga estas etapas:

- Ligue o cabo de alimentação USB ao seu dispositivo
- Ligue o altifalante esquerdo à porta L e o altifalante direito à porta R.

C. MODO DE BLUETOOTH

O MSX é equipado com um sistema Bluetooth 5.0 que permite conectar os alto-falantes a outro dispositivo Bluetooth. Siga estas etapas para conectar seu MSX:

- Pressione MODE para selecionar a função Bluetooth. Uma notificação sonora aparecerá.

- Ative o modo Bluetooth no seu dispositivo e procure por MSX BT na lista de Bluetooth.
- A notificação sonora "Dispositivo Bluetooth está conectado" aparecerá quando o dispositivo se conectar com sucesso.

D. RADIO FM

- Pressione MODE para selecionar o modo de rádio FM.
- Prima PLAY 2 vezes para iniciar a sintonização automática. Espere que termine.
- Navegue entre as afinações armazenadas anteriormente com os botões PREV / NEXT

E. MODO USB E MICRO SD

Insira el USB o la microSD en el MSX y los archivos de audio se reproducirán automáticamente.

F. MODO AUX

- Ligue o cabo auxiliar de 3,5 mm ao dispositivo
- Use PLAY como funções MUTE e UNMUTE.

Nota do usuário:

Quando o alto-falante estiver em um volume alto no modo AUX, um som estático poderá aparecer mesmo quando o sistema de alto-falantes não estiver tocando nenhum som.

Isso pode variar dependendo da configuração do seu PC, devido à interferência eletrônica absorvida pelo conector jack enquanto o sistema está ligado. Você pode silenciar esse ruído estático pressionando PLAY para emudecer os alto-falantes quando não estiver usando-os.

PERGUNTAS FREQUENTES

Falha na conexão Bluetooth

- Certifique-se de que o modo Bluetooth esteja ativado.
- Verifique se o alto-falante não está conectado a outro dispositivo.
- Verifique se existem muitos dispositivos Bluetooth funcionando na área, eles podem interferir na conexão.
- Tente reiniciar o Bluetooth do seu dispositivo e reconecte o alto-falante.

Som distorcido

- Verifique o volume do alto-falante e o dispositivo Bluetooth
- Verifique se o alto-falante está conectado corretamente e reconecte-o se necessário

Musica agitada

- Verifique se o dispositivo está muito longe do dispositivo Bluetooth.
- Verifique se há algum obstáculo entre o alto-falante e o dispositivo.

Das MSX ist ein Pro-Gaming-35W-Lautsprechersystem mit Subwoofer und 5.0-Bluetooth-System, das das beste Klangerlebnis für Ihre Videospiele, Filme, Serien und Musik bietet. Dieses Handbuch zeigt alle Funktionen des MSX: Bitte bewahren Sie dieses Blatt zum späteren Nachschlagen auf.

A. TASTEN

MODE: Drücken Sie diese Taste, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln: AUX, Bluetooth, USB, MicroSD, FM-Radio.

(PREV): Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zum vorherigen Titel zu wechseln. Gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern.

PLAY: Drücken Sie diese Taste, um die Musik abzuspielen, und drücken Sie sie erneut, um sie anzuhalten. Drücken Sie im AUX-Modus auf MUTE.

(NEXT): Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zum nächsten Titel zu wechseln. Gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen.

B. INSTALLATION

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System zu verwenden:

- Schließen Sie das USB-Stromkabel an Ihr Gerät an
- Verbinden Sie den linken Lautsprecher mit dem L-Anschluss und den rechten Lautsprecher mit dem R-Anschluss.

C. BLUETOOTH-MODUS

MSX ist mit einem 5.0 Bluetooth-System ausgestattet, mit dem Sie den Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbinden können. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre MSX zu koppeln:

- Drücken Sie MODE, um die Bluetooth-Funktion auszuwählen. Eine akustische Benachrichtigung wird angezeigt.

- Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus in Ihrem Gerät und suchen Sie den MSX BT in der Bluetooth-Liste.
- The sound notification "Bluetooth device is connected" will pop up when the device is successfully connected.

D. RADIO FM

- Drücken Sie MODE, um den Radio FM-Modus auszuwählen.
- Drücken Sie die PLAY-Taste zweimal, um die automatische Sendersuche zu starten. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- Navigieren Sie mit PREV / NEXT zwischen zuvor gespeicherten Radiosendungen

E. USB UND MICRO SD MODUS

Stecken Sie den USB-Stick oder die microSD-Karte in den MSX und die darin enthaltenen Audiodateien werden automatisch abgespielt.

F. AUX-MODUS

- Schließen Sie die 3,5-mm-Aux-Buchse an das Gerät an.
- Verwenden Sie PLAY als MUTE- und UNMUTE-Funktion.

Hinweis für den Benutzer:

Wenn der Lautsprecher im AUX-Modus laut ist, kann ein statisches Geräusch auftreten, während das Gerät keine Musik oder keinen Ton wiedergibt. Dies kann abhängig von Ihrem PC-Build variieren, da elektronische Störungen vom Klinkenstecker absorbiert werden, während das System ausgeführt wird. Sie können das statische Rauschen dämpfen, indem Sie die PLAY-Taste drücken, um die Lautsprecher stummzuschalten, wenn Sie sie nicht verwenden.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen

- Stellen Sie sicher, dass sich der Lautsprecher im Bluetooth-Modus befindet.
- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher nicht an ein anderes Gerät angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob zu viele Bluetooth-Geräte in der Umgebung funktionieren. Dies kann die Verbindung stören.
- Versuchen Sie, das Bluetooth Ihres Geräts neu zu starten und die Verbindung zum Lautsprecher erneut herzustellen.

Klangverzerrung

- Überprüfen Sie die Lautstärke des Lautsprechers und des Bluetooth-Geräts
- Überprüfen Sie, ob der Lautsprecher richtig angeschlossen ist, und schließen Sie ihn gegebenenfalls wieder an

Stotternde Musik

- Überprüfen Sie, ob das Gerät zu weit vom Bluetooth-Gerät entfernt ist.
- Überprüfen Sie, ob sich zwischen dem Lautsprecher und dem Gerät ein Hindernis befindet.

MSX to system głośników o mocy 35 W z subwooferem i systemem Bluetooth 5.0, który zapewnia najlepsze wrażenia dźwiękowe dla gier wideo, filmów, seriali i muzyki. Ten podręcznik pokazuje wszystkie funkcje MSX: proszę zachować ten arkusz na przyszłość.

A. GUZIKI

MODE: Naciśnij ten przycisk, aby przełączać się między różnymi trybami: AUX, Bluetooth, USB, MicroSD, Radio FM.

(PREV): Dotknij tego przycisku, aby przejść do poprzedniego utworu. Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność.

PLAY: Naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć muzykę, naciśnij ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie. W trybie AUX naciśnij go, aby wyciszyć.

(NEXT): Dotknij tego przycisku, aby przejść do następnego utworu. Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność.

B. INSTALACJA

Aby rozpocząć korzystanie z systemu, wykonaj następujące kroki:

- Podłącz kabel zasilający USB do urządzenia
- Podłącz lewy głośnik do portu L, a prawy głośnik do portu R.

C. TRYB BLUETOOTH

MSX jest wyposażony w system Bluetooth 5.0, który umożliwia podłączenie głośnika z innym urządzeniem Bluetooth. Wykonaj poniższe kroki, aby sparować MSX:

- Naciśnij MODE, aby wybrać funkcję Bluetooth. Pojawi się powiadomienie dźwiękowe.

- Włącz tryb Bluetooth w swoim urządzeniu i przeszukaj MSX BT na liście Bluetooth.
- Po pomyślnym połączeniu urządzenia pojawi się powiadomienie dźwiękowe „Urządzenie Bluetooth jest podłączone”.

D. RADIO FM

- Naciśnij MODE, aby wybrać tryb Radio FM.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk PLAY, aby rozpocząć wyszukiwanie automatyczne. Poczekać na zakończenie.
- Nawiguj między poprzednio zapisanymi utworami radiowymi za pomocą PREV / NEXT.

E. TRYB USB I MICRO SD

Włóż USB lub microSD do MSX, a pliki audio w nich będą odtwarzane automatycznie.

F. TRYB AUX

- Podłącz gniazdo 3,5 mm aux do urządzenia.
- Użyj PLAY jako funkcji MUTE i UNMUTE.

Uwaga dla użytkownika:

Gdy głośnik jest w wysokim poziomie głośności w trybie AUX, może pojawić się szum statyczny, gdy urządzenie nie odtwarza muzyki lub dźwięku. Może się to różnić w zależności od kompilacji komputera z powodu zakłóceń elektronicznych pochłanianych przez złącze jack podczas pracy systemu. Szumy statyczne można wyciszyć, naciskając przycisk PLAY, aby wyciszyć głośniki bez ich używania.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Nieudane połączenie Bluetooth

- Upewnij się, że głośnik jest w trybie Bluetooth.
- Upewnij się, że głośnik nie jest podłączony do innego urządzenia.
- Sprawdź, czy w obszarze działa zbyt wiele urządzeń Bluetooth, może to zakłócić połączenie.
- Spróbuj ponownie uruchomić Bluetooth urządzenia i ponownie połączyć się z głośnikiem.

Zniekształcenia dźwięku

- Sprawdź głośność głośnika i urządzenia Bluetooth
- Sprawdź, czy głośnik jest prawidłowo podłączony i podłącz go ponownie, jeśli to konieczne

Jąkająca muzyka

- Sprawdź, czy urządzenie nie jest za daleko od urządzenia Bluetooth.
- Sprawdź, czy między głośnikiem a urządzeniem nie ma przeszkód.

MSX - это динамичная 35-ваттная акустическая система с сабвуфером и системой Bluetooth 5.0, которая обеспечивает наилучшее звучание для ваших видеоигр, фильмов, сериалов и музыки. В этом руководстве представлены все функции MSX: пожалуйста, сохраните этот лист для дальнейшего использования.

A. КНОПКИ

MODE: Нажмите эту кнопку для переключения между различными режимами: AUX, Bluetooth, USB, MicroSD, FM-радио.

(PREV): Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к предыдущей песне. Нажмите и удерживайте, чтобы уменьшить громкость.

PLAY: Нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести музыку, нажмите еще раз, чтобы приостановить ее. В режиме AUX нажмите его, чтобы отключить звук.

(NEXT): Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к следующей песне. Нажмите и удерживайте, чтобы увеличить громкость.

B. МОНТАЖ

Чтобы начать использовать систему, выполните следующие действия:

- Подключите USB-кабель питания к вашему устройству
- Подключите левый динамик к порту L, а правый динамик к порту R.

C. РЕЖИМ BLUETOOTH

MSX оснащен системой Bluetooth 5.0, которая позволяет подключать динамик к другому устройству Bluetooth. Выполните следующие шаги для сопряжения MSX:

- Нажмите MODE, чтобы выбрать функцию Bluetooth. Звуковое уведомление появится.

- Включите режим Bluetooth на вашем устройстве и найдите MSX BT в списке Bluetooth.
- При успешном подключении устройства появится звуковое уведомление «Устройство Bluetooth подключено».

D. RADIO FM

- Нажмите MODE, чтобы выбрать режим радио FM.
- Нажмите кнопку PLAY дважды, чтобы начать поиск автоматической настройки. Подождите, пока это закончится.
- Навигация между ранее сохраненными радио-мелодиями с помощью PREV / NEXT

E. РЕЖИМ USB И MICRO SD

Вставьте USB или microSD в MSX, и аудиофайлы в них будут воспроизводиться автоматически.

F. РЕЖИМ AUX

- Подключите 3,5-мм гнездо AUX к устройству.
- Используйте PLAY в качестве функции MUTE и UNMUTE.

Примечание для пользователя:

Когда в режиме AUX громкость динамика высокая, может появиться статический шум, когда устройство не воспроизводит музыку или звук. Это может варьироваться в зависимости от сборки вашего ПК из-за электронных помех, поглощаемых разъемом, во время работы системы. Вы можете отключить статический шум, нажав кнопку PLAY, чтобы отключить звук динамиков, не используя их.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Неудачное соединение Bluetooth

- Убедитесь, что динамик находится в режиме Bluetooth.
- Убедитесь, что динамик не подключен к другому устройству.
- Проверьте, не слишком ли много устройств Bluetooth, работающих в этом районе, может ли это помешать его подключению.
- Попробуйте перезагрузить Bluetooth вашего устройства и снова подключиться к динамику.

Искажение звука

- Check the volume of the speaker and the Bluetooth device.
- Проверьте правильность подключения динамика и при необходимости подключите его снова.

Заикающаяся музыка

- Проверьте, не находится ли устройство слишком далеко от устройства Bluetooth.
- Проверьте, нет ли препятствий между динамиком и устройством.