




80mm

100mm

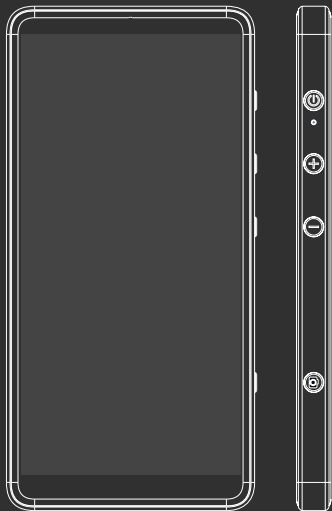

G7 Pro Android Player

User Manual

Contents

English Version-----01-09

Deutsche Version-----10-18

Version en francais----- 19-27

Versión en español-----28-36

Versione in italiano----- 37-45

Package Contents

Contents may be changed without prior notice to improve the performance or quality of the product.

1 * G7 Pro Music Player

1 * Wired Headphones

1 * USB Type-C Cable

1 * User Manual


1 * Micro SD Card

1 * Strap

1 * Protective Cover

1 * Protective Film

G7 Pro at a Glance

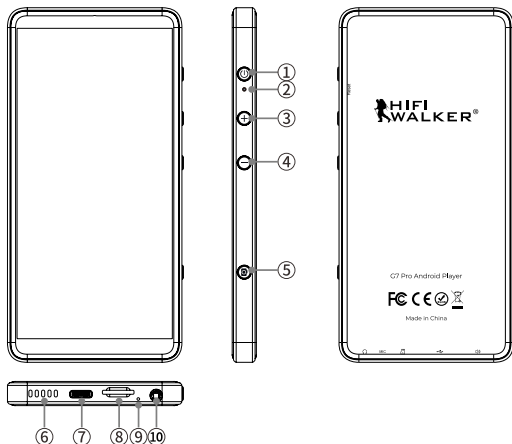

1.Power/Lock button

2.Reset button

3.Volume up

4.Volume down

5.Camera

6.Speaker

7.USB type-c port

8.TF card slot

9.Recording hole

10.Headphone port

Basic Function Description

1.Charging

Battery will be fully charged in approximately 3 hours on a wall charger. If charging on a computer or other devices, the charging time varies as the input differs on each device.

2.Reset system

If the player freezes, insert a stick into the "RESET" button to reset it. If the system still cannot be turned on after forced restart, confirm whether the product is out of power.

3.Power On/Off

Hold the power button 4 to turn on/off the player. Short press button 4 to turn on/off the screen.

4.Volume Adjustment

- a. Press button 3 to increase volume.
- b. Press button 4 to decrease volume.
- c. Touch: When the volume bar pops up, you can adjust the volume by dragging the slider.

5.Camera

Unlock the screen and press the camera button to enter photo mode.

6.Speaker

Without headphones, you can play directly through the speakers.

7.USB type-c port

Battery will be fully charged in approximately 4.5 hours on a wall charger. If charging on a computer or other devices, the charging time varies as the input differs on each device.

8.TF card slot

Insert the TF card into the slot until it locks into place. To remove, push the TF card inwards until it clicks, then release and the card will partially pop out for removal.

9.Recording hole

Receive sound signals. When using a mobile phone, computer or other electronic device to make voice calls, record, etc., the sound is converted into electrical signals through the microphone and then transmitted to the device through this jack for processing.

10.Headphone port

The headphone port is an interface on electronic devices for connecting headphones, and the applicable headphones are 3.5mm.

Product Features

1. 5.2-inch display
2. Full-screen capacitive touch control
3. Multi-format audio support, lyrics synchronization display, multiple sound effects
4. Support video playback
5. Bluetooth transmission, low power consumption, strong stability, long transmission distance (supports two-way Bluetooth connection)
6. With clock and alarm functions
7. Support multiple picture formats, support slide show playback
8. Support multiple languages
9. Support external speaker

Functional Description

Gallery:

Click on the "Picture" icon on the main interface to enter. Click on the target file to open it. When displaying the picture, a return button and toolbar will appear at the top. The toolbar includes: Delete, Play Slideshow, Edit, Rotate Left/Right, Crop, Set as Wallpaper, Details, and Print functions. The button at the lower left corner  can be used to edit the picture. Swipe left or right to turn the pages.

Calendar:

On the main interface, click on the "Calendar" icon to enter. In the upper left corner ▼, you can choose the corresponding format interfaces for Year, Week, Month, and Schedule. You can add notes and other information by selecting a specific day. The menu bar marked with "⋮" includes functions such as: New Event, Refresh, Search, Displayed Calendar, Clear All Events, Jump To, and Settings.

File Management:

On the main interface, click on the "File" icon to enter. You can view files on the device or the TF card. Clicking on a target file will open

the corresponding file. If you click on music, video, or picture files within the target file, it will enter the corresponding music, video, or picture function interface. It also has the functions of creating new folders and searching. Long-pressing a file will bring up options such as Copy, Cut, Share, Delete, Rename, and Detailed Information.

Bluetooth:

On the main interface, click on the "Bluetooth" icon to enter. Click to turn on the switch in the upper right corner. Click "Search for New Devices" to connect to available devices and automatically reconnect to previously connected devices. At this point, the Bluetooth icon at the top will change to "❄". In the list of "Available Devices" that are found, click and select the device you need to connect to.

Settings

Select "Settings" on the main interface to enter. You can click to make corresponding settings:

WLAN: Connect to WiFi networks.

Bluetooth: Connect to other devices via Bluetooth, such as mobile phones, Bluetooth headphones, speakers, etc.

Storage: View the internal storage status of the device.

Apps: View recently opened applications and manage notification permissions, etc.

Battery: Check battery level and access smart power-saving settings, etc.

Memory: View and manage the device's internal storage and TF card storage.

Sound: You can adjust the volume for media, notifications, alarms, and set various alert tones.

Display: You can adjust screen brightness, enable night mode, change wallpapers, set sleep time, enable screen rotation, adjust font size, change font style, and set screen savers, etc.

Security: You can set a lock screen password for the device and encrypt data for protection.

Auto Shut Down: You can choose auto-shutdown options for the device such as 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30

minutes, or never shut down.

Scheduled Power On/Off: You can set automatic power on and power off times.

System: You can set the language and input method for the device, configure gesture command functions, set time and date, perform system updates, and reset the device, etc.

About Device: You can view information such as the device model and version.

Charging Operations and Battery Management:

1.This device supports USB charging. Connect one end of the USB cable to the computer's USB port, and the other end to the device's charging port to start charging.

2.The battery symbol will stop flashing when the charging is complete.

Note:

1.New batteries need to go through several charge and discharge cycles to reach optimal performance.

2.If the device is not used for a long time, please charge and discharge it at least once a month to prevent battery damage caused by excessive consumption.

Product Specifications

Product Name	Digital Media Player
Model	G7 Pro
Dimensions	134.2mm x 66mm x 9mm
Display	5.2-inch 720 x 1440 pixels
Weight	Approximately 175g
Battery	2500mAh
Charging Specification	5V/1A input

Charging Time	Approximately 4.5 hours
Signal-to-Noise Ratio	≥85dB
Audio Formats	MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE
Image Formats	JPEG, BMP, GIF, PNG
Music Playback Time	Approximately 20 hours
Standby Time	Approximately 170 hours
Interface	Type-C USB 2.0
Recording Format	WAV
Operating System	Android 13
Software Language	English, German, French, Spanish, Italian and other languages

Frequently Asked Questions

1.The G7 Pro won't switch on?

Press and hold the power button for 3 seconds, if the status light does not come on, please charge the player for at least 10 minutes and then switch it back on. If the status light does not come on after 10 minutes of charging, or if the status light is on but the screen is dead, please contact our customer support.

2.Forgot your player's password?

You can use the universal password: 123789.

3.Can't hear the music when playing?

- Check if the volume is too low.
- Check if the headphones are plugged in properly and not damaged.
- Check if the music files are well supported and not damaged.

4. The navigation bar disappears when I open some apps?

When the navigation bar disappears, you can check if the navigation bar is hidden: If there is no problem with the

navigation bar settings, you can pull down from the status bar and open the notification bar and the navigation bar will appear. You can choose to exit and go back.

5. Does the device always shut down frequently?

Please click Settings-Automatic shutdown-Click Never. This will keep the device switched on all the time.

6. Is there a new version that can be updated?

Because Android system is troublesome to update, and updating by yourself will cause the device to die, so we don't recommend our guests to update by themselves.


7. Built-in video software can not open some video formats?

The built-in video software of this device has limited decoding ability, you can download third-party video software to play. In addition, rmvb format video is protected by copyright, so this device can not support this format.

8. How to connect G7 Pro to Apple computer and transfer files?

Step 1: Download the 'Android File Transfer' application on your Apple computer. The link to download 'Android File Transfer' is as follows: <http://android.p2hp.com/filetransfer/index.htm>.

Step 2: After the download is completed, the icon will be displayed as

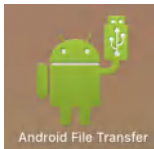

Step 3: Open the 'Android File Transfer' app and then connect your device with a USB cable. Then the Mac will be able to read the content on the Android device.

9. Can I set the MAC address to a fixed address?

In order to protect users' privacy and enhance the security of WLAN usage, we have developed the random MAC feature. By default,

mobile phones/tablets use random MAC to connect, so they cannot be set to a fixed address.

10. Can't switch on the product as soon as you receive it?


1. Please try to charge it for 1 hour to see if it can be turned on normally.
2. Please replace the charging cable to see if the product turns on.
3. Please provide a photo to explain the problem and contact the brand customer service immediately.

Inhalt der Verpackung

Der Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Leistung oder Qualität des Produkts zu verbessern.

- 1 * G7 Pro Musik-Player
- 1 * Kabelgebundene Kopfhörer
- 1 * USB Typ-C Kabel
- 1 * Benutzerhandbuch
- 1 * Micro SD-Karte
- 1 * Gurt
- 1 * Schutzhülle
- 1 * Schutzfolie

G7 Pro auf einen Blick

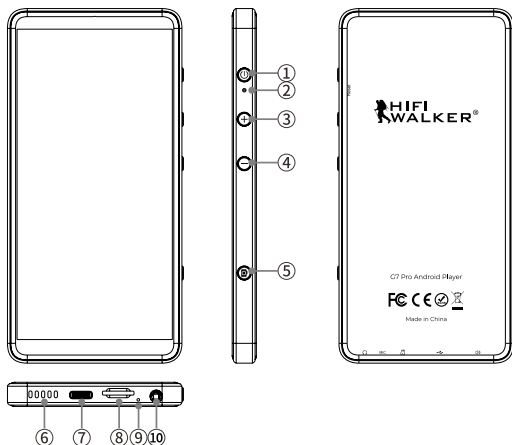

1. die Taste Power/Lock

2. die Reset-Taste

3. lauter

4. leiser

5. Kamera

6. Lautsprecher

7. USB-Typ-C-Anschluss

8. TF-Kartensteckplatz

9. Aufnahmeöffnung

10. Kopfhöreranschluss

Grundlegende Funktionsbeschreibung

1. Aufladen

Der Akku ist in etwa 3 Stunden mit einem Netzladegerät vollständig aufgeladen. Beim Laden über einen Computer oder andere Geräte variiert die Ladezeit, da die Eingangsleistung je nach Gerät unterschiedlich ist.

2. System zurücksetzen

Falls der Player einfriert, stecken Sie einen Stift in die „RESET“-Taste, um ihn zurückzusetzen. Wenn sich das System nach dem erzwungenen Neustart weiterhin nicht einschalten lässt, prüfen Sie, ob das Gerät keinen Akku mehr hat.

3. Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Taste 4 gedrückt, um den Player ein- oder auszuschalten. Drücken Sie kurz die Taste 4, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.

4. Lautstärkeregelung

- a. Drücken Sie die Taste 3, um die Lautstärke zu erhöhen.
- b. Drücken Sie die Taste 4, um die Lautstärke zu verringern.
- c. Touch-Steuerung: Wenn die Lautstärkeleiste erscheint, können Sie die Lautstärke durch Ziehen des Schiebereglers anpassen.

5. Kamera

Entsperren Sie den Bildschirm und drücken Sie die Kamerateaste, um in den Fotomodus zu wechseln.

6. Lautsprecher

Ohne Kopfhörer können Sie den Ton direkt über die Lautsprecher abspielen.

7. USB-Typ-C-Anschluss

Der Akku ist in etwa 4,5 Stunden mit einem Netzladegerät vollständig aufgeladen. Beim Laden über einen Computer oder andere Geräte variiert die Ladezeit, da die Eingangsleistung je nach Gerät unterschiedlich ist.

8. TF-Kartensteckplatz

Setzen Sie die TF-Karte in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Zum Entfernen drücken Sie die TF-Karte nach innen, bis ein Klicken zu hören ist, dann loslassen – die Karte springt teilweise heraus und kann entnommen werden.

9. Mikrofonöffnung

Empfängt Tonsignale. Beim Telefonieren, Aufnehmen oder bei

anderen Sprachfunktionen mit einem Mobiltelefon, Computer oder anderen elektronischen Geräten wandelt das Mikrofon den Ton in elektrische Signale um und überträgt sie über diese Buchse zur weiteren Verarbeitung an das Gerät.

10.Kopfhöreranschluss

Der Kopfhöreranschluss ist eine Schnittstelle an elektronischen Geräten zum Anschließen von Kopfhörern. Unterstützt werden Kopfhörer mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker.

Produkteigenschaften

- 1.5,2-Zoll-Display
- 2.Vollbild-Kapazitiv-Touch-Steuerung
- 3.Unterstützung mehrerer Audioformate, synchronisierte Liedtextanzeige, verschiedene Klangeffekte
- 4.Unterstützung der Videowiedergabe
- 5.Bluetooth-Übertragung mit geringem Energieverbrauch, hoher Stabilität und großer Reichweite (unterstützt bidirektionale Bluetooth-Verbindung)
- 6.Integrierte Uhr- und Weckfunktionen
- 7.Unterstützung mehrerer Bildformate, Wiedergabe als Diashow möglich
- 8.Unterstützung mehrerer Sprachen
- 9.Unterstützung für externe Lautsprecher

Funktionsbeschreibung

Galerie:

Klicken Sie auf das Symbol „Bild“ auf der Hauptschnittstelle, um die Galerie zu öffnen. Klicken Sie auf die Zieldatei, um sie zu öffnen. Wenn das Bild angezeigt wird, erscheinen oben eine Schaltfläche „Zurück“ und eine Symbolleiste. Die Symbolleiste umfasst: Löschen, Diashow abspielen, Bearbeiten, Drehen nach links/rechts, Zuschneiden, Als Hintergrundbild festlegen, Details und Drucken. Die Schaltfläche in der unteren linken Ecke  kann zur Bearbeitung des Bildes verwendet werden. Streichen Sie nach links oder rechts, um die Seiten umzublättern.

Kalender:

Klicken Sie auf der Hauptschnittstelle auf das Symbol „Kalender“, um den Kalender zu öffnen. In der oberen linken Ecke ▼ können Sie die

entsprechenden Formatschnittstellen für Jahr, Woche, Monat und Zeitplan auswählen. Sie können Notizen und andere Informationen hinzufügen, indem Sie einen bestimmten Tag auswählen. Die mit „⋮“ gekennzeichnete Menüleiste enthält Funktionen wie: Neuer Termin, Aktualisieren, Suchen, Angezeigter Kalender, Alle Termine löschen, Springen zu und Einstellungen.

Dateiverwaltung:

Tippen Sie auf das „Datei“-Symbol in der Hauptoberfläche, um die Dateiverwaltung zu öffnen. Hier können Sie Dateien auf dem Gerät oder der TF-Karte anzeigen. Durch Antippen einer Datei wird sie mit der entsprechenden Anwendung geöffnet. Musik-, Video- oder Bilddateien werden direkt in den jeweiligen Wiedergabemodus geleitet.

Bluetooth:

Tippen Sie auf das „Bluetooth“-Symbol in der Hauptoberfläche, um das Bluetooth-Menü zu öffnen. Schalten Sie Bluetooth ein, indem Sie auf den Schalter in der oberen rechten Ecke klicken.

Wählen Sie „Neue Geräte suchen“, um verfügbare Geräte zu finden und sich automatisch mit zuvor verbundenen Geräten zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, ändert sich das Bluetooth-Symbol oben in „⌘“.

In der Liste der „Verfügbaren Geräte“ können Sie das gewünschte Gerät auswählen und verbinden.

Einstellungen

Tippen Sie auf „Einstellungen“ in der Hauptoberfläche, um das Menü zu öffnen. Hier können Sie verschiedene Einstellungen anpassen:

WLAN: Verbindung mit WiFi-Netzwerken herstellen.

Bluetooth: Verbindung mit anderen Geräten wie Mobiltelefonen, Bluetooth-Kopfhörern, Lautsprechern usw. herstellen.

Speicher: Anzeige des internen Speicherstatus des Geräts.

Apps: Anzeige der zuletzt geöffneten Anwendungen und Verwaltung von Benachrichtigungsberechtigungen usw.

Akku: Überprüfung des Akkustands und Zugriff auf intelligente Energiespareinstellungen usw.

Speicher: Anzeige und Verwaltung des internen Gerätespeichers sowie des TF-Kartenspeichers.

Ton: Anpassung der Lautstärke für Medien, Benachrichtigungen und

Wecker sowie Einstellung verschiedener Klingeltöne.

Display: Anpassung der Bildschirmhelligkeit, Aktivierung des Nachtmodus, Ändern von Hintergründen, Festlegen der Schlafzeit, Aktivierung der Bildschirmrotation, Anpassen der Schriftgröße, Ändern des Schriftstils und Einstellen von Bildschirmschonern usw.

Sicherheit: Festlegen eines Sperrbildschirm-Passworts und Verschlüsselung von Daten zum Schutz des Geräts.

Automatisches Ausschalten: Auswahl der automatischen Abschaltzeit des Geräts, z. B. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten oder Nie ausschalten.

Geplantes Ein-/Ausschalten: Festlegen von automatischen Ein- und Ausschaltzeiten.

System: Einstellung der Sprache und Eingabemethode, Konfiguration von Gestensteuerungen, Festlegen von Datum und Uhrzeit, Durchführen von Systemupdates und Zurücksetzen des Geräts usw.

Über das Gerät: Anzeige von Informationen wie Gerätemodell und Version.

Ladevorgang und Akkumanagement:

Dieses Gerät unterstützt das Laden per USB. Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Computers und das andere Ende an den Ladeanschluss des Geräts, um den Ladevorgang zu starten.

Das Batteriesymbol hört auf zu blinken, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweis:

Neue Akkus müssen mehrere Lade- und Entladezyklen durchlaufen, um ihre optimale Leistung zu erreichen.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden und entladen Sie es mindestens einmal pro Monat, um Schäden durch Tiefenentladung zu vermeiden.

Produktspezifikationen

Produktname	Digitaler Mediaplayer
Modell	G7 Pro

Abmessungen	134.2mm x 66mm x 9mm
Bildschirm	5.2-inch 720 x 1440 pixels
Gewicht	Ca. 175 g
Akku	2500mAh
Ladespezifikation	5V/1A input
Ladezeit	Ca. 4,5 Stunden
Signal-Rausch-Verhältnis	≥85dB
Audioformate	MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE
Bildformate	JPEG, BMP, GIF, PNG
Musikwiedergabezeit	Ca. 20 Stunden
Standby-Zeit	Ca. 170 Stunden
Schnittstelle	Type-C USB 2.0
Aufnahmeformat	WAV
Betriebssystem	Android 13
Software-Sprache	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und andere Sprachen

Häufig gestellte Fragen

1. Der G7 Pro lässt sich nicht einschalten?

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Statusleuchte nicht aufleuchtet, laden Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang auf und versuchen Sie es erneut. Falls die Statusleuchte nach 10 Minuten immer noch nicht leuchtet oder die Leuchte an ist, aber der Bildschirm schwarz bleibt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.

2.Passwort des Players vergessen?

Sie können das universelle Passwort: 123789 verwenden.

3.Kein Ton bei der Musikwiedergabe?

- a. Überprüfen Sie, ob die Lautstärke zu niedrig eingestellt ist.
- b. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer richtig angeschlossen und nicht beschädigt sind.
- c. Prüfen Sie, ob die Musikdateien unterstützt werden und nicht beschädigt sind.

4.Die Navigationsleiste verschwindet beim Öffnen einiger Apps?

Wenn die Navigationsleiste verschwindet, prüfen Sie, ob sie ausgeblendet wurde. Falls die Einstellungen korrekt sind, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um die Benachrichtigungsleiste zu öffnen – die Navigationsleiste sollte wieder erscheinen. Sie können dann zur vorherigen Ansicht zurückkehren.

5.Das Gerät schaltet sich häufig von selbst aus?

Gehen Sie zu Einstellungen → Automatisches Ausschalten → „Nie“ auswählen. Dadurch bleibt das Gerät dauerhaft eingeschaltet.

6.Gibt es eine neue Version zum Aktualisieren?

Da das Android-System schwierig zu aktualisieren ist und ein eigenes Update das Gerät unbrauchbar machen könnte, empfehlen wir unseren Kunden keine eigenständigen Updates.

7.Die vorinstallierte Videoplayer-Software kann einige Videoformate nicht öffnen?

Die integrierte Videoplayer-Software hat eine begrenzte Dekodierungsfähigkeit. Sie können eine Drittanbieter-App herunterladen, um weitere Formate abzuspielen. Zudem ist das RMVB-Format urheberrechtlich geschützt, daher wird es von diesem Gerät nicht unterstützt.


8.Wie verbindet man den G7 Pro mit einem Apple-Computer und überträgt Dateien?

Schritt 1: Laden Sie die Anwendung „Android File Transfer“ auf Ihrem Apple-Computer herunter.

Der Download-Link für Android File Transfer lautet:

<http://android.p2hp.com/filetransfer/index.htm>.

Step 2: Nach Abschluss des Downloads wird das Symbol wie folgt angezeigt.

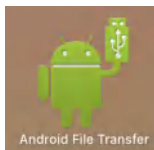

Schritt 3: Öffnen Sie die „Android File Transfer“-App und verbinden Sie Ihr Gerät mit einem USB-Kabel. Anschließend kann der Mac den Inhalt des Android-Geräts lesen.

9. Kann ich die MAC-Adresse auf eine feste Adresse setzen?

Um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen und die Sicherheit der WLAN-Nutzung zu erhöhen, haben wir die zufällige MAC-Funktion entwickelt. Standardmäßig verwenden Mobilgeräte/Tablets eine zufällige MAC-Adresse, daher kann sie nicht auf eine feste Adresse eingestellt werden.

10. Das Gerät lässt sich direkt nach Erhalt nicht einschalten?

1. Laden Sie das Gerät mindestens 1 Stunde auf und prüfen Sie, ob es sich einschalten lässt.
2. Verwenden Sie ein anderes Ladekabel, um zu testen, ob das Problem am Kabel liegt.
3. Machen Sie ein Foto zur Dokumentation des Problems und kontaktieren Sie umgehend den Kundenservice der Marke.

Contenu du paquet

Le contenu peut être modifié sans préavis afin d'améliorer la performance ou la qualité du produit.

1 * Lecteur de musique G7 Pro

1 * Casque filaire

1 * Câble USB Type-C

1 * Manuel d'utilisation


1 * Carte micro SD

1 * Sangle

1 * Housse de protection

1 * Film protecteur

G7 Pro en un coup d'œil

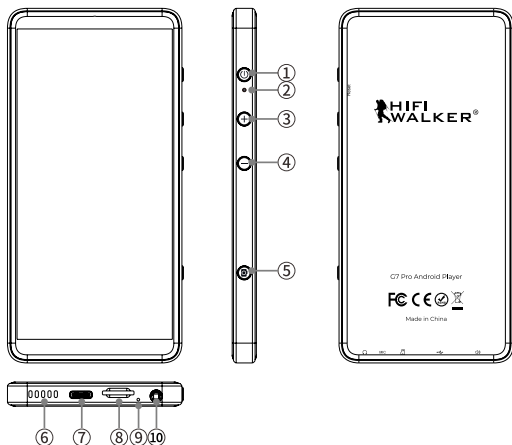

1. Bouton d'alimentation/verrouillage
2. Bouton de réinitialisation
3. Augmenter le volume
4. Diminuer le volume
5. Appareil photo

6. Haut-parleur
7. Port USB Type-C
8. Emplacement carte TF
9. Trou de microphone
10. Port casque

Description des fonctions de base

1.Chargement

La batterie sera entièrement chargée en environ 3 heures avec un chargeur mural. Si vous chargez via un ordinateur ou un autre appareil, le temps de chargement peut varier en fonction de l'entrée de chaque dispositif.

2.Réinitialisation du système

Si le lecteur se fige, insérez un objet pointu dans le bouton "RESET" pour le réinitialiser. Si le système ne s'allume toujours pas après un redémarrage forcé, vérifiez si le produit est déchargé.

3.Mise sous/hors tension

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 4 secondes pour allumer/éteindre le lecteur. Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer/éteindre l'écran.

4.Réglage du volume

- a. Appuyez sur le bouton 3 pour augmenter le volume.
- b. Appuyez sur le bouton 4 pour diminuer le volume.
- c. Tactile : Lorsque la barre de volume apparaît, vous pouvez ajuster le volume en faisant glisser le curseur.

5. Appareil photo

Déverrouillez l'écran et appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour entrer en mode photo.

6. Haut-parleur

Sans écouteurs, vous pouvez écouter directement via les haut-parleurs.

7.Port USB Type-C

La batterie sera entièrement chargée en environ 4,5 heures avec un chargeur mural. Si vous chargez via un ordinateur ou un autre appareil, le temps de chargement peut varier en fonction de l'entrée de chaque dispositif.

8.Emplacement de la carte TF

Insérez la carte TF dans l'emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Pour la retirer, poussez la carte TF vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle émette un clic, puis relâchez-la et la carte sortira partiellement pour que vous puissiez la retirer.

9.Trou de microphone

Recevoir les signaux sonores. Lors de l'utilisation d'un téléphone mobile, d'un ordinateur ou d'un autre appareil électronique pour

passer des appels vocaux, enregistrer, etc., le son est converti en signaux électriques par le microphone, puis transmis à l'appareil via cette prise pour traitement.

10. Port casque

Le port casque est une interface sur les appareils électroniques pour connecter des écouteurs, et les écouteurs compatibles sont de type 3,5 mm.

Caractéristiques du produit

- 1.Écran de 5,2 pouces
- 2.Ctrlle tactile capacitif plein écran
- 3.Prise en charge de plusieurs formats audio, affichage de la synchronisation des paroles, effets sonores multiples
- 4.Prise en charge de la lecture vidéo
- 5.Transmission Bluetooth, faible consommation d'énergie, grande stabilité, longue distance de transmission (prise en charge de la connexion Bluetooth bidirectionnelle)
- 6.Fonction horloge et alarme
- 7.Prise en charge de plusieurs formats d'image, prise en charge de la lecture en diaporama
- 8.Prise en charge de plusieurs langues
- 9.Prise en charge des haut-parleurs externes

Description des fonctions

Galerie :

Cliquez sur l'icône "Photo" dans l'interface principale pour y accéder. Cliquez sur le fichier cible pour l'ouvrir. Lors de l'affichage de l'image, un bouton de retour et une barre d'outils apparaîtront en haut. La barre d'outils comprend les fonctions suivantes : Supprimer, Lire en diaporama, Modifier, Rotation à gauche/droite, Rogner, Définir comme fond d'écran, Détails et Imprimer. Le bouton en bas à gauche "✎" peut être utilisé pour éditer l'image. Balayez vers la gauche ou la droite pour changer de page.

Calendrier :

Dans l'interface principale, cliquez sur l'icône "Calendrier" pour y accéder. En haut à gauche ▼, vous pouvez choisir les formats correspondants pour l'année, la semaine, le mois et le programme. Vous pouvez ajouter des notes et d'autres informations en sélectionnant

un jour spécifique. La barre de menu marquée "⋮" comprend des fonctions telles que : Nouvel événement, Actualiser, Rechercher, Calendrier affiché, Effacer tous les événements, Aller à, et Paramètres.

Gestion des fichiers :

Dans l'interface principale, cliquez sur l'icône "Fichier" pour y accéder. Vous pouvez consulter les fichiers sur l'appareil ou la carte TF. En cliquant sur un fichier cible, le fichier correspondant s'ouvrira. Si vous cliquez sur des fichiers musicaux, vidéo ou image dans le fichier cible, l'interface correspondante pour la musique, la vidéo ou l'image s'ouvrira. Il dispose également des fonctions de création de nouveaux dossiers et de recherche. Un appui long sur un fichier fera apparaître des options telles que Copier, Couper, Partager, Supprimer, Renommer et Informations détaillées.

Bluetooth :

Dans l'interface principale, cliquez sur l'icône "Bluetooth" pour y accéder. Cliquez sur l'interrupteur en haut à droite pour l'activer. Cliquez sur "Rechercher de nouveaux appareils" pour connecter les appareils disponibles et se reconnecter automatiquement aux appareils précédemment connectés. À ce moment-là, l'icône Bluetooth en haut changera en "⌵". Dans la liste des "Appareils disponibles" trouvés, cliquez et sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Paramètres

Sélectionnez "Paramètres" dans l'interface principale pour y accéder. Vous pouvez cliquer pour effectuer les réglages correspondants :

WLAN : Connectez-vous aux réseaux WiFi.

Bluetooth: Connectez-vous à d'autres appareils via Bluetooth, tels que des téléphones mobiles, des écouteurs Bluetooth, des haut-parleurs, etc.

Stockage : Consultez l'état du stockage interne de l'appareil.

Applications : Consultez les applications récemment ouvertes et gérez les permissions de notification, etc.

Batterie: Vérifiez le niveau de la batterie et accédez aux paramètres de gestion de l'énergie intelligente, etc.

Mémoire : Consultez et gérez le stockage interne de l'appareil et le stockage de la carte TF.

Son : Vous pouvez ajuster le volume pour les médias, les notifications, les alarmes et définir divers tons d'alerte.

Affichage : Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran, activer le mode nuit, changer les fonds d'écran, définir le temps de mise en veille, activer la rotation de l'écran, ajuster la taille de la police, changer le style de police et définir des économiseurs d'écran, etc.

Sécurité : Vous pouvez définir un mot de passe pour l'écran de verrouillage de l'appareil et crypter les données pour les protéger.

Extinction automatique : Vous pouvez choisir des options d'extinction automatique pour l'appareil, telles que 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ou jamais s'éteindre.

Allumage/extinction programmée : Vous pouvez définir des horaires d'allumage et d'extinction automatiques.

Système : Vous pouvez définir la langue et la méthode de saisie de l'appareil, configurer les fonctions de commande gestuelle, définir l'heure et la date, effectuer des mises à jour système et réinitialiser l'appareil, etc.

À propos de l'appareil : Vous pouvez consulter des informations telles que le modèle et la version de l'appareil.

Opérations de chargement et gestion de la batterie :

1.Cet appareil prend en charge le chargement par USB. Connectez une extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur et l'autre extrémité au port de charge de l'appareil pour commencer le chargement.

2.Le symbole de la batterie cessera de clignoter lorsque le chargement sera terminé.

Remarque :

1.Les nouvelles batteries doivent passer par plusieurs cycles de charge et de décharge pour atteindre des performances optimales.

2.Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le charger et le décharger au moins une fois par mois pour éviter tout dommage à la batterie causé par une consommation excessive.

Spécifications du produit :

Nom du produit	Lecteur média numérique
Modèle	G7 Pro
Dimensions	134.2mm x 66mm x 9mm
Affichage	5.2-inch 720 x 1440 pixels
Poids	Environ 175 g
Batterie	2500mAh
Spécification de charge	5V/1A input
Temps de charge	Environ 4,5 heures
Rapport signal/bruit	≥85dB
Formats audio	MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE
Formats d'image	JPEG, BMP, GIF, PNG
Durée de lecture de musique	Environ 20 heures
Durée de veille	Environ 170 heures
Interface	Type-C USB 2.0
Format d'enregistrement	WAV
Système d'exploitation	Android 13
Langue du logiciel	Anglais, allemand, français, espagnol, italien et autres langues

Questions fréquemment posées

1. Le G7 Pro ne s'allume pas ?

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Si le témoin lumineux ne s'allume pas, veuillez charger l'appareil

pendant au moins 10 minutes, puis réessayez de l'allumer. Si le témoin lumineux ne s'allume toujours pas après 10 minutes de chargement, ou si le témoin est allumé mais que l'écran reste noir, veuillez contacter notre support client.

2. Vous avez oublié le mot de passe de votre appareil ?

Vous pouvez utiliser le mot de passe universel : 123789.

3. Impossible d'entendre la musique lors de la lecture ?

- Vérifiez si le volume est trop bas.
- Vérifiez si les écouteurs sont correctement branchés et non endommagés.
- Vérifiez si les fichiers musicaux sont bien pris en charge et non corrompus.

4. La barre de navigation disparaît lorsque j'ouvre certaines applications ?

Lorsque la barre de navigation disparaît, vérifiez si elle est masquée : si les paramètres de la barre de navigation sont corrects, vous pouvez faire glisser vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir la barre de notifications et la barre de navigation réapparaîtra. Vous pouvez choisir de quitter et revenir en arrière.

5. L'appareil s'éteint-il fréquemment ?

Veuillez cliquer sur Paramètres > Extinction automatique > Cliquez sur Jamais. Cela permettra de garder l'appareil allumé en permanence.

6. Existe-t-il une nouvelle version à mettre à jour ?

Étant donné que le système Android peut être compliqué à mettre à jour et qu'une mise à jour manuelle pourrait endommager l'appareil, nous ne recommandons pas à nos utilisateurs de procéder à une mise à jour eux-mêmes.


7. Le logiciel vidéo intégré ne peut pas ouvrir certains formats vidéo ?

Le logiciel vidéo intégré de cet appareil a une capacité de décodage limitée, vous pouvez télécharger un logiciel vidéo tiers pour lire les vidéos. De plus, les vidéos au format RMVB sont protégées par des droits d'auteur, ce qui empêche cet appareil de les prendre en charge.

8. Comment connecter le G7 Pro à un ordinateur Apple et transférer des fichiers ?

Étape 1 : Téléchargez l'application 'Android File Transfer' sur votre ordinateur Apple. Voici le lien pour télécharger 'Android File Transfer' : <http://android.p2hp.com/filetransfer/index.htm>.

Étape 2 : Après le téléchargement, l'icône s'affichera comme suit :

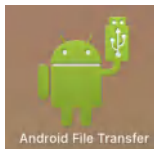

Étape 3 : Ouvrez l'application 'Android File Transfer' puis connectez votre appareil avec un câble USB. Ensuite, le Mac pourra lire le contenu de l'appareil Android.

9. Puis-je définir l'adresse MAC sur une adresse fixe ?

Afin de protéger la vie privée des utilisateurs et d'améliorer la sécurité de l'utilisation du WLAN, nous avons développé la fonctionnalité MAC aléatoire. Par défaut, les téléphones mobiles/tablettes utilisent une adresse MAC aléatoire pour se connecter, il n'est donc pas possible de la définir sur une adresse fixe.

10. Impossible d'allumer le produit dès sa réception ?

Veuillez essayer de le charger pendant 1 heure pour voir s'il peut s'allumer normalement.

Veuillez remplacer le câble de chargement pour vérifier si le produit s'allume.

Veuillez fournir une photo expliquant le problème et contacter immédiatement le service client de la marque.

Contenido del paquete

El contenido puede cambiar sin previo aviso para mejorar el rendimiento o la calidad del producto.

1 * Reproductor de música G7 Pro

1 * Auriculares con cable

1 * Cable USB Tipo-C

1 * Manual de usuario


1 * Tarjeta Micro SD

1 * Correa

1 * Funda protectora

1 * Película protectora

G7 Pro en un vistazo

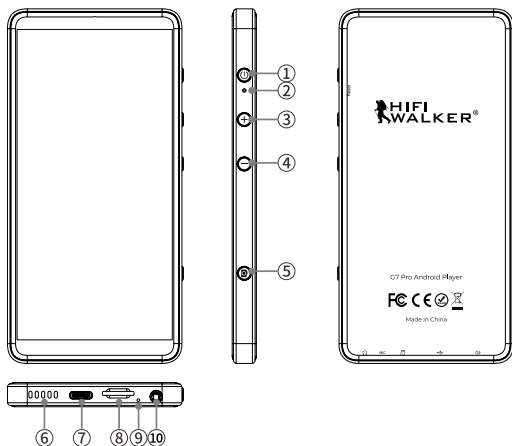

1. Botón de encendido/bloqueo
2. Botón de reinicio
3. Subir volumen
4. Bajar volumen
5. Cámara

6. Altavoz
7. Puerto USB Tipo-C
8. Ranura para tarjeta TF
9. Orificio de grabación
10. Puerto para auriculares

Descripción básica de funciones

1. Carga

La batería se cargará completamente en aproximadamente 3 horas con un cargador de pared. Si se carga en una computadora u otros dispositivos, el tiempo de carga varía según la entrada de cada dispositivo.

2. Restablecer el sistema

Si el reproductor se congela, inserte un palillo en el botón "RESET" para restablecerlo. Si el sistema aún no se enciende después de un reinicio forzado, confirme si el producto está sin batería.

3. Encender/Apagar

Mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos para encender/apagar el reproductor. Presione brevemente el botón 4 para encender/apagar la pantalla.

4. Ajuste de volumen

- Presione el botón 3 para aumentar el volumen.
- Presione el botón 4 para disminuir el volumen.
- Tocar: Cuando aparezca la barra de volumen, puede ajustar el volumen arrastrando el control deslizante.

5. Cámara

Desbloquee la pantalla y presione el botón de la cámara para ingresar al modo de fotografía.

6. Altavoz

Sin auriculares, puede reproducir directamente a través de los altavoces.

7. Puerto USB tipo-C

La batería se cargará completamente en aproximadamente 4.5 horas con un cargador de pared. Si se carga en una computadora u otros dispositivos, el tiempo de carga varía según la entrada de cada dispositivo.

8. Ranura para tarjeta TF

Inserte la tarjeta TF en la ranura hasta que quede bloqueada en su lugar. Para retirarla, empuje la tarjeta TF hacia adentro hasta que haga clic, luego suéltela y la tarjeta se saldrá parcialmente para que pueda retirarla.

9. Orificio de grabación

Recibe señales de sonido. Al usar un teléfono móvil, computadora u otro dispositivo electrónico para realizar llamadas de voz, grabar,

etc., el sonido se convierte en señales eléctricas a través del micrófono y luego se transmite al dispositivo a través de este conector para su procesamiento.

10. Puerto para auriculares

El puerto para auriculares es una interfaz en los dispositivos electrónicos para conectar auriculares, y los auriculares aplicables son de 3.5 mm.

Características del producto

1. Pantalla de 5.2 pulgadas
2. Control táctil capacitivo de pantalla completa
3. Soporte para múltiples formatos de audio, visualización de letras sincronizadas, múltiples efectos de sonido
4. Soporte para reproducción de video
5. Transmisión Bluetooth, bajo consumo de energía, alta estabilidad, larga distancia de transmisión (soporta conexión Bluetooth bidireccional)
6. Funciones de reloj y alarma
7. Soporte para múltiples formatos de imagen, soporte para reproducción de presentación de diapositivas
8. Soporte para múltiples idiomas
9. Soporte para altavoces externos

Descripción funcional

Galería:

Haga clic en el ícono "Imagen" en la interfaz principal para ingresar. Haga clic en el archivo deseado para abrirlo. Al mostrar la imagen, aparecerán un botón de regreso y una barra de herramientas en la parte superior. La barra de herramientas incluye las siguientes funciones: Eliminar, Reproducir presentación de diapositivas, Editar, Rotar a la izquierda/derecha, Recortar, Establecer como fondo de pantalla, Detalles e Imprimir. El botón en la esquina inferior izquierda "✎" se puede usar para editar la imagen. Deslice hacia la izquierda o derecha para pasar las páginas.

Calendario:

En la interfaz principal, haga clic en el ícono "Calendario" para ingresar. En la esquina superior izquierda "▼", puede elegir los formatos correspondientes para Año, Semana, Mes y Agenda. Puede agregar

notas y otra información seleccionando un día específico. La barra de menú marcada con "⋮" incluye funciones como: Nuevo evento, Actualizar, Buscar, Calendario mostrado, Eliminar todos los eventos, Ir a, y Configuración.

Gestión de archivos:

En la interfaz principal, haga clic en el ícono "Archivo" para ingresar. Puede ver los archivos en el dispositivo o en la tarjeta TF. Al hacer clic en un archivo específico, se abrirá el archivo correspondiente. Si hace clic en archivos de música, video o imagen dentro del archivo, se accederá a la interfaz correspondiente para música, video o imágenes. También tiene las funciones de crear nuevas carpetas y buscar. Al mantener presionado un archivo, aparecerán opciones como Copiar, Cortar, Compartir, Eliminar, Renombrar e Información detallada.

Bluetooth:

En la interfaz principal, haga clic en el ícono "Bluetooth" para ingresar. Haga clic para activar el interruptor en la esquina superior derecha. Luego, haga clic en "Buscar nuevos dispositivos" para conectarse a los dispositivos disponibles y reconectar automáticamente con los dispositivos previamente conectados. En este punto, el ícono de Bluetooth en la parte superior cambiará a "⌘". En la lista de "Dispositivos disponibles" encontrados, haga clic y seleccione el dispositivo con el que desea conectarse.

Configuración

Seleccione "Configuración" en la interfaz principal para ingresar. Puede hacer clic para realizar la configuración correspondiente:

WLAN: Conéctese a redes WiFi.

Bluetooth: Conéctese a otros dispositivos a través de Bluetooth, como teléfonos móviles, auriculares Bluetooth, altavoces, etc.

Almacenamiento: Vea el estado del almacenamiento interno del dispositivo.

Aplicaciones: Vea las aplicaciones abiertas recientemente y administre los permisos de notificación, etc.

Batería: Verifique el nivel de la batería y acceda a la configuración inteligente de ahorro de energía, etc.

Memoria: Vea y administre el almacenamiento interno del dispositivo y el almacenamiento de la tarjeta TF.

Sonido: Puede ajustar el volumen para los medios, notificaciones, alarmas y configurar varios tonos de alerta.

Pantalla: Puede ajustar el brillo de la pantalla, habilitar el modo nocturno, cambiar los fondos de pantalla, configurar el tiempo de suspensión, habilitar la rotación de la pantalla, ajustar el tamaño de la fuente, cambiar el estilo de fuente y configurar los protectores de pantalla, etc.

Seguridad: Puede establecer una contraseña de pantalla de bloqueo para el dispositivo y cifrar los datos para protección.

Apagado automático: Puede elegir opciones de apagado automático para el dispositivo, como 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos o nunca apagarse.

Encendido/Apagado programado: Puede establecer horarios automáticos de encendido y apagado.

Sistema: Puede configurar el idioma y el método de entrada para el dispositivo, configurar funciones de comandos por gestos, establecer la hora y la fecha, realizar actualizaciones del sistema y restablecer el dispositivo, etc.

Acerca del dispositivo: Puede ver información como el modelo y la versión del dispositivo.

Operaciones de carga y gestión de batería:

Este dispositivo admite carga por USB. Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del ordenador y el otro extremo al puerto de carga del dispositivo para comenzar a cargar.

El símbolo de la batería dejará de parpadear cuando la carga esté completa.

Nota:

Las baterías nuevas deben pasar por varios ciclos de carga y descarga para alcanzar un rendimiento óptimo.

Si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, cargue y descargue al menos una vez al mes para evitar daños a la batería debido al consumo excesivo.

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Reproductor de medios digitales
---------------------	---------------------------------

Modelo	G7 Pro
Dimensiones	134.2mm x 66mm x 9mm
Mostrar	5.2-inch 720 x 1440 pixels
Peso	Aproximadamente 175 g
Batería	2500mAh
Especificación de carga	5V/1A input
Tiempo de carga	Aproximadamente 4,5 horas
Relación señal-ruido	≥85dB
Formatos de audio	MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE
Formatos de imagen	JPEG, BMP, GIF, PNG
Tiempo de reproducción musical	Aproximadamente 20 horas
Tiempo de espera	Aproximadamente 170 horas
Interfaz	USB 2.0 tipo C
Formato de grabación	WAV
Sistema operativo	Android 13
Lenguaje del software	Inglés, alemán, francés, español, italiano y otros idiomas

Preguntas Frecuentes

1. ¿El G7 Pro no enciende?

Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Si la luz de estado no se enciende, carga el reproductor durante al menos 10 minutos y luego intenta encenderlo nuevamente. Si la luz de estado no se enciende después de 10 minutos de carga, o si la luz de estado está encendida pero la pantalla sigue en negro, por favor

contacta a nuestro servicio de atención al cliente.

2.¿Olvidaste la contraseña de tu reproductor?

Puedes usar la contraseña universal: 123789.

3.¿No se escucha la música al reproducirla?

a. Verifica si el volumen está demasiado bajo.

b. Asegúrate de que los auriculares estén conectados correctamente y no estén dañados.

c. Verifica si los archivos de música son compatibles y no están dañados.

4.¿La barra de navegación desaparece al abrir algunas aplicaciones?

Si la barra de navegación desaparece, puedes verificar si está oculta: Si no hay problemas con la configuración de la barra de navegación, desliza hacia abajo desde la barra de estado para abrir la barra de notificaciones, y la barra de navegación aparecerá. Puedes optar por salir y regresar.

5.¿El dispositivo se apaga frecuentemente?

Ve a Configuración > Apagado automático y selecciona "Nunca". Esto mantendrá el dispositivo encendido todo el tiempo.

6.¿Hay una nueva versión que se pueda actualizar?

Debido a que actualizar el sistema Android puede ser problemático, y hacerlo por cuenta propia puede dañar el dispositivo, no recomendamos que nuestros usuarios realicen actualizaciones por sí mismos.


7.¿El software de video integrado no puede abrir algunos formatos de video?

El software de video integrado de este dispositivo tiene una capacidad limitada de decodificación. Puedes descargar software de video de terceros para reproducir otros formatos. Además, los videos en formato RMVB están protegidos por derechos de autor, por lo que este dispositivo no puede soportar este formato.

8.¿Cómo conectar el G7 Pro a un ordenador Apple y transferir archivos?

Paso 1: Descarga la aplicación "Android File Transfer" en tu ordenador Apple. El enlace para descargar "Android File Transfer" es el siguiente: <http://android.p2hp.com/filetransfer/index.htm>.

Paso 2: Después de completar la descarga, el icono se mostrará como

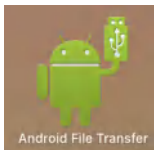

Paso 3: Abre la aplicación "Android File Transfer" y conecta tu dispositivo con un cable USB. Luego, el Mac podrá leer el contenido del dispositivo Android.

9.¿Puedo establecer la dirección MAC a una dirección fija?

Para proteger la privacidad de los usuarios y mejorar la seguridad en el uso de WLAN, hemos desarrollado la función de dirección MAC aleatoria. Por defecto, los teléfonos móviles/tabletas utilizan una dirección MAC aleatoria para conectarse, por lo que no se puede configurar una dirección fija.

10.¿No se puede encender el producto tan pronto como lo recibes?

- 1.Intenta cargarlo durante 1 hora para ver si se puede encender normalmente.
- 2.Cambia el cable de carga para ver si el producto se enciende.
- 3.Proporciona una foto para explicar el problema y contacta de inmediato con el servicio al cliente de la marca.

Contenuto della Confezione

Il contenuto della confezione può essere modificato senza preavviso per migliorare le prestazioni o la qualità del prodotto.

1 * Lettore Musicale G7 Pro

1 * Cuffie con Cavo

1 * Cavo USB Tipo-C

1 * Manuale dell'Utente


1 * Micro SD Card

1 * Cinturino

1 * Custodia Protettiva

1 * Film Protettivo

G7 Pro in sintesi

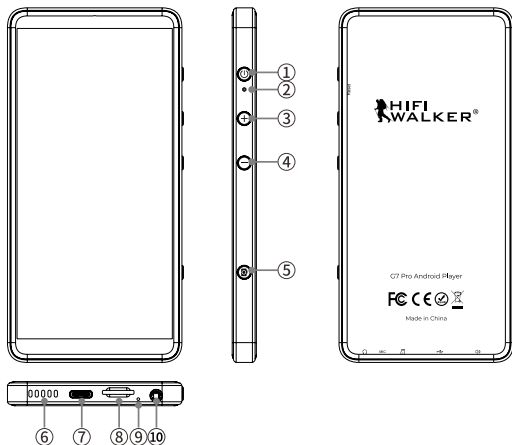

1. Pulsante di accensione/blocco
2. Pulsante di reset
3. Volume su
4. Volume giù
5. Fotocamera

6. Altoparlante
7. Porta USB tipo C
8. Slot per scheda TF
9. Foro di registrazione
10. Porta per le cuffie

Descrizione delle Funzioni di Base

1. Caricamento

La batteria si carica completamente in circa 3 ore utilizzando una presa elettrica. Se si carica tramite computer o altri dispositivi, il tempo di caricamento varia in quanto l'ingresso di corrente differisce per ogni dispositivo.

2. Reimpostazione del sistema

Se il lettore si blocca, inserire uno stuzzicadenti nel pulsante "RESET" per reimpostarlo. Se il sistema non si accende ancora dopo il riavvio forzato, verificare se il prodotto è scarico.

3. Accensione/Spento

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 4 secondi per accendere o spegnere il lettore. Premere brevemente il pulsante 4 per accendere o spegnere lo schermo.

4. Regolazione del Volume

- a. Premere il pulsante 3 per aumentare il volume.
- b. Premere il pulsante 4 per diminuire il volume.
- c. Tocco: Quando compare la barra del volume, è possibile regolare il volume trascinando la sbarra scorrevole.

5. Fotocamera

Sbloccare lo schermo e premere il pulsante della fotocamera per entrare in modalità foto.

6. Altoparlanti

Senza cuffie, è possibile riprodurre direttamente attraverso gli altoparlanti.

7. Porta USB Type-C

La batteria si carica completamente in circa 4,5 ore utilizzando una presa elettrica. Se si carica tramite computer o altri dispositivi, il tempo di caricamento varia in quanto l'ingresso di corrente differisce per ogni dispositivo.

8. Slot per scheda TF

Inserire la scheda TF nel compartimento fino a quando non si blocca al suo posto. Per rimuoverla, spingere la scheda TF verso l'interno finché non si sente un clic, poi rilasciare e la scheda si sposterà parzialmente in fuori per essere rimossa.

9. Foro per registrazione

Riceve segnali sonori. Quando si utilizza un cellulare, un computer o altri dispositivi elettronici per effettuare chiamate vocali, registrare,

ecc., il suono viene convertito in segnali elettrici attraverso il microfono e poi trasmesso al dispositivo attraverso questa presa per essere elaborato.

10. Porta per cuffie

La porta per cuffie è un'interfaccia su dispositivi elettronici per connettere cuffie, e le cuffie applicabili sono di tipo 3,5 mm.

Caratteristiche del Prodotto

1. Schermo da 5,2 pollici
2. Controllo a schermo intero con touch capacitivo
3. Supporto per audio multi-formato, visualizzazione sincronizzata delle parole, effetti sonori multipli
4. Supporto per la riproduzione video
5. Trasmissione Bluetooth, basso consumo di energia, elevata stabilità, lunga distanza di trasmissione (supporta connessione Bluetooth bidirezionale)
6. Dotato di funzioni di orologio e sveglia
7. Supporto per più formati di immagine, supporto per la riproduzione di diapositive
8. Supporto per più lingue
9. Supporto per altoparlante esterno

Descrizione Funzionale

Galleria:

Fai clic sull'icona "Immagine" nell'interfaccia principale per accedere. Fai clic sul file di destinazione per aprirlo. Quando viene visualizzata l'immagine, appariranno un pulsante di ritorno e una barra degli strumenti in alto. La barra degli strumenti include: Elimina, Riproduci diapositiva, Modifica, Ruota a sinistra/destra, Taglia, Imposta come sfondo, Dettagli e Stampa. Il pulsante "✎" in basso a sinistra può essere utilizzato per modificare l'immagine. Scorri verso sinistra o destra per sfogliare le pagine.

Calendario:

Sulla interfaccia principale, fai clic sull'icona "Calendario" per accedere. Nella parte superiore sinistra "▼", è possibile scegliere le corrispondenti interfacce di formato per Anno, Settimana, Mese e Programma. È possibile aggiungere note e altre informazioni selezionando una data specifica. La barra del menu contrassegnata con "⋮" include

funzioni come: Nuovo Evento, Aggiorna, Cerca, Calendario Visualizzato, Elimina Tutti gli Eventi, Vai a e Impostazioni.

Gestione dei File:

Sulla interfaccia principale, fai clic sull'icona "File" per accedere. È possibile visualizzare i file presenti sul dispositivo o sulla scheda TF. Fare clic su un file di destinazione aprirà il file corrispondente. Se si fa clic su file di musica, video o immagini all'interno del file di destinazione, si accederà all'interfaccia corrispondente per musica, video o immagini. È inoltre possibile creare nuove cartelle e utilizzare la funzione di ricerca. Premendo a lungo un file, appariranno opzioni come Copia, Taglia, Condividi, Elimina, Rinomina e Informazioni Dettagliate.

Bluetooth:

Sulla interfaccia principale, fai clic sull'icona "Bluetooth" per accedere. Fai clic per attivare l'interruttore in alto a destra. Fai clic su "Cerca dispositivi nuovi" per connetterti ai dispositivi disponibili e riconnetterti automaticamente ai dispositivi precedentemente connessi. A questo punto, l'icona di Bluetooth in alto cambierà in "✱". Nell'elenco dei "Dispositivi disponibili" trovati, fai clic e seleziona il dispositivo che vuoi connettere.

Impostazioni:

Seleziona "Impostazioni" sull'interfaccia principale per accedere. È possibile fare clic per effettuare le impostazioni corrispondenti:

WLAN: Connetti a reti WiFi.

Bluetooth: Connetti ad altri dispositivi tramite Bluetooth, come telefoni mobili, auricolari Bluetooth, altoparlanti, ecc.

Archiviazione: Visualizza lo stato della memoria interna del dispositivo.

Apps: Visualizza le applicazioni aperte di recente e gestisci i permessi delle notifiche, ecc.

Batteria: Controlla il livello della batteria e accedi alle impostazioni di risparmio energetico intelligenti, ecc.

Memoria: Visualizza e gestisci la memoria interna del dispositivo e la memoria della scheda TF.

Sonido: Puedes ajustar el volumen para los medios, las notificaciones, las alarmas y configurar varios tonos de alerta.

Pantalla: Puedes ajustar la luminosidad de la pantalla, activar el

modo noche, cambiar los fondos de pantalla, configurar el tiempo de espera, habilitar la rotación de la pantalla, ajustar el tamaño de la fuente, cambiar el estilo de la fuente y configurar los protectores de pantalla, entre otros.

Seguridad: Puedes establecer una contraseña de pantalla de bloqueo para el dispositivo y cifrar los datos para protegerlos.

Auto Shut Down: Puedes elegir opciones de apagado automático para el dispositivo, como 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos o nunca apagarse.

Encendido/Apagado Programado: Puedes configurar los horarios de encendido y apagado automáticos.

Sistema: Puedes configurar el idioma y el método de entrada del dispositivo, configurar funciones de comandos de gestos, establecer la hora y fecha, realizar actualizaciones del sistema y restablecer el dispositivo, entre otros.

Acerca del Dispositivo: Puedes ver información como el modelo del dispositivo y la versión.

Operaciones de Carga y Administración de Batería:

1. Este dispositivo admite la carga a través de USB. Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del ordenador y el otro extremo al puerto de carga del dispositivo para comenzar a cargar.

2. El símbolo de la batería dejará de parpadear cuando la carga esté completa.

Notas:

1. Las baterías nuevas necesitan pasar por varios ciclos de carga y descarga para alcanzar el rendimiento óptimo.

2. Si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado, por favor, realice al menos un ciclo de carga y descarga al mes para evitar daños en la batería causados por un consumo excesivo.

Specifiche del prodotto

Nome del prodotto	Lettore digitale di media
Modello	G7 Pro

Dimensioni	134.2mm x 66mm x 9mm
Display	5.2-inch 720 x 1440 pixels
Peso	Circa 175 g
Batteria	2500mAh
Specifiche di ricarica	5V/1A input
Tempo di ricarica	Circa 4,5 ore
Rapporto segnale/rumore	≥85dB
Formati audio	MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE
Formati immagine	JPEG, BMP, GIF, PNG
Tempo di riproduzione musicale	Circa 20 ore
Tempo di standby	Circa 170 ore
Interfaccia	Tipo-C USB 2.0
Formato di registrazione	WAV
Sistema operativo	Android 13
Linguaggio software	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano e altre lingue

Preguntas Frecuentes

1.¿El G7 Pro no se enciende?

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Si la luz de estado no se enciende, cargue el reproductor durante al menos 10 minutos y luego inténtelo encender nuevamente. Si la luz de estado no se enciende después de 10 minutos de carga, o si la luz de estado está encendida pero la pantalla no muestra nada, póngase en contacto con nuestro soporte técnico.

2.¿Olvidaste la contraseña de tu reproductor?

Puedes usar la contraseña universal: 123789.

3.¿No puedo escuchar la música al reproducirla?

- Verifica si el volumen está demasiado bajo.
- Verifica si los auriculares están conectados correctamente y no están dañados.
- Verifica si los archivos de música son compatibles y no están dañados.

4.¿La barra de navegación desaparece al abrir algunas aplicaciones?

Cuando la barra de navegación desaparece, puedes verificar si la barra de navegación está oculta: Si no hay problemas con la configuración de la barra de navegación, puedes deslizar hacia abajo desde la barra de estado y abrir la barra de notificaciones, y la barra de navegación aparecerá. Puedes elegir salir y regresar.

5.¿El dispositivo se apaga con frecuencia?

Por favor, haz clic en Configuración > Apagado Automático > y selecciona Nunca. Esto mantendrá el dispositivo encendido todo el tiempo.

6.¿Hay una nueva versión disponible para actualizar?

Dado que la actualización del sistema Android puede ser problemática y actualizar por cuenta propia puede causar que el dispositivo deje de funcionar, no recomendamos que nuestros clientes realicen la actualización por sí mismos.

7.¿El software de video integrado no puede abrir algunos formatos de video?

El software de video integrado en este dispositivo tiene una capacidad de decodificación limitada. Puedes descargar un software de video de terceros para reproducir los archivos. Además, el formato de video RMVB está protegido por derechos de autor, por lo que este dispositivo no puede soportar este formato.


8.¿Cómo conectar el G7 Pro a una computadora Apple y transferir archivos?

Paso 1: Descarga la aplicación 'Android File Transfer' en tu computadora Apple. El enlace para descargar 'Android File

Transfer' es el siguiente: <http://android.p2hp.com/filetransfer/index.htm>.

Nota: Si el enlace no funciona correctamente, puede deberse a problemas con la dirección web o a la conexión a Internet. Verifica que el enlace sea correcto e intenta acceder nuevamente. Si el problema persiste, busca alternativas en otros recursos en línea.

Paso 2: Una vez completada la descarga, el icono se mostrará como.

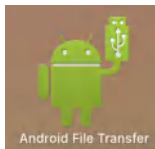

Paso 3: Abre la aplicación 'Android File Transfer' y luego conecta tu dispositivo con un cable USB. Entonces, el Mac podrá leer el contenido del dispositivo Android.

9.¿Puedo configurar la dirección MAC como una dirección fija?

Para proteger la privacidad de los usuarios y mejorar la seguridad al usar WLAN, hemos desarrollado la función de dirección MAC aleatoria. Por defecto, los teléfonos móviles y las tabletas utilizan una dirección MAC aleatoria para conectarse, por lo que no se puede configurar como una dirección fija.

10.¿No puedo encender el producto tan pronto como lo recibo?

- 1.Por favor, intenta cargarlo durante 1 hora para ver si se puede encender normalmente.
- 2.Por favor, cambia el cable de carga para ver si el producto se enciende.
- 3.Por favor, proporciona una foto para explicar el problema e inmediatamente ponte en contacto con el servicio al cliente de la marca.



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1,
DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid,
28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Manufacture: Shenzhen Yudongxingzhe Limited
rm510,BLK A,QiXing ChuangYiGongchang,
BaoAn,518101 Shenzhen,China
yudong@outlook.com

ENG- Warning!

- Lithium battery inside
- Do not open the product
- Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight

GER- Warnung!

- Lithiumbatterie im Inneren
- Produkt nicht öffnen
- Nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen

ESP- ¡Advertencia!

- Batería de litio en el interior
- No abra el producto
- No lo exponga al calor, agua, humedad o luz solar direct

FRA- Avertissement !

- Batterie au lithium à l'intérieur
- Ne pas ouvrir le produit
- Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil

ITA- Attenzione!

- Batteria al litio all'interno
- Non aprire il prodotto
- Non esporre a calore, acqua, umidità o luce solare diretta



Website: www.hifiwalker.com
Facebook: @HIFIWALKER.official
Youtube: HIFI WALKER
Email: Service@hifiwalker.com

