


amazon basics

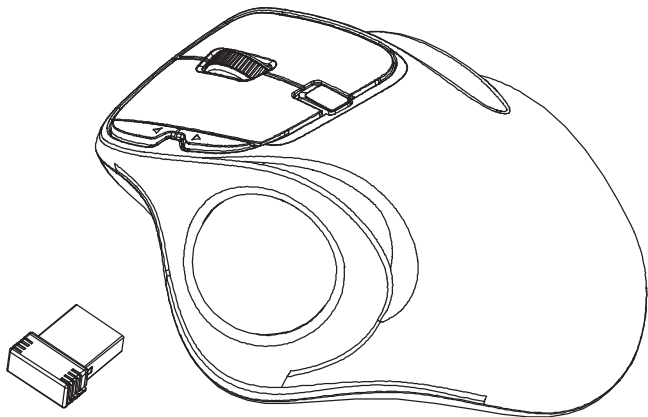

Wireless Trackball Mouse
Souris à Boule sans Fil
Funkmaus mit Trackball
Mouse senza Fili con Sfera di Controllo
Ratón Inalámbrico Con Bola De Seguimiento
Draadloze Trackball Muis
ワイヤレストラックボールマウス

B07G28NF3L




English	3
Français	12
Deutsch.....	21
Italiano	32
Español	41
Nederlands.....	50
日本語	59

Welcome Guide • English

Contents:

Before getting started, ensure the package contains the following components:

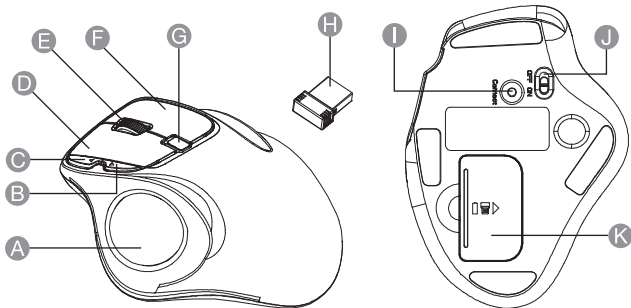

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| A Track ball | G DPI button / LED indicator |
| B Backward | H Nano receiver |
| C Forward | I Connect button |
| D Left button | J ON/OFF switch |
| E Scroll wheel | K Battery cover |
| F Right button | |

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Read all instructions.
- Only use this product for its intended use.

Battery Warnings

- Exhausted batteries should be immediately removed from product and properly disposed.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Remove battery from product if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.
- If the battery leaks avoid contact with skin and eyes. Rinse affected areas immediately with plenty of clean water, then consult a doctor.

Before First Use


- Check for transport damages.

**DANGER**

Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Setup

Installing the Battery

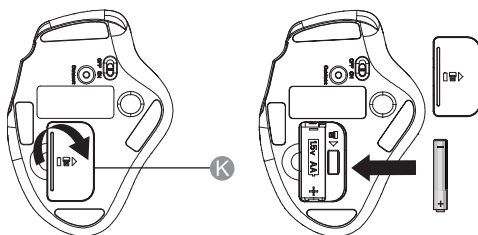


- Remove the battery cover (K).
- Insert the battery correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the product.
- Place the cover back over the battery compartment.

NOTICE

Replace the battery, when the LED indicator (G) blinks for 10 seconds.

Pairing

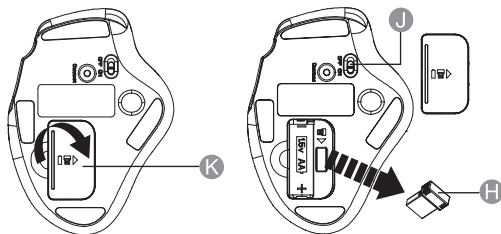

- Remove the battery cover (K) and take the nano receiver (H) out.

- Plug the nano receiver into the USB port on your computer.
- Set the ON/OFF switch (J) on the bottom side of the mouse to ON.
- The LED indicator (G) flashes steadily when the product is in pairing mode and stops blinking when it is successfully paired with the receiver.

NOTE

The receiver has an auto pairing function. If the connection between the mouse and the receiver fails or is interrupted, proceed as follows:

- Remove the nano receiver from the computer's USB port and plug it back in. Press the Connect button (I) at the bottom of the mouse.
- If the product does not work after 10 seconds, pair it again.

Operation

Track ball (A)

- Spin the track ball to move the cursor on the computer screen.

DPI button / LED indicator (G)

- The LED indicator blinks steadily:

The mouse is pairing. The LED indicator turns off after pairing successfully.

- The LED indicator flashes for 10 seconds:

Low battery warning.

- The LED indicator also indicates the DPI setting in use. There are 3 different settings:

Blink 1: 600 DPI

Blink 2: 800 DPI

Blink 3: 1000 DPI

The default setting is 800 DPI. Press the DPI button to switch between the settings. In order to save power, the LED switches off after 10 seconds.

Forward button (C)

- Press this button to view the next page in your Internet browser.

Backward button (B)

- Press this button to view the previous page in your Internet browser.

Left button (D)

- Left click function according to your computer system settings.

Right button (F)

- Right click function according to your computer system settings.

Scroll wheel (E)

- Rotate the scroll wheel to scroll up/down on the computer screen.

Connect button (I)

- Press this button to pair the mouse with the receiver (H).

ON/OFF switch (J)

- Use the ON/OFF switch to switch the mouse on and off.

Cleaning and Maintenance

NOTICE

Switch the product off before cleaning.

NOTICE

Do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning

- Clean the battery contacts and also those of the product prior to battery installation.
- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Dry the product after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Maintenance

- Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.
- Avoid any vibrations and shocks.

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B07G28NF3L Wireless Trackball Mouse
Responsible Party	Amazon.com Services, Inc
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada IC Notice

- This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

Simplified EU Declaration of Conformity

- Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type B07G28NF3L is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

Specifications

Voltage/battery type:	1x 1.5 V AA
Transmission power:	1 mW
Frequency band:	2.4 GHz
OS compatibility:	Windows 7/8/10
Product dimensions (W x H x D):	approx. 3.94 x 1.85 x 5.31 in (100 x 47 x 135 mm)
Product net weight:	approx. 4.02 oz (114 g)

Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:



US: amazon.com/AmazonBasics/Warranty

UK: amazon.co.uk/basics-warranty



US: +1-866-216-1072

UK: +44 (0) 800-279-7234

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



US: amazon.com/review/review-your-purchases#

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#




US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

Guide de Bienvenue • Français

Contenu :

Avant de commencer, veuillez vous assurer que l'emballage contient les composants suivants :

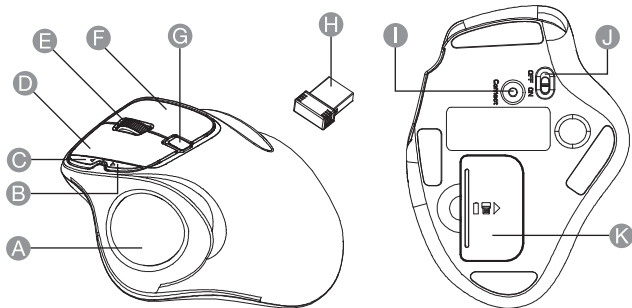

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| A Boule de commande | G Bouton DPI / voyant LED |
| B Précédent | H Nano-récepteur |
| C Suivant | I Bouton Connect |
| D Bouton de gauche | J Commutateur ON/OFF |
| E Molette de défilement | K Couvercle des piles |
| F Bouton de droite | |

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- Lisez l'ensemble des instructions.
- N'utilisez ce produit que dans le cadre de son usage prévu.

Avertissements relatifs aux piles

- Les piles usées doivent être immédiatement retirées du produit, puis mises au rebut de façon adéquate.
- Maintenez les piles hors de la portée des enfants.
- Ne pas jeter des piles au feu.
- Retirez la pile du produit en cas d'inutilisation prolongée, sauf s'il est destiné à être utilisé en cas d'urgence.
- En cas de fuite de la pile, évitez tout contact avec la peau et les yeux. Rincez immédiatement et abondamment les zones affectées à l'eau propre, puis consultez un médecin.

Avant La Première Utilisation


- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.

⚠ DANGER

Risque d'étouffement ! Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel, par ex. étouffement.

Installation

Installation de la pile

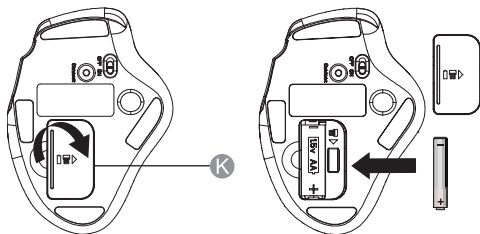


- Retirez le couvercle des piles (K).
- Insérez la pile correctement en respectant la polarité (+ et -) figurant sur la pile et sur le produit.
- Replacez le couvercle sur le compartiment des piles.

REMARQUE

Remplacez la pile lorsque le voyant LED (G) clignote pendant 10 secondes.

Couplage

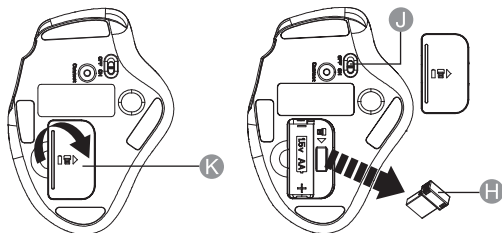

- Retirez le couvercle des piles (K), puis retirez le nano-récepteur (H).
- Branchez le nano-récepteur sur un port USB de votre ordinateur.
- Positionnez le commutateur ON/OFF (J) situé sur le côté inférieur de la souris sur ON.
- Le voyant LED (G) clignote en continu lorsque le produit est en mode couplage, et cesse de clignoter une fois le couplage avec le récepteur établi avec succès.

REMARQUE

Le récepteur est muni d'une fonction de couplage automatique. Si la connexion entre la souris et le récepteur échoue ou est interrompue, procédez comme suit :

- Retirez le nano-récepteur du port USB de l'ordinateur, puis rebranchez-le. Appuyez sur le bouton Connect (I) situé sur la partie inférieure de la souris.
- Si le produit ne fonctionne pas au bout de 10 secondes, coupez-le à nouveau.

Utilisation

Boule de commande (A)

- Faites rouler la boule de commande pour déplacer le curseur sur l'écran de l'ordinateur.

Bouton DPI / voyant LED (G)

- Le voyant LED clignote en continu :
La souris est en cours de couplage. Le voyant LED s'éteint une fois le couplage réalisé avec succès.
- Le voyant LED clignote pendant 10 secondes :
Avertisseur de faible niveau de charge de la pile.
- Le voyant LED indique également le réglage DPI utilisé. Vous disposez de 3 réglages différents :

Clignotement 1 : 600 DPI

Clignotement 2 : 800 DPI

Clignotement 3 : 1000 DPI

Le réglage par défaut est 800 DPI. Appuyez sur le bouton DPI pour basculer entre les réglages. Afin d'économiser de l'énergie, le voyant LED s'éteint au bout de 10 secondes.

Bouton Suivant (C)

- Appuyez sur ce bouton pour visualiser la page suivante dans votre navigateur Internet.

Bouton Précédent (B)

- Appuyez sur ce bouton pour visualiser la page précédente dans votre navigateur Internet.

Bouton de gauche (D)

- Fonction de clic gauche en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.

Bouton de droite (F)

- Fonction de clic droit en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.

Molette de défilement (E)

- Faites tourner la molette de défilement pour faire défiler l'écran de l'ordinateur vers le haut/le bas.

Bouton Connect (I)

- Appuyez sur ce bouton pour coupler la souris avec le récepteur (H).

Commutateur ON/OFF (J)

- Utilisez le commutateur ON/OFF pour mettre la souris sous et hors tension.

Nettoyage et Entretien

REMARQUE

Mettez le produit hors tension avant le nettoyage.

REMARQUE

Ne pas plonger les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.

Nettoyage

- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux du produit avant d'installer la pile.
- Nettoyez le produit en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Séchez le produit après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Entretien

- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.
- Évitez toute vibration et tout choc.

Déclaration Réglementaire de l'IC

- Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
 - (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement.
- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Déclaration UE de Conformité Simplifiée

- Le soussigné, Amazon EU Sarl, déclare que l'équipement radioélectrique du type B07G28NF3L est conforme à la directive 2014/53/UE.
- Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.amazon.fr/marque-privee-amazon-conformite-EU>

Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et sa pile se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Mise au Rebut des Batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

Caractéristiques

Tension/type de piles :	1 x 1,5 V AA
Puissance de transmission :	1 mW
Bande de fréquence :	2,4 GHz
Compatibilité OS :	Windows 7/8/10
Dimensions du produit (L x H x P) :	env. 100 x 47 x 135 mm (3.94 x 1.85 x 5.31 po)
Poids net du produit :	env. 114 g (4.02 oz)

Informations Sur La Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie portant sur ce produit :



FR : amazon.fr/basics-garantie

CA : amazon.ca/AmazonBasics/Warranty



FR : +33 (0) 800-947-715

CA : +1-877-586-3230

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire. AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Bedienungsanleitung • Deutsch

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Nederlands

日本語

Inhalt:

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Teile enthält:

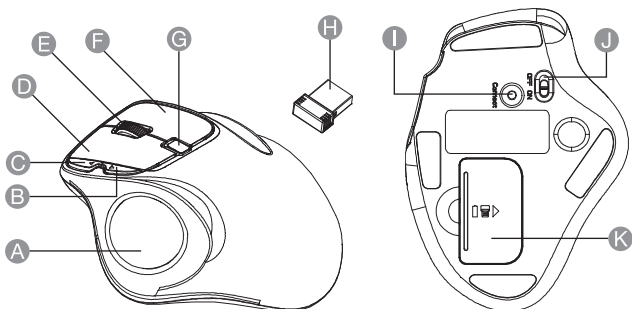

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| A Trackball | G DPI-Taste/LED-Anzeige |
| B Rückwärts | H Nano-Empfänger |
| C Vorwärts | I Verbindungs-Taste |
| D Linke Taste | J ON-/OFF-Schalter (ein/aus) |
| E Scrollrad | K Batteriefachabdeckung |
| F Rechte Taste | |

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigelegt werden.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und/oder Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen Verwendungszweck.

Batteriehinweise

- Leere Batterien müssen sofort aus dem Produkt entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Entnehmen Sie die Batterie, falls Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden werden, es sei denn für Notfälle.
- Wenn die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Spülen Sie betroffene Stellen unverzüglich mit viel klarem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.

Vor der ersten Verwendung


- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

**GEFAHR**

Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahrensituationen für Kinder, u.a. durch Erstickung, dar.

Einrichten

Batterie einsetzen

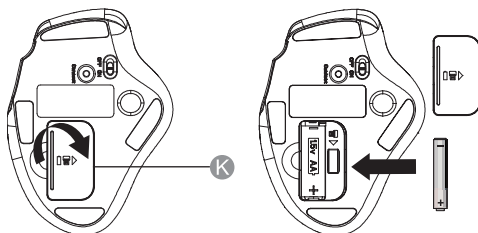


- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung (K).
- Legen Sie die Batterie korrekt unter Beachtung der Polaritätsmarkierungen (+ und –) ein, die auf der Batterie und am Produkt markiert sind.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach.

HINWEIS

Ersetzen Sie die Batterie, wenn die LED-Anzeige (G) 10 Sekunden lang blinkt.

Kopplung

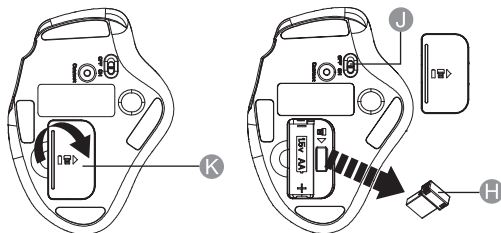

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung (K) und nehmen Sie den Nano-Empfänger (H) heraus.
- Schließen Sie den Nano-Empfänger an den USB-Port Ihres Computers an.
- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (J) an der Unterseite der Maus auf ON (ein).
- Die LED-Anzeige (G) blinkt während des Kopplungsmodus stetig und hört auf zu blinken, wenn das Produkt erfolgreich mit dem Empfänger gekoppelt wurde.

HINWEIS

Der Empfänger hat eine automatische Kopplungsfunktion. Wenn die Verbindung zwischen Maus und Empfänger fehlschlägt oder unterbrochen wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Entfernen Sie den Nano-Empfänger vom USB-Port des Computers und schließen Sie ihn wieder an. Drücken Sie auf die Verbindungs-Taste (I) an der Unterseite der Maus.
- Wenn das Produkt nach 10 Sekunden nicht funktioniert, koppeln Sie diese erneut.

Betrieb

Trackball (A)

- Drehen Sie den Trackball, um den Cursor am Computer-Bildschirm zu bewegen.

DPI-Taste/LED-Anzeige (G)

- Die LED-Anzeige blinkt stetig:
Die Maus wird gekoppelt. Nach erfolgreichen Kopplung schaltet sich die LED-Anzeige aus.
- Die LED-Anzeige blinkt 10 Sekunden lang:
Warnung bei niedrigem Batteriestand.
- Im Betrieb zeigt die LED-Anzeige auch die DPI-Einstellung an.
Es gibt 3 verschiedene Einstellungen:

Blinken 1: 600 DPI

Blinken 2: 800 DPI

Blinken 3: 1000 DPI

Die Standardeinstellung beträgt 800 DPI. Drücken Sie die DPI-Taste, um zwischen den Einstellungen zu wechseln. Um Strom zu sparen, schaltet sich die LED nach 10 Sekunden aus.

Vorwärts-Taste (C)

- Drücken Sie diese Taste, um die nächste Seite Ihres Internet-Browsers anzuzeigen.

Rückwärts-Taste (B)

- Drücken Sie diese Taste, um die vorige Seite in Ihres Internet-Browsers anzuzeigen.

Linke Taste (D)

- Linksklick-Funktion entsprechend den Systemeinstellungen Ihres Computers.

Rechte Taste (F)

- Rechtsklick-Funktion entsprechend den Systemeinstellungen Ihres Computers.

Scrollrad (E)

- Drehen Sie das Scrollrad, um am Computer-Bildschirm auf/ab zu scrollen.

Verbindungs-Taste (I)

- Drücken Sie diese Taste, um die Maus mit dem Empfänger (H) zu koppeln.

ON/OFF-Schalter (J)

- Verwenden Sie den ON/OFF-Schalter, um die Maus ein- und auszuschalten.

Reinigung und Pflege

HINWEIS

Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.

HINWEIS

Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt nicht unter fließendes Wasser.

Reinigung

- Reinigen Sie vor dem Einlegen der Batterie die Batteriekontakte und die Kontakte des Produkts.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
- Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

Wartung

- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, am besten in der Originalverpackung, auf.
- Vermeiden Sie Vibrationen und Stöße.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

- Hiermit erklärt Amazon EU Sarl, dass der Funkanlagentyp B07G28NF3L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.amazon.de/amazon-private-brand-EU-konformitaet>

Entsorgung (nur für Europa)



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen.



**Prepaid-Etikett
mit Landbell
Group erstellen**



**Verpackungs-
anweisungen**



**Liste der
Annahmestellen**



**Eine Altgeräte-
Entsorgung
über Amazon.de
bestellen**

Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungsmenü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

Amazon WEEE Registrierung in Deutschland

Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

HINWEIS

Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

Entsorgung des Akkus



Entsorgen Sie verwendete Akkus niemals in Ihrem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Entsorgungs-/Sammelstelle.

Technische Daten

Spannung/Batterietyp:	1x 1,5 V AA
Übertragungsleistung:	1 mW
Frequenzbereich:	2,4 GHz
Betriebssystem-Kompatibilität:	Windows 7/8/10
Abmessungen des Produkts (B x H x T):	ca. 100 x 47 x 135 mm
Nettogewicht des Produkts:	ca. 114 g

Gewährleistung

Eine Kopie der Gewährleistung für dieses Produkt erhalten Sie unter:



amazon.de/basics-garantie



DE: +49 (0) 800-363-8469

AT: +43 0800-8866-3238

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



amazon.de/review/review-your-purchases#




amazon.de/gp/help/customer/contact-us

Guida di Benvenuto • Italiano

Contenuto:

Prima di iniziare, assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

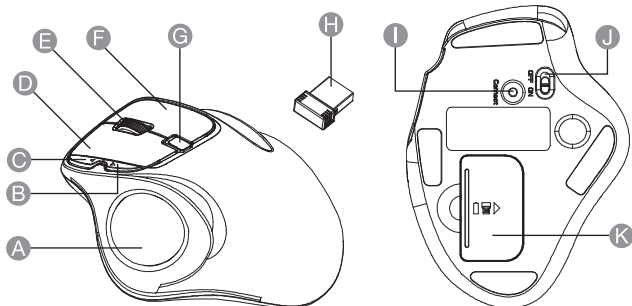

A Trackball

B Indietro

C Avanti

D Pulsante sinistro

E Rotella di scorrimento

F Pulsante destro

G Pulsante DPI / indicatore LED

H Nano ricevitore

I Pulsante Connetti

J Interruttore ON/OFF

K Coperchio della batteria

AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e / o lesioni a persone tra cui:

- Leggere tutte le istruzioni.
- Utilizzare il prodotto solo secondo l'uso previsto.

Avvertenze sulla batteria

- Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dal prodotto e smaltite in modo appropriato.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non smaltire le batterie nel fuoco.
- Rimuovere la batteria dal prodotto se questo non deve essere usato per un lungo periodo di tempo, a meno che non sia per motivi di emergenza.
- In caso di fuoriuscita di acido dalla batteria, evitare il contatto con cute e occhi. Risciacquare immediatamente le aree interessate con abbondante acqua pulita, quindi rivolgersi a un medico.

Prima Del Primo Utilizzo


- Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.

⚠ PERICOLO

Rischio di soffocamento! Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

Installazione


Installazione della batteria

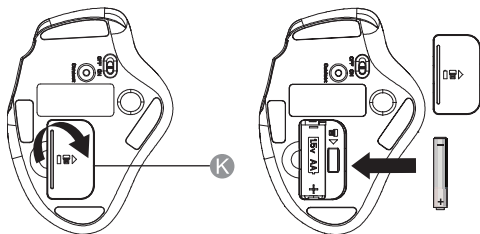

- Rimuovere il coperchio della batteria (K).
- Inserire la batteria in modo corretto, in accordo alla polarità (+ e -) indicata sulla stessa e sul prodotto.
- Riposizionare il coperchio sul vano batterie.

AVVISO

Sostituire la batteria, quando l'indicatore LED (G) lampeggia per 10 secondi.

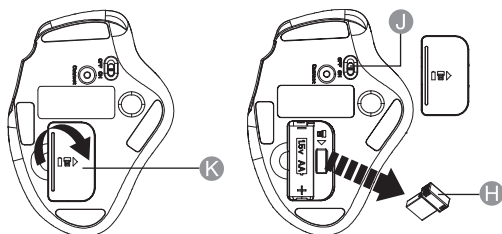

- Rimuovere il coperchio della batteria (K) ed estrarre il nano ricevitore (H).
- Inserire il nano ricevitore nella porta USB del computer.
- Posizionare l'interruttore ON/OFF (J) sul lato inferiore del mouse su ON.
- L'indicatore LED (G) lampeggia costantemente quando il prodotto è in modalità di associazione e smette di lampeggiare quando il prodotto è associato al ricevitore.

NOTA

Il ricevitore dispone di una funzione di associazione automatica. Se il collegamento tra mouse e ricevitore non riesce o si interrompe, procedere come segue:

- Rimuovere il ricevitore nano dalla porta USB del computer e ricollegarlo. Premere il pulsante Connetti (I) nella parte inferiore del mouse.
- Se il prodotto non funziona dopo 10 secondi, associarlo di nuovo.

Funzionamento

Trackball (A)

- Ruotare la trackball per spostare il cursore sullo schermo del computer.

Pulsante DPI / indicatore LED (G)

- L'indicatore LED lampeggia costantemente:
Il mouse è in fase di associazione. Al termine dell'associazione, l'indicatore LED si spegne.
- L'indicatore LED lampeggia per 10 secondi:
Avviso di batteria scarica.
- L'indicatore LED indica anche l'impostazione DPI in uso. Sono presenti 3 impostazioni differenti:

Lampeggiamento 1: 600 DPI

Lampeggiamento 2: 800 DPI

Lampeggiamento 3: 1000 DPI

L'impostazione predefinita è 800 DPI. Premere il tasto DPI per passare da un'impostazione all'altra. Per risparmiare energia, il LED si spegne dopo 10 secondi.

Pulsante Avanti (C)

- Premere questo pulsante per visualizzare la pagina successiva sul browser.

Pulsante Indietro (B)

- Premere questo pulsante per visualizzare la pagina precedente sul browser.

Pulsante sinistro (D)

- Funzione di clic sinistro del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.

Pulsante destro (F)

- Funzione di clic destro del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.

Rotella di scorrimento (E)

- Ruotare la rotella per scorrere su/giù sullo schermo del computer.

Pulsante Connetti (I)

- Premere questo pulsante per associare il mouse al ricevitore (H).

Interruttore ON/OFF (J)

- Utilizzare l'interruttore ON/OFF per accendere e spegnere il mouse.

Pulizia e Manutenzione

AVVISO

Spegnere il prodotto prima di pulirlo.

AVVISO

Non immergere le componenti elettriche del prodotto in acqua o in altri liquidi. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

Pulizia

- Pulire i contatti della batteria e anche quelli del prodotto prima di inserire la batteria.
- Per la pulizia passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Asciugare il prodotto dopo la pulizia.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Manutenzione

- Conservare in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare vibrazioni e urti.

Dichiarazione di Conformità UE Semplificata

- Il fabbricante, Amazon EU Sarl, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio B07G28NF3L è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
- Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.amazon.it/marchio_privato_di_Amazon_conformita_EU

Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Smaltimento Della Batteria



Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Portarle in un luogo di smaltimento/raccolta appropriato.

Specifiche

Tensione/tipo di batteria:	1x 1,5 V AA
Potenza di Trasmissione:	1 mW
Banda di frequenza:	2,4 GHz
Compatibilità OS:	Windows 7/8/10
Dimensioni del prodotto (L x A x P):	circa 100 x 47 x 135 mm
Peso netto del prodotto:	circa 114 g

Informazioni di Garanzia

Per ottenere una copia della garanzia del prodotto:



amazon.it/basics-garanzia



+39 (0) 800-628-805

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



amazon.it/review/review-your-purchases#



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

Guía de Bienvenida • Español

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Nederlands

日本語

Contenido:

Antes de comenzar, compruebe que el embalaje incluye los siguientes componentes:

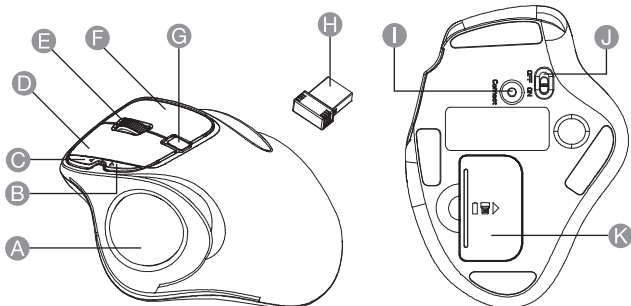

A Bola de seguimiento

B Retroceder

C Avanzar

D Botón izquierdo

E Rueda de desplazamiento

F Botón derecho

G Botón de DPI/indicador LED

H Nanoreceptor

I Botón Connect

J Interruptor de encendido/apagado

K Tapa de la batería

CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y/o de daños personales incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Solo utilice este producto para su uso previsto.

Advertencias de la batería

- Las baterías agotadas deben extraerse inmediatamente producto y desecharse correctamente.
- Mantenga las baterías alejadas de los niños.
- No deseche las baterías en el fuego.
- Extraiga la batería del producto si tiene previsto no utilizarlo durante un periodo largo de tiempo a menos que sea para emergencias.
- Si existen fugas en la batería, evite el contacto con la piel y los ojos. Enjuague las zonas afectadas inmediatamente con abundante agua limpia y, a continuación, consulte con un médico.

Antes del Primer Uso


- Compruebe si se han producido daños durante el transporte.

⚠ PELIGRO

¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

Instalación

Instalación de la batería

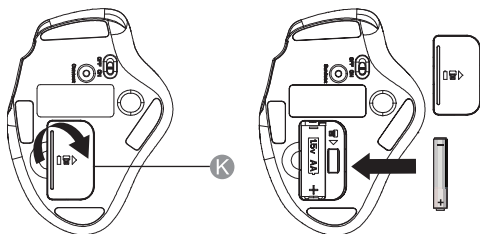


- Extraiga la tapa de la batería(K).
- Inserte la batería correctamente según la polaridad (+ y -) marcada en la batería y en el producto.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería en el compartimiento de la batería.

AVISO

Vuelva a colocar la batería; el indicador LED (G) parpadea durante 10 segundos.

Sincronización

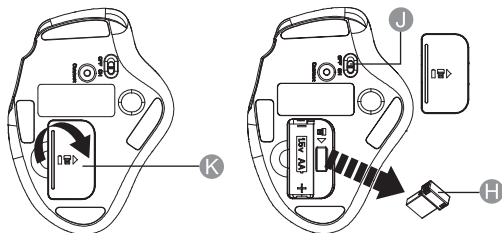

- Extraiga la tapa de la batería (K) y el nanoreceptor (H).
- Conecte el nanoreceptor a un puerto USB del ordenador.
- Ajuste el botón ON/OFF (J) de la parte inferior del ratón a ON.
- El indicador LED (G) parpadea constantemente cuando está en el modo de vinculación y deja de parpadear cuando se ha emparejado correctamente con el receptor.

NOTA

El receptor tiene una función de vinculación automática. Si la conexión entre el ratón y el receptor falla o se interrumpe, proceda de la siguiente manera:

- Retire el nanoreceptor del puerto USB del ordenador y vuelva a conectarlo. Presione el botón Connect (I) de la parte inferior del ratón.
- Si el producto no funciona transcurridos 10 segundos, vuelva a vincularlo.

Funcionamiento

Bola de seguimiento (A)

- Gire la bola de seguimiento para mover el cursor en la pantalla del ordenador.

Botón de DPI/indicador LED (G)

- El indicador LED parpadea continuamente:

El ratón está emparejado. El indicador LED se apaga después de haberse emparejado correctamente.

- El indicador LED parpadea durante 10 segundos:

Advertencia de batería baja.

- El indicador LED también indica el ajuste DPI que se está utilizando. Existen 3 ajustes diferentes:

Parpadeo 1: 600 DPI

Parpadeo 2: 800 DPI

Parpadeo 3: 1000 DPI

El ajuste por defecto es 800 DPI. Presione el botón DPI para cambiar entre los ajustes. Para ahorrar energía, el LED se apaga al cabo de 10 segundos.

Botón Avance (C)

- Presione este botón para visualizar la siguiente página en su navegador de internet.

Botón Retroceso (B)

- Presione este botón para visualizar la página anterior en su navegador de internet.

Botón Izquierda (D)

- Función del botón izquierdo del ratón según la configuración del sistema del ordenador.

Botón Derecha (F)

- Función del botón derecho del ratón según la configuración del sistema del ordenador.

Rueda de desplazamiento (E)

- Gire la rueda de desplazamiento hacia arriba/abajo en la pantalla del ordenador.

Botón Connect (I)

- Presione este botón para emparejar el ratón con el receptor (H).

Interruptor ON/OFF (J)

- Utilice el interruptor ON/OFF para encender/apagar el ratón.

Limpieza y Mantenimiento

AVISO

Apague el producto antes de limpiarlo.

AVISO

No sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

Limpieza

- Limpie los contactos de la batería y los contactos del producto antes de instalarla.
- Para limpiar, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Seque el producto después de limpiarlo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

Mantenimiento

- Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas, idealmente en su embalaje original.
- Evita todo tipo de vibraciones y golpes.

Declaración UE de Conformidad Simplificada

- Por la presente, Amazon EU Sarl declara que el tipo de equipo radioeléctrico B07G28NF3L es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
- El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.amazon.es/marca_privada_de_amazon_EU_cumplimiento

Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

Eliminación de la Batería



Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

Especificaciones

Tensión/tipo de batería:

1x 1,5 V AA

Potencia de transmisión:

1 mW

Banda de frecuencia:

2,4 GHz

Compatibilidad del sistema operativo:

Windows 7/8/10

Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.):

aprox. 100 x 47 x 135 mm
(3.94 x 1.85 x 5.31")

Peso neto del producto:

aprox. 114 g
(4.02 oz)

Información Sobre la Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:



ES: amazon.es/basics-garantia

MX: amazon.com/AmazonBasics/Warranty



ES: +34 (0) 900-803-711

MX: +52 (0) 442-348-9587

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#




ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

Welkomstgids • Nederlands

Inhoud:

Controleer, voordat u aan de slag gaat, of het pakket de volgende zaken bevat:

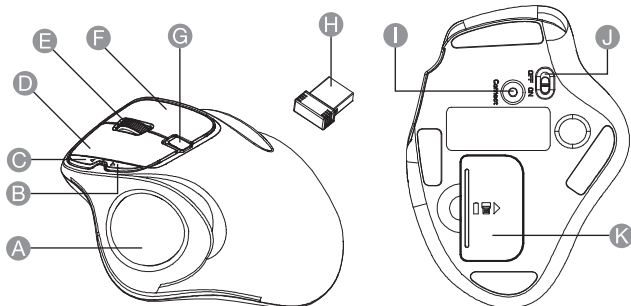

A Trackball

B Achteruit

C Vooruit

D Linker knop

E Scrollwiel

F Rechter knop

G DPI-knop / Led-
controlelampje

H Nano-ontvanger

I Verbindingsknop

J AAN/UIT-schakelaar

K Batterijdeksel

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN



Lees deze instructies grondig door en bewaar ze voor latere referentie. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dit om het risico op brand, elektrische schok en letsel aan personen te beperken, waaronder de volgende:

- Lees alle instructies.
- Gebruik dit product alleen voor de beoogde doeleinden.

Batterijwaarschuwingen

- Haal gebruikte batterijen onmiddellijk uit het product en gooi ze weg op een correcte manier.
- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Gooi geen batterijen in vuur.
- Haal de batterijen uit het product als het langere tijd niet gebruikt zal worden, tenzij het product voor nooddoeleinden is bestemd.
- Als de batterij lekt, vermijd contact met de huid en ogen. Spoel de aangetaste zones onmiddellijk schoon met overvloedig veel water en raadpleeg dan een arts.

Voor eerste gebruik


- Controleer op transportschade.

⚠ GEVAAR

Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen - dit materiaal kan gevaar opleveren, bijv. verstikking.

Instellen


De batterij installeren

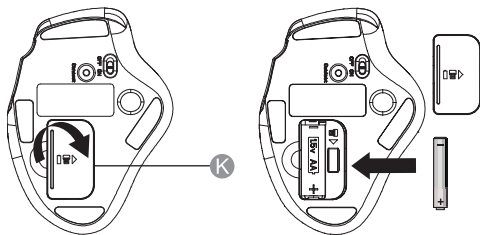

- Verwijder het batterijdeksel (K).
- Installeer de batterij volgens de juiste polariteit (+ en -) zoals aangegeven op de batterij en het product.
- Breng het deksel opnieuw op het batterijvak aan.

MEDEDELING

Vervang de batterij als het led-controlelampje (G) gedurende 10 seconden knippert.

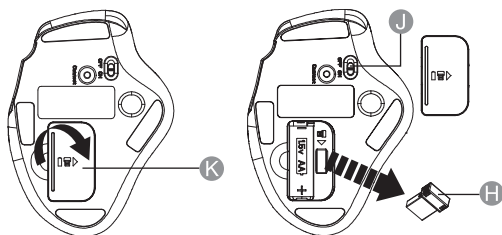

- Verwijder het batterijdeksel (K) en haal de nano-ontvanger (H) uit.
- Sluit de nano-ontvanger aan op een USB-poort van uw computer.
- Stel de AAN/UIT-schakelaar (J) aan de onderkant van de muis in op ON (aan).
- Het led-controlelampje (G) knippert tijdens het koppelen en stopt met knipperen zodra het product aan de ontvanger is gekoppeld.

OPMERKING

De ontvanger maakt de koppeling automatisch. Als de verbinding tussen de muis en de ontvanger mislukt of wordt onderbroken, doe het volgende:

- Ontkoppel de nano-ontvanger van de USB-poort van de computer en sluit deze opnieuw aan. Druk op de Verbindingsknop (I) aan de onderkant van de muis.
- Als het product na 10 seconden niet werkt, maak de koppeling opnieuw.

Werking

Trackball (A)

- Draai de trackball om de cursor over het computerscherm te laten bewegen.

DPI-knop / Led-controlelampje (G)

- Het led-controlelampje knippert:
De muis is bezig met koppelen. Het led-controlelampje dooft wanneer de koppeling is gemaakt.
- Het led-controlelampje knippert 10 seconden:
Waarschuwing voor lege batterij.
- Het led-controlelampje geeft tevens de gebruikte DPI-instelling aan. Er zijn 3 verschillende instellingen:

Knipperen 1: 600 DPI

Knipperen 2: 800 DPI

Knipperen 3: 1000 DPI

De standaard instelling is 800 DPI. Druk op de DPI-knop om tussen de instellingen te schakelen. De led schakelt na 10 seconden uit om energie te besparen.

Vooruit-knop (C)

- Druk op deze knop om de volgende pagina in uw internetbrowser te bekijken.

Achteruit-knop (B)

- Druk op deze knop om de vorige pagina in uw internetbrowser te bekijken.

Linker knop (D)

- Voert linker klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.

Rechter knop (F)

- Voert rechter klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.

Scrollwiel (E)

- Draai het scrollwiel om omhoog/omlaag op het computerscherm te scrollen.

Verbindingsknop (I)

- Druk op deze knop om de muis met de ontvanger (H) te koppelen.

AAN/UIT-schakelaar (J)

- Gebruik de AAN/UIT-schakelaar om de muis in of uit te schakelen.

Reiniging en onderhoud

MEDEDELING

Schakel het product uit voordat u het schoonmaakt.

MEDEDELING

Dompel de elektrische onderdelen van het product niet in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

Reiniging

- Maak de klemmen van de batterij en deze van het product schoon voordat de batterijen worden geïnstalleerd.
- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Veeg het product na reiniging droog.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

Onderhoud

- Berg het product op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Vermijd trillingen en stoten.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

- Amazon EU Sarl verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type B07G28NF3L in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar via: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektronische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terecht komt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

Verwijdering Van de Accu



Gooi gebruikte batterijen nooit weg met uw huisvuil. Lever deze in bij een geschikt inzamelpunt.

Specificaties

Spanning/batterijtype:	1x 1,5 V AA
Zendvermogen:	1 mW
Frequentieband:	2,4 GHz
OS-compatibiliteit:	Windows 7/8/10
Productafmetingen (B x H x D):	ca.100 x 47 x 135 mm
Nettogewicht product:	ca. 114 g

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

Garantie Informatie

Om een kopie van de garantie voor dit product te krijgen:



amazon.nl/basics-garantie



+31 8000227380

Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



amazon.nl/review/review-your-purchases#



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

ウェルカムガイド・日本語

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Nederlands

日本語

内容:

スタートする前に、パッケージに以下のものが含まれていることを必ず確認してください:

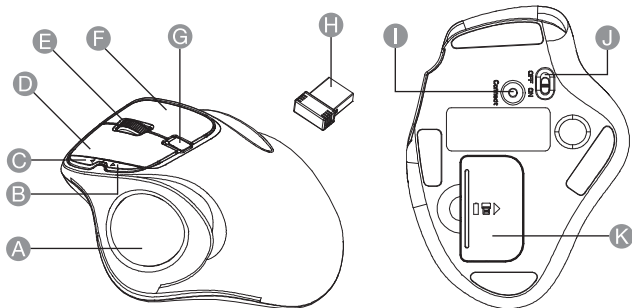

A トラックボール

B 戻る

C 送る

D 左ボタン

E スクロールホイール

F 右ボタン

G DPI ボタン / LED インジケータ

H Nano レシーバー

I コネクトボタン

J オン/オフスイッチ

K バッテリーカバー

安全に関する重要なお知らせ



このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

電気製品をお使いになる際には、火事、感電や怪我を防ぐため、以下を含む基本的な安全予防策を講じてください。

- 取扱説明書をしっかりお読みください。
- この製品は意図された使用以外にはお使いにならないでください。

電池に関する注意

- 消耗した電池は即、装置から取り外し、正しい方法で破棄してください。
- 電池はお子様の手の届かない所においてください。
- 電池を火の中に捨てないでください。
- 緊急用の目的でない限り、長期間製品を使用しない場合は電池を抜いてください。
- 電池が液漏れしている場合は肌や目との接触を避けてください。患部は即大量の水ですすぎ、医師に相談してください。

最初にお使いになる前に


- 運送中にダメージが生じていないことをチェックしてください。

⚠ 危険

窒息のリスクあり！ 包装材料はお子様の手が届かない所に置いてください - これらの材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。

セットアップ

電池を入れる

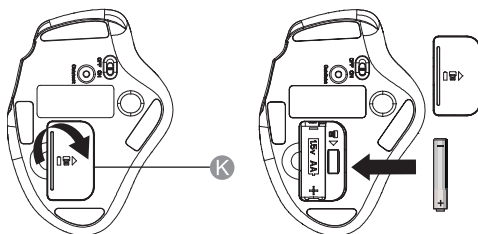


- バッテリーカバー (K) を外します。
- 電池を、電池および製品に表示されている極 (+と-) を正しく合せて入れます。
- バッテリーカバーをバッテリー収納部にかぶせます。

注意

LED インジケーター (G) が10 秒間点滅したら、電池を交換してください。

ペアリング

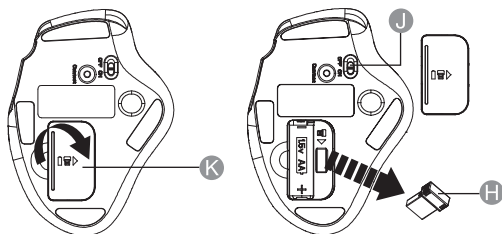

- バッテリーカバー (K) を外し、Nano レシーバー (H) を取り出します。
- Nano レシーバーをお手持ちのコンピューターの USB ポートに差し込みます。
- マウスの側面にあるON/OFFスイッチ (J) をNOの位置にセットします。
- 製品がペアリングモードになるとキーボードの LED インジケーター (G) が点滅し、レシーバーとのペアリングがうまくいくと点滅をやめます。

注意

レシーバーには自動ペアリング機能がついています。マウスとレシーバーとの間のコネクションがうまく行かないか邪魔が入った場合は以下の手順に従ってください。

- Nano レシーバーをコンピューターの USB ポートから抜き取り、再び挿入する。マウス底にあるコネクタボタン (I) を押す。
- 10 秒経っても製品が作動しない場合は、再びペアリングを行ってください。

操作

トラックボール (A)

- コンピューター画面上のカーソルを動かすにはボールをまわします。

DPI ボタン / LED インジケーター (G)

- LED インジケーターが点灯を続けます。
マウスがペアリングを行っています。ペアリングが無事終了すると LED インジケーターは消えます。
- LED インジケーターが10 秒間点滅します。
バッテリー電圧低下警告。
- LED インジケーターは DPI 設定が有効であることも示します。3 つの異なる設定があります：

点滅 1: 600 DPI

点滅 2: 800 DPI

点滅 3: 1000 DPI

デフォルト設定は 800 DPI です。ふたつの設定を切り替えるには DPI を押します。節電のため、LED は 10 秒で消えます。

「送る」ボタン (C)

- インターネットブラウザの次のページを見たいときにこのボタンを押します。

「戻る」ボタン (B)

- インターネットブラウザの前のページを見たいときにこのボタンを押します。

「左」ボタン (D)

- 左クリックはお手持ちのコンピューターのシステム設定に従って機能します。

「右」ボタン (F)

- 右クリックはお手持ちのコンピューターのシステム設定に従って機能します。

スクロールホイール (E)

- コンピューター画面を上/下にスクロールするにはスクロールホイールを回転させます。

コネクト (接続) ボタン (I)

- マウスとレシーバー (H) のペアリングにはこのボタンを押します。

ON/OFF スイッチ (J)

- マウスを有効にする、または無効にするには ON/OFF スイッチを使います。

掃除およびメンテナンス

注意

掃除する前に製品の電源を切ってください。

注意

掃除の際には製品の部品を水またはその他の液体に浸すことはおやめください。製品を流水にさらすことは絶対におやめください。

掃除

- 電池を入れる前に電池の電極と製品のそれをきれいにしてください。
- きれいにするには柔らかい、少し湿らせた布で拭いてください。
- 洗浄後は製品を乾かしてください。
- 本製品の洗浄には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわし、金属や尖った器具は使用しないでください。

メンテナンス

- 乾燥した涼しい場所で、お子様やペットの手の届かない場所に、できれば元々のパッケージの中に入れて保管してください。
- 振動や衝撃は避けてください。

電池の破棄



電池は家庭ゴミと一緒に捨てないでください。電池は
適当な破棄収集場所にお持ちください。

規格

電圧/電池のタイプ：	1x 1.5 V AA
送信電力：	1 mW
周波数帯域：	2.4 GHz
OS 互換性：	Windows 7/8/10
製品寸法（幅 x 高 x 深）：	約 100 x 47 x 135 mm
製品の正味重量：	約 114 g

保証について

この製品の保証書のコピーを入手するには：



amazon.jp/AmazonBasics/Warranty



+81 (0) 120-899-276

フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？ カスタマーレビューでお知らせください。

Amazonベーシック は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。



amazon.jp/review/review-your-purchases#



amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
中国製

V6-08/22