




INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

2678 Bieżnia magnetyczna z kijkami inSPORTline

Excel Run

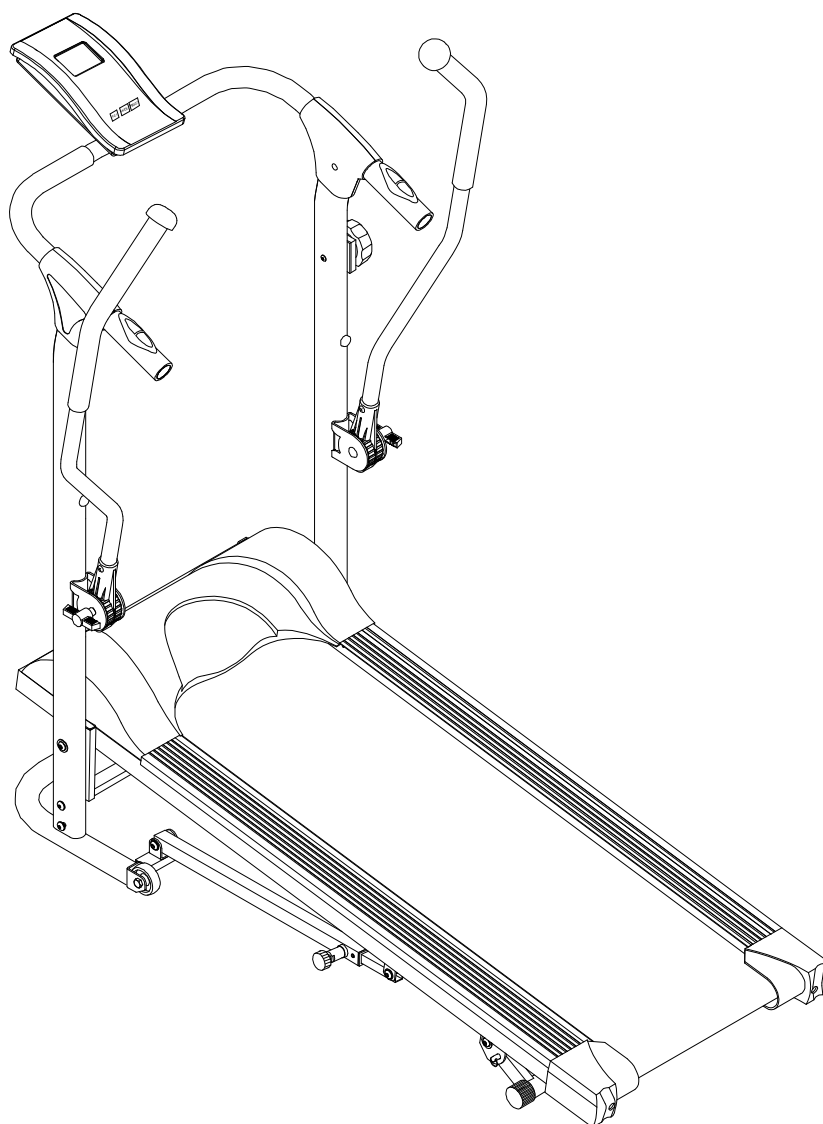


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, NALEŻY PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED KORZYSTANIEM Z MAGNETYCZNEJ BIEŻNI Z KIJAKAMI.

1. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy uważnie przeczytać instrukcję, a także zachować ją na przyszłość w razie innych problemów.
2. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń, należy najpierw skonsultować się z lekarzem, aby ustalić, czy posiadasz jakiekolwiek przeciwwskazania medyczne lub fizyczne, dzięki czemu zapobiegiesz licznym uszkodzeniom, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie oraz Twoje bezpieczeństwo. Zalecenia lekarza są niezbędne, jeśli pacjent przyjmuje lek, który wpływa na tętno, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
3. Bądź świadomy sygnałów organizmu. Niewłaściwy lub nadmierny trening może spowodować uszczerbek na zdrowiu. Jeśli czujesz, zawroty głowy, nudności, ból w klatce piersiowej, ból pleców lub inne objawy zdrowotne przerwij ćwiczenia na raz a następnie skonsultuj się z lekarzem, przed dalszym kontynuowaniem ćwiczeń.
4. Nie używaj żadnych urządzeń do ćwiczeń, jeśli nie są one dobrze zmontowane. Ponadto należy sprawdzić urządzenie okresowo, aby utrzymać swoją maszynę w dobrym stanie. Jeśli masz jakieś wadliwe części, nie używaj magnetycznej bieżni kijakowej. Twoim zadaniem jest, aby upewnić się, że wszyscy użytkownicy urządzenia są informowani o wszystkich ostrzeżeniach i środkach ostrożności.
5. Trzymać dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko dla dorosłych. Urządzenia nie nadaje się do stosowania terapeutycznego.
6. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy sprawdzić nakrętki i śruby, czy są one dobrze dokręcone.
7. Zawsze używaj sprzętu, tak jak wspomniano. Jeśli został znaleziony uszkodzonych elementów podczas montażu lub kontroli urządzenie albo usłyszysz jakieś nietypowe odgłosy z urządzenia podczas używania, należy natychmiast przerwać trening. Nie należy korzystać z urządzenia, dopóki problem nie zostanie naprawiony.
8. Noś odpowiednią odzież treningową podczas ćwiczeń. Nie należy nosić szat i innych luźnych ubrań, które mogłyby wkręcić się w urządzeniu. Buty sportowe wymagane są na bieganie, jak również, na aerobik podczas korzystania z urządzenia.
9. Urządzenie należy umieścić na płaskiej, czystej powierzchni poziomej. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody lub na zewnątrz.
10. Trzymaj ręce z dala od wszystkich ruchomych części. Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu, rób to zawsze ostrożnie.
11. Urządzenie zostało przetestowane i certyfikowane zgodnie z EN957 klasa H.C. wyłącznie do użytku domowego. Maksymalna waga użytkownika: 100kg / 220lbs.
12. Minimalna wymagana odnośnie odległości 1200 mm, pozostałe trzy boki wynoszą 300mm.

RYSUNEK TECHNICZNY

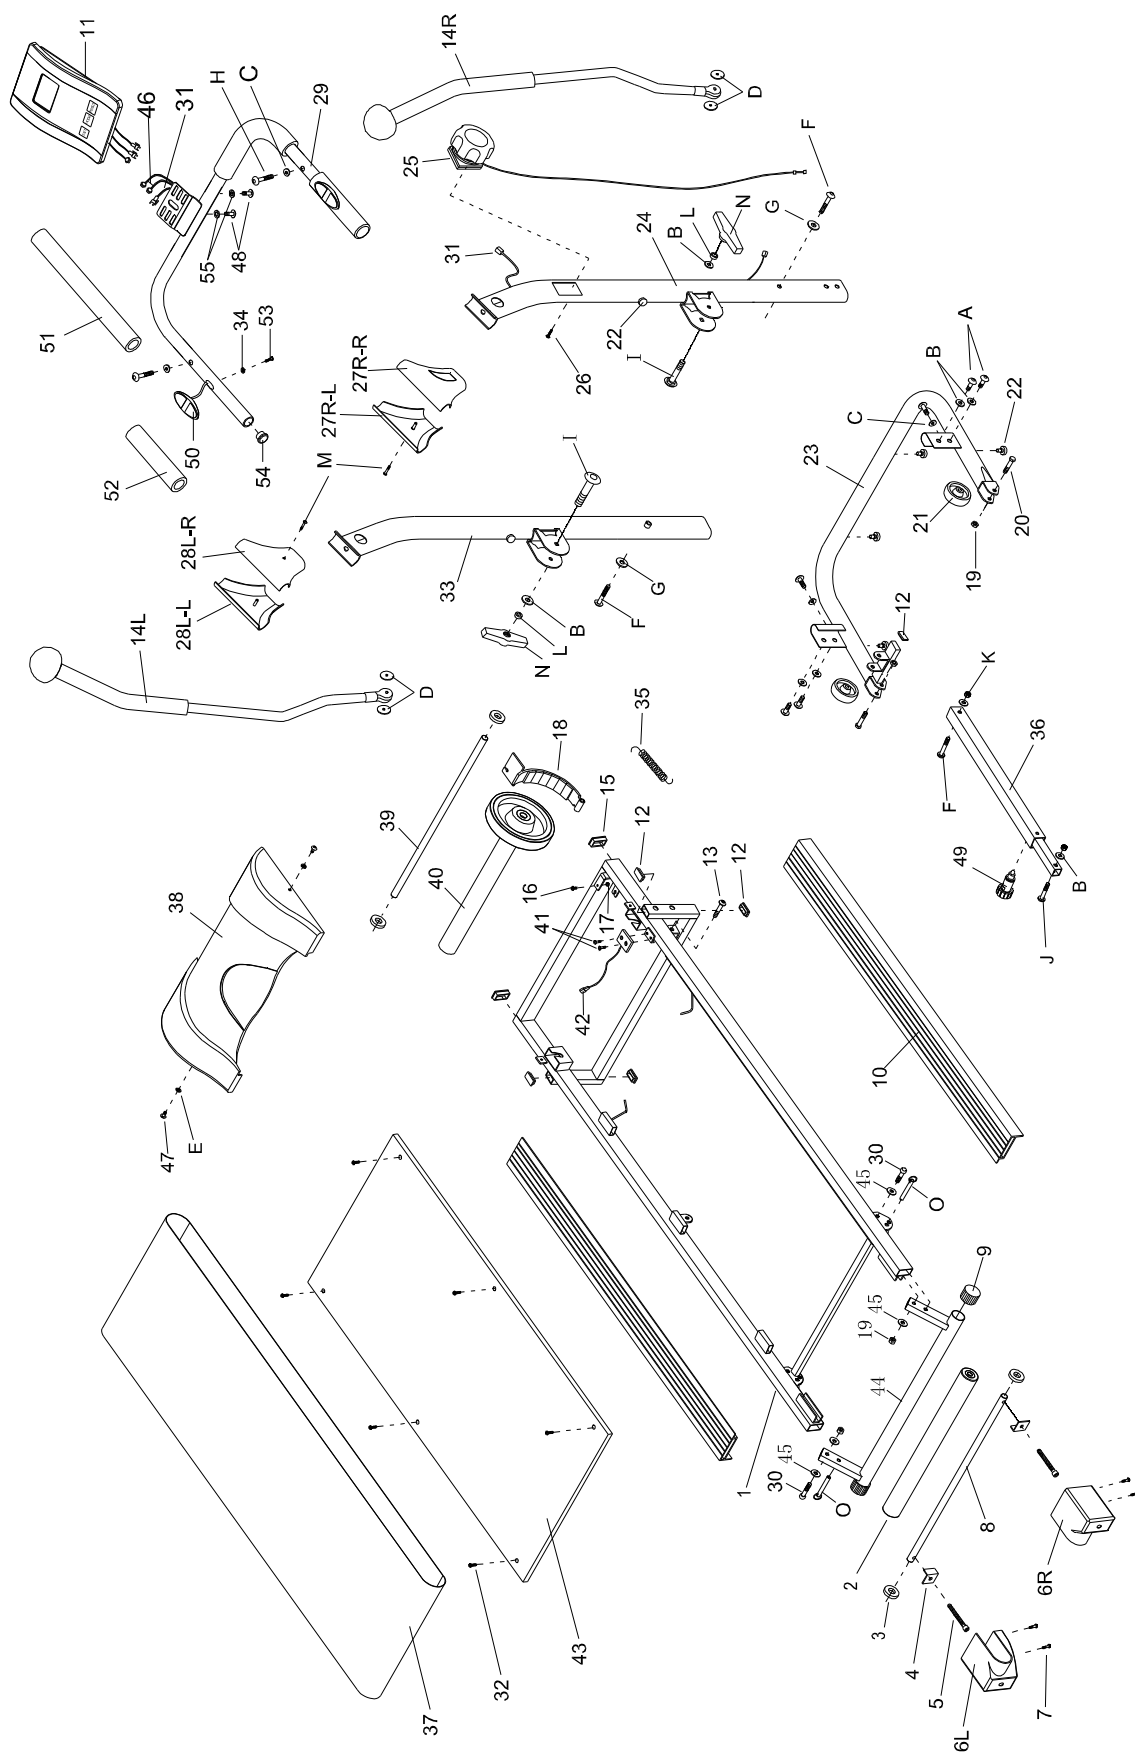


INSTRUKCJA MONTAŻU

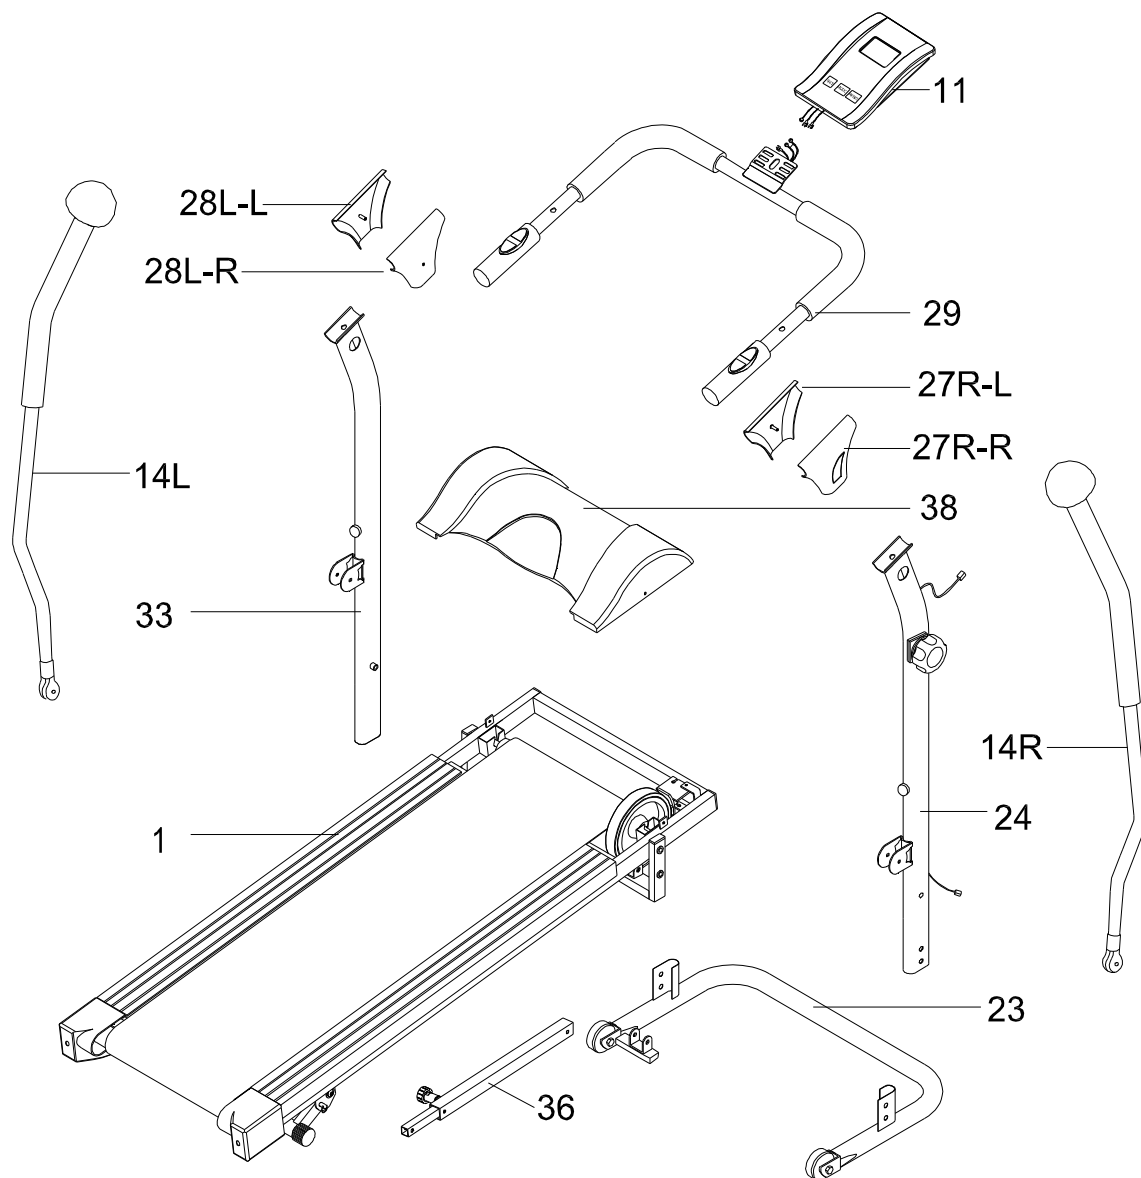


LP.	OPIS	Ilość	LP.	OPIS	Ilość
1	Główna rama	1	29	Drażek kierownicy	1
11	Komputer	1	33	Lewa strona uchwyty słupka	1
14L&14R	Drażek kierownicy	2	36	Rura przedłużająca	1
23	Rama dolna	1	38	Plastikowa osłona	1
24	Prawa strona uchwyty słupka	1			
27R-R&L	Osłona uchwyty	2			

28L-L&R	Ośłona uchwytu	2			
---------	----------------	---	--	--	--

MONTAŻ

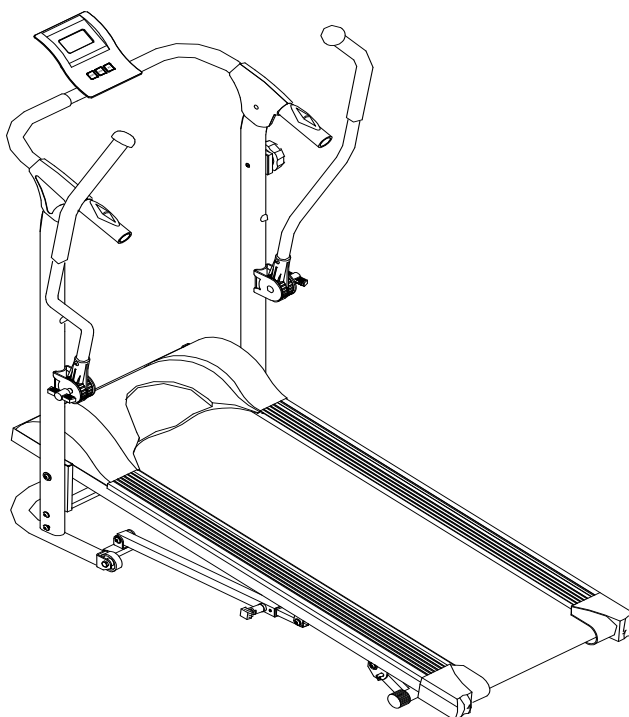

	30 MIN	S5  S13
--	--------	--








UWAGA

- Przeczytaj tę instrukcję przed montażem.
- Rozpoznawaj pierwszej części zamiennych
- Sprawdź sprzęt.
- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia.
- Przygotuj powierzchnię montażu.
- Postępuj odpowiednio zgodnie z instrukcjami
- Nie wolno przeciążać ramion (kijków).
- Okresowo dokręcaj ramiona (kijków).

- Należy zachować tę instrukcję i nie wyrzucać jej.


ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

	LP.	SPECYFIKACJE	ILOŚĆ
	I	M8*70	2
	F	M8*50	3
	H	M8*45	2
	J	M8*40	1
	A	M8*15	6
	M	M4*15	2
	B	OD16.8*ID8.2	8
	K	M8	2
	C	OD16.8*ID8.2	4
	G	OD22*ID8.2	2
	E	OD13*ID6.2	2
	D	OD59*ID38	4
	L	OD12.7*ID8.2*11L	2
	N	M8	2


	O	ø8	2
	P	S13	1
	Q	S5	1


KROK 1

	A	M8*15	6
	C	OD16.8*ID8.2	2
	B	OD16.8*ID8.2	4
	Q	S5	1

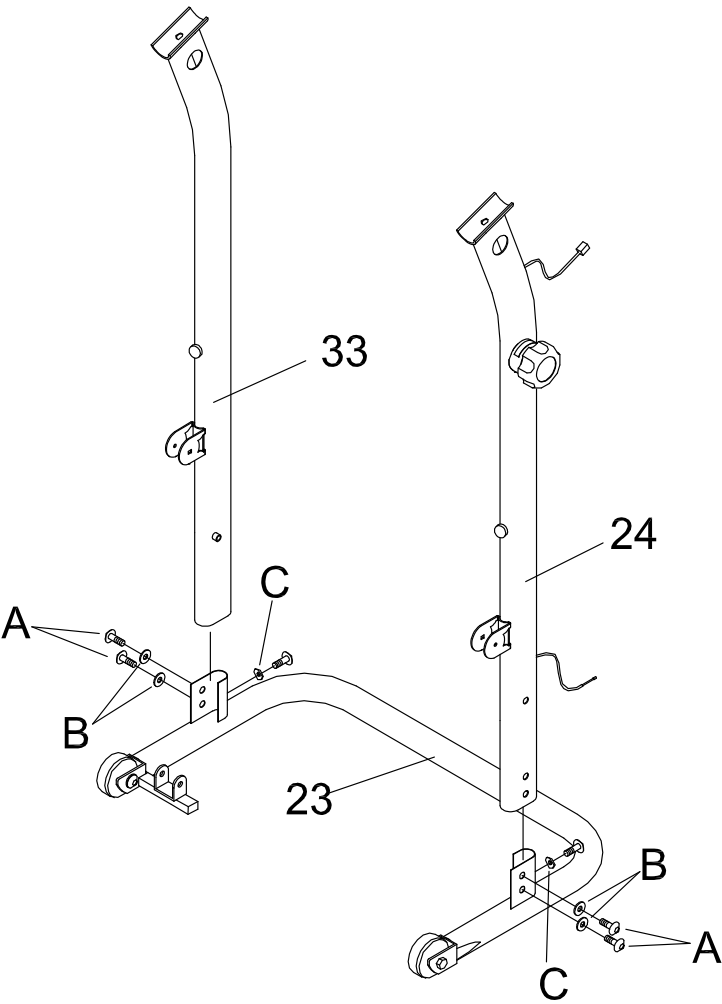




KROK 2

	F	M8*50	2
	G	OD22*ID8.2	2
	O	ø8	2
	Q	S5	1

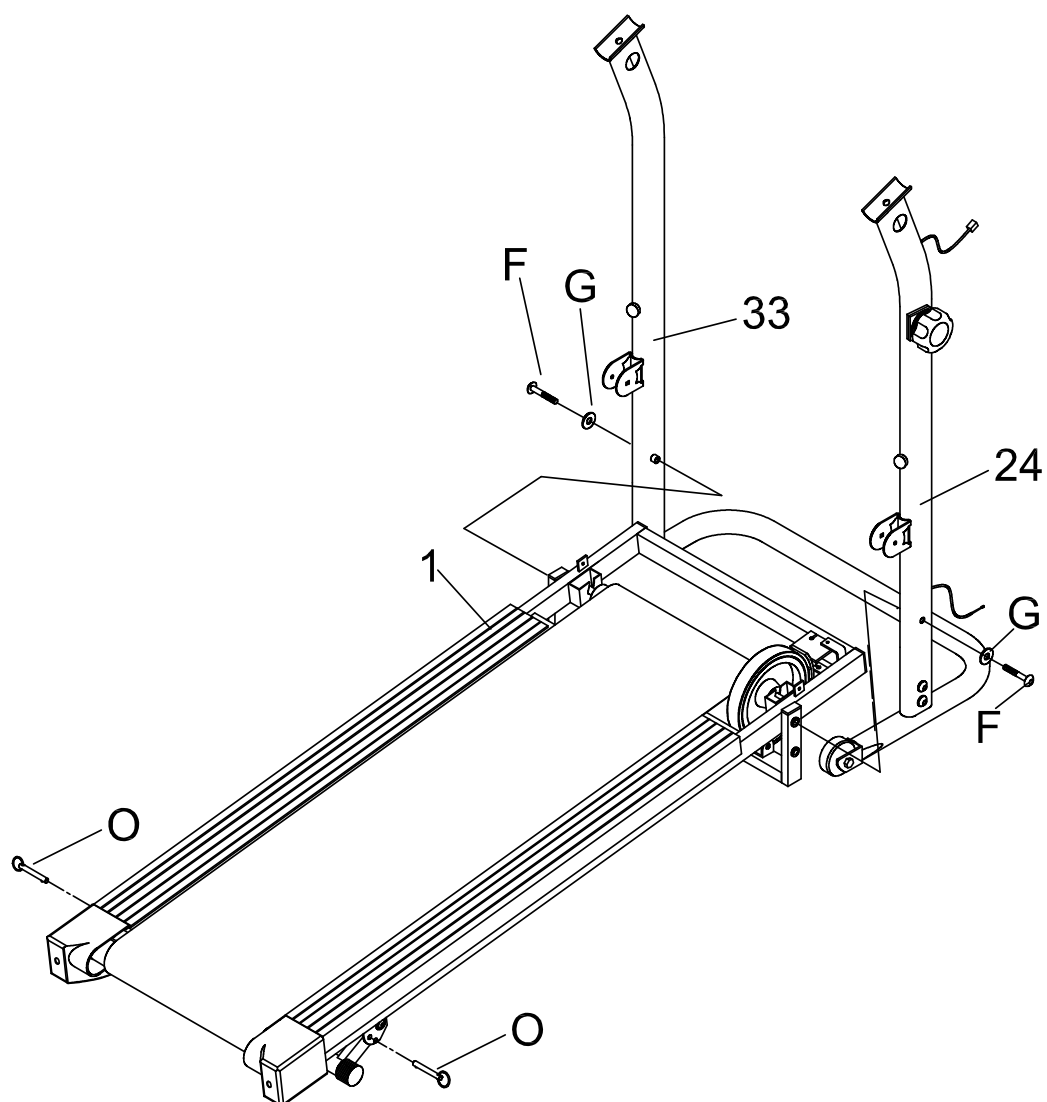


KROK 3

Przed montażem przewodu napięcia, upewnij się, że jest na poziomie 8.

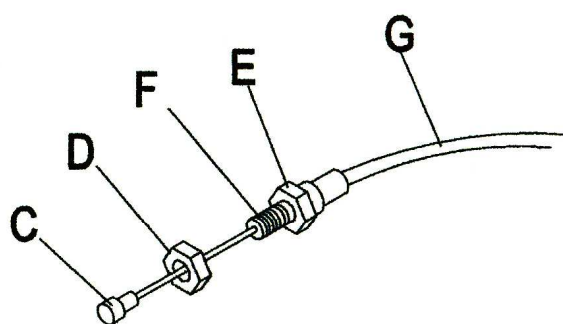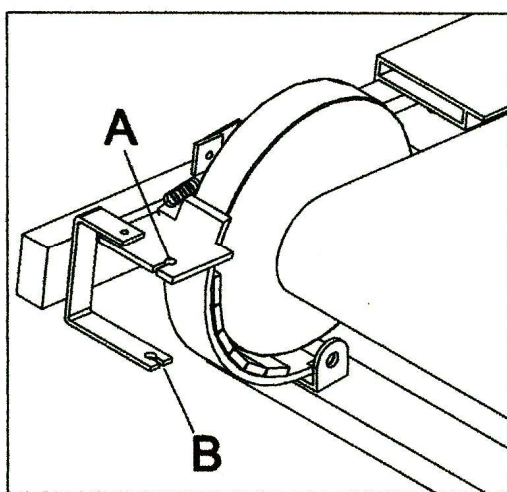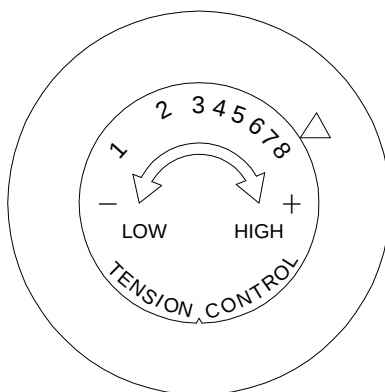


Montaż magnetyczny regulacji napięcia ustawia się w następujących etapach:


1. Włóż C przez A. (UWAGA: G przez główną ramę)

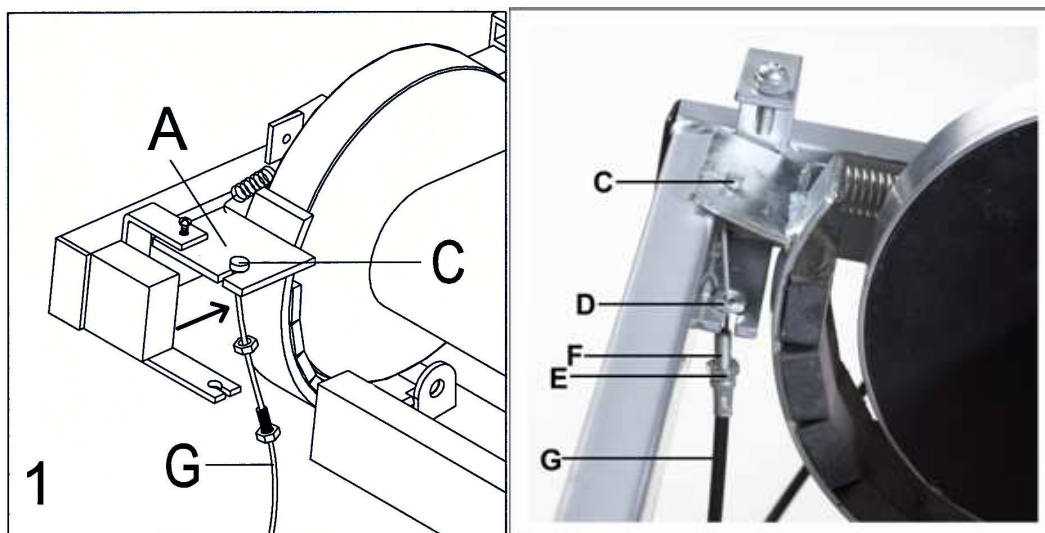


2. Pociągnij G w dół by zrobić A, które będzie w pobliżu B, włóż F do B.

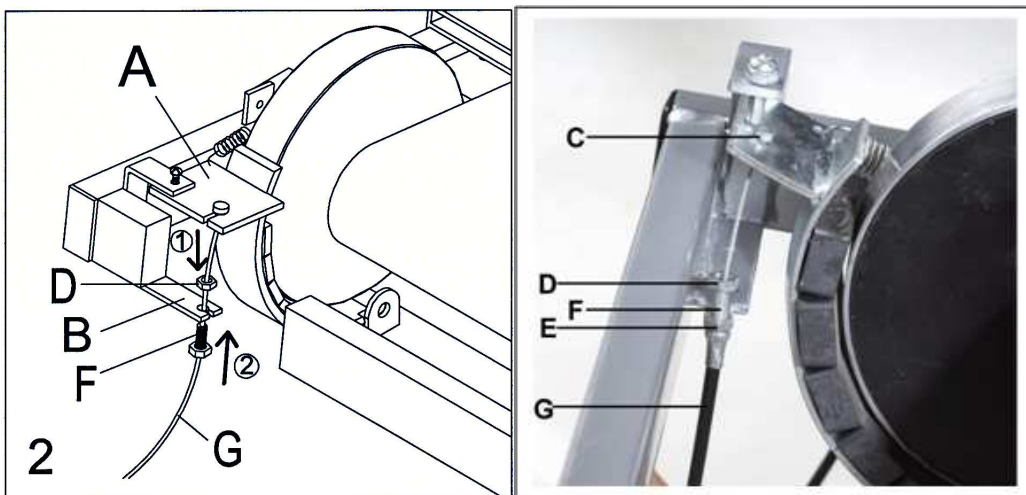


3. Obracaj D jak wskazuje kierunek rysowania w celu zaostrenia również tych dwóch części.



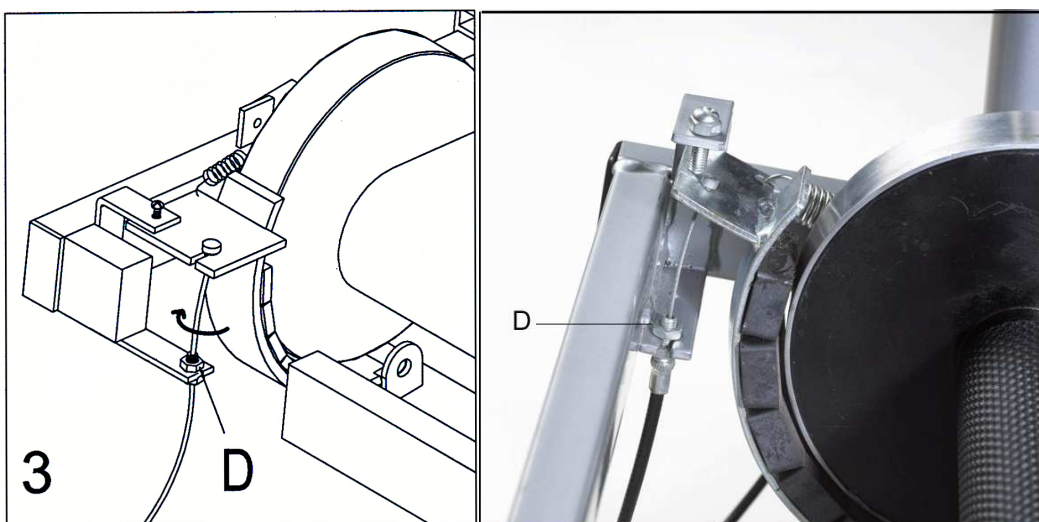



KROK 4

	47	M6*10	2
	E	OD13*ID6.2	2
	Q	S5	1

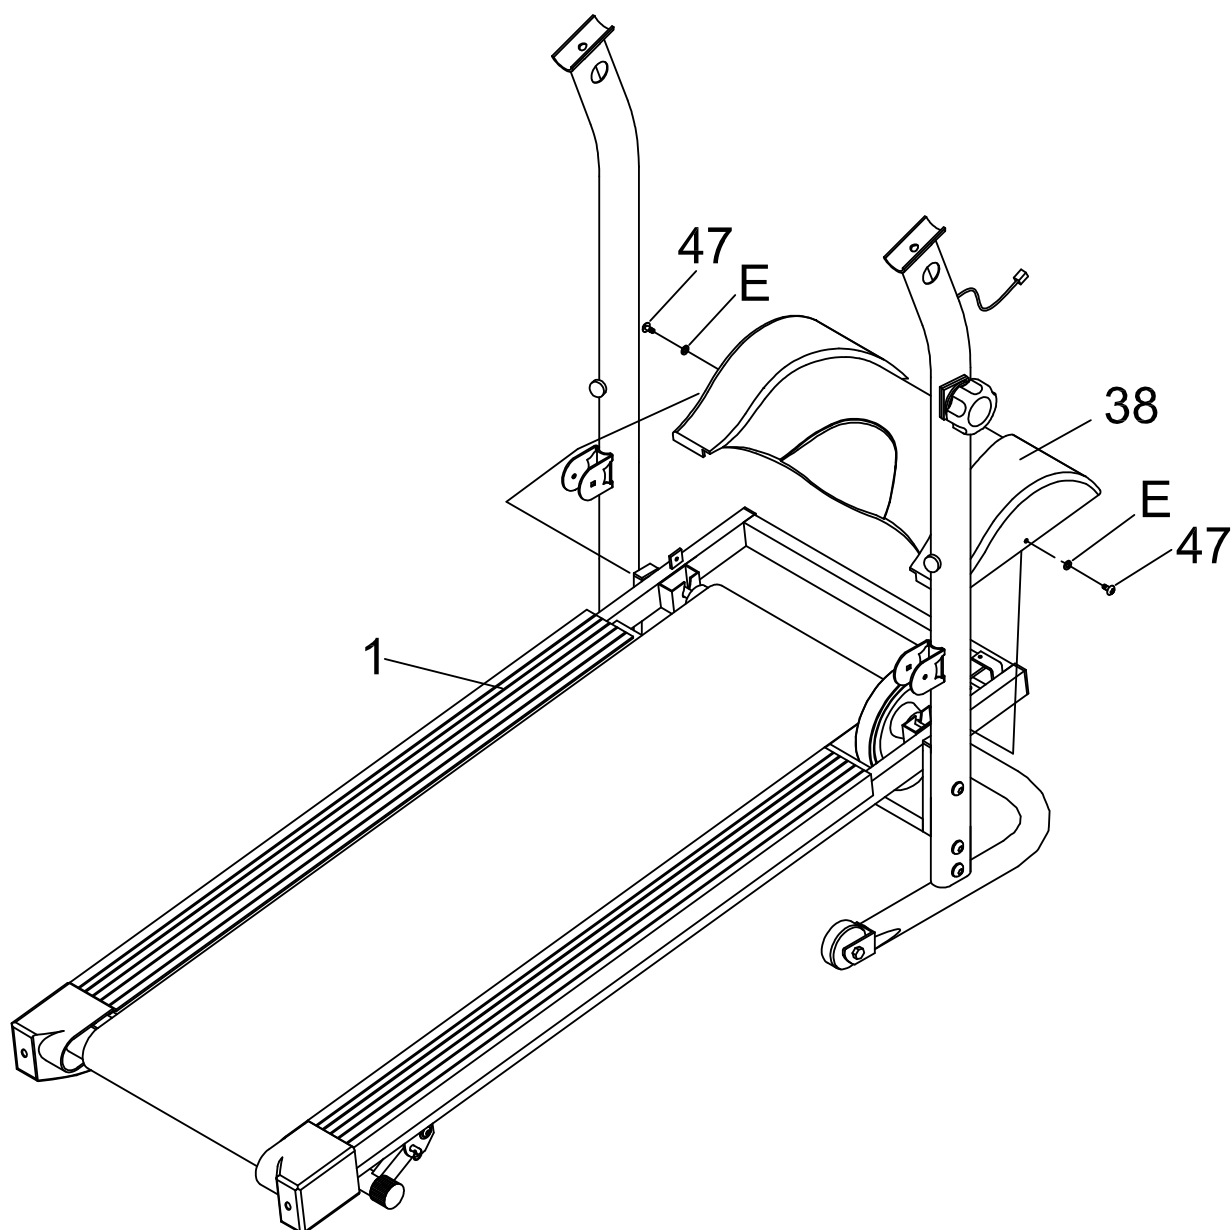



KROK 5

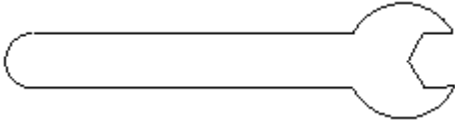	F	M8*50	1
	J	M8*40	1
	B	OD16.8*ID8.2	2
	K	M8	2
	P	S13	1
	Q	S5	1

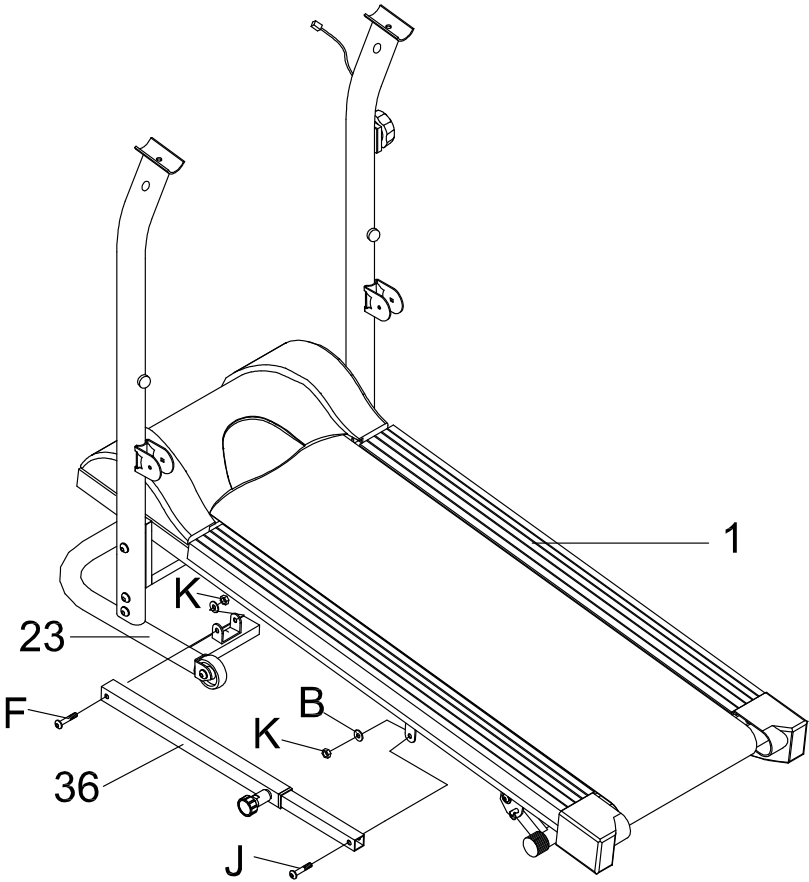



KROK 6

	H	M8*45	2
	C	OD16.8*ID8.2	2
	Q	S5	1

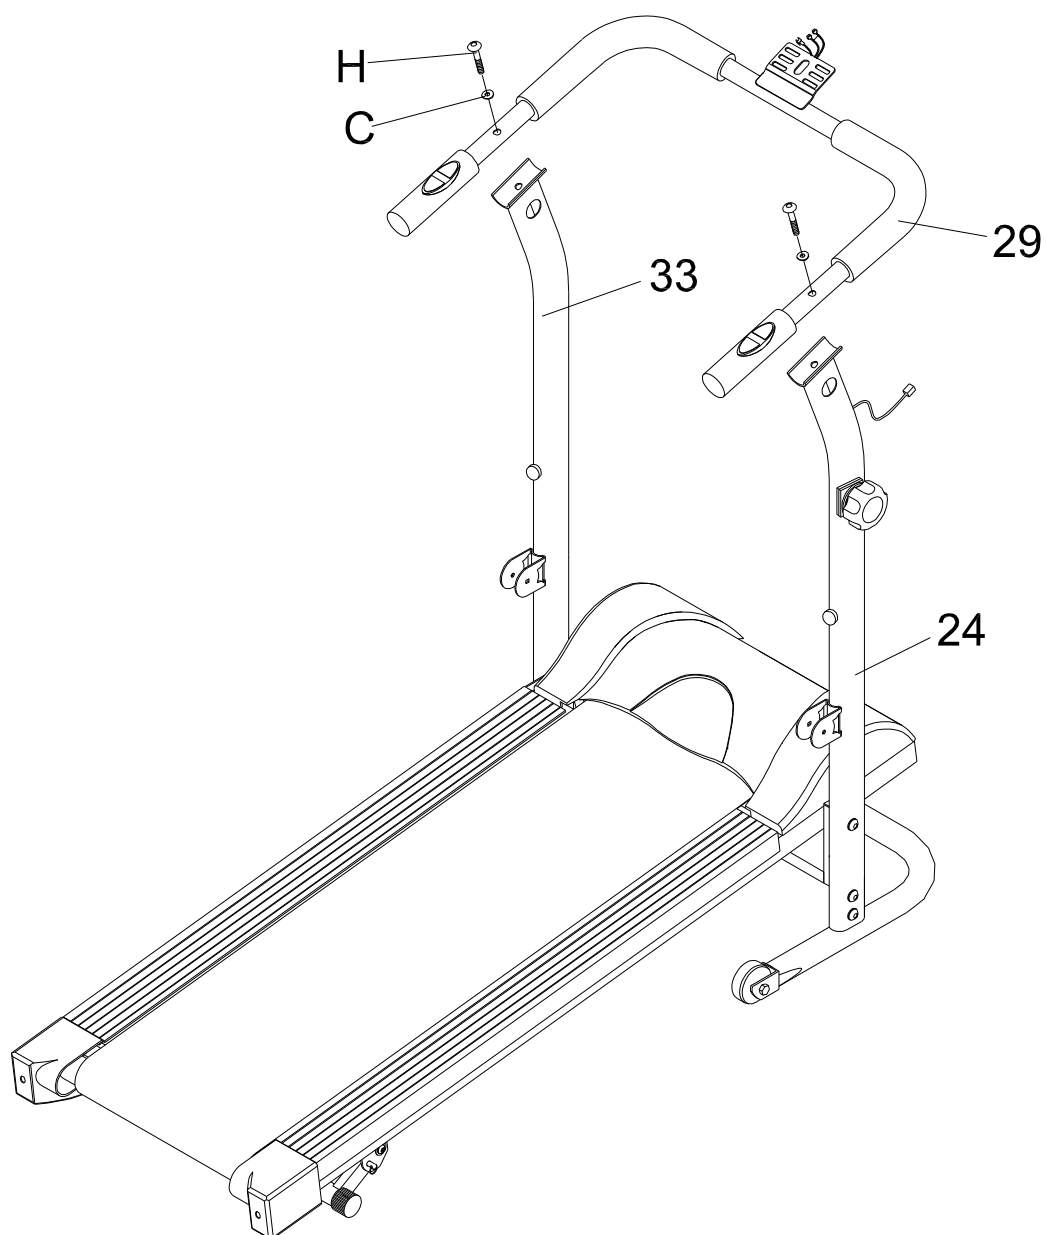


KROK 7



	48	M4*12	2
	55	OD12*ID4	2
	Q	S5	1

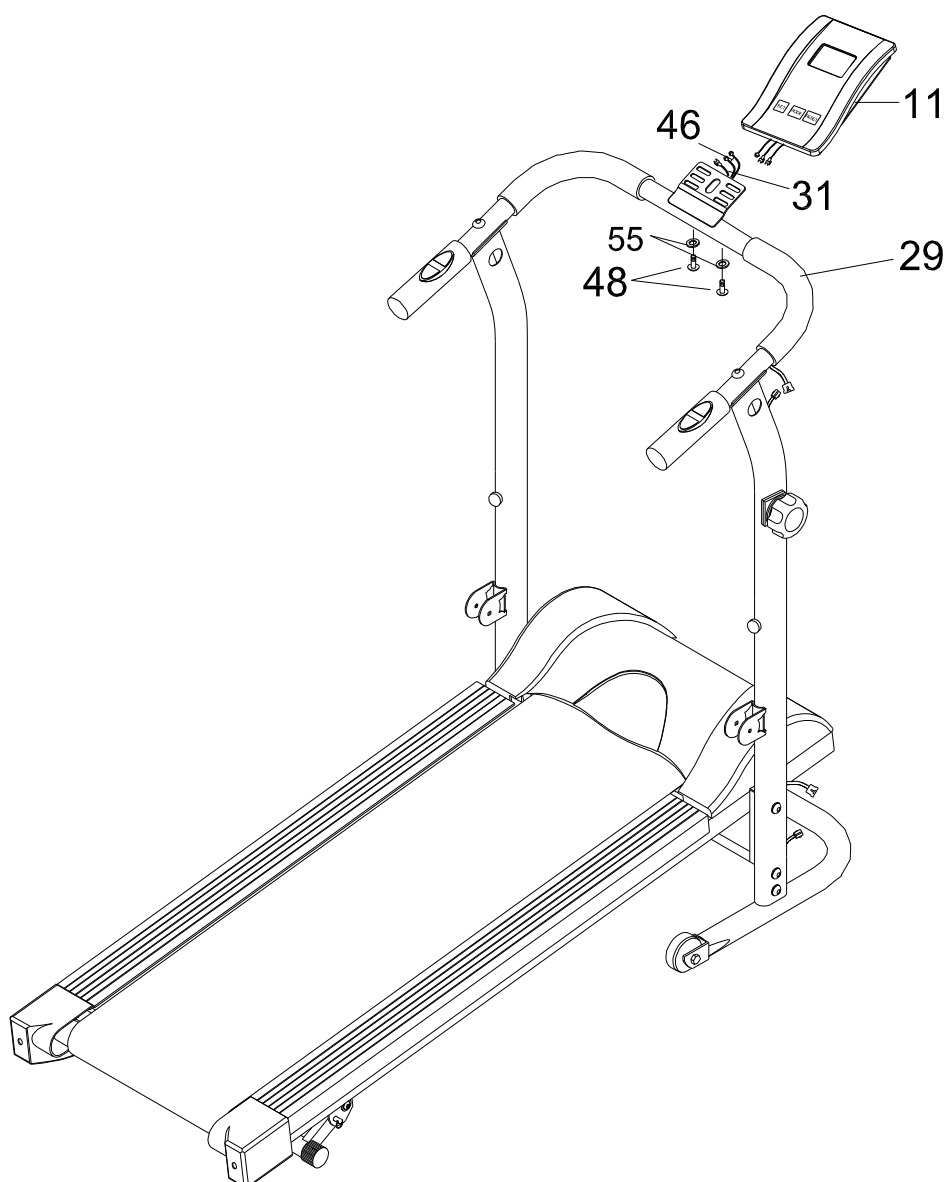


KROK 8

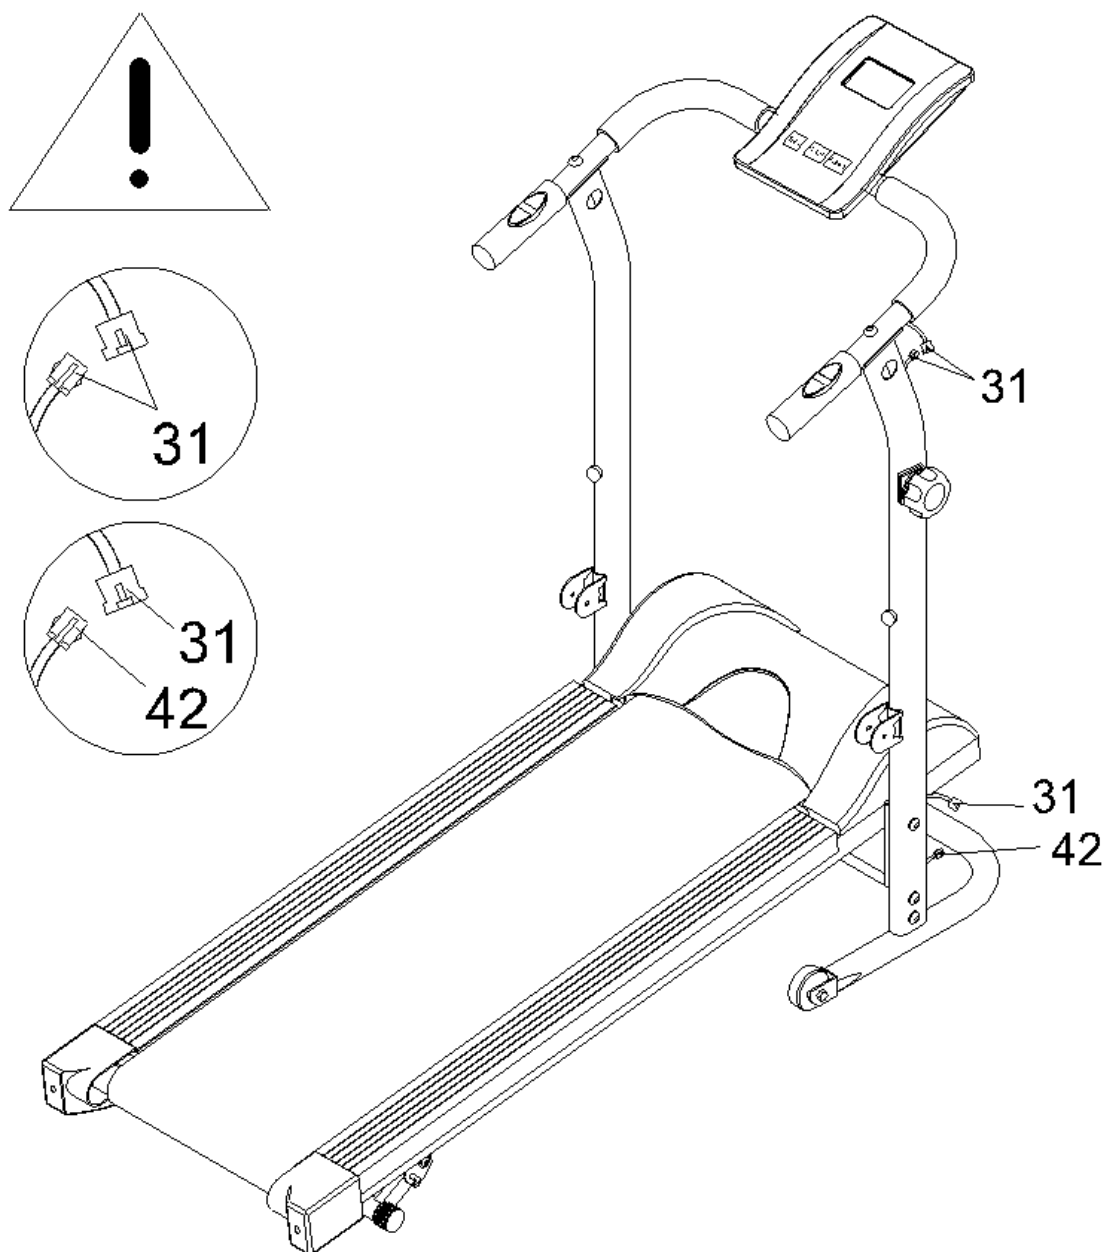


KROK 9

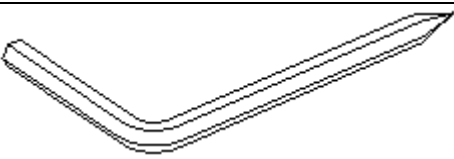 	M	M4*15	2
	Q	S5	1

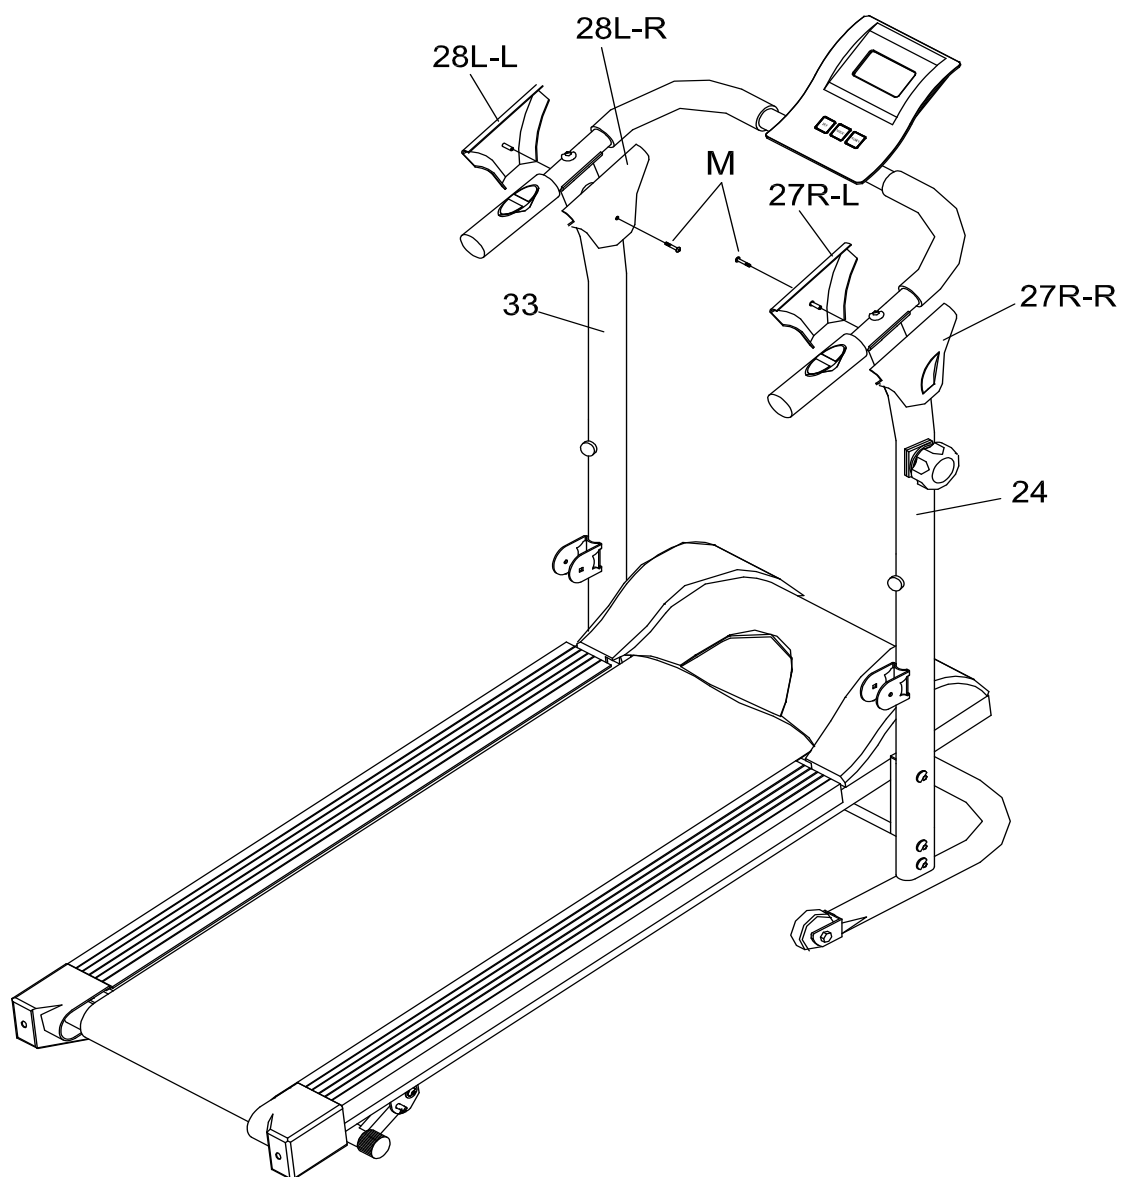

KROK 10


	N	M8	2
	L	OD12.7*ID8.2*11L	2
	B	OD16.8*ID8.2	2
	D	OD59*ID38	4
	I	M8*70	2

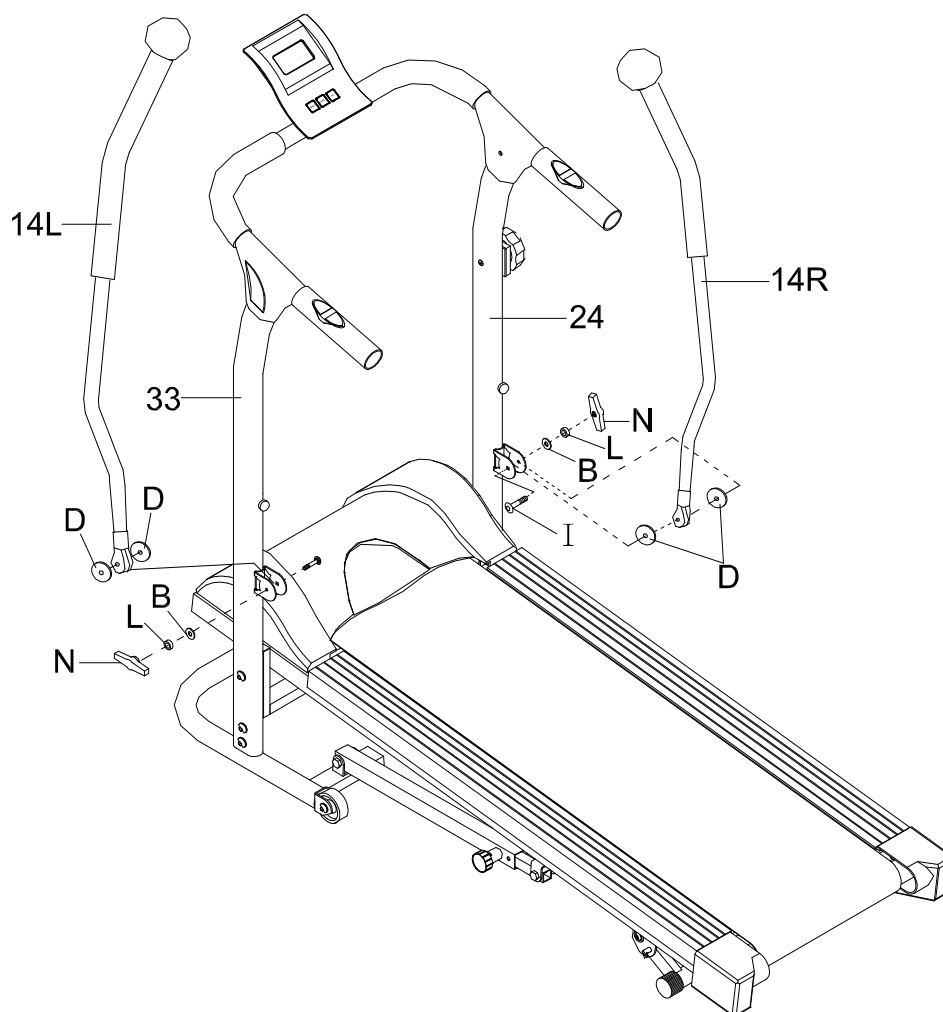

Dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie, czy wszystkie części są dobrze przymocowane, przed użyciem.

PRZECHOWYWANIE


Proszę odkręcić pokrętło (49) całkowicie przed złożeniem bieżni. Następnie unieś ramę główną NO.1 do pozycji pionowej i użyć pokrętła (49) by mocno go zamocować, aby zapobiec wypadkom.

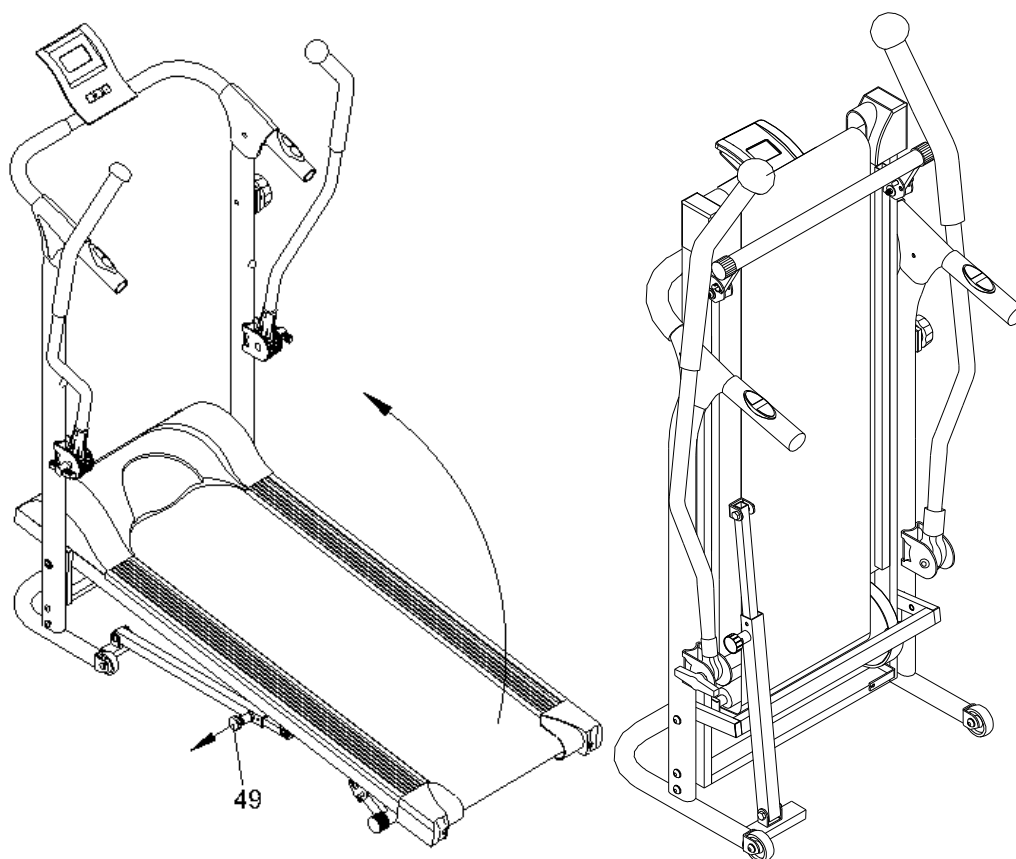

REGULACJA PASA


Jeżeli wystąpi jakakolwiek z poniższych sytuacji związanych z pasem bieźnika, taka jak, hałas na maszynie, lub jeśli pas bieźnika nie znajduje się w pozycji środkowej, jest zbyt ciasno lub zbyt luźno, należy użyć narzędzia, aby dostosować go.

1. Gdy przesuniesz pas bieźnika do prawej strony, prosimy obracać po prawej stronie imbusem śruby prawoskrętnie 1 lub 2 koła, kręcąc trochę do tyłu.
2. Gdy przesuniesz pas bieźnika na lewą stronę, proszę obracać po lewej stronie imbusem śruby prawoskrętnie 1 lub 2 koła, kręcąc trochę do tyłu.
3. Gdy pas bieźnika jest zbyt napięty, należy obracać go w lewo i po prawej stronie sześciokątnej śruby gniazda w lewo, a następnie obrócić powrotem trochę.
4. Gdy pas bieźnika jest zbyt luźny, należy obracać go w lewo i po prawej stronie sześciokątnej śruby gniazda do ruchu wskazówek zegara, a następnie obrócić powrotem trochę.

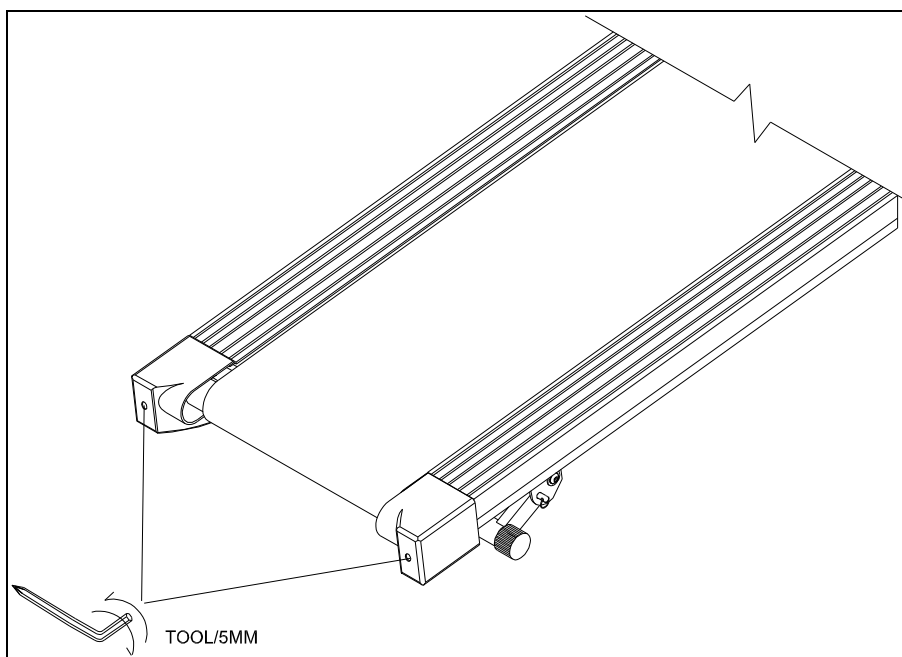

STOPIEŃ REGULACJI

Stopień regulacji, by podnieść kąt: użyj lewej dłoni by uruchomić urządzenie, a następnie użyj prawej dłoni by przystosować górę lub dół cokołu w kierunku wskazówek zegara by skomilować kąt. Jeżeli chcesz skierować w dół, po prostu zrób to samo w stronę przeciwną do wskazówek zegara.

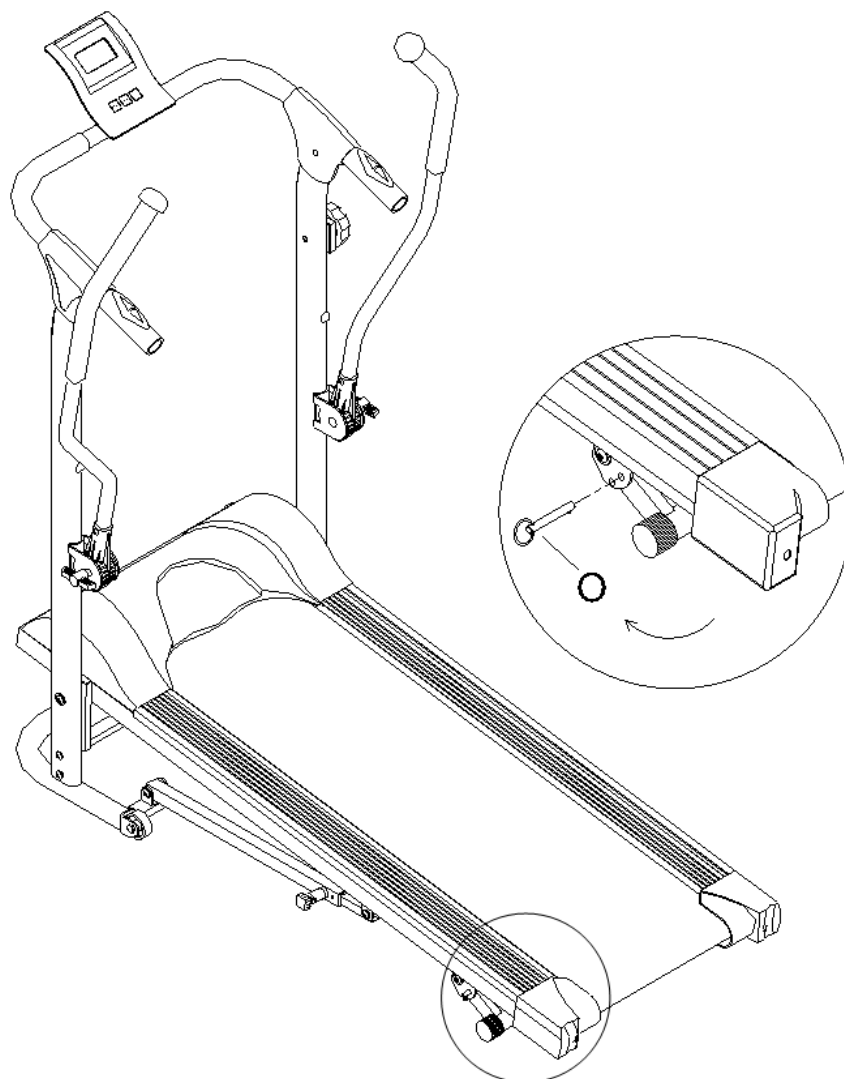


JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI KIJKÓW

1. By użyć tylko funkcji narciarskiej: Najpierw połóż stopy po obu stronach poręczy i połóż dłonie na uchwycie narciarskim do ćwiczenia narciarskiego.
2. Jeśli chcesz robić narciarskie ćwiczenie w czasie biegania, najpierw ustaw naprężenie na bieżni do poziomu jaki chcesz i guzik naprężenia kierownicy do poziomu jaki chcesz. Następnie zacznij ćwiczenie.

!!! Bardzo polecamy Ci to na początku ćwiczeń na urządzeniu. Proszę, biegnij powoli dopóki nie upodobnisz się do rytmu swego ciała, tak samo jest kiedy chcesz użyć uchwytów narciarskich podczas biegania.


Poziom 1 oznacza, najniższy poziom i można regulować naciąg ustawiając coraz wyższe poziomy, tym samym idąc w górę od 1 do 8. Poziom 8 jest najwyższy.



UWAGA: Prawidłowy sposób korzystania z drążka kijków narciarskich, polega na użyciu od przodu / tyłu, nie od lewej / prawej. Drążek kijków należy używać wyłącznie od przodu do tyłu, a nie z lewej do prawej.


Złe korzystanie spowoduje ból ciała lub uszkodzenie drążków kijków.

Proszę zwrócić uwagę na poniższą ilustrację !!!

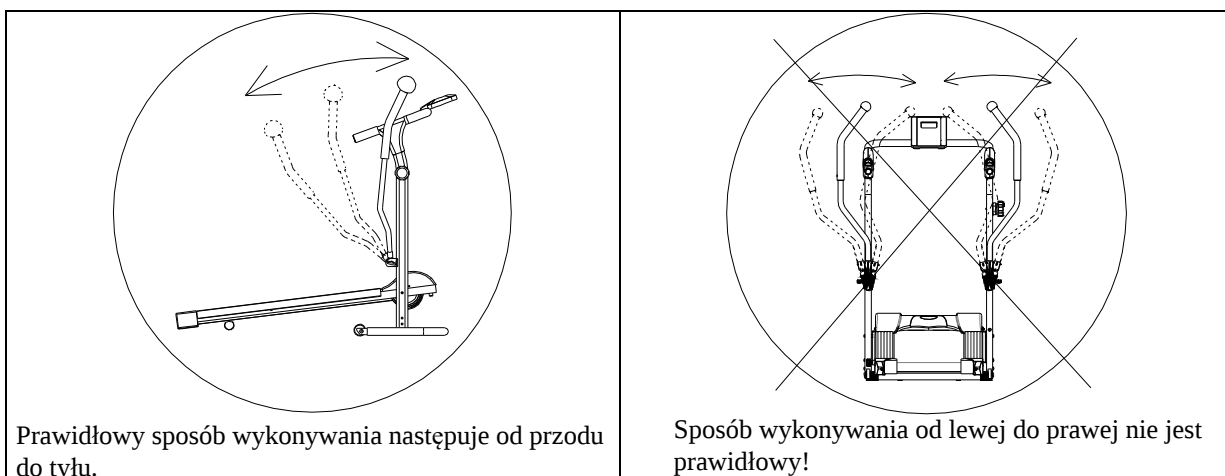


REGULACJA OPORU

Moc naciągu ma duży wpływ na efekt ruchu, dzięki czemu wpływa to na spalanie kalorii. Ćwiczący może ustawić żadaną siłę naciągu według zdjęcia poniżej:

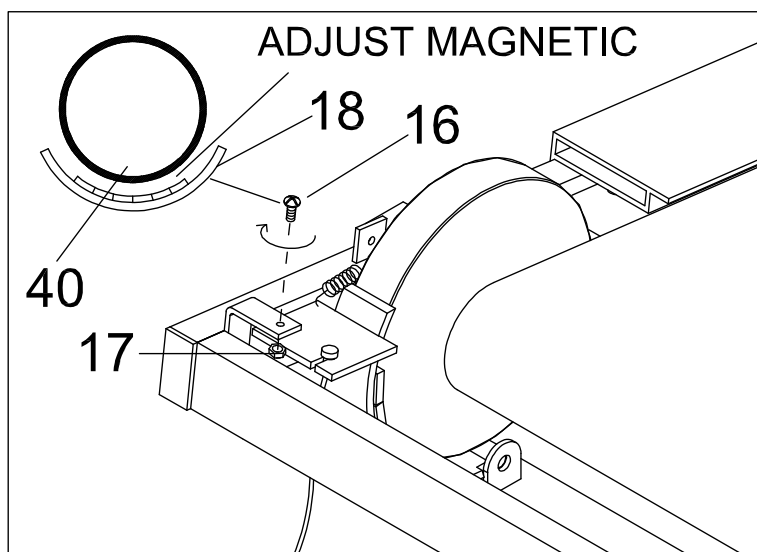

- (1) W przypadku obracania No.16 śruby w swoim kierunku, napięcie zasilania będzie mniejsza.
- (2) W przypadku obracania No.16 śruby w kierunku przeciwnym od swojego, siła naciągu będzie większa.

Po skorygowaniu śruby nr 16, trzeba także sprawdzić, czy przewód napięcia jest zbyt luźny, w razie potrzeby po prostu należy wyregulować śrubę nr D, E (patrz "Montaż: KROK 3").

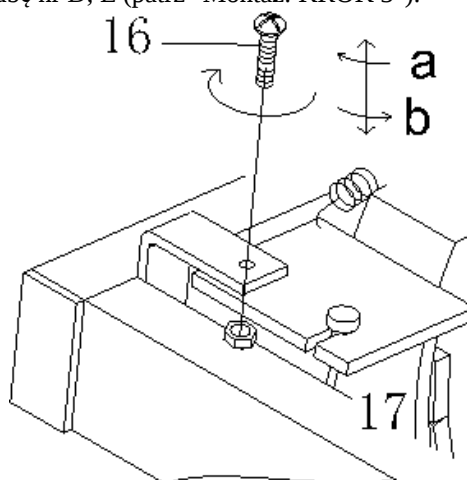

REGULACJA OPORU KIEROWNICY

Napięcie funkcji narciarskich może być regulowane za pomocą pokrętła. Obracając tym samym pokrętło w prawo, zwiększa się naprężenie.


Po wszystkich wymienionych wyżej możesz zrobić ćwiczenie narciarskie lub ćwiczyć narciarskie wraz z chodzeniem. Możesz też ćwiczyć z funkcją Tempo w liczniku.

KONSERWACJA

SMAROWANIE BIEŻNI

By zredukować tarcie pasa i zużycie, smar może być nakładany bezpośrednio na drewnianą deskę i spód pasa bieżni. Unieś jedną stronę pasa. Jeżeli powierzchnia jest wilgotna smar nie jest wymagany. Jeżeli powierzchnia jest sucha, najpierw unieś jedną stronę krawędzi pasa i w tym samym czasie popsikaj lub nanieś smar na deskę. Upewnij się idąc na swojej bieżni w wolnej prędkości przez pierwsze 3-4 minuty po nałożeniu smaru. To pomoże smarów rozmieścić się równo.

UWAGA: nie nakłada smaru nad deską. Każdy nadmiar smaru powinien być wytarty. Smar może być nakładany kiedykolwiek pojawia się tarcie, ale zwykle jest wymagany po każdych 50 godzinach użycia. Proszę pamiętać, że to tylko wskazówka oparta na przeciętnym użyciu bieżni, twój harmonogram może się różnić.

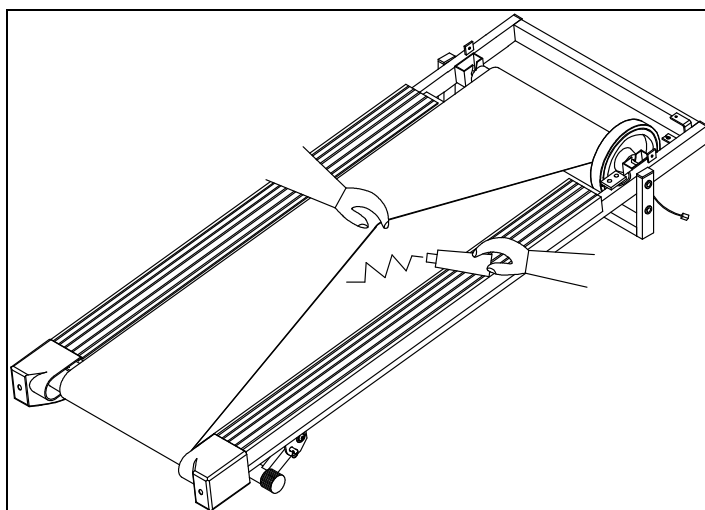

ĆWICZENIA KOMPUTEROWE I INSTRUKCJA OBSŁUGI PULSU

PRZYCISK FUNKCYJNY

MODE –Naciśnij, aby wybrać funkcję.

SET – Aby ustawić wartości czasu, odległości i kalorii, gdy nie jest w trybie skanowania.

RESET –Naciśnij, aby wyzerować czas, dystans i kalorie.

FUNKCJE I DZIAŁANIA

1. SCAN:Naciśnij przycisk "Mode", aż pojawi się napis "SCAN", monitor będzie się obracać przez wszystkie 5 funkcji: czas, prędkość, dystans, kalorie i całkowity dystans. Za każdym razem pojawią się informacje co 4 sekundy.
2. TIME:
 - A. Liczy całkowity czas ćwiczenia od początku do końca.
 - B. Naciśnij przycisk "MODE", aż pojawi się "TIME", następnie naciśnij przycisk "SET", aby ustawić odległość czasu ćwiczeń. Gdy "SET" jest równy zero, komputer alarmuje użytkownika co 15 sekund.
3. SPEED: Wyświetla aktualną prędkość.
4. DISTANCE (DIST):
 - A. Liczy odległość od wykonywania ćwiczeń od początku do końca.
 - B. Gdy pojawi się przycisk "MODE" naciśnij aż wyświetli się "DIST". Naciśnij przycisk "SET", aby ustawić dystans odległość do ćwiczeń. Gdy "set" jest równy zero, komputer alarmuje użytkownika co 15 sekund.
5. CALORIES (CAL):
 - A. Liczy całkowity czas spalania kalorii z ćwiczeń początku do końca.
 - B. Poczekaj aż pojawi się przycisk, "MODE" naciśnij go a następnie, przycisk "CAL". Naciśnij przycisk "SET", aby ustawić ilość spalanych kalorii w ciągu ćwiczeń. Kiedy "SET" jest równy zero, komputer będzie alarmować użytkownika co 15 sekund.
6. TOTAL DISTANCE (ODO): Liczy całkowity dystans po zainstalowaniu baterii.
7. PULSE RATE (PPM):

Gdy pojawi się komunikat MODE naciśnij przycisk . Przed pomiar tętna, należy umieścić obie swoje dłonie na czujniku, który pokaże na monitorze aktualną szybkość rytmu serca w uderzeniach na minutę (bpm) na wyświetlaczu LCD po 3-4 sekundach.

Uwaga: W trakcie pomiaru pulsu z powodu zbyt mocnego objęcia urządzenia, mierzona wartość może być wyższa niż wirtualne tętno w ciągu pierwszych 2-3 sekund, a następnie powróci do normalnego poziomu. Aby zapewnić wiarygodność badań, zaleca się, aby sprawdzić puls podczas zatrzymania / pauzy w ćwiczeniach, aby uniknąć wpływu spowodowanego zakłóceniami. Wartość pomiarowa nie może być traktowane jako podstawa leczenia.
8. ALARM: Komputer wyświetli "Beep", kiedy naciśniesz przycisk "MODE", "SET" i "RESET".
9. AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP

Bez jakiegokolwiek sygnału przez 8 minut, zasilanie wyłączy się automatycznie. Dopóki maszyna jest w ruchu lub naciśniesz dowolny przycisk, monitor działa.

SPECYFIKACJE

FUNKCJE	Auto Scan	Every 4 seconds
	Time	00:00 – 99M59S
	Current Speed	The maximum pickup signal is 99.9KM/H/99.9Mile/H (or 1500RPM)
	Distance	0.00-99.99 Km Or Miles
	Calories	0.0-999.9-9999 Kcal
	Total Distance	0-9999 Km or Miles
	Pulse Rate	40-240 BPM
Battery Type		2 pcs of size-AA or UM3
Operating Temperature		0°C-+40°C (32°F-104°F)
Storage Temperature		-10°C-+60°C (14°F-140°F)



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjące.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070 REGON: 260656756