



Quick Installation Guide

Dual Band WiFi Extender

-
- | | | | | |
|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| • English | • Čeština | • Deutsch | • Español | • Français |
| • Italiano | • Nederlands | • Polski | • Português | • Svenska |
-

Video Installation Guide and Setup Manual are available via this link:



<https://brostrend.me/install>

Technical Support Email:
support@brostrend.com

Model: E1

CONTENTS

01 / English

06 / Čeština

09 / Deutsch

12 / Español

15 / Français

18 / Italiano

21 / Nederlands


24 / Polski

27 / Português

30 / Svenska

Method 1: Extend Your WiFi Network via Web UI

1. Plug the extender into an electrical outlet in the same room as your existing WiFi router.
Wait until the PWR LED is solid blue.
2. Connect your WiFi device to the extender's WiFi network **BrosTrend_EXT**.



Ensure that the mobile data (if any) function of your WiFi device is disabled.

3. After connecting to **BrosTrend_EXT**, you will be directed to the quick setup page. If not, start a web browser and enter **re.brostream.com** or **192.168.0.254** in the address bar. Create a login password for future logins (recommended).

A screenshot of a web browser's quick setup page. The address bar shows 're.brostream.com' with a refresh icon. Below the address bar, there are two input fields: 'Password (5-32 characters)' and 'Confirm'. Both fields have a strength indicator icon on the right. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Next' and 'Not Now'.

Note:

Please do NOT enter re.brostream.com in the search bar of your browser.

4. Select a WiFi network (SSID) you want to extend.

Select a WiFi network you want to extend...

My_home_wifi  

Rescan Switch Mode

5. Enter the password for the WiFi network you want to extend.

Your existing WiFi network

Enter the password of "My_home_wifi"



The extended WiFi network

SSID

My_home_wifi_5GEXT


Password of the extended network is same as your existing WiFi network.

Back Extend 

6. Plug the extender into an electrical outlet halfway between your WiFi router and the WiFi dead zone. Wait until the Signal LED turns on.
7. Connect your WiFi devices to the extended networks which come with your existing network name and suffixes of `_EXT/_5GEXT`. WiFi password by default is the same as your existing WiFi network.

Method 2: Extend Your WiFi Network via WPS Button

1. Plug the extender into an electrical outlet in the same room as your existing WiFi router. Wait until the PWR LED is solid blue.
2. Press the WPS button on your router and within 2 minutes press the WPS button on the extender. WPS LED on the extender starts blinking. Wait until the Signal LED turns on. If the Signal LED does not turn on, reset the extender and try Method 1.

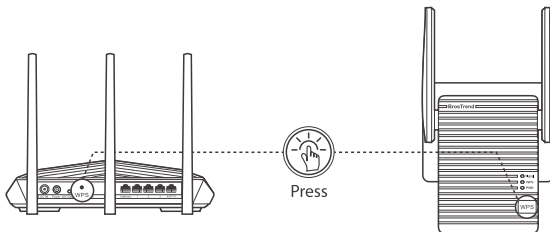

3. Plug the extender into an electrical outlet halfway between your WiFi router and the WiFi dead zone. Wait until the Signal LED turns on.
4. Connect your WiFi devices to the extended networks which come with your existing network name and suffixes of **_EXT/_5GEXT**. WiFi password by default is the same as your existing WiFi network.

LED/Descriptions

PWR LED	Solid on	The extender is powered on.
	Blinking	The extender is starting.
	Off	The extender is powered off.
WPS LED	Blinking	Trying to set up connection with WiFi router via WPS.
	Off	WPS connection is completed or not activated.
Signal LED	Solid blue	Best connection between the extender and your WiFi router.
	Solid red	Not optimal connection between the extender and your WiFi router. Please relocate the extender closer to your WiFi router.
	Off	No connection between the extender and your WiFi router. Please relocate the extender closer to your WiFi router.

Způsob 1: Rozšířte svoji domácí síť prostřednictvím webového rozhraní

1. Zapojte extender do elektrické zásuvky ve stejné místnosti, kde se nachází váš WiFi router. Počkejte, až se rozsvítí LED dioda napájení.
2. Připojte své zařízení s WiFi k síti extenderu s názvem **BrosTrend_EXT**. Ujistěte se, že máte na zařízení vypnutá mobilní data.
3. Po připojení k síti **BrosTrend_EXT** budete přesměrováni na stránku s rychlým nastavením. Pokud se tak nestane, otevřete webový prohlížeč a zadejte do adresního řádku **re.brostrend.com** nebo **192.168.0.254**. Vytvořte si přihlašovací heslo pro budoucí přihlašování (doporučeno).
Poznámka:
Prosím nezadávejte re.brostrend.com do vyhledávacího pole webového prohlížeče.
4. Vyberte síť WiFi (SSID), kterou chcete rozšířit.
5. Zadejte heslo WiFi sítě, kterou chcete rozšířit.
Po chvíli se zobrazí stránka se zprávou „úspěšně rozšířeno!“.
6. Zapojte extender do elektrické zásuvky na půli cesty mezi WiFi routerem a hluchým místem WiFi signálu. Počkejte, až se rozsvítí LED dioda signálu.
7. Připojte svá WiFi zařízení k rozšířeným sítím. Název těchto sítí se skládá z názvu vaší původní sítě a přípony **_EXT/_5GEXT**. Heslo k rozšířeným sítím je stejné, jako k vaší původní WiFi síti.

Způsob 2: Rozšiřte svoji WiFi síť prostřednictvím tlačítka WPS

1. Zapojte extender do elektrické zásuvky ve stejné místnosti, kde se nachází váš WiFi router. Počkejte, až se rozsvítí LED dioda napájení.
2. Extender začne blikat. Počkejte, dokud se nerozsvítí LED dioda signálu. Pokud se LED dioda signálu nerozsvítí, extender resetujte a vyzkoušejte Způsob 1.
3. Zapojte extender do elektrické zásuvky na půli cesty mezi WiFi routerem a hluchým místem WiFi signálu. Počkejte, až se rozsvítí LED dioda signálu.
4. Připojte svá WiFi zařízení k rozšířeným sítím. Název těchto sítí se skládá z názvu vaší původní sítě a přípony **_EXT/_5GEXT**. Heslo k rozšířeným sítím je stejné, jako k vaší původní WiFi síti.

Popis LED diod

LED dioda napájení	Svíí	Extender je zapnutý.
	Bliká	Extender se spouští.
	Vypnutá	Extender je vypnutý.
LED dioda WPS	Bliká	Probíhá pokus o připojení k routeru prostřednictvím WPS.
	Vypnutá	Připojení bylo dokončeno nebo není aktivní.
LED dioda signálu	Svíí modře	Nejlepší spojení mezi extenderem a vaším WiFi routerem.
	Svíí červeně	Spojení mezi extenderem a vaším WiFi routerem není ideální. Umístěte prosím extender blíže vašemu WiFi routeru.
	Vypnutá	Spojení mezi extenderem a routerem není navázáno. Umístěte prosím zesilovač blíže WiFi vašemu WiFi routeru.

Methode 1: Erweitern Sie Ihr WLAN-Netzwerk über die Web-Benutzeroberfläche

1. Stecken Sie den WLAN Repeater im selben Raum in eine Steckdose, in dem sich auch Ihr vorhandener WLAN-Router befindet. Warten Sie, bis die PWR-LED dauerhaft blau leuchtet.
2. Verbinden Sie Ihr WLAN-Gerät mit dem WLAN Netzwerk des Repeaters **BrosTrend_EXT**. Stellen Sie sicher, dass die mobile Datenfunktion (falls vorhanden) Ihres WLAN-Geräts deaktiviert ist.
3. Nach der Verbindung mit **BrosTrend_EXT** werden Sie auf die Seite für die Schnelleinrichtung geleitet. Falls nicht, starten Sie einen Webbrowser und geben Sie **re.brostrom.com** oder **192.168.0.254** in die Adresszeile ein. Erstellen Sie ein Login-Passwort für zukünftige Anmeldungen (empfohlen).

Hinweis:

Bitte geben Sie NICHT re.brostrom.com in die Suchleiste Ihres Browsers ein.

4. Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk (SSID) aus, das Sie erweitern möchten.
5. Geben Sie das Passwort für das WLAN-Netzwerk ein, das Sie erweitern möchten. Warten Sie einen Moment, bis die Nachricht "Erfolgreich erweitert!" erscheint.
6. Stecken Sie den Verstärker in eine Steckdose, die sich auf halbem Weg zwischen Ihrem WLAN-Router und der WLAN-Totzone befindet. Warten Sie, bis die Signal-LED aufleuchtet.
7. Verbinden Sie Ihre WLAN-Geräte nun mit den erweiterten Netzwerken, deren Namen aus Ihrem bestehenden Netzwerknamen plus den Endungen **_EXT** oder **_5GEXT** bestehen. Das WLAN-Passwort ist standardmäßig dasselbe wie das Ihres bestehenden WLAN-Netzwerks.

Methode 2: Erweitern Sie Ihr WLAN-Netzwerk über die WPS-Taste

1. Stecken Sie den Extender in eine Steckdose im selben Raum, in dem sich auch Ihr vorhandener WLAN-Router befindet. Warten Sie, bis die PWR-LED dauerhaft blau leuchtet.
2. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router und innerhalb von 2 Minuten auch die WPS-Taste am Verstärker. Die WPS-LED am Verstärker beginnt zu blinken. Warten Sie, bis die Signal-LED leuchtet. Wenn die Signal-LED nicht zu leuchten beginnt, resetteten Sie den Verstärker und versuchen Sie Methode 1.
3. Stecken Sie den Repeater in eine Steckdose, die sich auf halbem Weg zwischen Ihrem WLAN-Router und der WLAN-Totzone befindet. Warten Sie, bis die Signal-LED aufleuchtet.
4. Verbinden Sie Ihre WLAN-Geräte mit den erweiterten Netzwerken, deren Namen aus Ihrem bestehenden Netzwerknamen plus den Endungen **_EXT** oder **_5GEXT** bestehen. Das WLAN-Passwort ist standardmäßig dasselbe wie das Ihres bestehenden WLAN-Netzwerks.

LED-Beschreibungen

PWR-LED	Dauerhaft leuchtend	Der Repeater ist eingeschaltet.
	Blinkend	Der Repeater wird gestartet.
	Aus	Der Repeater ist ausgeschaltet.
WPS-LED	Blinkend	Es wird versucht, eine Verbindung mit dem WLAN-Router über WPS aufzubauen.
	Aus	WPS-Verbindung ist beendet oder nicht aktiviert.
Signal-LED	Durchgehend blau	Beste Verbindung zwischen dem Verstärker und Ihrem WLAN-Router.
	Durchgehend rot	Keine optimale Verbindung zwischen dem Verstärker und Ihrem WLAN-Router. Bitte platzieren Sie den Verstärker näher an Ihren WLAN-Router.
	Aus	Keine Verbindung zwischen dem Verstärker und Ihrem WLAN-Router. Bitte platzieren Sie den Verstärker näher an Ihren WLAN-Router.

Método 1: extienda su red wifi mediante la IU web

1. Enchufe el repetidor wifi a una toma de corriente que esté en la misma habitación que su actual router. Espere hasta que el PWR LED sea azul fijo.
2. Conecte su dispositivo wifi a la red wifi **BrosTrend_EXT** del repetidor wifi. Asegúrese de que la función de datos móviles (si corresponde) de su dispositivo esté desactivada.
3. Después de conectarse a **BrosTrend_EXT**, será dirigido a la página de configuración rápida. Si no, inicie su navegador web y escriba **re.brostrom.com** o **192.168.0.254** en la barra de direcciones. Cree una contraseña de inicio de sesión para futuros inicios de sesión (recomendado).

Nota:

por favor, no escriba re.brostrom.com en la barra de búsqueda de su navegador.

4. Seleccione una red wifi (SSID) que quiera extender.
5. Escriba la contraseña de la red wifi que quiera extender.
Espere un momento y la página «¡Extendida exitosamente!» aparecerá.
6. Enchufe su repetidor wifi a una toma de corriente que se encuentre a mitad de camino entre su router actual y la zona sin cobertura wifi. Espere hasta que la señal LED se encienda.
7. Conecte sus dispositivos wifi a las redes extendidas que lleven el nombre de su red actual y los sufijos **_EXT/_5GEXT**. La contraseña de wifi por defecto es la misma que la de su red actual.

Método 2: extienda su red wifi con el botón WPS

1. Enchufe el repetidor a una toma de corriente que esté en la misma habitación que su actual router. Espere hasta que el PWR LED sea azul fijo.
2. Presione el botón WPS de su router y, antes de que pasen 2 minutos, presione el botón WPS en su repetidor wifi. El WPS LED del repetidor comienza a parpadear. Espere hasta que la señal LED se encienda. Si la señal LED no se enciende, reinicie el repetidor y pruebe el método 1.
3. Enchufe su repetidor wifi a una toma de corriente que se encuentre a mitad de camino entre su router actual y la zona sin cobertura wifi. Espere hasta que la señal LED se encienda.
4. Conecte sus dispositivos wifi a las redes extendidas que lleven el nombre de su red actual y los sufijos **_EXT/_5GEXT**. La contraseña de wifi por defecto es la misma que la de su red actual.

Descripciones del LED

PWR LED	Encendido fijo	el repetidor está encendido.
	Parpadea	el repetidor se está iniciando.
	Apagado	el repetidor está apagado.
WPS LED	Parpadea	intentando configurar la conexión con el router wifi mediante WPS.
	Apagado	la conexión WPS está completa o no se ha activado.
Señal LED	Azul fijo	la mejor conexión entre el repetidor y su router wifi.
	Rojo fijo	conexión no óptima entre el repetidor y su router wifi. Por favor, reubique el repetidor más cerca de su router wifi.
	Apagado	sin conexión entre el repetidor y su router wifi. Por favor, reubique el repetidor más cerca de su router wifi.

Méthode 1: Étendre votre réseau WiFi via l'interface utilisateur Web

1. Branchez le répéteur WiFi dans une prise électrique dans la même pièce que votre routeur WiFi existant. Patientez jusqu'à ce que la LED PWR soit bleu uni.
2. Connectez votre appareil WiFi au réseau WiFi du répéteur WiFi **BrosTrend_EXT**. Assurez-vous que la fonction données mobiles (le cas échéant) de votre appareil WiFi est désactivée.
3. Après vous être connecté à **BrosTrend_EXT**, vous serez dirigé vers la page d'installation rapide. Si ce n'est pas le cas, lancez un navigateur Web et entrez **re.brostrend.com** ou **192.168.0.254** dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe de connexion pour les futures connexions (recommandé).

Remarque:

Veuillez ne pas entrer **re.brostrend.com** dans la barre de recherche de votre navigateur.

4. Sélectionnez un réseau WiFi (SSID) que vous souhaitez étendre.
5. Saisissez le mot de passe du réseau WiFi que vous souhaitez étendre.
Patientez un instant, la page « Extension réussie ! » s'affiche.
6. Branchez le répéteur dans une prise électrique à mi-chemin entre votre routeur WiFi et la zone morte wi-fi. Patientez jusqu'à ce que le signal LED s'allume.
7. Connectez vos appareils WiFi aux réseaux étendus fournis avec le nom de votre réseau existant et les suffixes **_EXT/_5GEXT**. Le mot de passe WiFi par défaut est le même que celui de votre réseau WiFi existant.

Méthode 2: Étendre votre réseau WiFi via le bouton WPS

1. Branchez le répéteur dans une prise électrique dans la même pièce que votre routeur WiFi existant. Patientez jusqu'à ce que la LED PWR soit bleu uni.
2. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur et dans les 2 minutes suivantes, appuyez sur le bouton WPS sur le répéteur WiFi. La LED WPS sur le répéteur WiFi commence à clignoter. Patientez jusqu'à ce que le signal LED s'allume. Si la LED signal ne s'allume pas, réinitialisez le répéteur WiFi et essayez la méthode 1.
3. Branchez le répéteur WiFi dans une prise électrique à mi-chemin entre votre routeur WiFi et la zone morte wi-fi. Patientez jusqu'à ce que le signal LED s'allume.
4. Connectez vos appareils WiFi aux réseaux étendus fournis avec le nom de votre réseau existant et les suffixes **_EXT/_5GEXT**. Le mot de passe WiFi par défaut est le même que celui de votre réseau WiFi existant.

Descriptions de LED

LED PWR	Uni	le répéteur WiFi est alimenté.
	Clignotant	le répéteur WiFi démarre.
	Éteint	le répéteur est hors tension.
LED WPS	Clignotant	tentative de configuration de la connexion avec le routeur WiFi via WPS.
	Éteint	la connexion WPS est terminée ou n'est pas activée.
Signal LED	Bleu uni	meilleure connexion entre le répéteur WiFi et votre routeur WiFi.
	Rouge uni	connexion non optimale entre le répéteur WiFi et votre routeur WiFi. Veuillez rapprocher le répéteur WiFi de votre routeur WiFi.
	Éteint	aucune connexion entre le répéteur WiFi et votre routeur WiFi. Veuillez rapprocher le répéteur WiFi de votre routeur WiFi.

Metodo 1: Estendi la Tua Rete WiFi Mediante IU Web

1. Inserire il ripetitore in una presa di corrente elettrica nello stesso ambiente del router WiFi in uso. Attendere che il LED PWR diventi blu fisso.
2. Collegare il dispositivo WiFi alla rete WiFi **BrosTrend_EXT** del ripetitore. Assicurarsi che la funzione dati mobili (se disponibile) del dispositivo WiFi sia disabilitata.
3. Dopo la connessione a **BrosTrend_EXT**, si verrà reindirizzati alla pagina di configurazione rapida. In caso contrario, avviare un browser web e inserire **re.brostrom.com** oppure **192.168.0.254** nella barra degli indirizzi. Creare una password di login per accessi futuri (consigliato).

Nota:

NON inserire re.brostrom.com nella barra di ricerca del browser.

4. Selezionare una rete WiFi (SSID) che si desidera estendere.
5. Inserire la password della rete WiFi che si desidera estendere. Attendere qualche secondo, verrà quindi visualizzata la pagina "Estesa Correttamente!".
6. Inserire il ripetitore in una presa di corrente elettrica che si trovi a metà strada tra il router WiFi e la zona morta WiFi. Attendere che il LED di Segnale si accenda.
7. Collegare i propri dispositivi WiFi alle reti estese indicate con il nome della rete esistente e i suffissi **_EXT/_5GEXT**. La password WiFi predefinita è la stessa della rete WiFi esistente.

Metodo 2: Estendi la Tua Rete WiFi Mediante Pulsante WPS

1. Inserire il ripetitore in una presa di corrente elettrica nello stesso ambiente del router WiFi in uso. Attendere che il LED PWR diventi blu fisso.
2. Premere il pulsante WPS sul router ed entro 2 minuti premere il pulsante WPS sul ripetitore. Il LED WPS sul ripetitore inizia a lampeggiare. Attendere che il LED di Segnale si accenda. Se il LED di Segnale non si accende, resettare il ripetitore e provare il Metodo 1.
3. Inserire il ripetitore in una presa di corrente elettrica che si trovi a metà strada tra il router WiFi e la zona morta WiFi. Attendere che il LED di Segnale si accenda.
4. Collegare i propri dispositivi WiFi alle reti estese indicate con il nome della rete esistente e i suffissi **_EXT/_5GEXT**. La password WiFi predefinita è la stessa della rete WiFi esistente.

Descrizioni dei LED

LED PWR	Acceso fisso	Il ripetitore è acceso.
	Lampeggiante	Il ripetitore si sta avviando.
	Spento	Il ripetitore è spento.
LED WPS	Lampeggiante	Tentativo di stabilire una connessione con il router WiFi mediante WPS.
	Spento	La connessione WPS è stata completata o non è attiva.
LED di Segnale	Blu fisso	Connessione ottimale tra il ripetitore e il router WiFi.
	Rosso fisso	Connessione non ottimale tra il ripetitore e il router WiFi. Posizionare il ripetitore più vicino al router WiFi.
	Spento	Nessuna connessione tra il ripetitore e il router WiFi. Posizionare il ripetitore più vicino al router WiFi.

Methode 1: Versterk uw WiFi-netwerk via de webinterface

1. Sluit de Wifi Versterker aan op een stopcontact in dezelfde kamer als uw bestaande WiFi-router. Wacht tot het PWR-ledlampje continu blauw brandt.
2. Verbind uw WiFi-apparaat met het WiFi-netwerk **BrosTrend_EXT** van de Wifi Versterker. Zorg ervoor dat de mobiele data-functie (indien aanwezig) van uw WiFi-apparaat is uitgeschakeld.
3. Nadat u verbinding heeft gemaakt met **BrosTrend_EXT**, wordt u doorverwezen naar de snelle installatiepagina. Als dit niet het geval is, opent u een webbrowser en voert u **re.brostream.com** of **192.168.0.254** in de adresbalk in. Maak een inlogwachtwoord aan voor toekomstige logins (aanbevolen).
Opmerking:
voer a.u.b. NIET re.brostream.com in de zoekbalk van uw browser in.
4. Selecteer een WiFi-netwerk (SSID) dat u wilt versterken.
5. Voer het wachtwoord in voor het WiFi-netwerk dat u wilt versterken. Wacht even en de "Succesvol versterkt!" pagina verschijnt.
6. Sluit de Wifi Versterker aan op een stopcontact halverwege tussen uw WiFi-router en de WiFi-loze zone. Wacht tot het signaallampje gaat branden.
7. Verbind uw WiFi-apparaten met het uitgebreide netwerk dat wordt geleverd met uw bestaande netwerknaam plus de achtervoegsels **_EXT/_5GEXT**. Het WiFi-wachtwoord is standaard hetzelfde als uw bestaande WiFi-netwerk.

Methode 2: Versterk uw WiFi-netwerk via de WPS-knop

1. Sluit de Wifi Versterker aan op een stopcontact in dezelfde kamer als uw bestaande WiFi-router. Wacht tot het PWR-ledlampje ondoorbroken blauw brandt.
2. Druk op de WPS-knop op uw router en binnen 2 minuten op de WPS-knop op de Wifi Versterker. De WPS-led op de Wifi Versterker begint te knipperen. Wacht tot het signaallampje gaat branden. Als het signaallampje niet gaat branden, reset u de Wifi Versterker en probeert u methode 1.
3. Sluit de Wifi Versterker aan op een stopcontact halverwege tussen uw WiFi-router en de WiFi-loze zone. Wacht tot het signaallampje gaat branden.
4. Verbind uw WiFi-apparaten met het uitgebreide netwerk dat wordt geleverd met uw bestaande netwerknaam plus de achtervoegsels **_EXT/_5GEXT**. Het WiFi-wachtwoord is standaard hetzelfde als uw bestaande WiFi-netwerk.

Led-beschrijvingen

PWR- ledlampje	Continu aan	De Wifi Versterker is ingeschakeld.
	Knipperend	De Wifi Versterker is aan het opstarten.
	Uit	De Wifi Versterker is uitgeschakeld.
WPS- ledlampje	Knipperend	Probeert verbinding te maken met de WiFi-router via WPS.
	Uit	WPS-verbinding is voltooid of niet geactiveerd.
Signaallampje	Continu blauw	De beste verbinding tussen de Wifi Versterker en uw WiFi-router.
	Continu rood	Geen optimale verbinding tussen de Wifi Versterker en uw WiFi-router. Plaats de Wifi Versterker dicht bij uw WiFi-router.
	Uit	Geen verbinding tussen de Wifi Versterker en uw WiFi-router. Plaats de Wifi Versterker dicht bij uw WiFi-router.

Sposób 1: Rozszerz zasięg swojej sieci Wi-Fi korzystając z interfejsu www

1. Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się obecnie używany router Wi-Fi. Zaczekaj, aż dioda PWR zacznie świecić ciągłym niebieskim światłem.
2. Podłącz swoje urządzenie Wi-Fi do sieci Wi-Fi wzmacniacza pod nazwą **BroSTrend_EXT**. Upewnij się, że funkcja mobilnej transmisji danych (jeśli występuje) w urządzeniu Wi-Fi jest wyłączona.
3. Po połączeniu się z siecią **BroSTrend_EXT** nastąpi przekierowanie do strony szybkiej konfiguracji. Jeśli tak się nie stanie, uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz **re.brostrend.com** lub **192.168.0.254**. Utwórz hasło logowania, które będzie można wykorzystać do logowania się w przyszłości (zalecane).

Uwaga:

NIE należy wpisywać re.brostrend.com w pasku wyszukiwania przeglądarki.

4. Wybierz sieć Wi-Fi (identyfikator SSID), której zasięg chcesz rozszerzyć.
5. Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi, której zasięg chcesz rozszerzyć.
Poczekaj chwilę, aż pojawi się strona z komunikatem „Rozszerzono pomyślnie!”.
6. Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w połowie odległości pomiędzy routerem Wi-Fi a martwą strefą zasięgu Wi-Fi. Zaczekaj, aż zaświeci się dioda Signal.
7. Podłącz swoje urządzenia Wi-Fi do rozszerzonych sieci, które są udostępniane pod nazwą istniejącej sieci z sufiksami **_EXT/_5GEXT**. Domyślne hasło Wi-Fi jest takie samo, jak w istniejącej sieci Wi-Fi.

Sposób 2: Rozszerz zasięg swojej sieci Wi-Fi korzystając z przycisku WPS

1. Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się obecnie używany router Wi-Fi. Zaczekaj, aż dioda PWR zacznie świecić ciągłym niebieskim światłem.
2. Naciśnij przycisk WPS na routerze i w ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na wzmacniaczu. Dioda WPS na wzmacniaczu zaczyna migać. Zaczekaj, aż zaświeci się dioda Signal. Jeśli dioda Signal nie zaświeci się, zresetuj wzmacniacz i wypróbuj Sposób 1.
3. Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w połowie odległości pomiędzy routerem Wi-Fi a martwą strefą zasięgu Wi-Fi. Zaczekaj, aż zaświeci się dioda Signal.
4. Podłącz swoje urządzenia Wi-Fi do rozszerzonych sieci, które są udostępniane pod nazwą istniejącej sieci z sufiksami `_EXT/``_5GEXT`. Domyślne hasło Wi-Fi jest takie samo, jak w istniejącej sieci Wi-Fi.

Opisy diod

Dioda PWR	Świeci się ciągłym światłem	Wzmacniacz jest włączony.
	Miga	Wzmacniacz włącza się.
	Nie świeci się	Wzmacniacz jest wyłączony.
Dioda WPS	Miga	Próba nawiązania połączenia z routerem Wi-Fi poprzez WPS.
	Nie świeci się	Połączenie WPS zostało uzyskane bądź nie zostało aktywowane.
Dioda Signal	Świeci się ciągłym niebieskim światłem	Najlepsze połączenie między wzmacniaczem a routerem Wi-Fi.
	Świeci się ciągłym czerwonym światłem	Połączenie między wzmacniaczem a routerem Wi-Fi nie jest optymalne. Należy umieścić wzmacniacz bliżej routera Wi-Fi.
	Nie świeci się	Brak połączenia między wzmacniaczem a routerem Wi-Fi. Należy umieścić wzmacniacz bliżej routera Wi-Fi.

Método 1: Amplie a sua rede wi-fi através de Web UI

1. Ligar o repetidor wi-fi a uma tomada elétrica na mesma sala que o seu router wi-fi existente. Espere até que o LED PWR fique azul.
2. Ligue o seu dispositivo wi-fi à rede **BrosTrend_EXT** do repetidor wi-fi. Certifique-se de que a função de dados móveis (caso exista) do seu dispositivo wi-fi se encontra desativada.
3. Após a ligação à rede **BrosTrend_EXT**, será direcionado para a página de configuração rápida. Caso contrário, inicie o seu navegador web e introduza o endereço **re.brostrend.com** ou **192.168.0.254** na barra de endereços. Crie uma palavra-passe de início de sessão para futuros logins (recomendado).

Nota:

Por favor, NÃO introduza re.brostrend.com na barra de pesquisa do seu navegador.

4. Selecione a rede wi-fi (SSID) que pretende ampliar.
5. Introduza a palavra-passe para a rede WiFi que pretende ampliar.
Aguarde um momento e surgirá a página "Ampliação bem-sucedida!"
6. Ligue o repetidor wi-fi a uma tomada elétrica a meio caminho entre o seu router wi-fi e a zona de wi-fi sem alcance. Aguarde até que o LED de sinal acenda.
7. Ligue os seus dispositivos wi-fi às redes ampliadas que surgem com o nome e sufixos da sua rede existente de **_EXT/_5GEXT**. A password wi-fi padrão será a mesma que a sua rede wi-fi existente.

Método 2: Amplie a sua rede wi-fi através do botão WPS

1. Ligue o repetidor wi-fi a uma tomada elétrica na mesma divisão que o seu router wi-fi existente. Espere até que o LED PWR fique azul.
2. Pressione o botão WPS no seu router e dentro de 2 minutos pressione o botão WPS no repetidor wi-fi. O LED WPS no repetidor wi-fi começa a piscar. Aguarde até que o LED de sinal acenda. Se o LED de sinal não acender, reinicie o repetidor wi-fi tente o Método 1.
3. Ligue o repetidor wi-fi a uma tomada elétrica a meio caminho entre o seu router wi-fi e a zona de wi-fi sem alcance. Aguarde até que o LED de sinal acenda.
4. Ligue os seus dispositivos wi-fi às redes ampliadas que surgem com o nome e sufixos da sua rede existente de **_EXT/_5GEXT**. A password wi-fi padrão será a mesma que a sua rede wi-fi existente.

Descrições LED

LED PWR	Ligado	O repetidor wi-fi encontra-se ligado.
	A piscar	O repetidor wi-fi encontra-se a iniciar.
	Desligado	O repetidor wi-fi encontra-se desligado.
LED WPS	A piscar	A tentar estabelecer ligação com o router WiFi através de WPS.
	Desligado	A ligação WPS encontra-se concluída ou não se encontra ativada.
LED de Sinal	Azul	A melhor ligação entre o repetidor e o seu router WiFi.
	Vermelho	Não existe uma ligação ótima entre o repetidor wi-fi e o seu router WiFi. Por favor, coloque o repetidor wi-fi mais próximo do seu router WiFi.
	Desligado	Não existe ligação entre o repetidor wi-fi e o seu router WiFi. Por favor, coloque o repetidor wi-fi mais próximo do seu router WiFi.

Metod 1: Utöka ditt Wifi-nätverk via användargränssnittet

1. Anslut din wlan repeater till ett eluttag i samma rum som din befintliga Wifi-router. Vänta tills PWR-lampan lyser med fast blått ljus.
2. Anslut din Wifi-enhet till wlan repeaterns Wifi-nätverk **BrosTrend_EXT**. Kontrollera så att eventuell mobildata har avaktiverats.
3. När du har anslutit till **BrosTrend_EXT** skickas du vidare till sidan för snabb uppstart. Om detta inte sker, ange **re.brostrend.com** eller **192.168.0.254** i adressfältet på din webbläsare. Skapa ett lösenord för framtida inloggningar (rekommenderat).

Obs!

Ange INTE re.brostrend.com i sökfältet på din webbläsare.

4. Välj vilket Wifi-nätverk (SSID) du vill utöka.
5. Ange lösenordet för det Wifi-nätverk du vill utöka.
Vänta sedan ett ögonblick, en "Utökningen har lyckats!" sida kommer att dyka upp.
6. Anslut wlan repeatern till ett eluttag halvvägs mellan din WiFi-router och den döda Wifi-zonen (utan täckning). Vänta tills signallampan tänds.
7. Anslut dina Wifi-enheter till de utökade nätverken med samma namn och suffix som ditt befintliga nätverksnamn **_EXT / _5GEXT**. Wifi-lösenordet är som standard detsamma som för ditt befintliga Wifi-nätverk.

Metod 2: Utöka ditt Wifi-nätverk via WPS-knappen

1. Anslut din wlan repeater till ett eluttag i samma rum som din befintliga Wifi-router. Vänta tills PWR-lampan lyser med fast blått ljus.
2. Tryck på WPS-knappen på din router och inom 2 minuter, tryck även på WPS-knappen på din wlan repeater. WPS-lampan på wlan repeatern börjar blinka. Vänta tills signallampan tänds. Om signallampan inte tänds, återställ wlan repeatern och prova med metod 1.
3. Anslut din wlan repeater till ett eluttag halvvägs mellan din Wifi-router och den döda Wifi-zonen (utan täckning). Vänta tills signallampan tänds.
4. Anslut dina Wifi-enheter till de utökade nätverken med samma namn och suffix som ditt befintliga nätverksnamn **_EXT / _5GEXT**. Wifi-lösenordet är som standard detsamma som för ditt befintliga Wifi-nätverk.

Beskrivning av lampor

PWR-lampa	Fast ljus	wlan repeatern är på
	Blinkande ljus	wlan repeatern är på väg att starta upp
	Släckt ljus	wlan repeatern är av
WPS-lampa	Blinkande ljus	Försöker ansluta till Wifi-routern via WPS
	Av	WPS-anslutningen har slutförts eller inte aktiverats.
Signal-lampa	Fast blått ljus	Optimal anslutning mellan din wlan repeater och din Wifi-router.
	Fast rött ljus	Icke optimal anslutning mellan din wlan repeater och din Wifi-router. Vänligen flytta din wlan repeater närmare din Wifi-router.
	Av	Ingen anslutning mellan din wlan repeater och din Wifi-router. Vänligen flytta din wlan repeater närmare din Wifi-router.

European Authorized Representative Information:

The Authorized European Representative Information:

Name: Pegasus Trading GmbH

Address: Sperberweg 4G Neuss NRW 41468 Germany

Contact: Wells

Telephone: 004916098658323

E-Mail: info@apex-ce.com

Technical Support

BrosTrend Wi-Fi Products Technical Support Team

www.brostrend.com

24/7 Hours Technical Support Email:

support@brostrend.com