

GUÍA DE USUARIO

SM-X520
SM-X526B
SM-X620
SM-X626B

Contenido

Para empezar

- 5 Diseño y funciones del dispositivo
- 9 Cargar la batería
- 12 Tarjeta nanoSIM y eSIM (modelos con red móvil)
- 14 Tarjeta microSD
- 16 Encender y apagar el dispositivo
- 17 Configuración inicial
- 18 Usar redes
- 18 Samsung account
- 19 Transferir datos desde el dispositivo anterior (Smart Switch)
- 19 Información sobre la pantalla
- 27 Panel de notificaciones
- 28 Panel de ajustes rápidos
- 30 Captura y grabación de pantalla
- 32 Introducir texto
- 33 Extraer texto

Aplicaciones y funciones

- 34 Instalar o desinstalar aplicaciones
- 35 S Pen
- 42 Teléfono
- 45 Contactos
- 48 Cámara
- 60 Galería
- 64 Bixby

- 65 Bixby Vision
- 66 Multiwindow (Usar varias aplicaciones a la vez)
- 67 Internet de Samsung
- 68 Samsung Health
- 68 Samsung Notes
- 72 Samsung Members
- 72 Samsung Kids
- 73 Samsung Global Goals
- 73 Samsung TV Plus
- 73 Buscador de Samsung
- 73 Samsung Shop
- 74 PENUP
- 74 Calendario
- 75 Reminder
- 76 Grabadora de voz
- 77 Mis archivos (Consultar y gestionar los archivos)
- 77 Reloj
- 77 Calculadora
- 78 Gaming Hub
- 78 Game Booster (Configurar su entorno de juego)
- 80 SmartThings
- 81 Compartir contenido
- 82 Compartir música
- 83 Smart View (Mostrar en una pantalla de televisión)
- 84 Samsung Flow

- 85 Panel diario
- 87 Samsung DeX
- 88 Aplicaciones de Google

Ajustes

- 89 Introducción
- 89 Inicia sesión en tu Galaxy
- 89 Conexiones
 - 91 Wi-Fi
 - 92 Bluetooth
 - 94 Ahorro de datos (modelos con red móvil)
 - 94 Redes permitidas para aplicaciones (modelos con red móvil)
 - 95 Conexión compartida (modelos con red móvil)
 - 95 Más ajustes de conexión
- 97 Dispositivos conectados
- 98 Modos y rutinas
 - 98 Usar los modos
 - 99 Usar las rutinas
- 100 Sonido
 - 101 Efectos y calidad del sonido
 - 101 Sonido de aplicación independiente
- 102 Notificaciones
- 102 Pantalla
 - 103 Fluidez de movimientos
 - 104 Cambiar el modo de pantalla o ajustar el color de visualización
- 105 Batería
- 105 Fondo de pantalla y estilo
- 106 Pantalla Inicio
- 106 Pantalla Bloqueo
 - 107 Prolongar desbloqueo
- 107 Seguridad y privacidad
 - 108 Reconocimiento facial
 - 110 Reconocimiento de huellas digitales
 - 112 Wi-Fi segura
 - 113 Carpeta segura
 - 116 Samsung Pass
- 117 Ubicación
- 118 Seguridad y emergencia
- 119 Cuentas y copia de seguridad
 - 120 Usuarios
 - 121 Samsung Cloud
- 122 Google
- 122 Funciones avanzadas
 - 123 Movimientos y gestos
 - 124 Efectos de vídeo
 - 124 Avatar de Galaxy
 - 125 Mensajería dual
- 126 Salud digital y controles parentales
- 126 Mantenimiento del dispositivo
- 127 Aplicaciones
- 128 Administración general
- 129 Accesibilidad
- 130 Actualización de software
- 131 Acerca de la tableta

Avisos de uso

- 132 Precauciones de uso del dispositivo
- 134 Notas sobre el contenido de la caja y los accesorios
- 135 Mantener la resistencia al polvo y al agua
- 136 Situaciones de sobrecalentamiento del dispositivo y soluciones
- 139 Dónde consultar la información de consumo eléctrico en modo de espera de este producto


Apéndice

- 140 Solución de problemas
- 145 Extracción de la batería


Para empezar

Diseño y funciones del dispositivo

► SM-X520, SM-X526B:

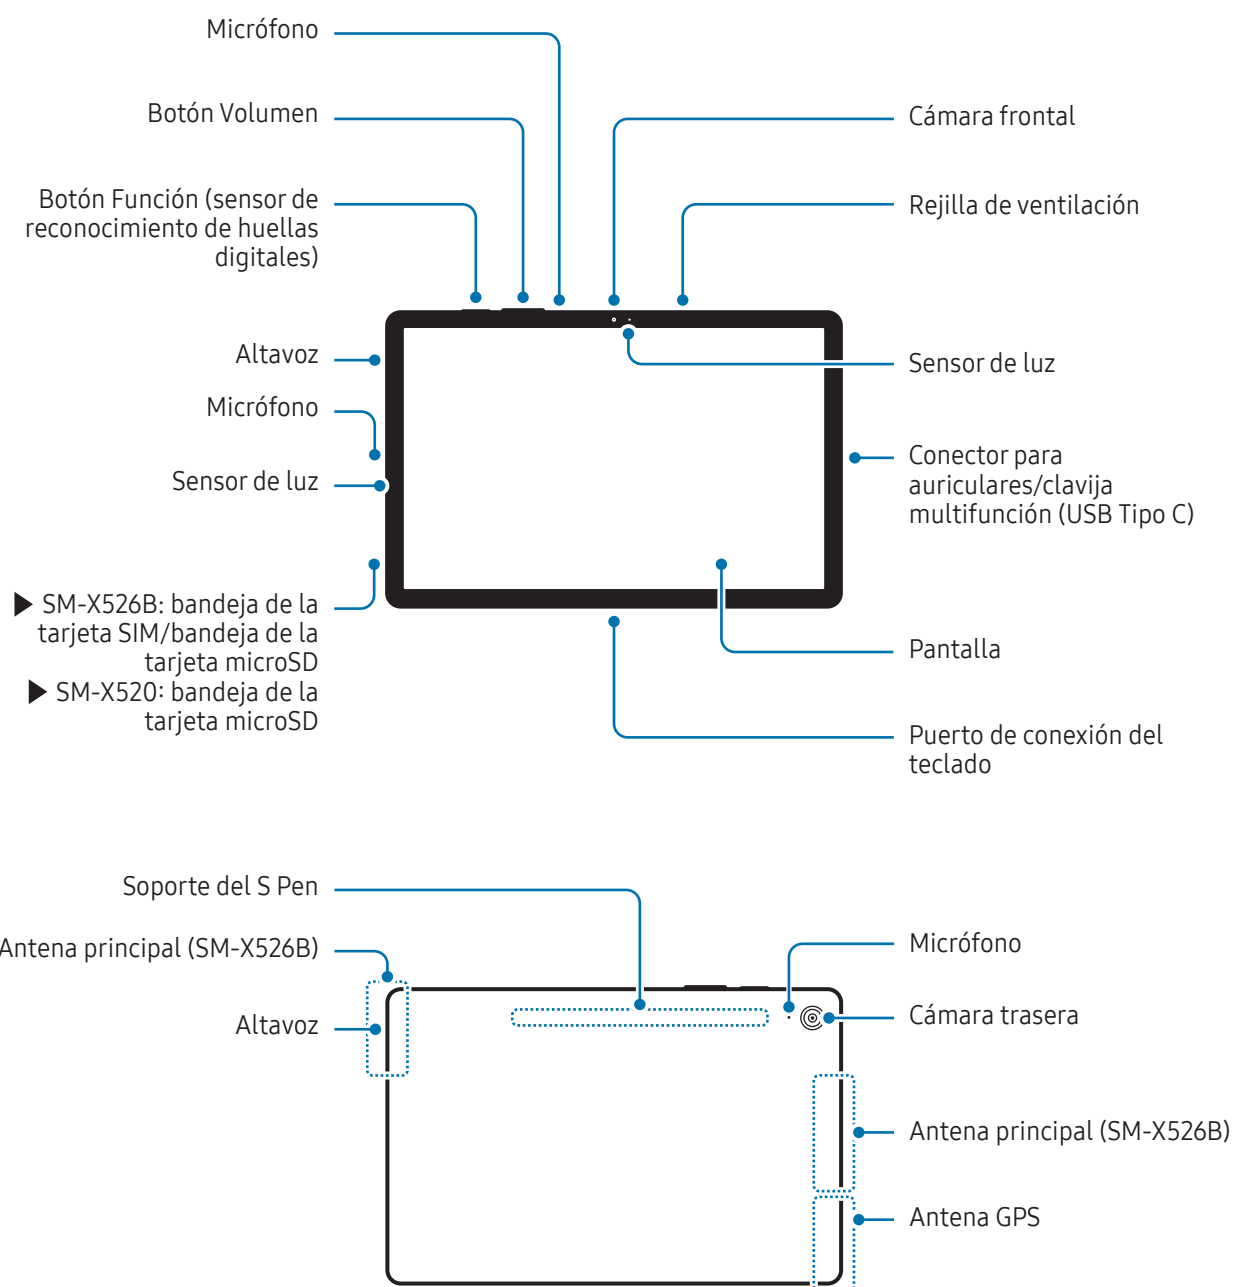

► SM-X620, SM-X626B:

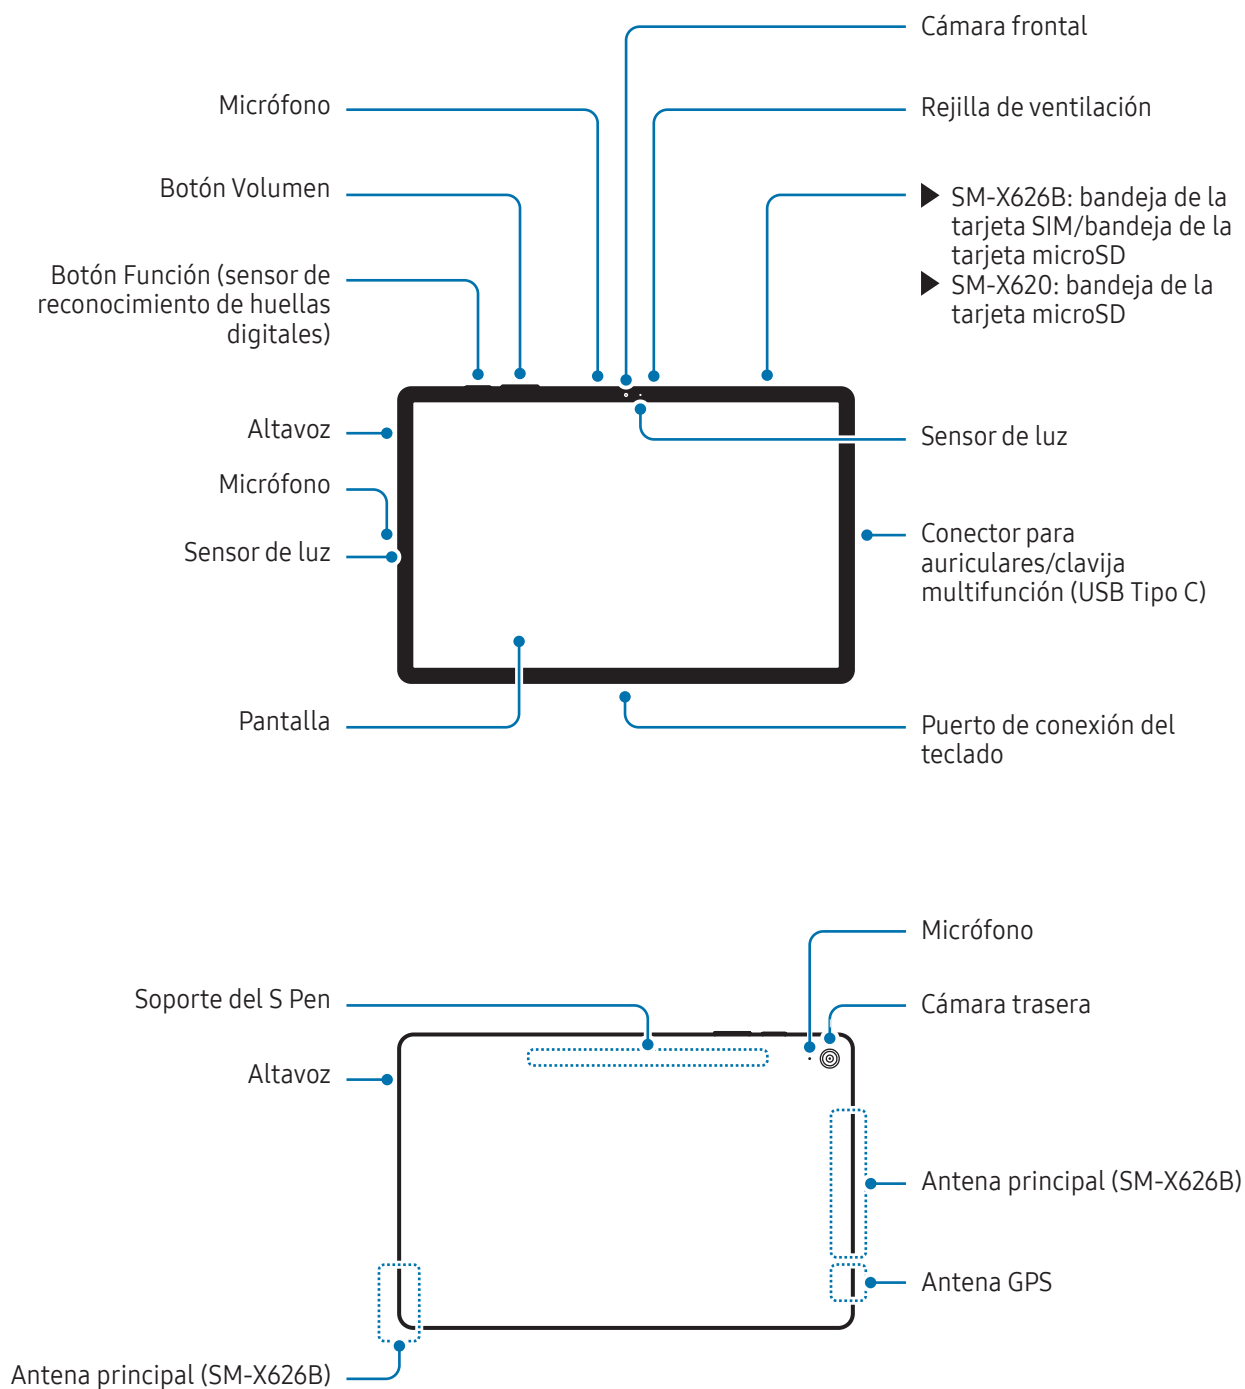



- Utilice el dispositivo en un lugar sin interferencias magnéticas para que funcione con normalidad.
- El dispositivo y algunos accesorios (se venden por separado) contienen imanes. Manténgalo alejado de tarjetas de crédito, dispositivos médicos implantados y otros dispositivos que puedan verse afectados por los imanes. Si se trata de dispositivos médicos, mantenga el dispositivo a una distancia de más de 15 cm. Deje de usar el dispositivo si sospecha que se producen interferencias con su dispositivo médico, y consulte con su médico o con el fabricante del dispositivo médico.
- Mantenga la distancia de seguridad entre objetos que se vean afectados por imanes y el dispositivo y algunos accesorios (vendidos por separado) que contengan imanes. Debido a los imanes del dispositivo, algunos objetos como tarjetas de crédito, libretas de ahorro, tarjetas de acceso, tarjetas de embarque o tarjetas de aparcamiento, ya que podrían estropearse o deshabilitarse.



- No se acerque el dispositivo a los oídos cuando utilice los altavoces, por ejemplo, para reproducir archivos multimedia o hablar por teléfono.
- Tenga cuidado de no exponer la lente de la cámara a una fuente de luz potente, como la luz solar directa. Si esto sucede, el sensor de imágenes de la cámara puede estropearse y no se podrá reparar. Además, provocará la aparición de puntos o manchas en las fotos.
- Si utiliza el dispositivo con el cristal o el cuerpo acrílico roto, podría sufrir lesiones físicas. Utilice el dispositivo solo después de que haya sido reparado en un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o un servicio técnico autorizado.
- Si entran polvo o suciedad en el micrófono, el altavoz o el receptor, o si están tapados, el sonido del dispositivo puede atenuarse y algunas funciones podrían dejar de estar disponibles. Si intenta extraerlos con un objeto afilado, el dispositivo podría estropearse y verse deteriorado.



- En las siguientes situaciones podrían producirse problemas de conectividad o la batería podría descargarse:
 - Si coloca adhesivos metálicos en el área de la antena del dispositivo.
 - Si coloca en el dispositivo una funda fabricada con materiales metálicos.
 - Si cubre el área de la antena del dispositivo con las manos o con otros objetos mientras utiliza determinadas funciones, como las llamadas o la conexión de datos móviles.
- Si se cubre la rejilla de ventilación con un accesorio, como una lámina protectora o un adhesivo, podrían producirse ruidos no deseados durante las llamadas o la reproducción de contenido multimedia.
- No cubra la zona del sensor de luz con accesorios, como adhesivos o una funda. De lo contrario, podrían producirse errores de funcionamiento en el sensor.

Botones físicos

Botones	Función
Botón Función	• Cuando el dispositivo esté apagado, manténgalo pulsado para encenderlo. • Púlselo para encender o bloquear la pantalla. • Púlselo dos veces o manténgalo pulsado para abrir la aplicación o función que ha configurado.
Botón Función + Botón Bajar volumen	• Púlselos a la vez para hacer una captura de pantalla. • Manténgalos pulsados a la vez para apagar el dispositivo.

Configurar el botón Función

Seleccione la aplicación o función que quiera abrir cuando pulse el botón Función dos veces o cuando lo mantenga pulsado.

Abra **Ajustes**, pulse **Funciones avanzadas** → **Botón Función** y, a continuación, seleccione la opción que prefiera.

Botones programables


Cuando encienda la pantalla, los botones programables aparecerán en la parte inferior. Consulte [Barra de navegación \(botones programables\)](#) para obtener más información.

Cargar la batería

Cargue la batería antes de usar el dispositivo por primera vez o cuando no lo haya utilizado durante mucho tiempo.

Carga con cable

Conecte el cable USB al adaptador de alimentación USB y a la clavija multifunción del dispositivo para cargar la batería. Cuando esté totalmente cargada, desconecte el cargador del dispositivo.

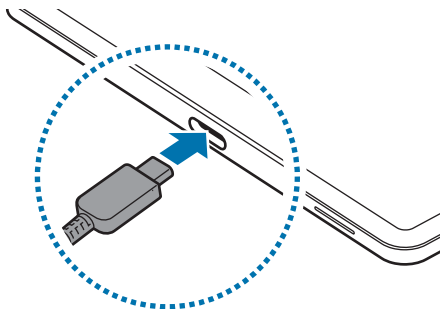

Carga rápida

Use un cargador de carga ultrarrápida o rápida.

Para consultar el estado de conexión del cargador, abra **Ajustes** y pulse **Batería**.



- Si la carga rápida no funciona, abra **Ajustes**, pulse **Batería** → **Ajustes de carga** y, a continuación, compruebe si la función que quiere está activada. Compruebe también que el cable USB y el adaptador de alimentación USB están conectados correctamente.
- La batería se carga más rápido cuando el dispositivo o la pantalla están apagados.

Cargar otros dispositivos

Utilice el cable USB para cargar otro dispositivo móvil con la batería de su tableta.

Conecte su tableta al otro dispositivo con el cable USB de esta. Según el modelo del otro dispositivo, podría necesitar un conector USB.

Cuando se inicie la carga, el icono de carga de la batería aparecerá en la pantalla del otro dispositivo.



La ventana emergente de selección de aplicaciones que aparece en su tableta sirve para transferir datos. No seleccione ninguna aplicación de esta ventana.

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece varias opciones que le ayudarán a ahorrar batería:

- Optimice el consumo usando la función Mantenimiento del dispositivo.
- Cuando no esté usando el dispositivo, apague la pantalla pulsando el botón Función.
- Active el modo Ahorro de energía.
- Cierre aplicaciones innecesarias.
- Desactive la función Bluetooth si no la está usando.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones que deben sincronizarse.
- Reduzca el tiempo de retroiluminación de la pantalla.
- Reduzca el brillo de la pantalla.

Consejos y precauciones sobre la carga de la batería



- Use solo una batería aprobada por Samsung específicamente diseñada para el dispositivo. Las baterías que no sean compatibles pueden causarle lesiones graves o dañar el dispositivo.
- Se recomienda usar cargadores y cables aprobados por Samsung específicamente diseñados para su dispositivo. El uso de cargadores o cables incompatibles puede provocar lesiones físicas o daños en el dispositivo.



- Si no conecta el cargador correctamente, podría causar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño debido a un mal uso.
- Se recomienda usar el cable USB Tipo C que se incluye con el dispositivo. Usar un cable Micro USB puede provocar daños en el dispositivo.
- El dispositivo podría estropearse si lo carga con la clavija multifunción mojada. Séquela bien antes de comenzar a cargarlo.



- El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener la entrada de corriente eléctrica, debe desenchufarlo de la red. Además, cuando esté conectado, debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no lo esté usando.
- Se recomienda usar un cargador aprobado por Samsung que garantice el rendimiento de carga.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que se cargue durante algunos minutos antes de intentarlo de nuevo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, ya sean de red o que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar quedarse sin carga durante la transferencia de datos, use las aplicaciones cuando haya cargado la batería por completo.
- El uso de una fuente de energía distinta del cargador, como un ordenador, puede hacer que la carga sea más lenta, ya que la corriente eléctrica es menor.
- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero la batería tardará más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, puede que la pantalla no funcione. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo y el cargador se calienten durante la carga. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o un servicio técnico autorizado.

Tarjeta nanoSIM y eSIM (modelos con red móvil)

Inserte la tarjeta SIM o USIM, o descargue la eSIM proporcionada por su operador.


A diferencia de una tarjeta nanoSIM física, una eSIM es una SIM digital integrada. Para tener dos números de teléfono u operadores en un mismo dispositivo, descargue otra eSIM.




- Puede que la eSIM no esté disponible en función de la región, el operador o el modelo.
- Puede que algunos servicios que requieran una conexión de red no estén disponibles en función de su operador.
- El uso de la tarjeta nanoSIM y la eSIM, o dos eSIM, puede ralentizar la velocidad de transferencia de datos en algunas zonas.

Insertar la tarjeta SIM o USIM

► SM-X526B:

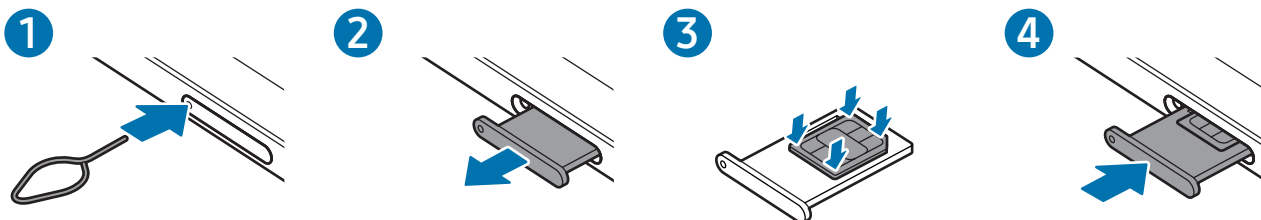

► SM-X626B:

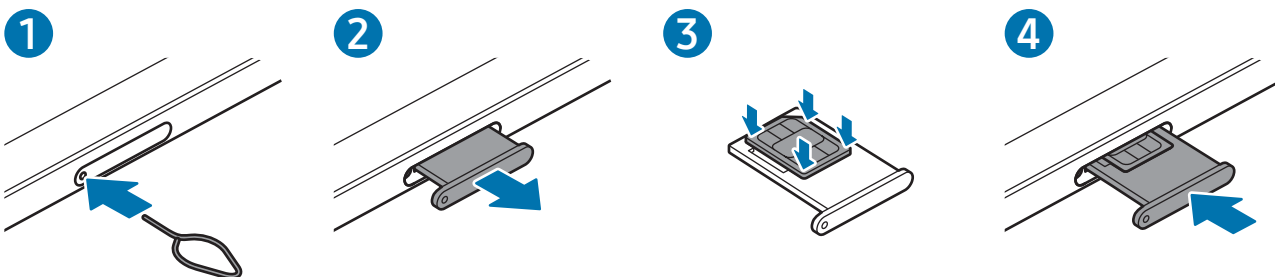

- 1 Para extraer la bandeja, inserte la anilla de extracción en el orificio de la bandeja.
- 2 Extraiga con cuidado la bandeja de su ranura.
- 3 Coloque la tarjeta SIM o USIM en la bandeja con los contactos de color dorado hacia arriba y presiónela con cuidado para colocarla correctamente.

4 Inserte de nuevo la bandeja en su ranura.



- Utilice únicamente una tarjeta nanoSIM.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM y no deje que otras personas la usen. Samsung no se hace responsable de los daños o inconvenientes causados por la pérdida o el robo de tarjetas.
- Asegúrese de que la anilla de extracción esté perpendicular al orificio. De no ser así, podría estropear el dispositivo.
- La tarjeta SIM podría salirse o caerse de la bandeja si no se encuentra firmemente fijada.
- Si introduce la bandeja mojada en el dispositivo, este podría estropearse. Asegúrese en todo momento de que la bandeja esté seca.
- Introduzca por completo la bandeja en la ranura para evitar que entre líquido en el dispositivo.

Descargar una eSIM

Abra **Ajustes**, pulse **Conexiones** → **Administrador de SIM** → **Añadir eSIM** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar la eSIM.

Si dispone de un código QR facilitado por su operador, abra **Ajustes**, pulse **Conexiones** → **Administrador de SIM** → **Añadir eSIM** → **Escanear código QR** y, a continuación, escanee el código QR.

Administrador de SIM

Abra **Ajustes** y pulse **Conexiones** → **Administrador de SIM**.

- **Tarjetas SIM:** permite activar la tarjeta SIM para usarla y personalizar sus ajustes.
- **Tarjetas eSIM:** permite descargar o activar la eSIM.
- **SIM preferidas:** permite utilizar una tarjeta SIM predeterminada para ciertas funciones, como llamadas de voz, cuando hay dos tarjetas activadas.
- **Cambio de datos:** permite configurar el dispositivo para usar otra tarjeta SIM para los servicios de datos si la tarjeta SIM preferida no puede establecer conexión con la red.



Es posible que incurra en gastos adicionales al usar esta función.


- **Más ajustes de SIM:** permite configurar ajustes adicionales.

Tarjeta microSD


Insertar una tarjeta SD

La capacidad de la tarjeta SD de su dispositivo puede variar con respecto a otros modelos y puede que algunas tarjetas SD no sean compatibles con su dispositivo dependiendo del fabricante y del tipo de tarjeta. Para comprobar la capacidad máxima de la tarjeta SD de su dispositivo, consulte el sitio web de Samsung.

► SM-X520, SM-X526B:

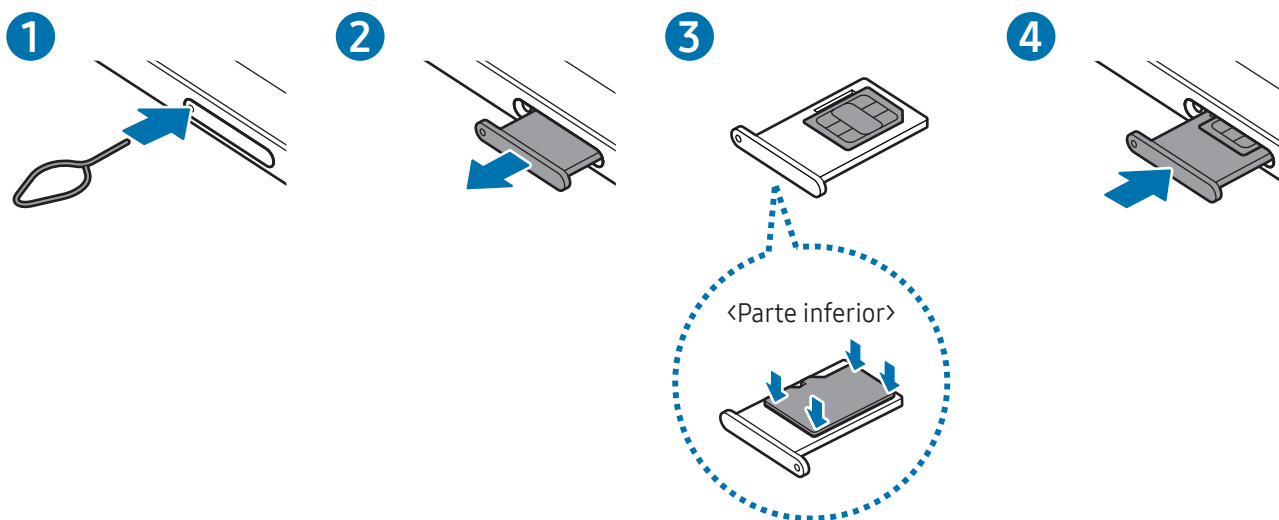

► SM-X620, SM-X626B:

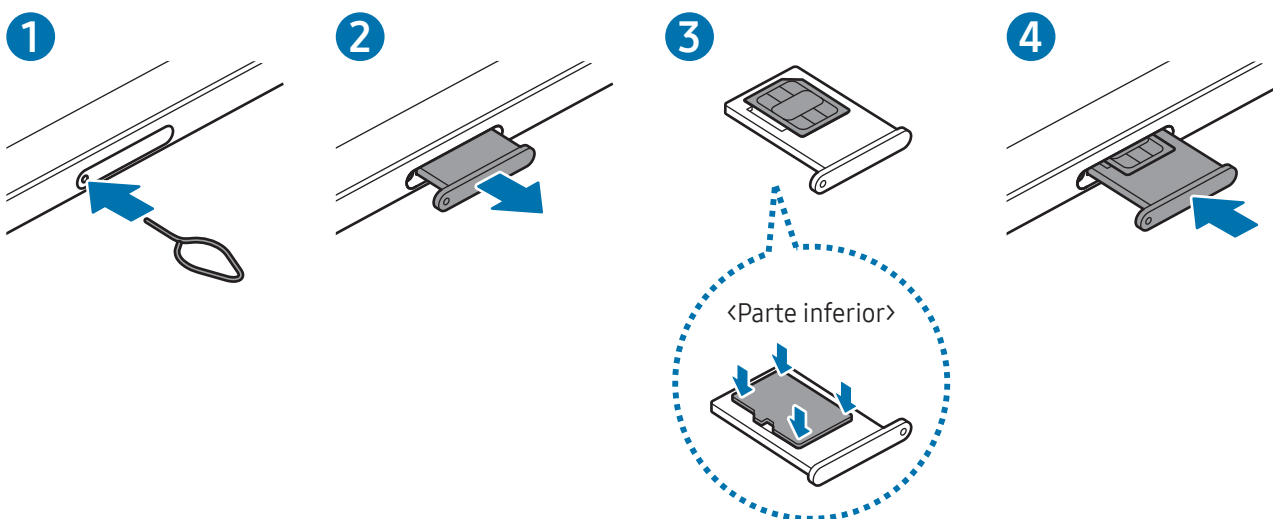

- 1 Para extraer la bandeja, inserte la anilla de extracción en el orificio de la bandeja.
- 2 Extraiga con cuidado la bandeja de su ranura.
- 3 Coloque la tarjeta SD en la bandeja con los contactos de color dorado hacia arriba y presiónela con cuidado para colocarla correctamente.
- 4 Inserte de nuevo la bandeja en su ranura.



- Utilice solo una tarjeta microSD.
- Puede que algunas tarjetas SD no sean totalmente compatibles con el dispositivo. Utilizar una tarjeta incompatible puede dañar el dispositivo, la tarjeta SD o los datos almacenados en ella.
- Tenga cuidado de insertar la tarjeta SD con el lado derecho hacia arriba.
- Asegúrese de que la anilla de extracción esté perpendicular al orificio. De no ser así, podría estropear el dispositivo.
- Cuando saque la bandeja del dispositivo, se desactivará la conexión de datos móviles. (modelos con red móvil).
- La tarjeta SD podría salirse o caerse de la bandeja si no se encuentra firmemente fijada.
- Si introduce la bandeja mojada en el dispositivo, este podría estropearse. Asegúrese en todo momento de que la bandeja esté seca.
- Introduzca por completo la bandeja en la ranura para evitar que entre líquido en el dispositivo.



- Este dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para tarjetas SD. Si introduce una tarjeta formateada con un sistema de archivos distinto, el dispositivo pedirá asignar formato de nuevo a la tarjeta o no la reconocerá. Para utilizar la tarjeta SD, debe formatearla. Si su dispositivo no puede formatearla o reconocerla, póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta SD, con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o con un servicio técnico autorizado.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortan la vida útil de las tarjetas SD.
- Al insertar una tarjeta SD en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta SD aparece en la carpeta **Mis archivos** → **Tarjeta SD**.

Extraer la tarjeta SD

Antes de extraer la tarjeta SD, primero expúlsela para poder extraerla de forma segura.

- 1 Abra **Ajustes** y pulse **Mantenimiento del dispositivo** → **Almacenamiento**.
- 2 Deslice a la izquierda para acceder a la página **Tarjeta SD**.
- 3 Pulse el icono Más opciones (⋮) → **Expulsar**.

 No extraiga el almacenamiento externo, como una tarjeta SD o almacenamiento USB, mientras el dispositivo está transfiriendo o accediendo a información, o justo después de transferir datos. Hacerlo puede provocar daños o pérdida en los datos de la tarjeta, o provocar daños en el almacenamiento externo o la tableta. Samsung no se hace responsable de las pérdidas, incluida la pérdida de datos, derivadas de un mal uso de dispositivos de almacenamiento externo.

Formatear la tarjeta SD

Una tarjeta SD formateada en un ordenador puede no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta SD en el dispositivo.

- 1 Abra **Ajustes** y pulse **Mantenimiento del dispositivo** → **Almacenamiento**.
- 2 Deslice a la izquierda para acceder a la página **Tarjeta SD**.
- 3 Pulse el icono Más opciones (⋮) → **Formatear**.

 Antes de formatear la tarjeta SD, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en la tarjeta SD. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

 Respete todas las advertencias y las indicaciones del personal cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.

Encender el dispositivo

Mantenga pulsado el botón Función durante unos segundos para encender el dispositivo.

Apagar el dispositivo

1 Para apagar el dispositivo, mantenga pulsados el botón Función y el botón Bajar volumen simultáneamente. También puede abrir el panel de ajustes rápidos y pulsar el icono Apagar (🔌).

2 Pulse **Apagar** → **Apagar**.

Para reiniciar el dispositivo, pulse **Reiniciar** → **Reiniciar**.



Si quiere configurar el dispositivo para que se apague cuando mantenga pulsado el botón Función, pulse **Ajustes del botón Función** → **Pulsación larga** → **Menú Apagado**.

Forzar el reinicio

Si el dispositivo se bloquea y no responde, mantenga pulsados los botones Función y Bajar volumen simultáneamente durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Llamadas de emergencia e información médica (modelos con red móvil)

Puede hacer una llamada de emergencia o consultar la información médica que ha guardado.

Mantenga pulsados los botones Función y Bajar volumen simultáneamente y, a continuación, pulse **Llamada emergencia** o **Datos médicos**. También puede abrir el panel de ajustes rápidos y pulsar el icono Apagar (🔌) → **Llamada emergencia** o **Datos médicos**.



Para gestionar su información médica y los contactos de emergencia, abra **Ajustes** y pulse **Seguridad y emergencia**.

Configuración inicial

Cuando encienda el dispositivo por primera vez o restablezca los valores de fábrica, siga las instrucciones en pantalla para configurarlo.



Si no se conecta a una red Wi-Fi, es posible que no pueda configurar algunas funciones del dispositivo durante la configuración inicial.

Usar redes

Puede usar redes, como Wi-Fi, Bluetooth o la red de datos móviles.

Abra **Ajustes**, pulse **Conexiones** y, a continuación, pulse el interruptor de la red que quiera para activarla.

Si se trata de una red de datos móviles, pulse **Uso de datos** y, a continuación, pulse el interruptor **Datos móviles** para activarlo.

Cuando no use la red, pulse el interruptor para desactivarla.



Es posible que algunas funciones no estén disponibles según el modelo.

Samsung account

Con su Samsung account, dispone de diversos servicios de Samsung mediante dispositivos móviles, televisores y el sitio web de Samsung.

Para consultar la lista de servicios que puede utilizar con su Samsung account, visite account.samsung.com.

1 Abra **Ajustes** y pulse **Inicia sesión en tu Galaxy**.

También puede abrir **Ajustes** y pulsar **Cuentas y copia de seguridad** → **Administrar cuentas** → **Añadir cuenta** → **Samsung account**.

2 Inicie sesión en su Samsung account. Si no tiene una Samsung account, pulse **¿Has olvidado la contraseña o no tienes una cuenta?** → **Crear cuenta**.

Buscar su ID y restablecer la contraseña

Si olvida el ID o la contraseña de su Samsung account, pulse **¿Has olvidado la contraseña o no tienes una cuenta?** → **He olvidado el ID** o **He olvidado la contraseña** en la pantalla de inicio de sesión de Samsung account. Para buscar su ID o restablecer la contraseña, introduzca la información necesaria.

Cerrar sesión en su Samsung account

Cuando cierre sesión en su Samsung account, sus datos, como los contactos o eventos, también se eliminarán del dispositivo.

1 Abra **Ajustes** y pulse **Cuentas y copia de seguridad** → **Administrar cuentas**.

2 Pulse **Samsung account** → **Mi perfil** y, a continuación, pulse **Cerrar sesión** en la parte inferior de la pantalla.

3 Pulse **Cerrar sesión**, introduzca la contraseña de su Samsung account y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Transferir datos desde el dispositivo anterior (Smart Switch)

Transfiera datos desde su dispositivo anterior con el cable USB o de forma inalámbrica. También puede transferir datos desde un almacenamiento externo o un ordenador.

Abra **Ajustes** y pulse **Cuentas y copia de seguridad** → **Transferir datos para configurar** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la transferencia de datos.

Visite www.samsung.com/smartswitch para conocer los detalles y las limitaciones.

- Para transferir datos mediante el almacenamiento externo, pulse el icono Almacenamiento externo (📁).
- Para comprobar los datos transferidos, pulse el icono Más opciones (⋮) → **Resultado de transferencia**.



- Puede que esta función no esté disponible en algunos dispositivos u ordenadores.
- Para Samsung el copyright es un asunto importante. Transfiera solamente contenido que sea suyo o sobre el cual tenga derechos.

Información sobre la pantalla

Controlar la pantalla

- Pulsar: pulse la pantalla.
- Mantener pulsado: mantenga pulsada la pantalla durante aproximadamente 2 segundos.
- Mover: mantenga pulsado un elemento y desplácelo hasta la ubicación que quiera.
- Pulsar dos veces: pulse dos veces la pantalla.
- Deslizar: deslice el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Pellizcar: separe o junte dos dedos en la pantalla.



- No deje que la pantalla entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que esta no funcione correctamente.
- Para no dañar la pantalla, no la pulse con objetos puntiagudos, ni la presione excesivamente con los dedos o algún objeto.
- Se recomienda no utilizar gráficos fijos en la totalidad o parte de la pantalla durante mucho tiempo, de lo contrario, podrían aparecer imágenes superpuestas (quemado de pantalla) o desvirtuadas.



Es posible que el dispositivo no reconozca las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de reconocimiento táctil.

Barra de navegación (botones programables)

Cuando encienda la pantalla, los botones programables aparecerán en la barra de navegación situada en la parte inferior de la pantalla. Los botones programables están configurados como botón Recientes, botón Inicio y botón Atrás de forma predeterminada. Las funciones de los botones pueden cambiar dependiendo de la aplicación que se utilice o el entorno de uso.

Botones	Función
Recientes ()	Púlselo para abrir la lista de aplicaciones recientes.
Inicio (○)	• Púlselo para volver a la pantalla Inicio. • Mantenga pulsado para abrir Rodear para buscar. Pulse o dibuje un círculo alrededor de una imagen o un texto.
Atrás (<)	Púlselo para volver a la pantalla anterior.

Ocultar la barra de navegación

Oculte la barra de navegación para consultar los archivos o usar las aplicaciones en una pantalla más amplia.

Abra **Ajustes** y pulse **Pantalla → Barra de navegación → Gestos de deslizamiento**.

Pantalla Inicio y pantalla Aplicaciones


La pantalla Inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene widgets, accesos directos a las aplicaciones y otras funciones.

La pantalla Aplicaciones contiene los iconos de las aplicaciones, incluidas las últimas instaladas.

Cambiar entre las pantallas Inicio y Aplicaciones

En la pantalla Inicio, deslice el dedo hacia arriba para abrir la pantalla Aplicaciones.

Para volver a la pantalla Inicio, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla Aplicaciones. También puede pulsar el botón Inicio (○) o el botón Atrás (<).

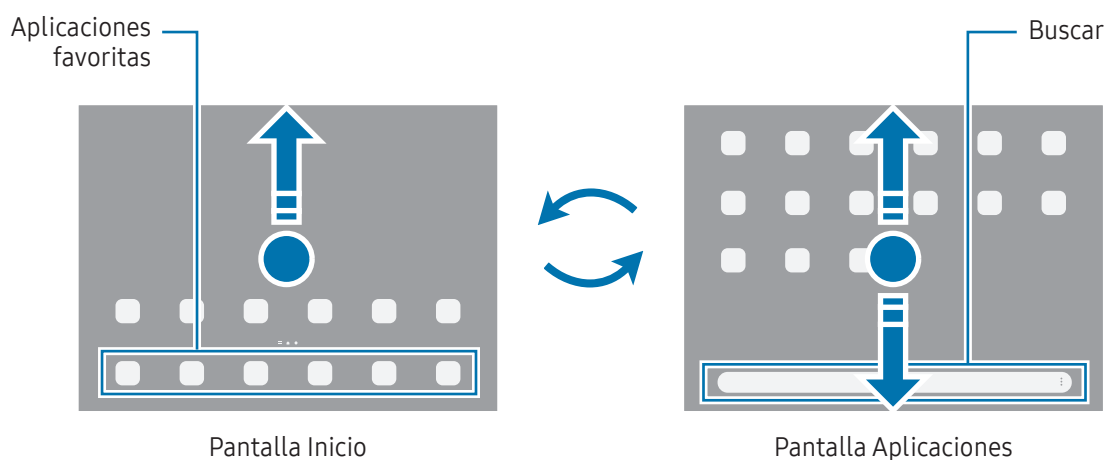

Si añade el botón Aplicaciones en la pantalla Inicio, podrá abrir la pantalla Aplicaciones pulsándolo. En la pantalla Inicio, mantenga pulsada un área vacía, pulse **Ajustes** y, a continuación, pulse el interruptor **Mostrar botón de pantalla Aplicaciones en pantalla Inicio** para activarlo. El botón Aplicaciones (⋮) se añadirá en la parte inferior de la pantalla Inicio.

Editar la pantalla Inicio

En la pantalla Inicio, mantenga pulsada un área vacía o pellizque para acceder a las opciones de edición. Puede configurar el fondo de pantalla, añadir widgets y mucho más.

- **Fondo de pantalla y estilo:** cambie la imagen de fondo de la pantalla Inicio y de la pantalla Bloqueo.
- **Widgets:** los widgets son pequeñas aplicaciones que inician funciones específicas para proporcionar información y un acceso cómodo en la pantalla Inicio. Seleccione un widget y pulse **Añadir**. Este se mostrará en la pantalla Inicio.
- **Ajustes:** configure ajustes de la pantalla Inicio, como la distribución de la pantalla.

También puede añadir, eliminar o reorganizar los paneles de la pantalla Inicio.

- Añadir paneles: deslice el dedo hacia la izquierda y, a continuación, pulse el icono Añadir página (+).
- Mover paneles: deslice la vista previa de un panel a una nueva ubicación.
- Eliminar paneles: pulse el icono Eliminar (🗑️) en el panel.

Mostrar todas las aplicaciones en la pantalla Inicio

Sin necesidad de utilizar una pantalla Aplicaciones diferente, podrá configurar el dispositivo para que muestre todas las aplicaciones en la pantalla Inicio. Mantenga pulsada un área vacía en la pantalla Inicio y, a continuación, pulse **Ajustes** → **Diseño de la pantalla Inicio** → **Solo pantalla Inicio** → **Aplicar**.

Iniciar el buscador

Busque contenido en el dispositivo.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Buscar**.
- 2 Escriba una palabra clave.
Se realizará la búsqueda entre las aplicaciones y el contenido de su dispositivo.
Si pulsa el icono Buscar (🔍) en el teclado, podrá buscar más contenido.

Mover elementos

Deslice un elemento a una nueva ubicación. Para cambiarlo a otro panel, muévelo hacia uno de los lados de la pantalla. Si mantiene pulsado un elemento y pulsa **Seleccionar**, podrá seleccionar más elementos y moverlos todos a la vez.


Para añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla Inicio, mantenga pulsado un elemento en la pantalla Aplicaciones y, a continuación, pulse **Añadir a Inicio**. El acceso directo se mostrará en la pantalla Inicio.

También podrá mover las aplicaciones que usa con más frecuencia al área de los accesos directos en la parte inferior de la pantalla Inicio.

Crear carpetas

En la pantalla Inicio o en la pantalla Aplicaciones, deslice una aplicación hasta otra.

Se creará una nueva carpeta que contendrá las aplicaciones seleccionadas. Pulse **Nombre de carpeta** e introduzca un nombre.

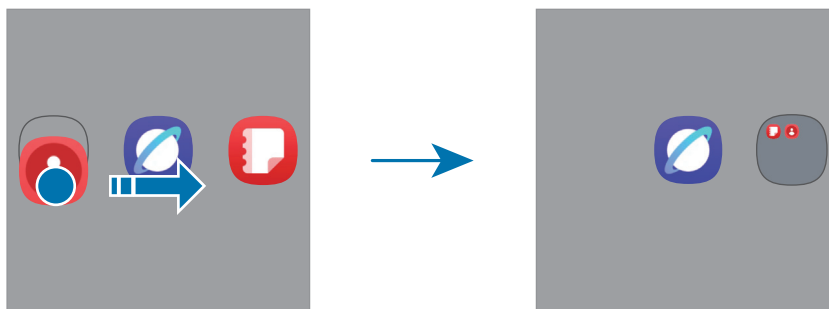

- **Añadir más aplicaciones**

Pulse el icono Añadir aplicaciones (⊕) en la carpeta. Seleccione las aplicaciones que quiera añadir y pulse **Hecho**. También puede añadir una aplicación desplazándola hasta la carpeta.

- **Mover aplicaciones desde una carpeta**

Deslice una aplicación a una nueva ubicación.

- **Borrar una carpeta**

Mantenga pulsada una carpeta y, a continuación, pulse **Eliminar**. Solo se eliminará la carpeta, ya que las aplicaciones que contenga se reubicarán en la pantalla Aplicaciones.

Barra de tareas

La barra de tareas aparece en la parte inferior de la pantalla mientras se utiliza una aplicación. Las aplicaciones favoritas de la parte inferior de la pantalla Inicio, las aplicaciones utilizadas recientemente y el botón Todas las aplicaciones se mostrarán en la barra de tareas. Puede seleccionar la aplicación que quiera en la barra de tareas para cambiar de aplicación.

También puede abrir múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Mientras utiliza una aplicación, deslice la que quiera desde la barra de tareas hacia arriba y suéltela donde prefiera.




Si no quiere utilizar la barra de tareas, abra **Ajustes**, pulse **Pantalla** y, a continuación, pulse el interruptor de la **Barra de tareas** para desactivarlo.

Panel Edge

Acceda a sus aplicaciones y funciones favoritas desde los paneles Edge.

Deslice el controlador del panel Edge hacia el centro de la pantalla.

Si el controlador del panel Edge no está visible, abra **Ajustes**, pulse **Pantalla** y, a continuación, pulse el interruptor **Contenidos Edge** para activarlo.

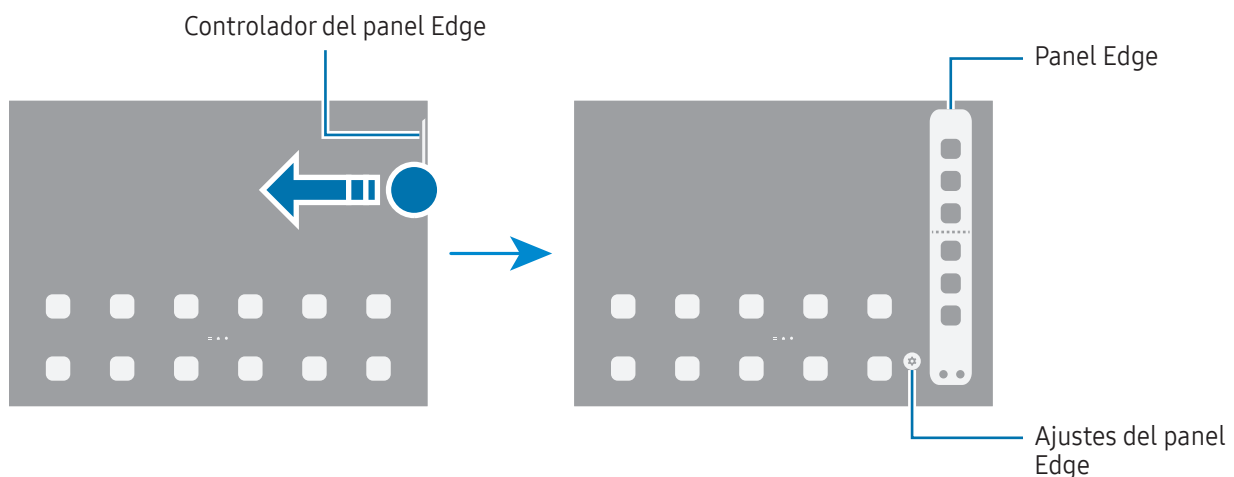

Pantalla Bloqueo

Al pulsar el botón Función, la pantalla se apagará y se bloqueará. También se apagará y se bloqueará automáticamente si no usa el dispositivo durante un tiempo determinado.

Para desbloquear la pantalla, deslice el dedo en cualquier dirección, excepto hacia abajo, cuando se encienda.

Para encender la pantalla cuando esté apagada, pulse el botón Función. También puede pulsar dos veces la pantalla.

Editar accesos directos

Puede cambiar los accesos directos de la parte inferior de la pantalla Bloqueo a otras aplicaciones o funciones.

Mantenga pulsada la pantalla Bloqueo, pulse el icono del acceso directo, seleccione una aplicación o una función y, a continuación, pulse **Hecho**.

Cambiar el método de bloqueo de pantalla

Para cambiar el método de bloqueo de pantalla, abra **Ajustes**, pulse **Pantalla Bloqueo → Bloqueo de pantalla y biometría** y, a continuación, seleccione un método.

Si configura un patrón, un PIN, una contraseña o sus datos biométricos como método de bloqueo de pantalla, podrá proteger su información personal evitando que otras personas accedan a su dispositivo. Cuando establezca el método de bloqueo de pantalla, el dispositivo necesitará un código para desbloquearse.



Puede configurar el dispositivo para que restablezca los datos de fábrica si introduce el código de desbloqueo de forma incorrecta varias veces seguidas y supera el número máximo de intentos. Abra **Ajustes**, pulse **Pantalla Bloqueo → Ajustes de bloqueo seguro**, desbloquee la pantalla con el método de bloqueo de pantalla preestablecido y, a continuación, pulse el interruptor **Autorrestablecer ajustes** para activarlo.

Iconos indicadores

Los iconos indicadores aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla. Los iconos que aparecen en la tabla son los más comunes.

Icono	Significado
•	Nuevas notificaciones
⊘	Sin señal
▬▬▬	Intensidad de la señal
Ⓜ▬▬▬	Itinerancia (Roaming)
G ↕	Red GPRS conectada
E ↕	Red EDGE conectada
3G ↕	Red UMTS conectada
H ↕	Red HSDPA conectada
H+ ↕	Red HSPA+ conectada
4G ↕ / LTE ↕	Red LTE conectada

Icono	Significado
	Red 5G conectada
	Red LTE conectada en LTE que incluye 5G
	Wi-Fi conectada
	Función Bluetooth activada
	Servicios de localización en uso
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Alarma activada
	Modo Silencio
	Modo Avión activado
	Se ha producido un error o hay un mensaje de aviso
	Carga de la batería/nivel de batería




- Es posible que la barra de estado no aparezca en la parte superior de la pantalla en algunas aplicaciones. Para mostrarla, deslice la parte superior de la pantalla hacia abajo.
- Algunos iconos indicadores solo se muestran al abrir el panel de notificaciones.
- Algunas notificaciones se mostrarán como un punto.
- Los iconos indicadores pueden ser distintos en función del operador o el modelo.

Panel de notificaciones

Al recibir nuevas notificaciones, aparecerán iconos indicadores en la barra de estado. Abra el panel de notificaciones para consultar los detalles.

Para abrir el panel de notificaciones, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, excepto por el lado derecho. Para cerrarlo, deslice el panel hacia arriba.

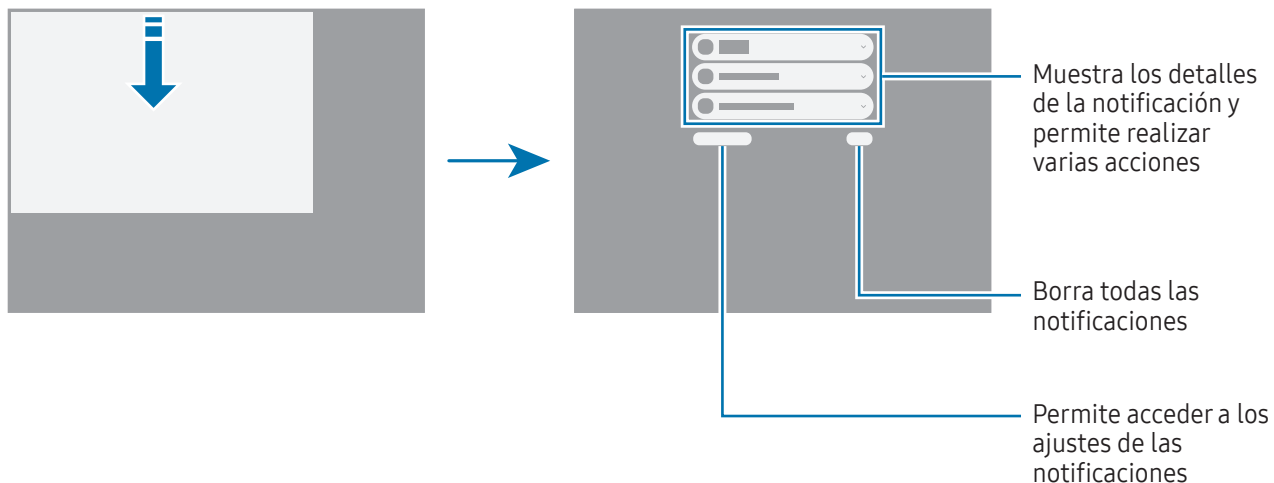


Panel de ajustes rápidos

Puede pulsar cada botón para activar o desactivar funciones específicas, como la función Wi-Fi o Bluetooth.

Para abrir el panel de ajustes rápidos, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla. Para cerrarlo, deslice hacia arriba por la pantalla.

Para acceder a ajustes más detallados, mantenga pulsado un botón. Para editar los botones, pulse el icono Editar (✎) → **Editar**.

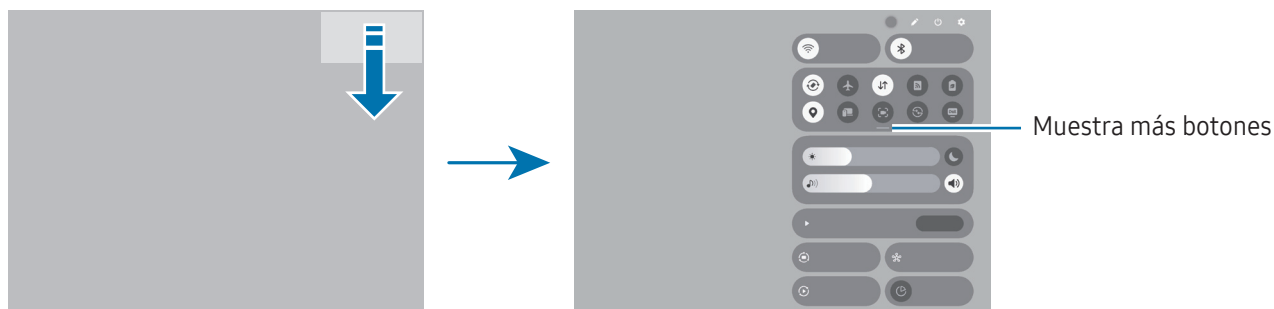

 Esta imagen puede variar según la región o el modelo.

Controlar la reproducción de contenido multimedia

Controle los archivos multimedia de su tableta y dispositivos cercanos conectados en el panel de ajustes rápidos.

- 1 Abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Salida multimedia**.
- 2 Pulse los iconos del controlador para controlar la reproducción.

Controlar dispositivos cercanos

Controle los dispositivos conectados cercanos o conecte otros dispositivos cercanos en el panel de ajustes rápidos.

- 1 Abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Dispositivos cercanos**.
Los dispositivos conectados cercanos aparecerán con una línea que los conecta al círculo alrededor de su tableta.
- 2 Seleccione un dispositivo cercano para controlarlo.
 - Para conectar otros dispositivos cercanos, deslice un dispositivo del panel de la parte inferior de la pantalla al círculo.
 - Para finalizar la conexión, deslice el dispositivo al panel de la parte inferior de la pantalla.

Controlar dispositivos usados con frecuencia

Controle los dispositivos conectados a aplicaciones de control del dispositivo, como SmartThings, y las rutinas manuales en el panel de ajustes rápidos.

- 1 Abra el panel de ajustes rápidos y pulse **SmartThings**.
- 2 Pulse el interruptor situado junto a la aplicación que quiera activar y pulse **Iniciar**.
Aparecerán los dispositivos conectados y las rutinas manuales.
- 3 Seleccione un dispositivo para controlarlo o seleccione una rutina manual para iniciarla.

Captura y grabación de pantalla

Captura de pantalla

Haga una captura de pantalla mientras usa el dispositivo y utilícela para escribir o dibujar en ella, recortarla o compartirla. Puede capturar la pantalla actual y el área desplazable.

Hacer una captura de pantalla

Use los siguientes métodos para realizar una captura de pantalla. Puede consultar las capturas de pantalla en **Galería**.

- Captura con botón

Pulse el botón Función y el botón Bajar volumen al mismo tiempo.

- Captura mediante deslizamiento

Deslice el canto de la mano hacia la izquierda o la derecha por la pantalla.

Si la captura de pantalla mediante deslizamiento no está activada, abra **Ajustes**, pulse **Funciones avanzadas** → **Movimientos y gestos** y, a continuación, pulse el interruptor **Deslizar palma para capturar** para activarlo.



No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan determinadas aplicaciones y funciones.

Después de hacer una captura de pantalla, utilice las siguientes opciones de la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla:

- : capture el contenido actual y el contenido oculto en una página extendida, como una página web. Si pulsa el icono Desplazar y capturar (), la pantalla se desplazará automáticamente hacia abajo y se capturará más contenido.
- : escriba o dibuje en la captura de pantalla, o recorte una parte de esta. Puede consultar el área recortada en **Galería**.
- **#** : añada etiquetas a la captura de pantalla. Para buscar capturas de pantalla por etiqueta, abra **Galería** y pulse el icono Buscar (). Puede acceder a la lista de etiquetas y buscar la captura de pantalla que quiera. Si no aparece la lista de etiquetas, pulse el icono Más opciones (→ **Ajustes de búsqueda** → **Categorías de búsqueda** y pulse el interruptor **Mis etiquetas** para activarlo.

- : comparta la captura de pantalla.
- : seleccione un área y realice acciones como compartir o guardar. Pulse o dibuje un círculo alrededor del contenido que quiera seleccionar. A continuación, seleccione la opción que quiera utilizar en el área seleccionada.



Si las opciones no se visualizan en la pantalla capturada, abra **Ajustes**, pulse **Funciones avanzadas** → **Capturas y grabaciones de pantalla** y, a continuación, pulse el interruptor **Capturar y mostrar herramientas** para activarlo.

Grabación de pantalla


Grabe la pantalla mientras usa su dispositivo.

- 1 Abra el panel de ajustes rápidos, pulse el icono Ampliar () y, a continuación, pulse **Grabar pantalla** ().
 - 2 Seleccione un ajuste de sonido y pulse **Iniciar grabación**.
Cuando termine la cuenta atrás, comenzará la grabación.
 - Para escribir o dibujar en la pantalla, pulse el icono Dibujar (.
 - Para mostrar el puntero del S Pen en la pantalla, pulse el icono Puntero (.
 - Para añadir una ventana en la que se le vea a usted mientras graba la pantalla, pulse el icono Vídeo selfie (.
 - 3 Cuando termine de grabar el vídeo, pulse el icono Detener (.
- Puede acceder al vídeo en **Galería**.
-  Para cambiar los ajustes de la grabadora de pantalla, abra **Ajustes** y pulse **Funciones avanzadas** → **Capturas y grabaciones de pantalla**.

Introducir texto

Disposición del teclado

Al introducir texto, aparecerá un teclado automáticamente.

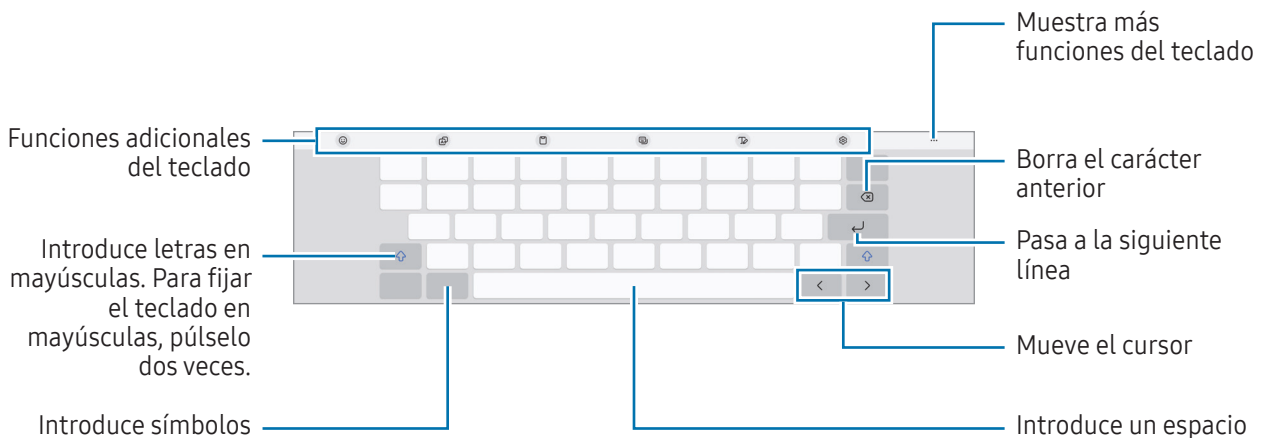

La entrada de texto por voz no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el idioma de entrada

Pulse el icono Ajustes (⚙️) → **Idiomas y tipos** → **Administrar idiomas** y seleccione los idiomas que quiera usar. Si selecciona dos o más, podrá alternar entre esos idiomas de entrada pulsando el icono Cambiar idioma (🌐).

Para cambiar el tipo de teclado, pulse el icono Ajustes (⚙️) → **Idiomas y tipos**, seleccione primero un idioma y, a continuación, el tipo de teclado que prefiera.

Usar el botón del teclado

Puede cambiar el método de introducción de texto pulsando el botón del teclado de la barra de navegación. Para cambiar el botón del teclado de la barra de navegación, manténgalo pulsado y seleccione la opción que prefiera.

- 🗨️ : introduce texto por voz.
- ⌨️ : cambia el teclado.



Si el botón del teclado no aparece en la barra de navegación, abra **Ajustes**, pulse **Administración general** → **Lista de teclados y predeterminado** y, a continuación, pulse el interruptor **Botón del teclado en la barra de navegación** para activarlo.

Funciones adicionales del teclado

-  : introduce avatares, stickers y más. También puede introducir stickers de avatar que se parecen a usted. Consulte [Usar stickers de Avatar de Galaxy](#) para obtener más información.
-  : traduce texto y lo introduce.
-  : añade un elemento del portapapeles.
-  : cambia el modo de teclado.
-  : pasa al modo de escritura manual.
-  : cambia los ajustes del teclado.

Pulse el icono Expandir (•••) de la barra de herramientas para usar más funciones del teclado.

-  : identifica texto de documentos o imágenes y lo introduce.
-  : edita la lista de funciones del teclado.



Es posible que algunas funciones no estén disponibles según el operador o el modelo.

Copiar y pegar

- 1 Mantenga pulsado un texto.
- 2 Desplace el icono Selección de texto a la izquierda () o Selección de texto a la derecha () para seleccionar el texto que quiera, o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.
- 3 Pulse **Copiar** o **Cortar**.
El texto seleccionado se guardará en el portapapeles.
- 4 Mantenga pulsada la posición en la que quiere insertar el texto y pulse **Pegar**.

Extraer texto

Al utilizar algunas aplicaciones, como **Galería** o **Cámara**, puede extraer texto de imágenes y usar opciones como copiarlo o compartirlo. Las siguientes acciones son ejemplos de cómo extraer texto en la aplicación **Galería**.

- 1 En la vista de una imagen en la aplicación **Galería**, pulse el icono Extraer texto ().
El icono Extraer texto () aparece solo cuando hay texto que se puede extraer.
- 2 Seleccione un área para extraer texto.
- 3 Seleccione la opción que quiera.

Aplicaciones y funciones

Instalar o desinstalar aplicaciones

Galaxy Store

Compre y descargue aplicaciones. Desde Galaxy Store puede descargar las aplicaciones diseñadas para dispositivos Samsung Galaxy.

Abra la aplicación **Store**. A continuación, busque aplicaciones por categoría o pulse el icono Buscar (Q) para buscar por palabras clave.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible en algunos modelos o con algunos operadores.
- Para cambiar el ajuste de actualización automática, pulse **Menú** → icono Ajustes (⚙️) → **Actualizar apps automáticamente** y, a continuación, seleccione una opción.

Play Store

Compre y descargue aplicaciones.

Abra la aplicación **Play Store**. A continuación, busque aplicaciones por categoría o por palabras clave.



- Para cambiar la configuración de actualización automática, pulse el icono de su cuenta, pulse **Ajustes** → **Preferencias de red** → **Actualizar aplicaciones automáticamente** y, a continuación, seleccione una opción.

Administrar aplicaciones

Desinstalar o desactivar aplicaciones

Mantenga pulsada una aplicación y seleccione una opción:

- **Desinstalar**: desinstala las aplicaciones descargadas.
- **Desactivar**: desactiva las aplicaciones predeterminadas seleccionadas que no pueden desinstalarse en el dispositivo.



- Puede que algunas aplicaciones no sean compatibles con esta función.

Activar aplicaciones

Abra **Ajustes**, pulse **Aplicaciones** → icono Ordenar (≡) → **Desactivadas** → **Aceptar**, seleccione una aplicación y, a continuación, pulse **Activar**.

Configurar permisos de aplicaciones

Para que algunas aplicaciones funcionen correctamente, podrían necesitar permisos para utilizar la información de su dispositivo o acceder a ella.

Para acceder a los ajustes de los permisos que las aplicaciones tienen establecidos, abra **Ajustes** y pulse **Aplicaciones**. A continuación, seleccione una aplicación y pulse **Permisos**. Puede consultar la lista de permisos de las aplicaciones y cambiarlos.


Para consultar o cambiar los ajustes de los permisos de la aplicación según la categoría del permiso, abra **Ajustes** y pulse **Aplicaciones** → icono Más opciones (⋮) → **Administrador de permisos**. Por último, seleccione un elemento y una aplicación.



Si no concede permisos a las aplicaciones, es posible que las funciones básicas de estas no se inicien correctamente.

S Pen

Usar el S Pen

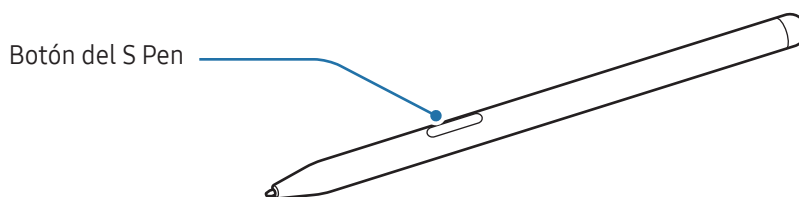


- No doble el S Pen ni apriete demasiado al usarlo. El S Pen podría sufrir daños o la punta podría deformarse.
- No pulse la pantalla de forma excesiva con el S Pen. La punta del lápiz podría deformarse.




- Si hay un imán cerca del dispositivo, puede que algunas acciones del S Pen, como pulsar la pantalla, no funcionen.
- Si utiliza el S Pen en un ángulo muy cerrado sobre la pantalla, es posible que el dispositivo no reconozca las acciones que haga con él. S Pen
- Si el S Pen no funciona correctamente, llévelo a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o un servicio técnico autorizado.

Acoplar el S Pen

Cuando no esté usando el S Pen, guárdelo en el soporte correspondiente de su dispositivo. Acople el S Pen alineando su parte superior con el extremo del soporte, como se muestra en la imagen.

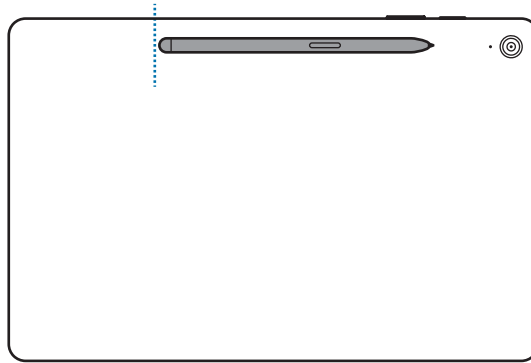

Si usa el dispositivo en el suelo con el S Pen acoplado a su soporte, el S Pen puede arañarse. Para evitar esto, acople el S Pen a la parte superior del dispositivo.




Air command

(Iniciar aplicaciones y funciones del S Pen directamente)

Air command es un menú que ofrece las funciones del S Pen y acceso directo a aplicaciones utilizadas con frecuencia.

Pase el S Pen por la pantalla y pulse el icono de Air command (🖋️) con él. A continuación, seleccione una función o aplicación en el panel de Air command.

Si el icono de Air command no aparece en la pantalla, abra **Ajustes**, pulse **Funciones avanzadas** → **S Pen** → **Air command** y, a continuación, pulse el interruptor **Mostrar icono de Air command** para activarlo. Si activa el interruptor **Abrir Air command con botón S Pen**, podrá abrir el panel de Air command manteniendo el S Pen sobre la pantalla y pulsando su botón S Pen.

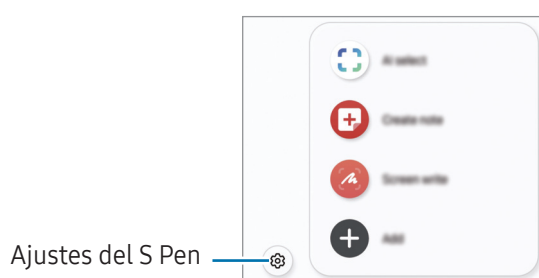

- **Selección con IA:** utilice el S Pen para seleccionar un área y realizar acciones como compartir o guardar. Consulte [Selección con IA](#) para obtener más información.
- **Crear notas:** cree notas en una ventana emergente. También puede iniciar esta función si pulsa dos veces la pantalla mientras mantiene pulsado el botón del S Pen. Consulte [Samsung Notes](#) para obtener más información.
- **Escritura de pantalla:** haga capturas de pantalla para escribir o dibujar en ellas, o para recortar un área de la imagen capturada. También puede capturar el contenido actual y el contenido oculto en una página extendida, como una página web. Consulte [Escritura de pantalla](#) para obtener más información.
- **Ver todas las notas:** muestra todas las notas en la aplicación **Samsung Notes**.
- **Traducir:** pase el S Pen por una palabra para traducirla. Consulte [Traducir](#) para obtener más información.
- **PENUP:** publique sus creaciones, consulte las de otras personas y obtenga consejos útiles sobre cómo dibujar.
- **Escribir en calendario:** abra la aplicación **Calendario** y escriba o dibuje en la pantalla. Consulte [Escribir en calendario](#) para obtener más información.
- **Añadir:** añada accesos directos a las aplicaciones utilizadas con mayor frecuencia en el panel de Air command.

Selección con IA

Utilice el S Pen para seleccionar un área y realizar acciones como compartir o guardar. También puede seleccionar un área de un vídeo y capturarla como GIF.

- 1 Cuando haya contenido que quiera capturar, como una parte de una imagen, abra el panel de Air command y pulse **Selección con IA**.
- 2 Pulse o dibuje un círculo alrededor del contenido que quiera seleccionar.
- 3 Seleccione la opción que quiera utilizar en la zona seleccionada.

Escritura de pantalla

Haga capturas de pantalla para escribir o dibujar en ellas, o para recortar un área de la imagen capturada.

- 1 Cuando haya contenido que quiera capturar, abra el panel de Air command y pulse **Escritura de pantalla**. Se realizará una captura de pantalla automáticamente y aparecerá la barra de herramientas de edición.
- 2 Escriba una nota en la captura de pantalla.
- 3 Comparta o guarde la captura de pantalla.
Puede consultar las capturas de pantalla en **Galería**.




No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

Traducir

Pase el S Pen por el texto que quiera traducir. Las unidades incluidas en el texto también se convertirán.

- 1 Cuando haya texto que quiera traducir, abra el panel de Air command y pulse **Traducir**.
- 2 Seleccione los idiomas en el panel de traducción situado en la parte superior de la pantalla.
Puede cambiar el texto entre palabras y frases pulsando el icono Frase (≡) o el icono Palabra (T).

- 3 Pase el S Pen por el texto que quiera traducir o la unidad que quiera convertir. Aparecerá el texto traducido. Pulse el icono Reproducir (▶) para escuchar la pronunciación del texto original. Es posible que el icono no aparezca, dependiendo del idioma que seleccione.

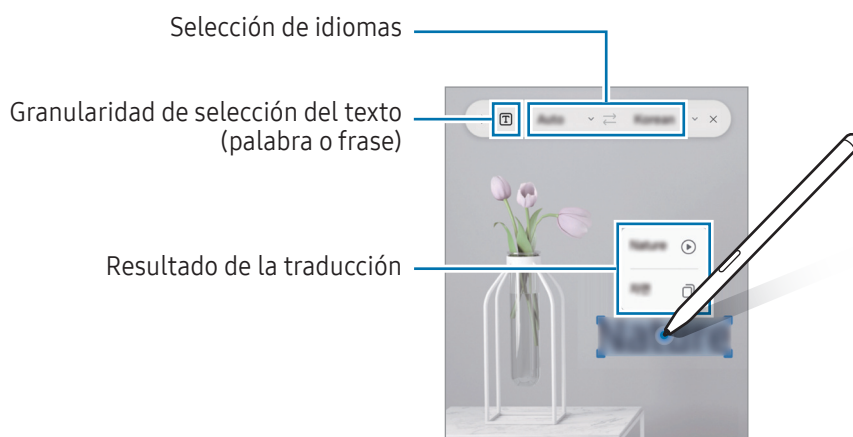

- Esta función no es compatible con algunos idiomas.
- Esta función solo está disponible cuando hay texto que se pueda seleccionar en la pantalla.

Escribir en calendario

Anote sus planes escribiendo o dibujando en la pantalla del calendario.

Abra el panel de Air command, pulse **Escribir en calendario** y, a continuación, anote sus planes en el calendario. Cuando haya terminado, pulse **Guardar**. Para editarlo, pulse el icono Escribir (✍).

S Pen a texto

Puede configurar el dispositivo para que convierta en texto todo lo que escriba con el S Pen.

- 1 Abra **Ajustes**, pulse **Funciones avanzadas** → **S Pen** → **S Pen a texto** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.




Para obtener información sobre cómo editar texto con el S Pen, pulse **Cómo editar**.

- 2 Escriba en un campo de entrada de texto, como un campo de búsqueda o una barra de direcciones, con el S Pen.
La escritura a mano se convertirá en texto.

Airview

Pase el S Pen por un elemento de la pantalla para previsualizar el contenido o acceder a información en una ventana emergente.

En algunas aplicaciones, los botones de acción aparecerán en la ventana de vista previa.

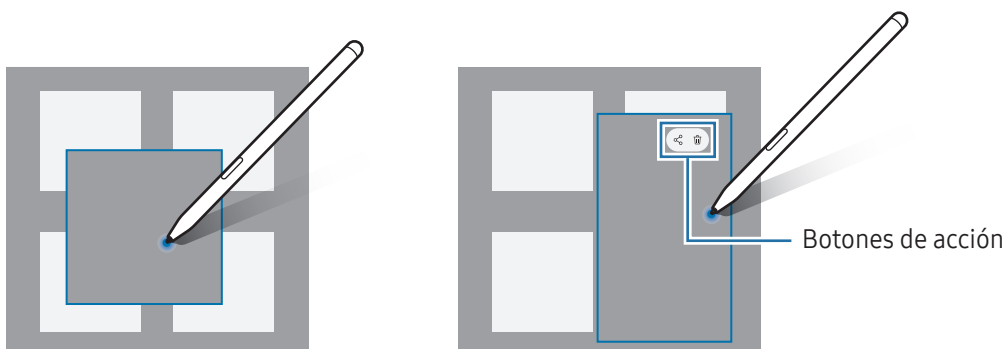


Si esta función no está activada, abra **Ajustes**, pulse **Funciones avanzadas** → **S Pen** y, a continuación, deslice el interruptor **Airview** para activarlo.

Seleccionar con el S Pen

(Seleccionar elementos rápidamente con el S Pen)

Mantenga pulsado el botón del S Pen y deslícelo sobre el texto o la lista de elementos para seleccionarlos. S Pen También puede copiar y pegar los elementos seleccionados en otra aplicación o compartirlos.

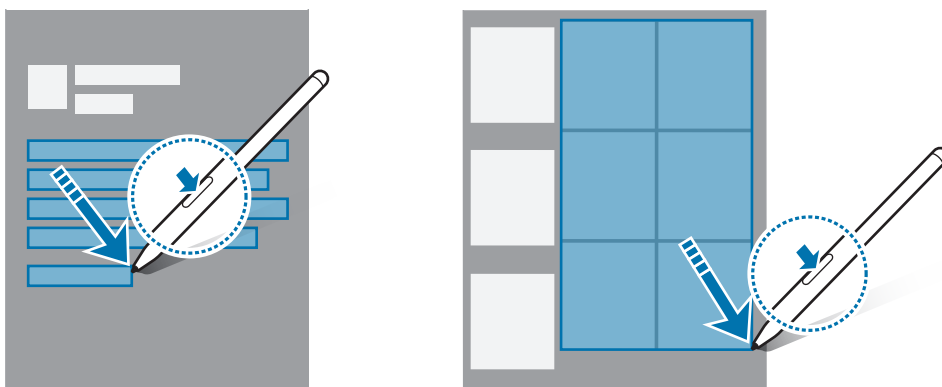


Notas con pantalla apagada

Puede crear notas escribiendo en la pantalla sin necesidad de encenderla.

Si la pantalla está apagada, pulse dos veces sobre ella mientras mantiene pulsado el botón del S Pen.

Cuando pulse **Guardar** después de escribir una nota, esta se guardará en **Samsung Notes**.

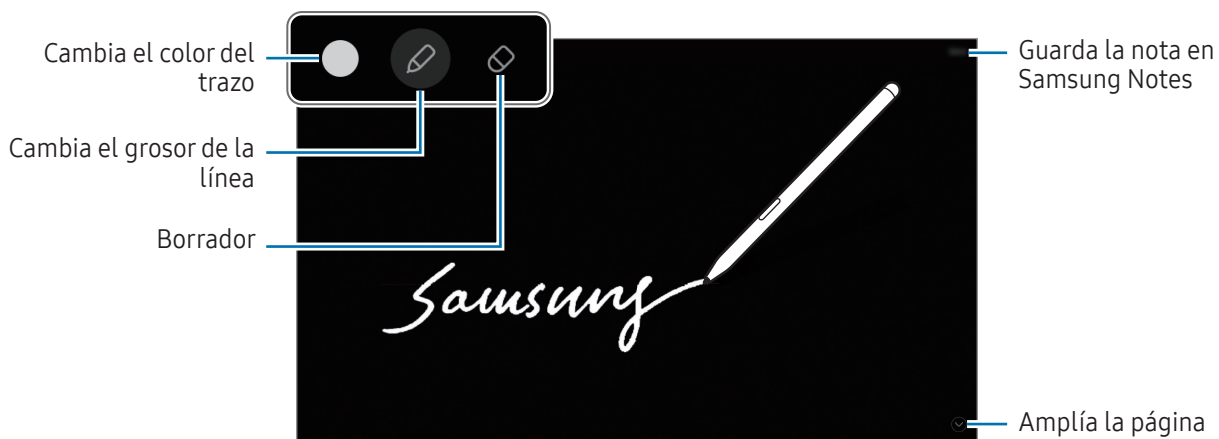

Si esta función no está activada, abra **Ajustes**, pulse **Funciones avanzadas** → **S Pen** y, a continuación, pulse **Notas con pantalla apagada** para activarla.

Teléfono

Introducción

Haga o responda llamadas de voz o videollamadas.



Puede usar las funciones de llamadas y mensajería de la tableta con su número de su teléfono mediante la función **Llamadas y mensajes en otros dispositivos**. En la tableta y el teléfono, abra **Ajustes**, pulse **Dispositivos conectados** → **Llamadas y mensajes en otros dispositivos** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo. Para ello, debe registrarse e iniciar sesión en la misma Samsung account en ambos dispositivos. Puede que algunas funciones de llamadas y mensajería no estén disponibles.

Llamar

- 1 Abra **Teléfono** y pulse **Teclado**.
- 2 Introduzca un número de teléfono.
- 3 Pulse el icono Llamada de voz () para hacer una llamada de voz. Pulse el icono Videollamada () o Videollamada de Meet () para hacer una videollamada.

Llamar desde la lista de registros o contactos

Abra la aplicación **Teléfono**, pulse **Recientes** o **Contactos** y, a continuación, deslice hacia la derecha sobre un contacto o número de teléfono para hacer una llamada.

Si esta función está desactivada, pulse el icono Más opciones () → **Ajustes** → **Otros ajustes de llamada** y, a continuación, pulse el interruptor **Deslizar para llamar o mensaje** para activarlo.

Usar la marcación rápida

Para configurar un número de marcación rápida, abra la aplicación **Teléfono**, pulse **Teclado** → icono Más opciones () → **Números marcación rápida**, seleccione uno y, a continuación, añada un número de teléfono.

Para hacer una llamada, mantenga pulsado uno de los números de marcación rápida en el teclado numérico. Si quiere acceder a los números de marcación rápida a partir del 10, pulse los primeros dígitos del número y, a continuación, mantenga pulsado el último dígito.

Por ejemplo, si configura el número **123** como número de marcación rápida, pulse **1**, pulse **2** y, a continuación, mantenga pulsado **3**.

Hacer una llamada internacional

- 1 Abra **Teléfono** y pulse **Teclado**.
- 2 Mantenga pulsado el 0 hasta que aparezca el símbolo +.
- 3 Escriba el código del país, el código del área y el número de teléfono y, a continuación, pulse el icono Llamada ()

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice el icono Responder () fuera del círculo grande.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice el icono Rechazar () fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, deslice la barra **Enviar mensaje** hacia arriba y seleccione el mensaje que quiere enviar.

Para crear varios mensajes de rechazo, abra **Teléfono**, pulse el icono Más opciones () → **Ajustes** → **Mensajes de rechazo rápido**, introduzca un mensaje y, a continuación, pulse el icono Añadir ()

Bloquear números de teléfono

Bloquee llamadas de números específicos incluidos en su lista de bloqueados.

Abra la aplicación **Teléfono**, pulse el icono Más opciones () → **Ajustes** → **Bloquear números** y, a continuación, seleccione los contactos o números de teléfono que quiera guardar en la lista de números bloqueados.

Cuando los números bloqueados intenten ponerse en contacto con usted, no recibirá notificaciones. Las llamadas aparecerán en el registro de llamadas.



También puede bloquear llamadas entrantes de personas que no muestren su ID de interlocutor. Pulse el interruptor **Bloquear números desconocidos** para activar la función.

Opciones durante las llamadas

-  : graba una conversación de voz. El archivo de la conversación grabada se guardará en **Mis archivos** → **Almacenamiento interno** → **Recordings** → **Call**.
- **Llamada de texto**: comuníquese con su interlocutor mediante texto. Para usar esta función, abra la aplicación **Teléfono**, pulse el icono Más opciones (⋮) → **Ajustes** → **Llamada de texto** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.
- **Añadir llamada**: marca una segunda llamada. La primera llamada quedará en espera. Cuando finalice la segunda llamada, se reanudará la primera.
- **Videollamada**: cambia a una videollamada.
- **Bluetooth**: cambia la salida de audio a unos auriculares Bluetooth si están conectados al dispositivo.
- **Poner en espera**: retiene una llamada.
- **Silencio**: desactiva el micrófono para que el interlocutor no pueda escucharle.
- **Teclado/Ocultar**: abre o cierra el teclado.
-  : finaliza la llamada actual.
-  : durante una videollamada, cambia a una llamada de voz.
-  : durante una videollamada, bloquea la pantalla.
- **Efectos**: durante una videollamada, aplica varios efectos.
-  : durante una videollamada, cambia la relación de pantalla.
- **Cámara**: durante una videollamada, apaga la cámara para que el interlocutor no pueda verle.
- **Cambiar**: durante una videollamada, cambia entre la cámara frontal y la cámara trasera.



Es posible que algunas funciones no estén disponibles según el operador o el modelo.

Contactos

Introducción

Cree nuevos contactos o gestiónelos en el dispositivo.

Añadir contactos

Crear un contacto nuevo

- 1 Abra la aplicación **Contactos** y pulse el icono Crear (+).
- 2 Seleccione una ubicación de almacenamiento.
- 3 Introduzca la información de contacto y pulse **Guardar**.

Importar contactos

Añada contactos importándolos desde otros almacenamientos a su dispositivo.

- 1 Abra la aplicación **Contactos**, pulse el icono Más opciones (⋮) en la parte superior de la lista de contactos y luego, **Ajustes** → **Importar contactos**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para importar contactos.

Sincronizar contactos con sus cuentas web

Sincronice los contactos de su dispositivo con contactos en línea guardados en sus cuentas web, como su Samsung account.

- 1 Abra **Ajustes**, pulse **Cuentas y copia de seguridad** → **Administrar cuentas** y seleccione la cuenta con la que quiere sincronizar.
- 2 Pulse **Sincronizar cuenta** y deslice el interruptor **Contactos** para activarlo.

Buscar contactos

Abra la aplicación **Contactos**. Después pulse el icono Buscar () en la parte superior de la lista de contactos e introduzca los criterios de búsqueda.

Pulse el contacto. A continuación, realice una de las siguientes acciones:

-  : haga una llamada de voz.
-  : redacte un mensaje.
-  /  : haga una videollamada.
-  : redacte un correo electrónico.

Eliminar contactos

- 1 Abra la aplicación **Contactos**, pulse el icono Más opciones () en la parte superior de la lista de contactos y luego, **Seleccionar**.
- 2 Seleccione los contactos y pulse **Eliminar**.

Para eliminarlos uno por uno, pulse un contacto de la lista y pulse **Más → Eliminar**.

Compartir contactos

Puede compartir contactos con otras personas utilizando las diversas opciones para compartir.

- 1 Abra la aplicación **Contactos**, pulse el icono Más opciones () en la parte superior de la lista de contactos y luego, **Seleccionar**.
- 2 Seleccione los contactos y pulse **Compartir**.
- 3 Seleccione la información de contacto que quiera compartir y pulse **Hecho**.
- 4 Seleccione un método para compartir.

Crear grupos

Puede añadir grupos, como familia o amigos, y gestionar los contactos por grupo.

- 1 Abra **Contactos** y pulse **Grupos** → icono Crear ()
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla para crear un grupo.

Fusionar contactos duplicados

Si su lista de contactos incluye contactos duplicados, combínelos en uno solo para reducirla.

- 1 Abra la aplicación **Contactos**, pulse el icono Más opciones () en la parte superior de la lista de contactos y luego, **Ajustes** → **Combinar contactos duplicados**.
- 2 Marque los contactos y pulse **Combinar**.

Configurar su perfil

Puede configurar su imagen y su tarjeta de perfil.

- 1 Abra la aplicación **Contactos** y pulse en su perfil.
- 2 Pulse **Crear tarjeta de perfil**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para configurar su tarjeta de perfil.
La imagen que seleccione para la tarjeta de perfil también se aplicará como su imagen de perfil.
- 4 Para cambiar su imagen de perfil, pulse la imagen o tarjeta de perfil y pulse el icono Imagen de perfil ()
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para configurar su imagen de perfil.

Compartir su perfil

Las personas pueden ver su perfil cuando las llama o cuando consultan su información de contacto.

- 1 Abra la aplicación **Contactos** y pulse en su perfil.
- 2 Pulse **Tarjeta y foto de perfil** y pulse el interruptor **Compartir tarjeta y foto de perfil** para activarlo.

Cámara

Introducción

Haga fotos y vídeos con los diferentes modos y ajustes.

Normas para usar la cámara

- No haga fotos ni vídeos de otras personas sin su permiso.
- No haga fotos ni vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No haga fotos ni vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Sacar fotos

1 Abra la aplicación **Cámara**.

También puede abrir la aplicación pulsando el botón Función dos veces o deslizando el icono Cámara () hacia la izquierda en la pantalla Bloqueo.




- Algunas funciones de la cámara no están disponibles al iniciar la aplicación **Cámara** desde la pantalla Bloqueo o cuando la pantalla se apaga y está configurado un método de bloqueo de pantalla.
- La cámara se apagará automáticamente cuando no se esté usando.
- Puede que algunos métodos no estén disponibles en función del operador o el modelo.

2 En la pantalla de vista previa, pulse la imagen que quiera enfocar con la cámara.

Para ajustar el brillo de las imágenes, deslice la barra de ajuste que aparece encima o debajo del marco circular.

3 Pulse el icono Sacar foto (📷) para hacer una foto.

Para cambiar el modo de disparo, deslice hacia la izquierda o la derecha en la lista de modos o en la pantalla de vista previa.

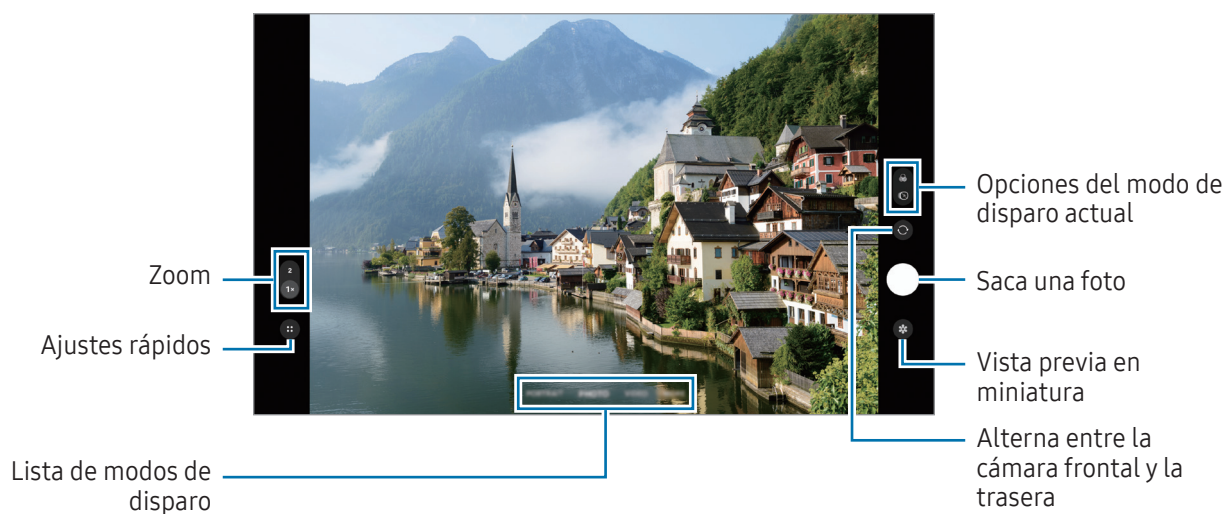

- La pantalla de vista previa puede variar según el modo de disparo y la cámara que se esté usando.
- Si el sujeto está muy cerca, puede que el enfoque sea borroso. Haga fotos o vídeos a una distancia aceptable.
- Si las fotos aparecen borrosas, limpie la lente de la cámara y vuelva a intentarlo.
- Asegúrese de que la lente esté limpia y no esté dañada. De lo contrario, puede que el dispositivo no funcione correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.
- La cámara del dispositivo cuenta con una lente de gran angular. En los vídeos y fotos hechos con esta lente podría producirse alguna distorsión, lo que no indica problemas de funcionamiento del dispositivo.
- La cámara puede empañarse o podría formarse condensación en ella si el dispositivo sufre cambios repentinos en la temperatura del aire provocados por la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de la cubierta de la cámara. Cuando tenga pensado usarla, intente evitar que esto suceda. Si la cámara se empaña, deje que se seque de forma natural a temperatura ambiente antes de sacar fotos o grabar vídeos, de lo contrario, podrían salir borrosos.

Usar el botón Cámara

- Mantenga pulsado el botón Cámara para grabar un vídeo.
- Si desliza el botón Cámara hasta el icono Bloqueo (🔒), puede grabar un vídeo sin mantener el botón pulsado.
- Para hacer ráfagas, deslice el botón Cámara hacia el borde de la pantalla y manténgalo pulsado. Si pulsa el icono Controles rápidos (⋮) → icono Ajustes (⚙️) en la pantalla de vista previa y pulsa **Cambiar botón Cámara para** → **Crear GIF**, podrá crear GIF.
- Si añade otro botón Cámara, podrá moverlo a cualquier parte de la pantalla y sacar fotos con más comodidad. En la pantalla de vista previa, pulse el icono Controles rápidos (⋮) → icono Ajustes (⚙️) → **Métodos de disparo** y pulse el interruptor del **Botón Cámara flotante** para activarlo.

Editar la lista de modos de disparo

Para editar los modos de disparo, pulse **MÁS** en la lista, pulse **Editar** y, a continuación, deslice los modos hasta el lugar que quiera.

Usar las funciones de zoom

Para acercar o alejar la imagen mientras usa la cámara trasera, pulse el icono del zoom que quiera en la pantalla de vista previa.

También puede seleccionar el nivel de zoom en la lista que aparece al pulsar el icono del zoom.

Para ajustar el zoom con más precisión, deslice su icono, y junte o separe dos dedos en la pantalla de vista previa.



Bloqueo del enfoque automático (AF) y de la exposición (AE)

Puede bloquear las funciones de enfoque (AF) y exposición (AE) en un área seleccionada para evitar que la cámara realice ajustes automáticos según los cambios que se produzcan en los sujetos o en las fuentes de luz.

Mantenga pulsada la zona que vaya a enfocar. El marco AF/AE aparecerá en la zona y los ajustes del enfoque y la exposición se bloquearán. Este ajuste permanecerá bloqueado incluso después de sacar una fotografía.



Puede que esta función no esté disponible en algunos modos de disparo.

Opciones del modo de disparo actual

En la pantalla de vista previa, utilice las siguientes opciones. Para usar más opciones, pulse el icono Controles rápidos (⋮).

- : activa o desactiva el flash.
- : activa o desactiva la función Foto animada. Si la activa, también se grabará un vídeo unos segundos antes o tanto antes como después de pulsar el botón Cámara.
- : aplica un efecto de filtro.
- : permite seleccionar la velocidad de fotogramas de los vídeos a cámara rápida.
- : permite seleccionar la resolución de los vídeos.
- : aplica efectos de belleza.
- : permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación: **Medición ponderada al centro** () usa la luz en la parte central de la escena para calcular la exposición, **Medición matricial** () determina la media de la escena entera. **Medición puntual** () usa la luz de un punto concreto en el centro de la escena para calcular la exposición.
- : en el modo **COMIDA**, enfoca un objeto dentro del encuadre y desenfoca la imagen que queda por fuera.



Las opciones disponibles pueden variar según el modelo o el modo de disparo.

Modo Foto

La cámara ajusta las opciones de disparo automáticamente según el entorno.


En la lista de modos de disparo, pulse **FOTO** y el icono Sacar foto (○) para sacar una foto.

Sugerencias de composición

La cámara sugiere la composición ideal para la foto al identificar la posición y el ángulo del sujeto.

En la pantalla de vista previa, pulse el icono Controles rápidos (⋮) → icono Ajustes (⚙️) y, a continuación, pulse el interruptor **Sugerencias de composición** para activarlo.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **FOTO**.
Aparecerá una guía en la pantalla de vista previa.
- 2 Enfoque con la guía hacia el sujeto.
La cámara reconocerá la composición y en la pantalla de vista previa aparecerá la composición recomendada.
- 3 Mueva el dispositivo para que la guía coincida con la composición recomendada.
Cuando consiga la composición ideal, la guía cambiará a amarillo.
- 4 Pulse el icono Sacar foto (○) para hacer una foto.

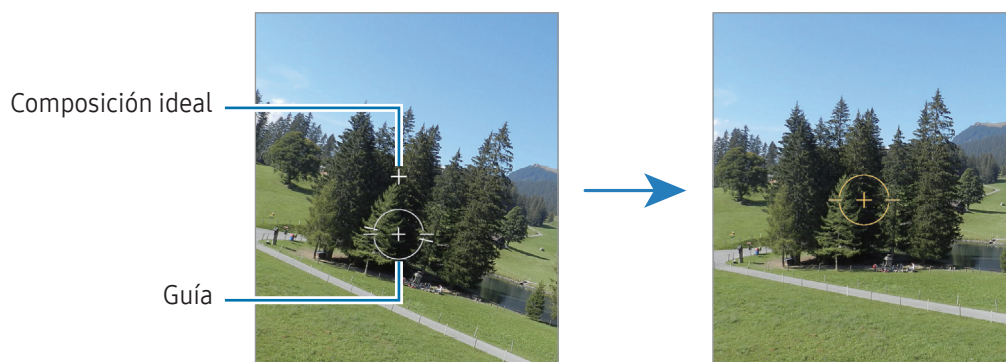

Hacer selfies

Haga selfies con la cámara frontal.

- 1 En la pantalla de vista previa, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo, o pulse el icono Cambiar a la cámara frontal () para cambiar a la cámara frontal y hacer selfies.
- 2 Sitúese frente a la lente de la cámara frontal.
Para hacer selfies con una panorámica del paisaje o de personas, pulse el icono Cambiar a panorámica () .
- 3 Pulse el icono Sacar foto () para hacer una foto.

Escanear documentos o texto

Puede escanear documentos o texto.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **FOTO**.
- 2 Apunte la cámara hacia el objeto y pulse el icono Escanear documentos y texto () .
El icono Escanear documentos y texto () solo aparecerá cuando se detecten un documento o un texto.
- 3 Pulse **Escanear**, seleccione el área que quiera y, a continuación, pulse **Guardar**.

Modo Vídeo

La cámara ajusta las opciones de disparo automáticamente según el entorno.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **VÍDEO** y, a continuación, el icono Iniciar grabación () para grabar un vídeo.
 - Para cambiar entre las cámaras trasera y frontal mientras graba, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla de vista previa o pulse el icono Cambiar a la cámara frontal () .
 - Para hacer una foto del vídeo mientras graba, pulse el icono Captura () .
- 2 Pulse el icono Detener grabación () para detener la grabación de vídeo.

Modo Captura única

Haga varios vídeos y fotos con una captura.

El dispositivo selecciona automáticamente la mejor toma para después crear fotos con filtros o vídeos con determinadas secciones repetidas.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **MÁS** → **CAPTURA ÚNICA**.
- 2 Pulse el icono Iniciar grabación () para capturar la escena que quiera.
- 3 Pulse la miniatura de la vista previa en la pantalla de vista previa o abra la aplicación **Galería** y seleccione el archivo.
Para consultar otros resultados, pulse el icono Toma única (). Para guardar los resultados por separado, mantenga pulsado un elemento, marque los elementos que quiera y, a continuación, pulse el icono Guardar ().

Modo Retrato

Saque fotos con la cara enfocada y el fondo difuminado.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **RETRATO**.
 - 2 Pulse el icono Retrato () y deslice la barra de ajuste para establecer el nivel de desenfoque.
 - 3 Cuando aparezca **Listo** en la pantalla de vista previa, pulse el icono Sacar foto () para hacer una foto.
- 
 - Use esta función en sitios donde haya suficiente luz.
 - Puede que el desenfoque del fondo no se aplique correctamente en las siguientes condiciones:
 - Si el dispositivo o el objeto se están moviendo.
 - Si el sujeto tiene un color similar al del fondo.

Modo Pro/Modo Vídeo Pro

Haga fotos o vídeos ajustando manualmente las distintas opciones de disparo, como el valor de exposición y el valor ISO.

Pulse **MÁS** → **PRO** o **VÍDEO PRO** en la lista de modos de disparo. Seleccione opciones, personalice los ajustes y, a continuación, pulse el icono Sacar foto () para hacer una foto o el icono Iniciar grabación () para grabar un vídeo.

Opciones disponibles

Al pulsar una opción, aparecerá la lista de opciones. Selecciónelas y personalice los ajustes.

- **WB:** configure la temperatura de color para seleccionar un balance de blancos apropiado, de forma que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Puede configurar la temperatura de color.
- **EV:** permite cambiar el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **ISO:** permite seleccionar un valor ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Los valores bajos son para objetos fijos o bien iluminados. Los valores más altos son para objetos poco iluminados o que se mueven rápidamente. Sin embargo, los niveles de sensibilidad ISO altos pueden producir ruido en las fotos o los vídeos.
-  : restablezca los ajustes.

Separar la zona de enfoque y la zona de exposición

Puede separar la zona de enfoque y la zona de exposición.

Para ello, mantenga pulsada la pantalla de vista previa y, cuando el círculo AF/AE aparezca en la pantalla, deslícelo hasta donde quiera separar ambas zonas.

Modo Noche

Permite sacar fotos en condiciones de poca luz sin necesidad de flash. Si usa un trípode, conseguirá resultados más luminosos y estables.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **MÁS** → **NOCHE**.
- 2 Pulse el icono Sacar foto () y sujete el dispositivo con firmeza hasta que finalice la captura.

Modo Comida

Saque fotografías de comida con colores más vivos.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **MÁS** → **COMIDA**.
En la pantalla aparecerá un marco y la zona fuera de él se difuminará.
- 2 Para redimensionar el marco, mueva una de sus esquinas.
Pulse el área que quiera o deslice el marco para moverlo.
- 3 Pulse el icono Controles rápidos (⋮) → icono Temperatura del color (🌡️) y deslice la barra de ajuste para establecer la temperatura del color.
- 4 Pulse el icono Sacar foto (📷) para hacer una foto.

Modo Panorámica

En el modo Panorámica, haga una serie de fotos y luego únalas para crear una escena amplia.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **MÁS** → **PANORÁMICA**.
- 2 Pulse el icono Sacar foto (📷) y mueva el dispositivo lentamente en una dirección.
Mantenga la imagen dentro del marco en el visor de la cámara. Si la imagen de vista previa está fuera del marco que sirve como guía o no mueve el dispositivo, este dejará de sacar fotos de forma automática.
- 3 Pulse el icono Listo (■) para dejar de sacar fotos.



Evite sacar fotos de fondos sin detalle, como un cielo vacío o una pared plana.

Modo Cámara Rápida

Grabe escenas, como nubes en movimiento o personas pasando, y visualícelas como vídeos a cámara rápida.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **MÁS** → **CÁMARA RÁPIDA**.
- 2 Pulse el icono Velocidad () y seleccione una opción de velocidad de transmisión de imágenes. Si establece la velocidad de fotogramas en **AUTO**, el dispositivo la ajustará automáticamente según los cambios de velocidad de la escena.
- 3 Pulse el icono Iniciar grabación () para iniciar la grabación.
- 4 Pulse el icono Detener grabación () para finalizar la grabación.



Puede utilizar la función Cámara rápida nocturna si pulsa el icono Velocidad () → icono Modo noche quince veces más rápido () o el icono Modo noche cuarenta y cinco veces más rápido () en las opciones de disparo. Esta función está indicada para hacer fotos, por ejemplo, de coches en movimiento en las que las luces aparecen como estelas.

Personalizar los ajustes de la cámara

En la pantalla de vista previa, pulse el icono Controles rápidos () → icono Ajustes (). Puede que algunas opciones no estén disponibles en función del modo de disparo.

Funciones inteligentes

- **Optimizador de escenas:** configure el dispositivo para que ajuste la configuración de color y aplique el efecto optimizado automáticamente según el sujeto o la escena.
- **Escanear documentos y texto:** cuando la cámara trasera detecte un documento o un texto, aparecerá el icono Escanear documentos y texto ()
- **Escanear códigos QR:** configure el dispositivo para que escanee códigos QR desde la pantalla de vista previa.
- **Sugerencias de composición:** configure el dispositivo para que le sugiera la composición ideal para la foto identificando la posición y el ángulo del sujeto.
- **Filtros personalizados:** cree su propio filtro usando una imagen con un tono de color que le guste de Galería.

Imágenes

- **Cambiar botón Cámara para:** seleccione la acción que quiera llevar a cabo al deslizar el botón Cámara hacia el borde de la pantalla y mantenerlo pulsado.
- **Marca de agua:** añada una marca de agua en las fotos.
- **Imágenes de alta eficiencia:** haga fotos en formato HEIF (High Efficiency Image Format).

Selfies

- **Guardar como en vista previa:** configure el dispositivo para guardar las fotos o vídeos tal y como aparecen en la pantalla de vista previa cuando se sacan con la cámara frontal, sin darles la vuelta.
- **Deslizar para cambiar de cámara:** active esta función para cambiar de cámara deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla de vista previa.

Vídeos

- **Estabilización vídeo:** active la función contra vibraciones para reducir o eliminar el efecto de imagen borrosa que aparece al mover la cámara mientras se graba un vídeo.
 - **Opciones avanzadas de vídeo**
 - **Vídeos de alta eficiencia:** puede grabar vídeos con el formato de códec de vídeo de alta eficiencia (HEVC). Sus vídeos HEVC se guardarán como archivos comprimidos para ahorrar almacenamiento del dispositivo.
 - **Grabación de audio 360:** puede grabar vídeos con sonido 3D más envolvente utilizando auriculares Bluetooth compatibles con la función de grabación de audio 360.
 - **Reproducción de audio:** puede usar la reproducción multimedia sin pausas mientras graba vídeos. La reproducción multimedia se pausará cuando la función de grabación de audio 360 esté activada.
-  • Es posible que no pueda reproducir los vídeos HEVC en otros dispositivos ni compartirlos en Internet.
- No puede grabar vídeos en formato HEVC en algunos modos de disparo.

General

- **HDR automático:** hace fotos con colores intensos y reproduce los detalles, incluso en zonas con mucha claridad u oscuridad.
 - **Guía de composición:** muestra guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetos.
 - **Etiquetas de ubicación:** adjunta una etiqueta de ubicación GPS a la foto.
-  • La intensidad de la señal del GPS puede disminuir en ubicaciones en las que se vea obstaculizada, como entre edificios, en zonas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las suba a Internet. Para evitarlo, desactive el ajuste de etiqueta de ubicación.

- **Métodos de disparo**

- **Pulsar los botones Volumen para:** haga fotos o vídeos, amplíe o reduzca el zoom, o controle el volumen usando el botón Volumen.
- **Botón Cámara flotante:** añada otro botón móvil en cualquier punto de la pantalla para sacar fotos.
- **Mostrar palma:** muestre la palma de la mano a la cámara frontal para hacer selfies o iniciar la grabación de vídeos.
- **Ajustes fijos:** mantiene los últimos ajustes utilizados, como el modo de disparo, al abrir la cámara.
- **Ubicación almacenamiento:** seleccione una ubicación de almacenamiento. Esta función aparecerá cuando introduzca una tarjeta SD.

Privacidad

- **Permisos:** acceda a los permisos necesarios para usar la aplicación Cámara.
- **Restablecer ajustes:** restablece los ajustes de la cámara.
- **Acerca de Cámara:** muestra la versión y la información legal de la aplicación Cámara.
- **Contáctanos:** envíe preguntas o consulte las preguntas más frecuentes.



Es posible que algunas funciones no estén disponibles según el modelo.


Galería

Introducción

Acceda a las imágenes y vídeos guardados en su dispositivo. También puede gestionar imágenes y vídeos por álbum o crear historias.


Usar Galería

Abra **Galería**.

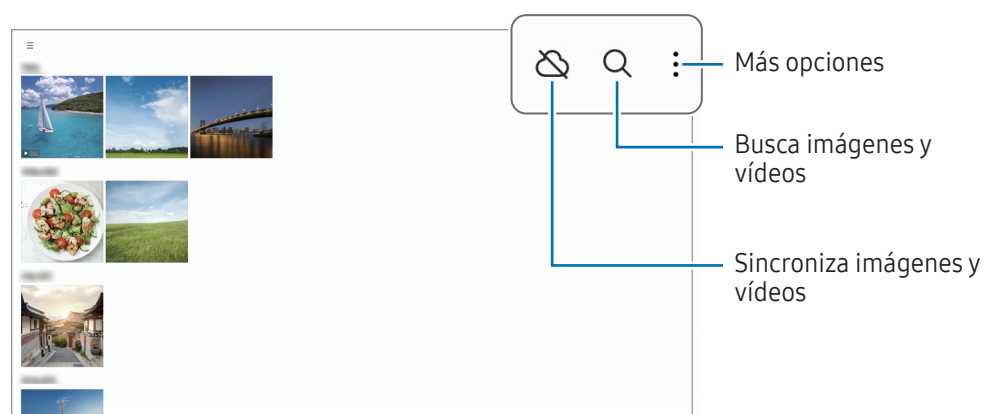

Ver imágenes

Abra **Galería** y seleccione una imagen. Para ver otros archivos, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha por la pantalla.

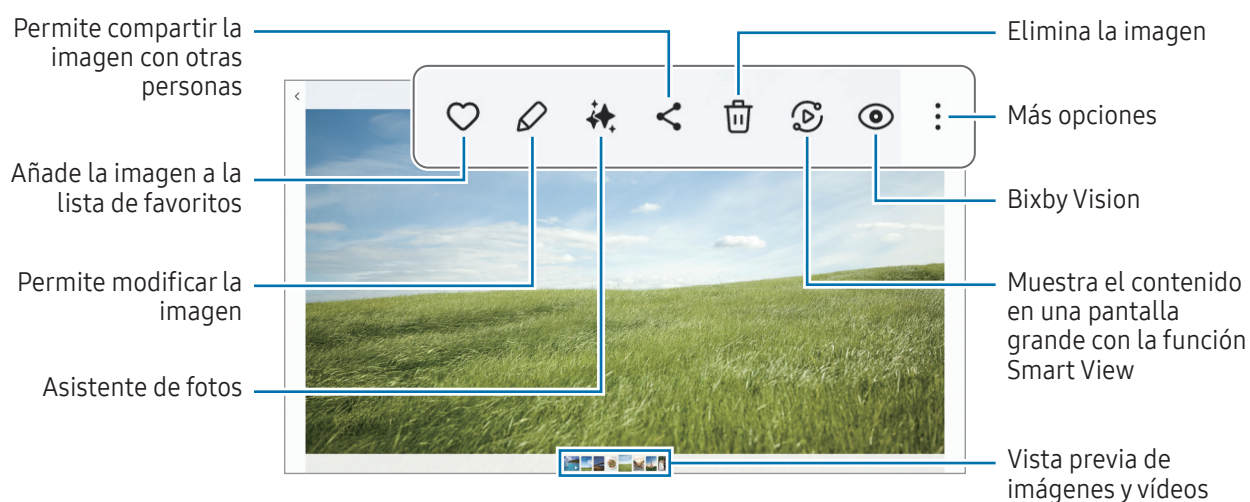

Remasterizar imágenes

Mejore las imágenes apagadas, borrosas y de baja resolución.

- 1 Abra **Galería** y seleccione una imagen.
- 2 Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla y pulse **Remasterizar**.
Puede acceder al resultado de antes y después de la remasterización.
- 3 Pulse el icono Guardar () para guardar la imagen remasterizada.

Extraer objetos a partir de imágenes

Separe un objeto del fondo y extráigalo. Puede copiar la imagen extraída o usarla de diferentes formas guardándola como sticker o imagen.

- 1 Abra la aplicación **Galería** y seleccione una imagen o un vídeo.
- 2 Mantenga pulsado el objeto que quiera extraer y seleccione una opción.



Para los vídeos, esta función solo está disponible cuando están en pausa.


Recortar imágenes grandes

- 1 Abra **Galería** y seleccione una imagen.
- 2 Separe dos dedos sobre el área que quiere guardar y, a continuación, pulse el icono Recorte rápido ().
El área recortada se guardará como un archivo.

Ver vídeos

Abra la aplicación **Galería** y seleccione un vídeo para reproducirlo. Para ver otros archivos, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha por la pantalla.

Para usar más opciones durante la reproducción, pulse el icono Más opciones (⋮) → **Abrir en Reproductor vídeo**.

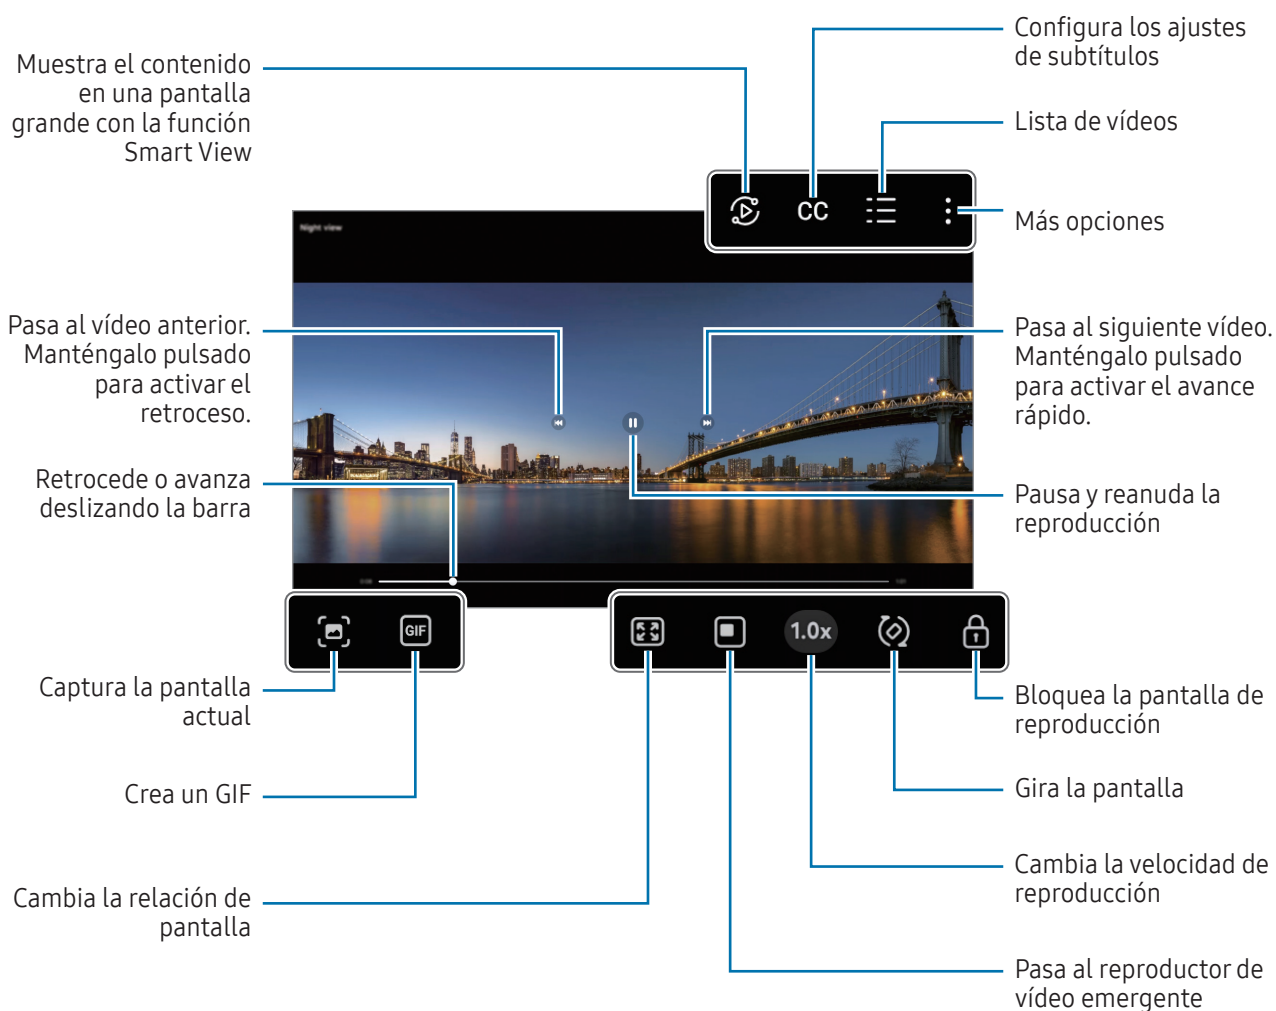

Deslice hacia arriba o hacia abajo en la parte izquierda de la pantalla de reproducción para ajustar el brillo o en la parte derecha para ajustar el volumen.

Para activar el retroceso o avance rápido, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla de reproducción.

Álbumes

Abra la aplicación **Galería**, pulse el icono Menú de navegación () → **Álbumes** → el icono Crear () y, a continuación, seleccione un tipo de álbum.

- **Álbum:** cree nuevos álbumes, y añada imágenes y vídeos manualmente.
- **Álbum de actualización automática:** crea álbumes que recopilen automáticamente imágenes de las personas que seleccione.
- **Grupo:** cree un grupo de álbumes relacionados.



Es posible que algunas funciones no estén disponibles según la región o el modelo.

Historias

Si captura o guarda imágenes y vídeos, el dispositivo leerá sus etiquetas de ubicación y su fecha, ordenará las imágenes y los vídeos, y creará historias.

Abra la aplicación **Galería**, pulse el icono Menú de navegación () → **Historias** y, a continuación, seleccione una. Si pulsa el icono Más opciones () , podrá utilizar varias opciones, como cambiar el título de la historia.

Si pulsa el icono Más opciones () → **Crear historia** en la lista de historias, podrá crear historias manualmente.

Sincronizar imágenes y vídeos

Abra la aplicación **Galería**, pulse el icono Sincronización con OneDrive () y siga las instrucciones de la pantalla para finalizar la sincronización. Cuando la aplicación **Galería** y la nube estén sincronizados, el icono cambiará a Sincronizado con OneDrive () .

Durante la sincronización, las fotos y vídeos que haga también se guardarán en la nube. Puede acceder a las imágenes y los vídeos guardados en la nube en la aplicación **Galería** y desde otros dispositivos.



Cuando conecte su Samsung account y su cuenta de Microsoft, podrá configurar Microsoft OneDrive como almacenamiento en la nube.

Eliminar imágenes o vídeos

Abra la aplicación **Galería**, mantenga pulsados el vídeo, la imagen o el álbum que quiera eliminar y pulse **Eliminar**.

Usar la función de papelera de reciclaje

Las imágenes y los vídeos que elimine se guardarán temporalmente en la papelera de reciclaje. Los archivos se eliminarán transcurrido un tiempo determinado.

Para acceder a los archivos de la papelera de reciclaje, abra la aplicación **Galería** y pulse el icono Menú de navegación (☰) → **Papelera**. Para restaurar archivos, pulse **Seleccionar**, seleccione archivos y, a continuación, pulse **Restaurar**.

Bixby

Bixby es una interfaz de usuario que le ayuda a utilizar el dispositivo de una forma más cómoda. Puede decirle lo que quiera a Bixby. Bixby realizará la función solicitada o mostrará la información que necesite.

Entre en www.samsung.com/bixby para obtener más información.



Bixby solo está disponible en algunos idiomas y es posible que no esté disponible en función de la región.

Activar Bixby

Mientras mantiene pulsado el botón Función, diga lo que quiera a Bixby. Para usar esta función, abra **Ajustes** y pulse **Funciones avanzadas** → **Botón Función** → **Pulsación larga** → **Bixby**.

También puede pronunciar una frase de activación como “Hi, Bixby” o “Bixby” y, a continuación, decir lo que quiere.

Configurar una frase de activación

1 Abra **Ajustes** y pulse **Funciones avanzadas** → **Bixby** → **Registro de voz**.

2 Seleccione la frase de activación que prefiera en **Activación por voz**.



Al abrir esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los valores de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración inicial.

Bixby Vision

Bixby Vision es un servicio que ofrece distintas funciones basándose en el reconocimiento de imágenes. Utilice las diversas funciones de Bixby Vision para buscar información al reconocer objetos. Utilice las diversas funciones de Bixby Vision.



- Dependiendo de la resolución, el tamaño o el formato de la imagen, puede que esta función no esté disponible o no ofrezca resultados de búsqueda correctos.
- Samsung no se hace responsable de la información sobre productos proporcionada por Bixby Vision.

Iniciar Bixby Vision

Inicie Bixby Vision de una de estas formas:

- En **Cámara**, pulse **MÁS** en la lista de modos de disparo y pulse el icono Bixby Vision (👁️).
- En la aplicación **Galería**, seleccione una imagen y pulse el icono Bixby Vision (👁️).
- Si ha añadido el icono de la aplicación Bixby Vision a la pantalla Inicio, abra la aplicación **Bixby Vision**.

Usar Bixby Vision

1 Inicie Bixby Vision.

2 Seleccione la función que quiera utilizar.

- **TRADUCIR**: identifica texto de documentos o imágenes y lo traduce.
- **TEXTO**: identifica texto de documentos o imágenes y lo extrae.
- **DESCUBRIR**: busca en Internet imágenes similares al objeto identificado e información relacionada.
- **DESCRIPCIÓN DE ESCENAS**: analiza la escena capturada y la describe con la voz.
- **IDENTIFICADOR DE OBJETOS**: reconoce objetos y los describe con la voz.
- **LECTOR DE TEXTO**: reconoce texto y lo lee en voz alta.
- **DETECTOR DE COLOR**: detecta el color del objeto y lo dice en voz alta.



- Las funciones disponibles y los resultados de búsqueda pueden variar dependiendo de la región o el operador.
- Si algunas funciones no aparecen, abra Bixby Vision, pulse el icono Más opciones (⋮) → **Ajustes** y, a continuación, pulse los interruptores junto a las funciones que quiere activar.


Multiwindow

(Usar varias aplicaciones a la vez)


Ejecute aplicaciones al mismo tiempo en la vista de pantalla dividida o varias aplicaciones en la vista de pantalla emergente.



Puede que algunas aplicaciones no sean compatibles con esta función.

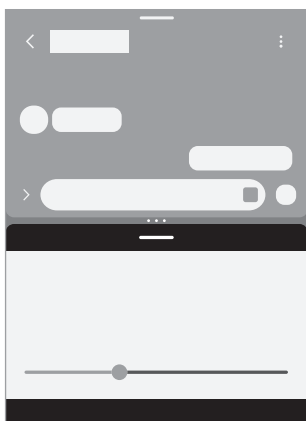

Vista de pantalla dividida

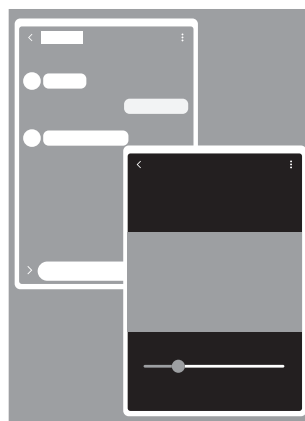

Vista de pantalla emergente

Abrir Multiwindow

- Botón Recientes

Pulse el botón Recientes (|||), pulse el icono de una aplicación y, a continuación, pulse **Abrir en vista de pantalla dividida** o **Abrir en vista emergente**.

- Deslizar pantalla

Abra **Ajustes**, pulse **Funciones avanzadas** → **Multiwindow** y, a continuación, pulse el interruptor **Deslizar para pantalla dividida** o **Deslizar para vista emergente** para activarlo.

- Barra de tareas

Mientras utiliza una aplicación, deslice la aplicación que quiera desde la barra de tareas hacia arriba y suéltela donde prefiera.




- Mueva los círculos (• • •) entre las ventanas de aplicaciones para ajustar el tamaño.
- Pulse los círculos (• • •) entre la ventanas de las aplicaciones y pulse el icono Añadir par de aplicaciones (☆). Las aplicaciones que esté usando en vista de pantalla dividida se guardarán como un par de aplicaciones.
- Mueva el controlador de Multiwindow (—) a una nueva ubicación para desplazar la ventana de la aplicación.
- Cuando pulse el controlador de Multiwindow (—), aparecerán los menús disponibles.

Internet de Samsung

Navegue por Internet para buscar información y añada sus sitios web preferidos a marcadores para acceder a ellos cómodamente.

- 1 Abra la aplicación **Internet**.
- 2 Introduzca la dirección web o una palabra clave, y después pulse **Ir**.

Si la barra de herramientas no aparece, deslice la pantalla ligeramente hacia abajo.

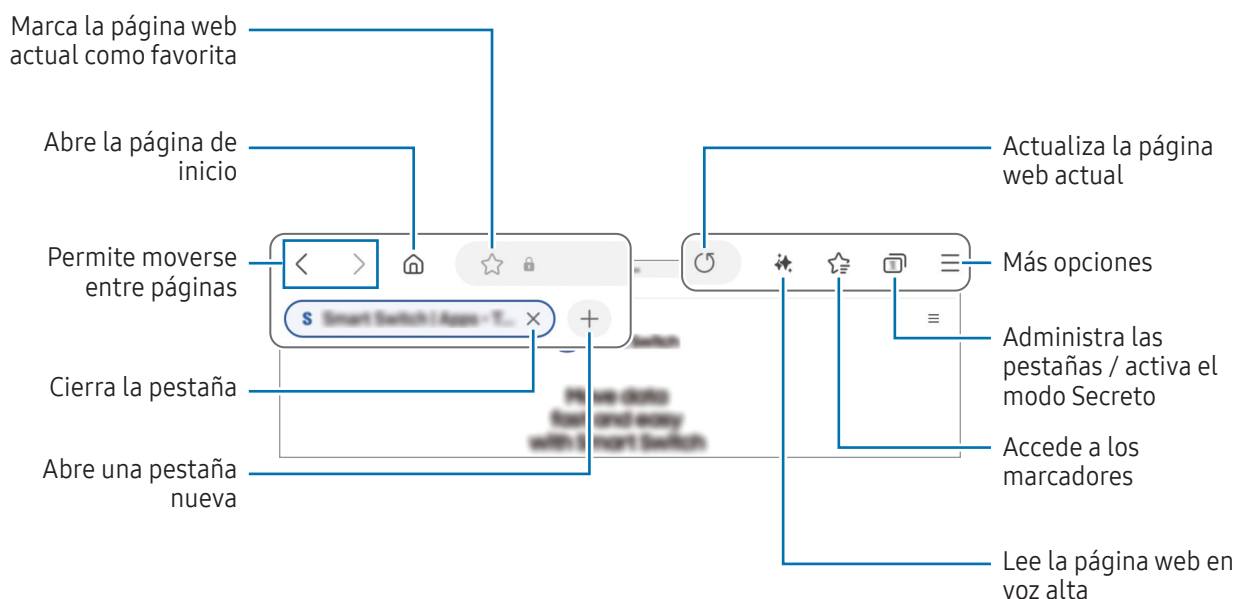

Utilizar el modo Secreto

Si establece una contraseña para el modo Secreto, podrá evitar que otras personas accedan a su historial de búsquedas, su historial de navegación, los marcadores y las páginas guardadas.

- 1 Pulse el icono Pestañas (☰) → **Activar modo Secreto**.
- 2 Pulse el interruptor **Bloquear el modo Secreto** para activarlo, pulse **Iniciar** y, a continuación, establezca una contraseña.

En el modo Secreto el dispositivo cambiará el color de las barras de herramientas. Para desactivar el modo Secreto, pulse el icono Pestañas (☰) → **Desactivar modo Secreto**.

Samsung Health

Samsung Health le ayuda a gestionar su bienestar y forma física. Póngase objetivos, controle su progreso y realice un seguimiento de su bienestar y forma física en general. También puede comparar sus registros de recuento de pasos con los de otros usuarios de Samsung Health y consultar consejos sobre salud.

Abra la aplicación **Health**. Entre en www.samsung.com/samsung-health para obtener más información.


Samsung Notes

Introducción

Cree notas introduciendo texto desde el teclado, escribiendo a mano o dibujando en la pantalla. También puede insertar imágenes o grabaciones de voz en sus notas.

Crear notas

- 1 Abra la aplicación **Notes**, pulse el icono Crear ((📝)) y, a continuación, cree una nota.

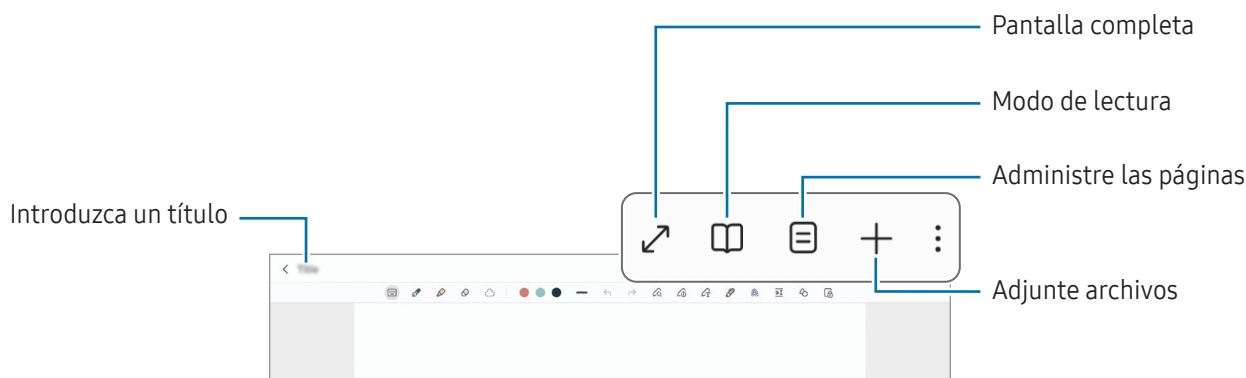

- 2 Cuando termine de crear la nota, pulse el botón Atrás (<) para guardarla.
Para guardar la nota en otro formato de archivo, pulse el icono Más opciones (⋮) → **Guardar archivo**.

Eliminar notas

Mantenga pulsada la nota que quiera quitar y pulse **Eliminar**.

Sincronizar notas


Consulte y edite notas en todos sus dispositivos que hayan iniciado sesión en la misma Samsung account.

Abra la aplicación **Notes**, pulse el icono Menú de navegación (≡) → Ajustes (⚙️) y, a continuación, deslice el interruptor **Sincronizar con Samsung Cloud** para activarlo.

Redactar notas con la escritura a mano

En la pantalla de redacción de notas, escriba o dibuje a mano alzada.

Puede introducir su escritura a mano a mayor tamaño si amplía la pantalla separando dos dedos sobre ella.

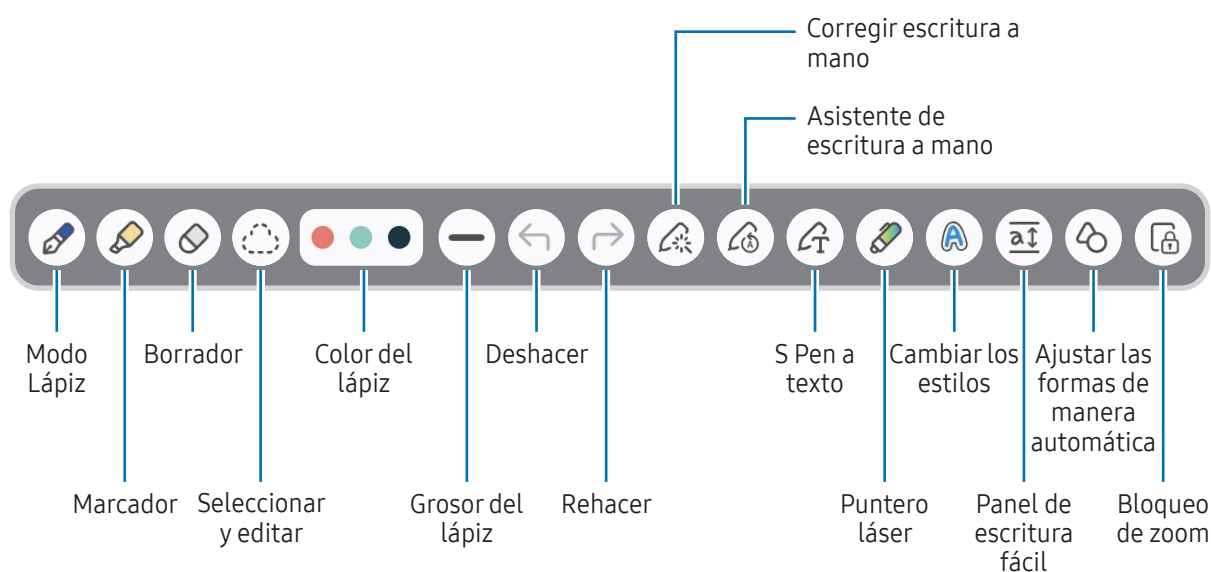

Si la interacción con el dedo no funciona, pulse el icono Más opciones (⋮) → **Activar Dibujar con el dedo**.

Usar la herramienta para borrar

Para borrar la escritura a mano de una nota, pulse el icono del modo Borrador (🧼) y seleccione el área que quiera borrar. También puede seleccionar un área mientras mantiene pulsado el botón del S Pen.

Para cambiar el tipo de borrador, vuelva a pulsar el icono del modo Borrador (🧼).

- **Borrador de trazos:** borra la línea seleccionada.
- **Borrador de área:** borra únicamente el área seleccionada. Puede ajustar el tamaño de la goma deslizando la barra de ajuste.



Incluso con una herramienta más pequeña, es posible que no logre borrar el área que quiera de forma precisa.

Editar notas escritas a mano

Edite notas escritas a mano con las diferentes opciones de edición, como cortar, mover o ajustar el tamaño.

- 1 Si la nota incluye escritura a mano, pulse el icono del modo Selección ().
Para cambiar la forma de la selección, vuelva a pulsar el icono del modo Selección ().
- 2 Pulse o dibuje una línea alrededor del texto o dibujo para seleccionarlo.
 - Para mover la selección hacia otro lugar, selecciónela y después muévela hacia una ubicación nueva.
 - Para cambiar el tamaño de la selección, pulse el texto o dibujo y desplace una esquina del marco que aparecerá.
- 3 Edite el texto o dibujo utilizando las opciones disponibles.

Alinear escritura a mano o convertirla en texto

Para enderezar su escritura a mano o sus dibujos en sentido horizontal, pulse el icono Corregir escritura a mano () → **Alinear escritura a mano**.

Para reemplazar su escritura a mano y convertirla en texto, pulse el icono Corregir escritura a mano () → **Convertir a texto**. Cuando aparezca la pantalla de vista previa, púlsela y, a continuación, **Añadir a**.

Si quiere reemplazar su escritura a mano por texto a medida que va escribiendo, pulse el icono S Pen a texto () y, a continuación, escriba en la pantalla con el S Pen.

Cambiar los estilos

Puede cambiar el estilo de su escritura a mano y sus dibujos.

Después de escribir o dibujar en la pantalla, pulse el icono Cambiar estilo () dos veces y seleccione un color o grosor de línea. A continuación, apunte con el S Pen hacia donde quiere aplicar el estilo. Cuando aparezca el icono Flecha () , pulse donde quiera cambiar el estilo.

Usar el bloc de notas sencillo

En la pantalla de creación de notas, pulse el icono Panel de escritura fácil () . El campo de entrada se ampliará y aparecerá como el bloc de notas sencillo.

Ajustar las formas automáticamente

Pulse el icono Ajustar las formas de manera automática () y dibuje una forma. A continuación, esta se ajustará.

Grabación de voz en notas

Haga una grabación de voz mientras crea una nota y se sincronizará el contenido con la grabación.

En la pantalla de creación de notas, pulse el icono Insertar (+) → **Grabación de voz** y cree una nota.

Seleccione una nota de la lista y pulse el icono Abrir grabadora de voz (⏮) → Reproducir (▶) para reproducir la grabación. A continuación, el contenido que ha creado durante la grabación se mostrará en la pantalla junto con la propia grabación.

Añadir notas en archivos PDF

Abra la aplicación **Notes**, pulse el icono Importar PDF (PDF) y seleccione un archivo PDF. A continuación, podrá añadirle notas.

Anclar una nota a la pantalla Inicio

Ancle una nota a la pantalla Inicio para consultarla o abrirla y editarla.

- 1 Abra la aplicación **Notes**.
- 2 Seleccione una nota y pulse el icono Más opciones (⋮) → **Añadir a** → **Pantalla Inicio** → **Añadir**.
Se añadirá la nota a la pantalla Inicio.

Añadir contenido

Puede añadir contenido, como el enlace a una página web o una imagen, a una nota.

- 1 Para añadir contenido mientras usa la aplicación **Internet de Samsung** o **Galería**, abra la aplicación **Notes** en la vista de pantalla dividida o en la vista de pantalla emergente. Si prefiere obtener más información sobre la vista de pantalla dividida o la vista de pantalla emergente, consulte [Multiwindow](#).
También puede pulsar dos veces la pantalla mientras mantiene pulsado el botón del S Pen o abrir el panel de Air command y pulsar **Crear notas**.
Las opciones que puede usar aparecerán en la parte inferior de la pantalla de redacción de notas.
- 2 Seleccione la opción que quiera.

Samsung Members

Samsung Members ofrece a los clientes servicios de soporte técnico, como el diagnóstico de problemas de los dispositivos, y permite a los usuarios enviar preguntas e informes de errores. También podrá compartir información con otras personas en la comunidad de usuarios de Galaxy o consultar las últimas noticias y consejos. **Samsung Members** puede ayudarle a solucionar los problemas que le puedan surgir al utilizar el dispositivo.

Samsung Kids

Esta aplicación permite restringir el acceso de los niños a determinadas aplicaciones, establecer sus tiempos de uso, y configurar ajustes para ofrecerles un entorno divertido y seguro mientras usan el dispositivo.

Abra **Ajustes** y pulse **Aplicaciones** → **Samsung Kids** → **Abrir**. Al abrir Samsung Kids por primera vez o tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

En la pantalla de inicio de Samsung Kids, seleccione la aplicación que quiera utilizar.



El método de bloqueo de pantalla preestablecido o el PIN creado se utilizarán al activar la función **Controles parentales** o al cerrar Samsung Kids.

Usar las funciones de control parental

Puede configurar los ajustes de Samsung Kids y consultar el historial de uso.

En la pantalla de Samsung Kids, pulse el icono Más opciones (⋮) → **Controles parentales** e introduzca el código de desbloqueo.

Cerrar Samsung Kids

Para cerrar Samsung Kids, pulse el botón Atrás (◀) o el icono Más opciones (⋮) → **Cerrar Samsung Kids** y, a continuación, introduzca el código de desbloqueo.

Samsung Global Goals

Los Global Goals (Objetivos de Desarrollo Sostenible), establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, son medidas orientadas a crear una sociedad sostenible. Estos objetivos tienen como fin acabar con la pobreza, combatir la desigualdad y detener el cambio climático.

Obtenga más información sobre estos objetivos de desarrollo sostenible y únase al movimiento para lograr un futuro mejor.

Samsung TV Plus

Seleccione los canales tal y como lo haría en un televisor, y disfrute de diversos contenidos de vídeo de forma gratuita.

Abra la aplicación **TV**.



Es posible que esta aplicación no esté disponible en algunos modelos o con algunos operadores.

Buscador de Samsung

Puede localizar su dispositivo aunque no esté conectado a una red. También puede compartir su ubicación con otras personas previamente seleccionadas.

Abra la aplicación **Buscador**.

Samsung Shop

Samsung Shop es el servicio de compra móvil ofrecido por Samsung. Reciba ofertas o información sobre los productos y servicios de Samsung y sus socios.

Abra la aplicación **Samsung Shop**.



Es posible que esta aplicación no esté disponible en algunos modelos o con algunos operadores.

PENUP

PENUP es una red social para compartir creaciones realizadas con el S Pen. Publique sus creaciones, consulte las de otras personas y obtenga consejos útiles sobre cómo dibujar.

Abra la aplicación **PENUP**.

Calendario

Gestione su agenda introduciendo los próximos eventos en el calendario.

Abra la aplicación **Calendario** y pulse el icono Añadir evento () o pulse dos veces una fecha. Si la fecha ya tiene eventos o tareas guardadas, púlsela y, a continuación, pulse el icono Añadir evento ().

Sincronizar eventos con sus cuentas

- 1 Abra **Ajustes**, pulse **Cuentas y copia de seguridad** → **Administrar cuentas** y, a continuación, seleccione la cuenta con la que quiera sincronizar.
- 2 Pulse **Sincronizar cuenta** y deslice el interruptor **Calendario** para activarlo.

Para añadir cuentas con las que sincronizar, abra la aplicación **Calendario** y pulse el icono Ajustes () → **Gestionar calendarios** → icono Más opciones () → **Añadir cuenta**. A continuación, seleccione la cuenta con la que quiera sincronizar e inicie sesión.

Reminder

Registre tareas pendientes como recordatorios y reciba notificaciones en función de las condiciones que establezca.

Abra la aplicación **Calendario** y pulse **Recordatorios** (🔔) → icono Añadir recordatorio (⊕). Se abrirá la aplicación y su icono (✓) se añadirá a la pantalla Aplicaciones.



- Para recibir notificaciones más precisas, conéctese a una red Wi-Fi o de datos móviles.
- Para utilizar recordatorios de ubicación, la función GPS deberá estar activada. Es posible que este tipo de recordatorios no esté disponible en algunos modelos.

Usar Reminder

Abra la aplicación **Reminder**.

- Para crear recordatorios, pulse Añadir recordatorio (⊕).
- Para finalizar recordatorios, pulse Casilla de selección (○) o seleccione uno y pulse **Completar**.
- Para restaurar recordatorios, pulse **Completado**, seleccione el recordatorio que quiera restaurar y, a continuación, pulse **Restaurar**.
- Para eliminar un recordatorio, selecciónelo y pulse **Eliminar**.

Grabadora de voz

Grabe o reproduzca grabaciones de voz.

- 1 Abra la aplicación **Grabadora de voz**.
 - 2 Pulse el icono Grabación () para iniciar la grabación. Debe hablar cerca del micrófono.
 - Pulse el icono Pausar () para pausar la grabación.
 - Mientras realiza una grabación de voz, pulse el icono Añadir marcador () para insertar uno.
 - 3 Pulse el icono Detener () para finalizar la grabación.
 - 4 Introduzca un nombre para el archivo y pulse **Guardar**.
-  Para grabar su voz y convertirla simultáneamente en texto que aparezca en la pantalla, pulse **Voz a texto** antes de iniciar la grabación y seleccione el idioma que prefiera.

Transcribir grabaciones de voz

Convierta grabaciones de voz a texto en pantalla y edítelo.

- 1 Seleccione una grabación de voz.
- 2 Pulse el icono Más opciones () → **Transcribir a texto**.
- 3 Seleccione un botón para comenzar a transcribir la grabación de voz.
Si desea transcribir la grabación de voz a otro idioma, pulse **Transcribir en otro idioma** y seleccione el idioma que desee.
- 4 Pulse el botón Atrás () → **Guardar** para guardar el texto convertido.
 - Para editar el texto convertido, pulse el icono Más opciones () → **Editar texto de transcripción**.
 - Para eliminar el texto convertido a partir de la grabación de voz, pulse el icono Más opciones () → **Eliminar transcripción**.

Mis archivos

(Consultar y gestionar los archivos)

Acceda a los archivos guardados en el dispositivo para gestionarlos.

Abra la aplicación **Mis archivos**.

Para comprobar si hay datos innecesarios y liberar el almacenamiento del dispositivo, pulse **Administrar almacenamiento**.

Para buscar archivos o carpetas, pulse el icono Buscar (Q).

Reloj

Configure alarmas, consulte la hora en distintas ciudades del mundo, cronometre un evento o establezca un temporizador.

Abra la aplicación **Reloj**.

Calculadora

Realice cálculos aritméticos o científicos básicos.

Abra la aplicación **Calculadora**.

-  : muestra el historial de cálculos. Para borrarlo, pulse **Eliminar historial**. Para cerrarlo, pulse el icono Historial de cálculos (.
-  : permite usar la herramienta de conversión de unidades. Puede convertir diversos valores, como el área, la longitud o la temperatura, en otras unidades.

Gaming Hub

Gaming Hub reúne los juegos descargados de **Play Store** y **Galaxy Store** en un único lugar.

Abra la aplicación **Gaming Hub** y seleccione un juego.



Los juegos descargados de **Play Store** y **Galaxy Store** se mostrarán automáticamente en la pantalla de Gaming Hub. Si no aparecen, pulse el icono Ampliar (🔍) → icono Más opciones (⋮) → **Añadir juegos**.

Eliminar un juego de Gaming Hub

Pulse el icono Ampliar (🔍), mantenga pulsado un juego y, a continuación, pulse **Eliminar de Gaming Hub**.

Game Booster

(Configurar su entorno de juego)

Puede disfrutar de juegos en un entorno mejor con Game Booster. Puede utilizar Game Booster mientras juega.

Para abrir el panel de Game Booster mientras juega, pulse el icono Game Booster (⚙️) en la parte inferior de la pantalla. Si el icono está oculto, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para mostrarlo.

- : permite configurar los ajustes de cada juego, por ejemplo, para cambiar el modo de rendimiento.
- : permite configurar los ajustes de Game Booster.
- **Protección táctil**: bloquea la pantalla mientras juega. Para desbloquear la pantalla, deslice el icono de bloqueo en cualquier dirección.
- **Captura de pantalla**: hace capturas de pantalla.
- **Grabar**: graba la sesión de juego. Para detener la grabación, pulse el icono Detener (■).
- **Bloquear botones de navegación**: oculta los botones de la barra de navegación. Para mostrarlos, pulse el icono Bloqueo de botón de navegación (🔒) en la barra de navegación.
- **Bloquear contenido Edge**: oculta el controlador del panel Edge mientras juega.
- **Bloquear brillo automático**: desactiva los ajustes automáticos del brillo de la pantalla mientras juega.
- **Bloquear Bixby**: desactiva Bixby mientras juega.

- **Editar:** edite la lista de opciones.
- **Optimización de juegos:** compruebe el modo de rendimiento actual.
- **RAM:** consulte la memoria disponible.



- Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del juego.
- El rendimiento del juego puede verse limitado para controlar la temperatura del dispositivo si esta sube por encima de un determinado nivel.

Cambiar el modo de rendimiento

Puede cambiar el modo de rendimiento de los juegos.

Pulse el icono Game Booster (⚙️) → Ajustes (⚙️) → **Optimización de juegos** y seleccione un modo.

- **Rendimiento:** ofrece un gran rendimiento mientras juega. Si utiliza este modo, el dispositivo puede calentarse debido a un mayor consumo de batería.
- **Equilibrado:** equilibra el rendimiento y el tiempo de uso de la batería.
- **Ahorro de batería:** ahorra energía de la batería mientras juega.



La eficiencia de la carga de la batería puede variar según el juego.

Abrir aplicaciones en ventanas emergentes mientras juega


Puede abrir aplicaciones en ventanas emergentes mientras está jugando.

Pulse el icono Game Booster (⚙️) → **Apps emergentes** y seleccione una aplicación de la lista.

SmartThings

Controle y gestione dispositivos inteligentes y productos del Internet de las cosas (IoT).

Abra la aplicación **SmartThings**. Para obtener más información, pulse **Menú → Guía de uso**.

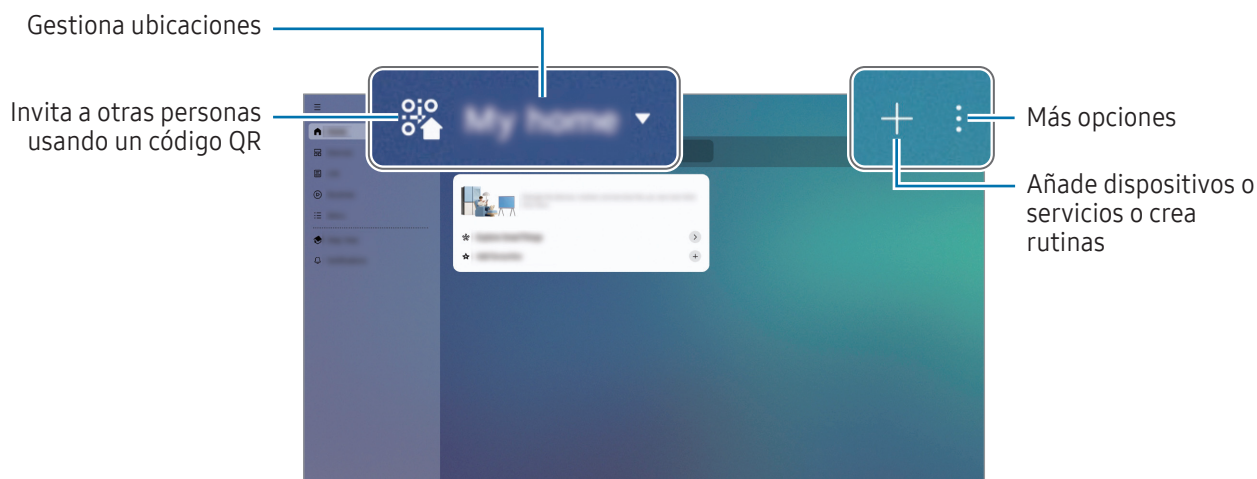

- **Inicio:** añada y gestione dispositivos, rutinas o servicios que use con frecuencia.
- **Dispositivos:** añada o gestione dispositivos.
- **Vida:** use diversos servicios, como la comprobación del estado o el consumo de energía del dispositivo, y ahorre energía con el modo de Energía con IA (AI Energy Mode).
- **Rutinas:** añada o gestione rutinas.
- **Menú:** consulte información útil, dispositivos compatibles, instrucciones de uso de determinadas funciones, etc.
- **Vista de mapa:** consulte y gestione dispositivos conectados en la vista de mapa.
- **Notificaciones:** consulte las notificaciones de servicios y dispositivos conectados.



- Los dispositivos que puede conectar pueden variar en función de la región. Las funciones disponibles pueden variar según el dispositivo conectado.
- La garantía de Samsung no cubre los problemas y defectos de los dispositivos conectados. En caso de que los hubiera, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo.

Compartir contenido

Comparta contenido utilizando varias opciones de uso compartido. Siga estas indicaciones para compartir imágenes.

1 Abra **Galería** y seleccione una imagen.

2 Pulse el icono Compartir () y seleccione un método para compartir.



Tenga en cuenta que puede incurrir en cargos adicionales al compartir archivos mediante la red móvil.

Quick Share

Comparta contenido con dispositivos cercanos o personas de sus contactos.

1 Abra **Galería** y seleccione una imagen.

2 En el otro dispositivo, abra **Ajustes** y pulse **Dispositivos conectados** → **Quick Share** → **Quién puede compartir contigo** → **Solo contactos** o **Todos** → **Hecho**.

3 Pulse el icono Compartir () → **Quick Share** y, a continuación, seleccione el dispositivo al que quiere transferir la imagen.

- Para compartir el enlace con un código QR, pulse **Código QR o enlace** y escanéelo.
- Para compartir con contactos, pulse **Ver contacto**. (modelos con red móvil).
- Para compartir contenido cifrado, pulse Más opciones () → **Activar Compartir en privado**. El destinatario no podrá guardar, copiar ni reenviar el contenido compartido.

4 Acepte la solicitud de transferencia de archivo en el otro dispositivo.

Configurar quién puede encontrar su tableta

Configure quién puede encontrar su tableta o enviarle contenido.

1 Abra **Ajustes** y pulse **Dispositivos conectados** → **Quick Share** → **Quién puede compartir contigo**.

2 Seleccione una opción.

- **Nadie**: no permite que otras personas encuentren su tableta. Solo los dispositivos en los que se haya iniciado sesión en la misma Samsung account podrán encontrarla.
- **Solo contactos**: comparta contenido con personas guardadas en sus contactos.
- **Todos**: permite que cualquier dispositivo cercano comparta contenido con su tableta.

Compartir música

La función Compartir Música le permite compartir con otra persona un altavoz Bluetooth que ya esté conectado a su tableta. También puede escuchar la misma música en sus Galaxy Buds y en los de otra persona.

Esta función solo está disponible en los dispositivos compatibles con la función Compartir música.

Compartir un altavoz Bluetooth

En la tableta, abra **Ajustes**, pulse **Dispositivos conectados** → **Compartir música** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Siga las instrucciones en pantalla para compartir su altavoz Bluetooth.

Escuchar música juntos con Galaxy Buds

Puede escuchar música en su tableta con un amigo utilizando sus Buds y los de su amigo.

Esta función solo es compatible con la serie Galaxy Buds.

- 1 Asegúrese de que su tableta, el teléfono de su amigo y un par de Buds estén conectados entre sí.
Consulte [Conectarse a otros dispositivos Bluetooth](#) para ver las instrucciones conexión.
- 2 En el teléfono de su amigo, abra **Ajustes**, pulse **Dispositivos conectados** y, a continuación, pulse el interruptor **Compartir música** para activarlo.
Puede usar funciones adicionales, como establecer con quién va a compartir el dispositivo, pulsando **Compartir música**.
- 3 En la tableta, abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Salida multimedia**.
- 4 Seleccione los Buds de su amigo en la lista de dispositivos detectados.
- 5 En el teléfono de su amigo, acepte la solicitud de conexión.
Cuando reproduzca música desde su tableta, podrá escucharla con su amigo utilizando los dos pares de Buds.

Smart View

(Mostrar en una pantalla de televisión)

Muestra en una pantalla grande el contenido que se ve en su tableta al conectarla a un monitor o televisor con Screen Mirroring.

- 1 Abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Smart View**.
- 2 Seleccione el dispositivo en el que quiere mostrar la pantalla de su tableta.



Al reproducir un vídeo con Smart View, la resolución puede variar según el modelo de televisor.

Transmitir aplicaciones

Muestre el vídeo en la pantalla conectada solo mientras consulte mensajes privados o use otras funciones de su tableta.

Abra la aplicación para transferir un vídeo en la pantalla conectada y pulse Smart View (📺) → Transferencia de aplicaciones (📡).



Puede que algunas aplicaciones no sean compatibles con esta función.

Samsung Flow

Conecte su tableta a un teléfono o a un ordenador y úselos juntos para, por ejemplo, comprobar las notificaciones o compartir contenido.

Samsung Flow debe estar instalada en los dos dispositivos que quiera conectar. De no ser así, descárguela desde **Galaxy Store** o **Play Store**. Para ordenadores, puede descargarla desde Microsoft Store.



Esta función solo está disponible en algunos dispositivos Android de Samsung y ordenadores con Windows 10 o superior.

Conectar a un teléfono

- 1 En el teléfono, inicie la aplicación Samsung Flow.
- 2 En la tableta, abra la aplicación **Flow** y pulse **Conectar al teléfono**.
Si la tableta está conectada a un ordenador, pulse Más opciones (⋮) → **Conectar al teléfono**.
- 3 Seleccione el teléfono en la lista de dispositivos detectados.
Si aparece la ventana emergente de selección de método de conexión, seleccione el método que prefiera.
- 4 Confirme la contraseña en ambos dispositivos.
Los dispositivos se conectarán.

Conectar a un ordenador

- 1 En la tableta, inicie la aplicación **Flow** y pulse **Conectar al ordenador**.
Si la tableta está conectada a un teléfono, pulse Más opciones (⋮) → **Conectar al ordenador**.
- 2 En el ordenador, abra la aplicación Samsung Flow y pulse **Iniciar**.
- 3 Seleccione la tableta en la lista de dispositivos detectados.
Si aparece la ventana emergente de selección de método de conexión, seleccione el método que prefiera.
- 4 Confirme la contraseña en ambos dispositivos.
Los dispositivos se conectarán.

Panel diario

Introducción

Utilice la tableta como un marco de fotos o un tablón de notas cuando se esté cargando con un cable USB o una base de carga. Podrá disfrutar de una presentación con sus imágenes favoritas y consultar información como la hora, la previsión meteorológica o el calendario. También puede crear una nota y controlar la música mientras la usa.

Abrir Panel diario

1 Cargue el dispositivo con un cable USB o una base de carga.

 Para conectar el dispositivo a una base de carga, deslícelo sobre la base para poner en contacto los conectores del dispositivo y los terminales de carga de la base.

2 Pulse el botón del Panel diario () en la barra de navegación.

Aparecerá la pantalla principal del Panel diario y podrá consultar el reloj, la previsión meteorológica o el calendario.

Usar Panel diario

Reproducir una presentación de diapositivas

Puede usar el dispositivo como un marco de fotos. Disfrute de las presentaciones de diapositivas de sus imágenes favoritas en Panel diario.

En la pantalla principal de Panel diario, deslice hacia la derecha para ver una presentación de diapositivas.

 Para añadir sus imágenes favoritas y mostrarlas en una presentación de diapositivas, abra **Ajustes**, pulse **Funciones avanzadas** → **Panel diario** → **Presentación de diapositivas** → Ajustes () junto a **Álbumes** y, a continuación, seleccione el álbum.

Tomar notas en Panel diario

Puede usar el dispositivo como un tablón de notas para escribir una nota en Panel diario.

1 Deslice hacia la izquierda en la pantalla principal de Panel diario y pulse el icono Dibujar ()

2 Seleccione un lápiz y escriba o dibuje en la pantalla.

3 Pulse **Hecho**.

La nota que escriba quedará fijada en Panel diario.

Controlar la música

Puede controlar la reproducción de música en el Panel diario.

Pulse el icono Reproducción de música () y seleccione una aplicación para controlar la reproducción.

Configurar los ajustes de Panel diario

Puede configurar varios ajustes de Panel diario y personalizarlo de acuerdo con sus preferencias.

Abra **Ajustes** y pulse **Funciones avanzadas** → **Panel diario**.

- **Hora, el tiempo y calendario:** permite cambiar la configuración de la pantalla principal de Panel diario.
- **Nota:** activa o desactiva la función de notas en Panel diario.
- **SmartThings:** configura el dispositivo para que muestre los dispositivos y escenas de SmartThings en Panel diario.
- **Presentación de diapositivas:** permite seleccionar imágenes para añadir a la presentación de diapositivas y permite cambiar la configuración, como el orden de las imágenes, la velocidad de transición y el estilo. También se puede ajustar el reloj o la información meteorológica que se muestra en la presentación.
- **Música:** activa o desactiva la función de control de música de Panel diario.
- **Cargar batería o pulsar icono:** durante la carga se añadirá a la barra de navegación el botón de Panel diario ()
 - **Añadir Panel diario a Aplicaciones:** el icono de la aplicación Panel diario () se añadirá a la pantalla Aplicaciones.
 - **Iniciar automáticamente al conectar un cargador USB:** el Panel diario se abrirá automáticamente cuando se cargue el dispositivo con un cable USB.
- **Igual que el salvapantallas:** utilice el Panel diario como salvapantallas.
- **Modo Oscuro:** aplica el tema oscuro a Panel diario. También se puede establecer un horario para aplicarlo.
- **Desactivar según programa:** permite establecer el horario para cerrar Panel diario. Al activar esta función, pulse **Defin hora** para establecer la hora de cierre del panel.
- **Acerca de Panel diario:** consulte la versión y la información legal de esta función.
- **Contáctanos:** permite enviar preguntas o consultar las preguntas más frecuentes.

Cerrar Panel diario

Para cerrar Panel diario, pulse el botón Inicio () o el botón Atrás ()


Samsung DeX

Utilice las funciones del dispositivo móvil en un entorno de interfaz similar al de un ordenador.

Abra el panel de ajustes rápidos, pulse el icono Ampliar (—) y, a continuación, pulse **DeX** (DeX). También puede abrir **Ajustes** y pulsar **Dispositivos conectados** → **Samsung DeX** → **Iniciar DeX**.

Para cambiar el modo de Samsung DeX, mantenga pulsado **DeX** (DeX) en el panel de ajustes rápidos, o bien abra **Ajustes**, pulse **Dispositivos conectados** → **Samsung DeX**, y luego seleccione un modo.

- **Nuevo:** utilice el mismo diseño de la pantalla Inicio y los mismos widgets e iconos de la tableta.
- **Clásico:** utilice las funciones de su tableta en un entorno de interfaz similar al de un ordenador.

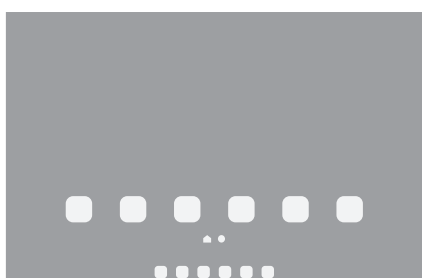

Modo **Nuevo**



Modo **Clásico**



- Cuando inicie o finalice Samsung DeX, las aplicaciones abiertas podrían cerrarse.
- Es posible que algunas aplicaciones o funciones no estén disponibles cuando utilice Samsung DeX.

Utilizar Samsung DeX con la Funda teclado Book Cover

Puede configurar el dispositivo para que cambie automáticamente a Samsung DeX al conectar la Funda teclado Book Cover (se vende por separado).

Abra **Ajustes**, pulse **Dispositivos conectados** → **Samsung DeX** y, a continuación, deslice el interruptor **Inicio automático con Funda tipo libro con teclado** para activarlo.

Cerrar Samsung DeX

Para cerrar Samsung DeX en el modo **Nuevo**, pulse **DeX** (DeX) en el panel de ajustes rápidos. En el modo **Clásico**, seleccione el botón Aplicaciones (App Drawer icon) en la parte inferior izquierda de la pantalla, y luego **Salir de DeX**.

Aplicaciones de Google

Google ofrece aplicaciones de entretenimiento, negocios y redes sociales. Es posible que necesite una cuenta de Google para acceder a algunas de ellas.

Para obtener más información sobre las aplicaciones, acceda al menú de ayuda de cada una de ellas.

- **Chrome:** busque información y navegue por páginas web.
- **Gmail:** envíe o reciba mensajes de correo electrónico mediante el servicio de correo de Google.
- **Maps:** busque su ubicación en el mapa, encuentre lugares en el mapa del mundo y consulte los datos de ubicación de diversas localizaciones que le rodean.
- **YT Music:** disfrute de la música y los vídeos que ofrece YouTube Music. También puede acceder a las colecciones de música almacenadas en su dispositivo y reproducirlas.
- **Google TV:** compre o alquile vídeos, como películas o programas de televisión, en **Play Store**.
- **Drive:** almacene sus contenidos en la nube, acceda a ellos desde cualquier parte y compártalos con otras personas.
- **YouTube:** vea o cree vídeos y compártalos con otras personas.
- **Google:** busque información en Internet o en el dispositivo.
- **Meet:** haga videollamadas para hablar con otras personas, o para crear o unirse a reuniones.
- **Mensajes:** envíe y reciba mensajes en su dispositivo u ordenador, y comparta diversos contenidos, como imágenes y vídeos.
- **Gemini:** chatee con Gemini para utilizar diversas funciones, como buscar información, crear imágenes personalizadas o escribir contenido.



Puede que algunas aplicaciones no estén disponibles en función del operador o el modelo.

Ajustes

Introducción

Personalice los ajustes del dispositivo.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes**. También puede abrir el panel de ajustes rápidos y pulse el icono Ajustes (.

Para buscar ajustes por palabras clave, pulse el icono Buscar (). También puede buscar ajustes seleccionando un tema.

Inicia sesión en tu Galaxy

Inicie sesión en su Samsung account y gestiónela.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Inicia sesión en tu Galaxy**.

Conexiones

Opciones

Cambie los ajustes de las distintas conexiones, como la función Wi-Fi y la conexión Bluetooth.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones**.

- **Wi-Fi:** active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red. Consulte [Wi-Fi](#) para obtener más información.
- **Bluetooth:** use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos compatibles con esta función. Consulte [Bluetooth](#) para obtener más información.
- **Modo Avión:** configure el dispositivo para que desactive todas sus funciones inalámbricas. Solo podrá usar los servicios sin red.



Siga la normativa de la compañía aérea y las indicaciones del personal del avión. En aquellos casos en los que se permita el uso del dispositivo, utilícelo siempre en modo Avión.

- **Administrador de SIM:** permite activar las tarjetas SIM o USIM y personalizar los ajustes de la tarjeta SIM. Consulte [Administrador de SIM](#) para obtener más información.
- **Redes móviles:** permite configurar los ajustes de su red móvil.
- **Uso de datos:** permite controlar el uso de datos y personalizar sus límites de uso. Configure el dispositivo para que desactive automáticamente la conexión de datos móviles si la cantidad que ha utilizado alcanza el límite especificado.

Puede activar la función Ahorro de datos para evitar que algunas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano envíen o reciban datos. Consulte [Ahorro de datos \(modelos con red móvil\)](#) para obtener más información.

También puede configurar las aplicaciones para que solo usen Wi-Fi, datos móviles o para que usen ambos. Consulte [Redes permitidas para aplicaciones \(modelos con red móvil\)](#) para obtener más información.

- **Conexión compartida y Módem:** utilice la tableta para compartir su conexión de datos móviles con otros dispositivos. Si quiere obtener más información sobre esta función, consulte [Conexión compartida \(modelos con red móvil\)](#).



Es posible que incurra en gastos adicionales al usar esta función.

- **Módem USB:** permite usar la vinculación para compartir la conexión a Internet del dispositivo con otros dispositivos.
- **Más ajustes de conexión:** permite personalizar los ajustes para controlar otras funciones. Consulte [Más ajustes de conexión](#) para obtener más información.



Es posible que algunas funciones no estén disponibles según el modelo.

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Conectarse a una red Wi-Fi

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

2 Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi.

Las redes con el icono de un candado necesitan una contraseña.



- Cuando el dispositivo se conecte a una red Wi-Fi, volverá a conectarse a esa red cada vez que esté disponible sin solicitar una contraseña. Para evitar que el dispositivo se conecte a la red automáticamente, pulse el icono Ajustes (⚙️) junto a la red y deslice el interruptor **Volver a conectar automáticamente** para desactivarlo.
- Si no puede conectarse a una red Wi-Fi correctamente, reinicie la función Wi-Fi del dispositivo o el router inalámbrico.

Compartir contraseñas de redes Wi-Fi

Si pide a una persona que está conectada a una red Wi-Fi protegida que comparta su contraseña, podrá conectarse a ella sin tener que introducirla. Esta función está disponible entre dispositivos que se tengan mutuamente guardados en contactos, y la pantalla del otro dispositivo debe estar encendida.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

2 Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi.

3 Pulse **Solicitar contraseña**.

4 Acepte la solicitud para compartir en el otro dispositivo.

La contraseña del Wi-Fi se introducirá en su dispositivo y se establecerá conexión con la red.

Wi-Fi Direct

La función Wi-Fi Direct conecta dispositivos directamente mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.
- 2 Pulse el icono Más opciones (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Aparecerá una lista con los dispositivos detectados.
Si el dispositivo con el que quiere vincularse no se encuentra en la lista, solicite que este active su función Wi-Fi Direct.
- 3 Seleccione un dispositivo para conectarse a él.
Los dispositivos se conectarán cuando el otro dispositivo acepte la solicitud de conexión de Wi-Fi Direct.
Para finalizar la conexión del dispositivo, selecciónelo en la lista para desconectarlo.

Bluetooth

Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos compatibles con esta función.

Precauciones al usar Bluetooth

- Samsung no se hace responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, podría reducirse la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales como, por ejemplo, para piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con propósitos comerciales. Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Conectarse a otros dispositivos Bluetooth

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Bluetooth** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.
Aparecerá una lista con los dispositivos detectados.
- 2 Seleccione un dispositivo para conectarse a él.
Si el dispositivo con el que quiere vincularse no se encuentra en la lista, configúrelo para que acceda al modo de vinculación Bluetooth. Consulte las guías de usuario del otro dispositivo.
 Su tableta permanecerá visible para otros dispositivos mientras la pantalla de configuración de Bluetooth esté abierta.
- 3 Acepte la solicitud de conexión Bluetooth en su tableta para confirmar.
Los dispositivos se conectarán cuando el otro dispositivo acepte la solicitud de conexión Bluetooth.
Para desvincularlos, pulse el icono Ajustes (⚙️) junto al nombre del dispositivo que quiera desconectar y pulse **Desvincular**.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Podrá compartir contenido, como contactos o archivos multimedia, con otros dispositivos Bluetooth. Siga estas indicaciones para enviar una imagen a otro dispositivo:

- 1 Abra **Galería** y seleccione una imagen.
- 2 Pulse el icono Compartir (📁) → **Bluetooth** y, a continuación, seleccione el dispositivo al que quiera transferir la imagen.
Si el dispositivo al que quiere conectarse no se encuentra en la lista, solicite que este active la opción de visibilidad.
- 3 Acepte la solicitud de conexión vía Bluetooth en el otro dispositivo.

Ahorro de datos (modelos con red móvil)

Reduzca el uso de datos evitando que algunas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano envíen o reciban datos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Uso de datos** → **Ahorro de datos** y deslice el interruptor para activarlo.

Cuando la función Ahorro de datos está activada, el icono Ahorro de datos () aparece en la barra de estado.



Para seleccionar aplicaciones en las que quiera utilizar datos sin restricciones, pulse **Aplicaciones siempre permitidas** y selecciónelas.

Redes permitidas para aplicaciones (modelos con red móvil)

Configure las aplicaciones para que solo usen Wi-Fi, para que solo usen datos móviles o para que usen ambos.

Por ejemplo, puede configurar el dispositivo para que solo utilice datos móviles con aplicaciones que quiera mantener seguras o aplicaciones de streaming que pueden desconectarse. Aunque no desactive la función Wi-Fi, las aplicaciones se abrirán utilizando los datos móviles.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Uso de datos** → **Redes permitidas para aplicaciones**. Pulse la aplicación que quiera de la lista y seleccione una opción de red.



Es posible que incurra en gastos adicionales al usar los datos móviles.

Conexión compartida (modelos con red móvil)

Utilice la tableta para compartir su conexión de datos móviles con otros dispositivos.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Conexión compartida y Módem** → **Conexión compartida**.
 - 2 Deslice el interruptor para activarlo.
Puede cambiar el nombre de la red, la contraseña, etc.
Aparecerá el icono Conexión compartida () en la barra de estado.
 - 3 En la pantalla del otro dispositivo, busque y seleccione su tableta en la lista de redes Wi-Fi.
También puede pulsar **Código QR** en la pantalla de conexión compartida y escanear el código QR con el otro dispositivo.
-  • Si no se encuentra la conexión compartida, en su tableta, configure **Banda** como **2,4 GHz**, pulse **Avanzado** y, a continuación, deslice el interruptor **Red oculta** para desactivarlo.
 - Si activa la función **Conexión compartida automática**, podrá compartir los datos móviles de la tableta con otros dispositivos que hayan iniciado sesión en su Samsung account.

Más ajustes de conexión

Personalice los ajustes para controlar otras funciones de conexión.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Más ajustes de conexión**.

- **Buscar dispositivos cercanos:** configure la tableta para que busque dispositivos cercanos a los que conectarse.
- **Imprimir:** configure los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o agregar una de forma manual para imprimir archivos. Consulte [Imprimir](#) para obtener más información.
- **VPN:** configura redes privadas virtuales (VPN) en su dispositivo para conectarse a la red privada de una empresa o un colegio.
- **DNS privado:** configura el dispositivo para que utilice DNS privados optimizados.
- **Ethernet:** permite usar una red con cable y configurar los ajustes de red al conectar un adaptador Ethernet.
- **Actualizar automáticamente las configuraciones del sistema:** permite los cambios automáticos de configuración para garantizar que las funciones de conexión de red funcionan correctamente.

Imprimir

Configure los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Puede conectar el dispositivo a una impresora mediante la función Wi-Fi o Wi-Fi Direct e imprimir imágenes o documentos.



Puede que algunas impresoras no sean compatibles con el dispositivo.

Añadir plug-ins de impresoras

Añada plug-ins para impresoras que quiera conectar con el dispositivo.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Más ajustes de conexión** → **Imprimir** → **Descargar complemento**.
- 2 Seleccione el plug-in de la impresora e instálelo.
- 3 Seleccione el plug-in instalado.
El dispositivo buscará automáticamente impresoras que se encuentren conectadas a la misma red Wi-Fi.
- 4 Seleccione la impresora que quiera añadir.



Para añadir impresoras manualmente, pulse el icono Más opciones (⋮) → **Añadir impresora**.

Imprimir contenidos

Mientras consulta contenidos, como imágenes o documentos, acceda a la lista de opciones, pulse **Imprimir** → icono Desplegar (▼) → **Todas las impresoras...** y, a continuación, seleccione una.



Los métodos de impresión pueden variar según el tipo de contenido.

Dispositivos conectados

Cambie los ajustes de conexión de los dispositivos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Dispositivos conectados**.

- **Quick Share:** permite cambiar los ajustes de esta función. Consulte [Quick Share](#) para obtener más información.
- **Compartir música:** permite cambiar los ajustes de esta función. Consulte [Compartir música](#) para obtener más información.
- **Cambiar Buds automáticamente:** configure los Galaxy Buds para que cambien de otro dispositivo a su tableta cuando hace o responde una llamada, reproduce contenido multimedia o realiza otras acciones. Solo puede usar esta función tras haber iniciado sesión en la misma Samsung account en el otro dispositivo y mientras lleva puestos los Galaxy Buds.
- **Llamadas y mensajes en otros dispositivos:** conecte la tableta y el teléfono para usar las funciones de llamadas y mensajería de la tableta con el número de su teléfono. Para ello, debe registrarse e iniciar sesión en la misma Samsung account en ambos dispositivos. Puede que algunas funciones de llamadas y mensajería no estén disponibles.
- **Continuar en otros dispositivos:** utilice las aplicaciones y funciones de su tableta en otros dispositivos en los que haya iniciado sesión con su Samsung account.
- **Compartir cámara:** utilice la cámara del teléfono como cámara web para su tableta. Para utilizar esta función, en ambos dispositivos se debe haber iniciado sesión con la misma Samsung account y haber activado las funciones Wi-Fi, Bluetooth y Compartir cámara.
- **Compartir almacenamiento:** comparta los archivos de la tableta con su televisor Samsung o Galaxy Book. Para utilizar esta función, en ambos dispositivos se debe haber iniciado sesión con la misma Samsung account y haber activado las funciones Wi-Fi, Bluetooth y Compartir almacenamiento.
- **Enlace a Windows:** acceda y utilice los datos del dispositivo móvil, como aplicaciones o imágenes, en un ordenador con Windows. Para poder usar esta función se necesita una cuenta de Microsoft. Visite <https://aka.ms/setupltw> para obtener más información.
- **Multicontrol:** utilice un ratón y un teclado conectados a un ordenador Samsung que admita esta función en la tableta.
- **Segunda pantalla:** conecte la tableta y el ordenador para utilizar la tableta como pantalla adicional para el ordenador. El ordenador debe tener instalado Windows 10 o posterior.
- **Samsung DeX:** utilice las funciones del dispositivo móvil en un entorno de interfaz similar al de un ordenador. Consulte [Samsung DeX](#) para obtener más información.
- **Smart View:** muestra en una pantalla grande el contenido que se ve en su tableta al conectarla a un monitor o televisor con Screen Mirroring. Consulte [Smart View](#) para obtener más información.

- **SmartThings:** controle y gestione dispositivos inteligentes y productos del Internet de las cosas (IoT). Consulte [SmartThings](#) para obtener más información.
- **Android Auto:** conecte su dispositivo a un vehículo y controle algunas de las funciones del dispositivo desde la pantalla del vehículo.



Es posible que algunas funciones no estén disponibles según el modelo.

Modos y rutinas

Usar los modos

Añada un modo en función de su actividad o su ubicación actuales. Los ajustes de su dispositivo cambiarán para adaptarse a su actividad o su situación. Puede activar o desactivar el modo desde el panel de ajustes rápidos.

Añadir modos

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Modos y rutinas** → **Modos**.
- 2 Seleccione el modo que prefiera o pulse **Añadir modo** para añadir sus propios modos.

Activar modos

Los modos se activan automáticamente cuando se detectan las condiciones establecidas. También puede activarlos manualmente pulsando el botón cuando quiera.

Para activar los modos manualmente, seleccione el modo que prefiera y pulse **Activar**.

Para desactivar un modo que está en ejecución, púselo y, a continuación, pulse **Desactivar**.

También puede abrir el panel de ajustes rápidos, pulsar **Modos** y, a continuación, seleccionar uno para activarlo. Para desactivarlo, pulse el botón de este en el panel de ajustes rápidos.

Usar las rutinas

Automatice sus tareas diarias repetitivas. Por ejemplo, puede cambiar automáticamente sus ajustes de sonido en función del lugar en el que se encuentre, optimizar los ajustes de su dispositivo para jugar y mucho más.

Añadir rutinas

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Modos y rutinas** → **Rutinas**.
- 2 Pulse el icono Crear (+) y añada sus propias rutinas, o pulse **Descubrir** y seleccione una rutina. Si prefiere configurar la condición de activación de la rutina como manual, pulse **Iniciar de forma manual**. Esta opción solo aparecerá cuando no haya condiciones de activación establecidas.

Activar rutinas

Las rutinas automáticas se activan automáticamente cuando se detectan las condiciones establecidas. Las rutinas en las que haya establecido la condición de activación como **Iniciar de forma manual** podrán iniciarse manualmente con solo pulsar el botón cuando quiera.

Para activar las rutinas manualmente, pulse el icono Inicio (▶) junto a la rutina que quiera activar. Si prefiere utilizar un widget, pulse una rutina en **Rutinas manuales** y pulse **Más** → **Establecer como widget** → **Añadir**. La rutina se añadirá a la pantalla Inicio y podrá ejecutarla pulsando el widget.

Para detener las rutinas en ejecución, pulse primero el icono Lista de rutinas (⏏), después la rutina en **Funcionando** y, a continuación, pulse **Detener** o el widget de la rutina en la pantalla Inicio.

Sonido

Opciones

Cambie los ajustes de los distintos sonidos en el dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Sonido**.

- **Sonido/Silencio:** permite configurar el dispositivo para que use el perfil de sonido o de silencio.
- **Silenciar temporalmente:** configura el dispositivo para que active el modo Silencio durante un periodo determinado.
- **Melodía:** permite cambiar la melodía de las llamadas.
- **Sonido de notificación:** permite cambiar el sonido de las notificaciones.
- **Sonido del sistema:** permite cambiar el sonido que se usa para determinadas acciones, como cargar el dispositivo.
- **Volumen:** permite ajustar el nivel de volumen del dispositivo.
- **Efectos y calidad del sonido:** configure la calidad y los efectos de sonido del dispositivo. Consulte [Efectos y calidad del sonido](#) para obtener más información.
- **Sonido de aplicación independiente:** configura el dispositivo para reproducir sonido multimedia desde una aplicación específica por separado en otro dispositivo de audio. Consulte [Sonido de aplicación independiente](#) para obtener más información.



Es posible que algunas funciones no estén disponibles según el modelo.

Efectos y calidad del sonido

Configure la calidad y los efectos de sonido del dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Sonido** → **Efectos y calidad del sonido**.

- **Dolby Atmos:** seleccione el modo de sonido envolvente optimizado para diversos tipos de audio, como películas, música y voz. Con Dolby Atmos sentirá el audio en movimiento fluyendo a su alrededor.
- **Ecualizador:** cambie el perfil de sonido y disfrute de sonido optimizado.
- **Normalización del volumen:** reduzca las diferencias de volumen entre distintos contenidos. El dispositivo subirá automáticamente el volumen de los contenidos con volumen bajo.
- **Ajustes de sonido de aplicación:** vea y gestione los ajustes de sonido optimizados que ha definido para cada aplicación multimedia. Para establecer los parámetros de sonido de cada aplicación, abra el panel de ajustes rápidos mientras reproduce contenido en la aplicación, mantenga pulsada la barra de volumen y, a continuación, cambie los ajustes. La próxima vez que ejecute la aplicación, se aplicarán los mismos ajustes.
- **Adapt sound:** ajuste el sonido según sus preferencias.
- **Optimizador UHQ:** mejore la resolución de sonido de su música y vídeos al usar auriculares con cable o auriculares Bluetooth compatibles con UHQ.



En algunos modelos es necesario conectar unos auriculares para usar determinadas funciones.

Sonido de aplicación independiente

Configure el dispositivo para que reproduzca sonido multimedia desde una aplicación concreta en el altavoz Bluetooth o en los auriculares conectados.

Por ejemplo, puede escuchar la aplicación del navegador en el altavoz del dispositivo mientras escucha música en el altavoz Bluetooth del vehículo.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Sonido** → **Sonido de aplicación independiente** y deslice el interruptor para activarlo.
- 2 Seleccione una aplicación para reproducir los sonidos de forma independiente y pulse el botón Atrás (<).
- 3 Seleccione un dispositivo para reproducir el sonido multimedia de la aplicación seleccionada.

Notificaciones

Cambie los ajustes de las notificaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Notificaciones**.

- **Notificaciones de aplicaciones:** seleccione las aplicaciones de las que quiere recibir notificaciones.
- **Notificaciones pantalla Bloqueo:** configure cómo prefiere que se muestren las notificaciones en la pantalla Bloqueo.
- **Barra de estado:** defina cómo quiere mostrar los iconos de notificación y si quiere que se muestre el porcentaje de batería restante en la barra de estado.
- **Estilo de notificación emergente:** seleccione un estilo de notificaciones emergentes y cambie los ajustes.
- **No molestar:** configure el dispositivo para que silencie todos los sonidos, salvo en el caso de las excepciones permitidas.
- **Ajustes avanzados:** permite configurar los ajustes avanzados de privacidad.

Pantalla

Opciones

Cambie los ajustes de la pantalla y de la pantalla Inicio.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla**.

- **Claro/Oscuro:** activa o desactiva el modo Oscuro.
- **Ajustes del modo Oscuro:** reduce la fatiga ocular al aplicar el modo Oscuro cuando use el dispositivo de noche o en un lugar con poca luz. Puede configurar un horario para aplicar este modo.



Puede que el modo Oscuro no se aplique en determinadas aplicaciones.

- **Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Brillo automático:** configura el dispositivo para que haga un seguimiento de sus ajustes de brillo y los aplique automáticamente en condiciones de iluminación similares.
- **Fluidez de movimientos:** permite cambiar la frecuencia de actualización de la pantalla. Si ajusta una frecuencia de actualización alta, la pantalla se desplazará con mayor fluidez. Consulte [Fluidez de movimientos](#) para obtener más información.
- **Protector de la vista:** reduce la fatiga visual limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla. Puede configurar un horario para aplicar esta función.

- **Modo de pantalla:** permite cambiar el modo de pantalla para ajustar el color y el contraste. Consulte [Cambiar el modo de pantalla o ajustar el color de visualización](#) para obtener más información.
- **Tamaño y estilo de fuente:** cambie el tamaño y el estilo de la fuente.
- **Zoom de pantalla:** amplíe o reduzca los elementos de la pantalla.
- **Relación de aspecto:** permite seleccionar una relación de aspecto para cada aplicación que se ejecute.
- **Tiempo de espera de pantalla:** permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Contenidos Edge:** permite cambiar los ajustes del panel Edge.
- **Barra de tareas:** permite cambiar los ajustes de la barra de tareas. Consulte [Barra de tareas](#) para obtener más información.
- **Barra de navegación:** permite cambiar los ajustes de la barra de navegación. Consulte [Barra de navegación \(botones programables\)](#) para obtener más información.
- **Sensibilidad táctil:** aumenta la sensibilidad táctil de la pantalla para usar el dispositivo con protectores de pantalla.
- **Salvapantallas:** configura el dispositivo para que muestre un salvapantallas cuando se esté cargando.



Es posible que algunas funciones no estén disponibles según el modelo.

Fluidez de movimientos

La frecuencia de actualización es el número de veces que la pantalla se actualiza por segundo. Utilice una frecuencia de actualización alta para evitar que la pantalla parpadee al cambiar de una a otra. De esta forma, la pantalla se desplazará con más fluidez. Si selecciona una frecuencia de actualización estándar, la batería durará más tiempo.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla → Fluidez de movimientos**.

2 Seleccione una frecuencia de actualización.

- **Adaptable:** disfrute de animaciones y desplazamiento más fluidos ajustando automáticamente la frecuencia de actualización de la pantalla a una más alta.
- **Estándar:** utilice una frecuencia de actualización estándar en situaciones normales para ahorrar batería.

Cambiar el modo de pantalla o ajustar el color de visualización

Cambie el modo de pantalla o ajuste el color de visualización según sus preferencias.

Cambiar el modo de pantalla

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla** → **Modo de pantalla** y seleccione el modo que prefiera.

- **Intenso:** optimiza la gama de colores, la saturación y la nitidez de la pantalla.
- **Natural:** ajusta la pantalla a un tono natural.



- El color de visualización solo se puede ajustar en el modo **Intenso**.
- Es posible que el modo **Intenso** no sea compatible con aplicaciones de terceros.

Optimizar el balance de color de toda la pantalla

Optimice el color de visualización ajustando los tonos de color según sus preferencias.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla** → **Modo de pantalla** → **Intenso** y deslice la barra de ajuste de color en **Balance de blancos**.

Si la desliza hacia **Frío**, aumentará el tono de color azul; si la desliza hacia **Cálido**, aumentará el tono de color rojo.

Batería

Compruebe la carga de la batería y el tiempo de uso del dispositivo. Ahorre batería cuando esta tenga poca carga activando las funciones de ahorro de energía.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Batería**.

- **Ahorro de energía:** activa el modo Ahorro de energía para prolongar el tiempo de uso de la batería.
- **Límites de uso en segundo plano:** limita el uso de batería de aplicaciones que no utiliza habitualmente.
- **Protección de la batería:** permite detener la carga cuando la batería está completamente cargada o limitar la carga máxima al nivel preestablecido.
- **Hoy:** consulte el nivel de batería y el historial de uso.
- **Ajustes de carga:** configure los ajustes de carga.
- **Atenuar pantalla automáticamente:** atenúa la pantalla cuando la carga restante de la batería sea inferior a un nivel determinado.
- **Mostrar porcentaje batería:** muestra el porcentaje de batería restante en la barra de estado.
- **Información de la batería:** muestra la información de la batería.



- El tiempo de uso que queda indica el tiempo restante antes de que la carga de la batería se agote. Este tiempo puede variar en función de los ajustes del dispositivo y las condiciones de funcionamiento.
- Es posible que no reciba notificaciones de algunas aplicaciones que utilicen el modo Ahorro de energía.
- Puede consultar la siguiente información de la batería aquí. La información disponible puede variar dependiendo de la región o el operador.
 - Fecha de fabricación de la batería
 - Fecha del primer uso
 - Número de ciclos completos de carga/descarga (basado en la capacidad nominal)
 - Estado de salud medido

Fondo de pantalla y estilo

Cambie la imagen de fondo de la pantalla Inicio y de la pantalla Bloqueo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Fondo de pantalla y estilo**.

Pantalla Inicio

Configure ajustes de la pantalla Inicio, como la distribución de la pantalla.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla Inicio**.

Pantalla Bloqueo

Opciones

Permite cambiar los ajustes de la pantalla Bloqueo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla Bloqueo**.

- **Bloqueo de pantalla y biometría:** permite cambiar el método de bloqueo de pantalla.
- **Prolongar desbloqueo:** configura el dispositivo para que se desbloquee cuando se detecten lugares o dispositivos de confianza. Consulte [Prolongar desbloqueo](#) para obtener más información.
- **Ajustes de bloqueo seguro:** permite cambiar los ajustes de bloqueo de pantalla del método de bloqueo seleccionado.
- **Now bar:** seleccione los elementos que se mostrarán en la pantalla Bloqueo.
- **Mantener pulsado para editar:** configura el dispositivo para mostrar las opciones de edición cuando se mantiene pulsada la pantalla Bloqueo.
- **Reloj de itinerancia:** cambia el reloj para que muestre las zonas horarias local y de origen en la pantalla Bloqueo cuando se encuentre en itinerancia.
- **Información de contacto:** configura el dispositivo para que muestre en la pantalla Bloqueo información de contacto, como la dirección de correo electrónico.
- **Mostrar transición de desbloqueo:** muestra el efecto de transición de desbloqueo cuando desbloquee la pantalla con sus datos biométricos.
- **Acerca de la pantalla Bloqueo:** muestra la versión y la información legal de la pantalla Bloqueo.



- Es posible que algunas funciones no estén disponibles según el operador o el modelo.
- Las opciones disponibles pueden variar en función del método de bloqueo de pantalla seleccionado.

Prolongar desbloqueo

Puede configurar el dispositivo para que se desbloquee y permanezca desbloqueado cuando se detecten lugares o dispositivos de confianza.

Por ejemplo, si ha configurado su casa como lugar de confianza, tan pronto como llegue, su dispositivo identificará el lugar y se desbloqueará automáticamente.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla Bloqueo** → **Prolongar desbloqueo** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.



- Esta función estará disponible cuando configure el método de bloqueo de pantalla.
- Si enciende el dispositivo o no lo ha utilizado durante las últimas cuatro horas, deberá desbloquear la pantalla utilizando el patrón, el PIN o la contraseña establecidos.

Seguridad y privacidad

Opciones

Consulte el estado de seguridad y privacidad del dispositivo, y cambie los ajustes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad y privacidad**.

- **Pantalla Bloqueo:** permite cambiar los ajustes de la pantalla Bloqueo.
- **Seguridad de la cuenta:** permite cambiar los ajustes de las cuentas.
- **Protección de dispositivo perdido:** permite activar o desactivar la función Buscar mi móvil. Acceda a smartthingsfind.samsung.com para rastrear y controlar su tableta perdida o robada. También puede consultar la ubicación de los wearables conectados a la tableta.
- **Seguridad de la aplicación:** analiza las aplicaciones y mantiene el dispositivo seguro frente al software malicioso.
- **Actualizaciones:** muestra la versión del software del dispositivo y busca actualizaciones.
- **Bloqueo de pantalla y biometría:** cambie los ajustes de la pantalla Bloqueo y los datos biométricos. Consulte [Reconocimiento facial](#) y [Reconocimiento de huellas digitales](#) para obtener más información.
- **Bloqueador automático:** mantiene su dispositivo seguro al bloquear amenazas y otras actividades sospechosas.
- **Estado seguridad dispositivos:** muestra el estado de seguridad de los dispositivos que tengan la sesión iniciada en su Samsung account.
- **Más ajustes de seguridad:** configure opciones de seguridad adicionales. Consulte [Wi-Fi segura](#), [Carpeta segura](#) y [Samsung Pass](#) para obtener más información.
- **Permisos utilizados en las últimas 24 horas:** consulte el historial de uso de permisos de las aplicaciones o las funciones.

- **Protección privacidad en Internet:** muestra el historial de protección de la privacidad en Internet y permite cambiar los ajustes. Esta función se añadirá cuando use la aplicación **Internet de Samsung**.
- **Controles y alertas:** controle el acceso a funciones como el micrófono y el portapapeles.
- **Más ajustes de privacidad:** permite configurar ajustes de privacidad adicionales.



Es posible que algunas funciones no estén disponibles según el operador o el modelo.

Reconocimiento facial

Puede configurar el dispositivo para que desbloquee la pantalla al reconocer su cara.



- Si utiliza la cara como método de bloqueo de pantalla, no podrá utilizarla para desbloquear la pantalla por primera vez cuando encienda el dispositivo. En este caso, deberá desbloquear la pantalla con el patrón, el PIN o la contraseña que configuró al registrar la cara. No olvide el suyo.
- Si cambia el método de bloqueo de pantalla a **Deslizar** o **Ninguno**, opciones que no son seguras, se eliminarán todos los datos biométricos.



Precauciones que deben tomarse al usar el reconocimiento facial

Antes de utilizar el reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Alguien o algo que se le parezca podría desbloquear su dispositivo.
- El reconocimiento facial es menos seguro que el patrón, el PIN o la contraseña.

Mejorar el reconocimiento facial

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice el reconocimiento facial:

- Las condiciones del registro, por ejemplo, si llevaba gafas, sombreros, máscaras, barba o mucho maquillaje.
- Asegúrese de situarse en una zona bien iluminada y de que la lente de la cámara esté limpia durante el registro.
- Asegúrese de que su imagen no esté borrosa para mejorar los resultados de coincidencia.

Registrar la cara

Para mejorar el reconocimiento de la cara, regístrela en un lugar cubierto alejado de la luz solar directa.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad y privacidad** → **Bloqueo de pantalla y biometría** → **Reconocimiento facial**.

2 Configure un método de bloqueo de pantalla.

3 Lea las instrucciones que se muestran en la pantalla y pulse **Continuar**.

4 Pulse **Registrar** y sitúe la cara dentro del marco de la pantalla.

La cámara escaneará su cara.



- Si el método de desbloqueo de pantalla con la cara no funciona correctamente, pulse **Eliminar datos de la cara** para eliminarla y volver a registrarla.
- Para mejorar el reconocimiento facial, pulse **Añadir apariencia alternativa para mejorar reconocimiento** y añada un aspecto alternativo.

Desbloquear la pantalla con la cara

Puede desbloquear la pantalla con la cara en lugar de utilizar un patrón, un PIN o una contraseña.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad y privacidad** → **Bloqueo de pantalla y biometría**.

2 Desbloquee la pantalla utilizando el método preestablecido.

3 Pulse **Reconocimiento facial** y deslice el interruptor **Desbloqueo facial** para activarlo.

4 En la pantalla Bloqueo, mire a la pantalla.

Cuando se reconozca su cara, podrá desbloquear la pantalla sin utilizar ningún método adicional. Si no la reconoce, utilice el método de bloqueo de pantalla preestablecido.

Eliminar los datos de la cara registrados

Puede eliminar los datos de la cara que ha registrado.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad y privacidad** → **Bloqueo de pantalla y biometría**.

2 Desbloquee la pantalla utilizando el método preestablecido.

3 Pulse **Reconocimiento facial** → **Eliminar datos de la cara** → **Eliminar**.

Una vez eliminada la cara registrada, también se desactivarán todas las funciones relacionadas.

Reconocimiento de huellas digitales

Para que funcione el reconocimiento de huellas digitales, debe registrarse y almacenar la información de sus huellas en el dispositivo.



- Es posible que esta función no esté disponible en algunos modelos o con algunos operadores.
- El reconocimiento de huellas digitales usa las características únicas de cada huella para mejorar la seguridad de su dispositivo. La posibilidad de que el sensor de huellas digitales confunda dos huellas diferentes es muy baja. Sin embargo, en casos remotos en los que las huellas sean muy similares, el sensor puede reconocerlas como idénticas.
- Si utiliza su huella como método de bloqueo de pantalla, no podrá utilizarla para desbloquear la pantalla por primera vez cuando encienda el dispositivo. En este caso, deberá desbloquear la pantalla con el patrón, el PIN o la contraseña que configuró al registrar la huella digital. No olvide el suyo.
- Si su huella no se reconoce, desbloquee el dispositivo utilizando el patrón, el PIN o la contraseña que estableció cuando registró la huella y, a continuación, vuelva a registrarla. Si olvida el patrón, el PIN o la contraseña, no podrá utilizar el dispositivo si no lo restablece. Samsung no se responsabiliza de la pérdida de datos ni de las molestias que puedan producirse debido al olvido de los códigos de desbloqueo.
- Si cambia el método de bloqueo de pantalla a **Deslizar** o **Ninguno**, opciones que no son seguras, se eliminarán todos los datos biométricos.

Mejorar el reconocimiento de las huellas digitales

Al escanear las huellas digitales en el dispositivo, tenga en cuenta las siguientes situaciones que podrían afectar al rendimiento de esta función:

- Es posible que el dispositivo no reconozca huellas con arrugas o cicatrices.
- Es posible que el dispositivo no reconozca las huellas de dedos pequeños o finos.
- Para mejorar el reconocimiento, registre las huellas de los dedos con los que utiliza habitualmente el dispositivo.
- El botón Función tiene un sensor de reconocimiento de huellas digitales integrado. Asegúrese de no rayar ni estropear este sensor con objetos metálicos, como monedas, llaves o colgantes.
- Si cubre el sensor de reconocimiento de huellas digitales con accesorios, como pegatinas, puede que disminuya la probabilidad de reconocimiento de las huellas.

- Asegúrese de que tanto sus dedos como el sensor de reconocimiento de huellas digitales estén limpios y secos.
- Si pone en el sensor el dedo doblado o solo la punta, es posible que el dispositivo no reconozca sus huellas. Asegúrese de cubrir todo el sensor de reconocimiento de huellas digitales con el dedo.
- Evite utilizar esta función en ambientes secos, ya que puede acumularse electricidad estática en el dispositivo. En caso de hacerlo, descargue la electricidad estática tocando un objeto metálico.

Registrar huellas digitales

En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad y privacidad** → **Bloqueo de pantalla y biometría** → **Huellas digitales** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar la suya. Después de realizar este procedimiento, pulse **Comprobar huellas añadidas** para verificar su nombre y confirmar que la huella ha quedado registrada correctamente.

Desbloquear la pantalla con la huella

Puede desbloquear la pantalla con su huella digital en lugar de utilizar un patrón, un PIN o una contraseña.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad y privacidad** → **Bloqueo de pantalla y biometría**.
- 2 Desbloquee la pantalla utilizando el método preestablecido.
- 3 Pulse **Huellas digitales** y deslice el interruptor **Desbloqueo huella digital** para activarlo.
- 4 En la pantalla Bloqueo, coloque el dedo sobre el sensor de reconocimiento de huellas digitales para escanear la suya.

Reconocer sus huellas digitales con la pantalla apagada

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad y privacidad** → **Bloqueo de pantalla y biometría**.
- 2 Desbloquee la pantalla utilizando el método preestablecido.
- 3 Pulse **Huellas digitales** y deslice el interruptor **Huella digital siempre activada** para activarlo.

Eliminar huellas digitales registradas

Puede eliminar las huellas digitales registradas.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad y privacidad** → **Bloqueo de pantalla y biometría**.
- 2 Desbloquee la pantalla utilizando el método preestablecido.
- 3 Pulse **Huellas digitales**, seleccione la huella digital que quiera quitar y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Wi-Fi segura

Wi-Fi segura es un servicio que protege su conexión de red Wi-Fi. Cifra los datos que se usan en redes Wi-Fi y desactiva el seguimiento de aplicaciones y sitios web para que pueda utilizar las redes Wi-Fi de forma segura. Por ejemplo, al usar una red Wi-Fi que no sea segura en lugares públicos, como cafeterías o aeropuertos, Wi-Fi segura se activa automáticamente para que nadie pueda acceder a su información de inicio de sesión o monitorizar su actividad en aplicaciones y sitios web.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad y privacidad** → **Más ajustes de seguridad** → **Wi-Fi segura** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración. Si pulsa **Actividad de protección**, podrá consultar el historial que muestra cómo y cuándo se ha protegido su red con Wi-Fi segura.

Cuando Wi-Fi segura está activada, el icono VPN () aparece en la barra de estado.



- El uso de esta función puede ralentizar la velocidad de la red Wi-Fi.
- Puede que esta opción no esté disponible en función de la red Wi-Fi, el operador o el modelo.

Seleccionar las aplicaciones para proteger con Wi-Fi segura

Seleccione las aplicaciones que quiera proteger con Wi-Fi segura para que sus datos, como su contraseña o su actividad en aplicaciones, estén protegidos de manera segura y evitar que otras personas puedan acceder a ellos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad y privacidad** → **Más ajustes de seguridad** → **Wi-Fi segura** → icono Más opciones () → **Ajustes** → **Aplicaciones protegidas** y deslice los interruptores situados junto a las aplicaciones que quiere proteger con Wi-Fi segura.



- Puede que algunas aplicaciones no sean compatibles con esta función.

Comprar un plan de protección

Todos los meses recibirá un plan de protección gratuito para redes Wi-Fi. También puede comprar planes de protección de pago y obtener protección para un ancho de banda ilimitado durante un periodo de tiempo limitado.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad y privacidad** → **Más ajustes de seguridad** → **Wi-Fi segura**.

2 Pulse **Plan de protección** → **Actualizar** y seleccione el plan que prefiera.



Algunos planes de protección se pueden transferir a otro dispositivo con el que haya iniciado sesión en su Samsung account.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la compra.

Carpeta segura

Carpeta segura protege sus aplicaciones y contenidos privados, como fotos y contactos, para evitar que otras personas puedan acceder a ellos. Puede proteger sus aplicaciones y contenidos privados, incluso cuando el dispositivo esté desbloqueado.



Carpeta segura es un área de almacenamiento segura e independiente. Los datos de Carpeta segura no pueden transferirse a otros dispositivos mediante métodos de uso compartido no autorizados, como USB o Wi-Fi Direct. Si se intenta personalizar el sistema operativo o modificar el software, Carpeta segura se bloqueará y dejará de estar disponible automáticamente. Antes de guardar datos en Carpeta segura, asegúrese de hacer una copia de seguridad de estos en otro lugar seguro.

Configurar Carpeta segura

1 Abra **Ajustes** y pulse **Seguridad y privacidad** → **Más ajustes de seguridad** → **Carpeta segura**.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Cuando aparezca una ventana emergente en la que se le pregunta si quiere restablecer el tipo de bloqueo de Carpeta segura con su Samsung account, pulse **Permitir**. Si ha olvidado el tipo de bloqueo, podrá restablecerlo utilizando su Samsung account. Si no activa esta función, no podrá restablecer el tipo de bloqueo si lo olvida.

Una vez finalizada la configuración, aparecerá la pantalla de Carpeta segura y su icono () se añadirá a la pantalla Aplicaciones.



- Cuando la aplicación **Carpeta segura** esté bloqueada, deberá desbloquearla utilizando el método preestablecido.
- Para cambiar el nombre o el icono de Carpeta segura, pulse el icono Más opciones () → **Personalizar**.

Establecer una condición de bloqueo automático en Carpeta segura

1 Abra la aplicación **Carpeta segura** y pulse el icono Más opciones () → **Ajustes** → **Bloqueo automático Carpeta segura**.

2 Seleccione una opción de bloqueo.



Para bloquear manualmente Carpeta segura, pulse el icono Más opciones () → **Bloquear y salir**.

Mover contenido a Carpeta segura

Mueva contenido, como fotos y vídeos, a Carpeta segura. Siga estas indicaciones para mover una imagen del almacenamiento predeterminado a Carpeta segura.

1 Abra la aplicación **Carpeta segura** y, a continuación, pulse el icono Más opciones () → **Añadir archivos**.

2 Pulse **Imágenes**, seleccione las que quiera mover y, a continuación, pulse **Hecho**.

3 Pulse **Mover**.

Los elementos seleccionados se eliminarán de la carpeta original y se moverán a Carpeta segura. Para copiar elementos, pulse **Copiar**.



Según el tipo de contenido, el método para moverlo podría variar.

Mover contenido de Carpeta segura

Mueva contenido de Carpeta segura a la aplicación correspondiente en el almacenamiento predeterminado. Siga estas indicaciones para mover una imagen de Carpeta segura al almacenamiento predeterminado.

- 1 Abra la aplicación **Carpeta segura** y pulse **Galería**.
- 2 Seleccione una imagen y pulse el icono Más opciones (⋮) → **Mover fuera de Carpeta segura**.
Los elementos seleccionados se moverán a **Galería** en el almacenamiento predeterminado.

Añadir aplicaciones

Añada la aplicación que quiera utilizar en Carpeta segura.

- 1 Abra la aplicación **Carpeta segura** y pulse el icono Añadir aplicaciones (+).
- 2 Seleccione una o varias aplicaciones instaladas en el dispositivo y pulse **Añadir**.

Eliminar aplicaciones de Carpeta segura

Mantenga pulsada la aplicación que quiera eliminar y pulse **Desinstalar**.

Añadir cuentas

Añada su Samsung account, su cuenta de Google u otras cuentas para sincronizarlas con las aplicaciones de Carpeta segura.

- 1 Abra la aplicación **Carpeta segura** y pulse el icono Más opciones (⋮) → **Ajustes** → **Administrar cuentas** → **Añadir cuenta**.
- 2 Seleccione el servicio de la cuenta.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Ocultar Carpeta segura

Puede ocultar el acceso directo de Carpeta segura en la pantalla Aplicaciones.

Abra la aplicación **Carpeta segura**, pulse el icono Más opciones (⋮) → **Ajustes** y, a continuación, deslice el interruptor **Añadir Carpeta segura a la pantalla Aplicaciones** para desactivarlo.

Para mostrar de nuevo Carpeta segura, abra **Ajustes**, pulse **Seguridad y privacidad** → **Más ajustes de seguridad** → **Carpeta segura**, desbloquee la pantalla mediante el método de bloqueo de pantalla preestablecido y, a continuación, deslice el interruptor **Añadir Carpeta segura a la pantalla Aplicaciones** para activarlo.

Desinstalar Carpeta segura

Puede desinstalar Carpeta segura, incluyendo su contenido y aplicaciones.

Abra la aplicación **Carpeta segura** y pulse el icono Más opciones (⋮) → **Ajustes** → **Más ajustes** → **Desinstalar**.

Para hacer una copia de seguridad del contenido antes de desinstalar Carpeta segura, marque **Mover archivos multimedia fuera de Carpeta segura** y pulse **Desinstalar**. Para acceder a los datos de los que se ha hecho una copia de seguridad desde Carpeta segura, abra la aplicación **Mis archivos** y pulse **Almacenamiento interno** → **Download** → **Secure Folder**.



No se realizará ninguna copia de seguridad de las notas guardadas en **Samsung Notes**.

Samsung Pass

Verifique su identidad con Samsung Pass al usar servicios que requieren su información personal o la de inicio de sesión.

Registrarse en Samsung Pass

En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad y privacidad** → **Más ajustes de seguridad** → **Contraseñas, claves de acceso y autocompletado** → **Samsung Pass**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Guardar su información en Samsung Pass

Cuando guarde información personal o de inicio de sesión de aplicaciones o sitios web en Samsung Pass, podrá introducirla automáticamente.



Puede guardar su información manualmente o consultar y gestionar la información guardada en Samsung Pass.

Guardar su información de inicio de sesión

En la página de inicio de sesión de la aplicación o el sitio web, introduzca su ID y su contraseña y, a continuación, pulse el botón de inicio de sesión. Cuando aparezca una ventana emergente en la que se le pregunta si quiere guardar la información de inicio de sesión, pulse **Guardar**.

Guardar su información personal

En la pantalla principal de Samsung Pass, seleccione una opción en **Información privada**, introduzca la información y, a continuación, pulse **Guardar**.

Introducir su información automáticamente

Puede introducir automáticamente su información personal o de inicio de sesión, como su dirección o la información de su tarjeta de pago, guardada en Samsung Pass.



- Es posible que esta función no esté disponible en algunas aplicaciones o algunos sitios web.
- La función de autorrellenar en sitios web solo está disponible en los sitios web a los que accede mediante la aplicación **Internet de Samsung**.

Iniciar sesión con claves de acceso

Inicie sesión con una clave de acceso guardada en Samsung Pass en las aplicaciones o los sitios web que admiten el inicio de sesión de este modo, en lugar de usar la información de inicio de sesión.

- 1 Cree una clave de acceso en la aplicación o el sitio web que esté usando.
El método de creación de una clave de acceso puede variar según la aplicación o el sitio web.
- 2 Cuando aparezca una ventana emergente en la que se le pregunta si quiere guardar la clave de acceso, seleccione Samsung Pass y siga las instrucciones de la pantalla para guardarla.
Ya puede iniciar sesión con la clave de acceso guardada en Samsung Pass.

Ubicación

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Ubicación**.

- **Permisos de aplicación:** consulte la lista de aplicaciones que tienen permiso para acceder a la ubicación del dispositivo y edite los ajustes de los permisos.
- **Ajustes de ubicación:** configura el dispositivo para que utilice las funciones Wi-Fi o Bluetooth y mejorar la precisión de la información sobre su ubicación, incluso si las funciones están desactivadas. También puede consultar los servicios de ubicación que usa el dispositivo.
- **Acceso reciente:** muestra las aplicaciones que solicitan información de su ubicación actual.

Seguridad y emergencia

Gestione su información médica y los contactos de emergencia. También puede cambiar los ajustes de funciones de emergencia, como las alertas de emergencia inalámbricas.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad y emergencia**.

- **Datos médicos:** introduzca su información médica.
- **Contactos de emergencia:** añada sus contactos de emergencia.
- **Mensaje de emergencia:** haga una llamada de emergencia al número preestablecido pulsando el botón Función varias veces, tal y como se especifica en la pantalla de ajustes de esta función.
- **Compartir en una emergencia:** configura el dispositivo para que envíe información, como su ubicación o las notificaciones de poca batería del dispositivo, a sus contactos de emergencia durante un periodo de tiempo determinado.
- **Serv. de ubicación para emergencias:** activa la función Ubicación de emergencia (ELS).
- **Alertas emergencia inalámbricas:** permite cambiar los ajustes de las alertas de emergencia inalámbricas.
- **Alertas de seísmos:** activa la función de alerta de terremoto.



Es posible que algunas funciones no estén disponibles según la región o el modelo.

Cuentas y copia de seguridad

Opciones

Sincronice, restaure o haga una copia de seguridad de los datos de su dispositivo utilizando Samsung Cloud. También puede iniciar sesión en cuentas, como su Samsung account o su cuenta de Google, o transferir datos a o desde otros dispositivos mediante Smart Switch.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Cuentas y copia de seguridad**.

- **Administrar cuentas:** añada su Samsung account, su cuenta de Google u otras cuentas para sincronizarlas.
- **Usuarios:** esta función permite configurar cuentas de usuario adicionales para que otras personas utilicen el dispositivo con ajustes personalizados, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondos de pantalla y mucho más. Consulte [Usuarios](#) para obtener más información.
- **Samsung Cloud:** sincronice y haga una copia de seguridad de sus datos y sus ajustes, y restaure los del dispositivo anterior incluso cuando no lo tenga. Consulte [Samsung Cloud](#) para obtener más información.
- **Google Drive:** proteja sus datos personales, su información confidencial, los datos de sus aplicaciones y sus ajustes en el dispositivo. Puede realizar una copia de seguridad de su información confidencial. Para ello, inicie sesión en su cuenta de Google y haga una copia de seguridad de sus datos.
- **Smart Switch:** abra Smart Switch y transfiera datos de su dispositivo anterior. Consulte [Transferir datos desde el dispositivo anterior \(Smart Switch\)](#) para obtener más información.



Haga una copia de seguridad de los datos de forma periódica en un lugar seguro, como Samsung Cloud o un ordenador, para poder restaurarla si los datos se dañan o se pierden debido a un restablecimiento de datos de fábrica no deseado.

Usuarios

Esta función permite configurar cuentas de usuario adicionales para que otras personas utilicen el dispositivo con ajustes personalizados, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondos de pantalla y mucho más.

Están disponibles los siguientes tipos de cuentas de usuario:

- **Propietario:** la cuenta de propietario se crea únicamente cuando se configura el dispositivo por primera vez y no se puede crear más de una. Esta cuenta tiene control total del dispositivo, incluso de la gestión de la cuenta de usuario. Solo puede agregar o eliminar cuentas de usuario cuando utilice esta cuenta.
- **Invitado:** una cuenta de invitado puede acceder al dispositivo, pero la información y los datos utilizados durante una sesión de invitado se almacenan de forma provisional. Cada vez que utiliza esta cuenta se le pregunta si quiere continuar con la sesión de invitado anterior o con una nueva.
- **Nuevo usuario:** una cuenta de usuario puede acceder a sus propias aplicaciones y contenido, y personalizar los ajustes del dispositivo que afectan a todas las cuentas.
- **Nueva cuenta restringida:** una cuenta restringida puede acceder solamente a las aplicaciones y al contenido permitidos por la cuenta del propietario, y no puede utilizar los servicios que requieren registro (modelos con Wi-Fi).

Añadir usuarios

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Cuentas y copia de seguridad** → **Usuarios**.
- 2 Pulse **Añadir usuario/Añadir usuario o perfil** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar una cuenta de usuario.

Añadir perfiles restringidos (modelos con Wi-Fi)

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Cuentas y copia de seguridad** → **Usuarios**.
- 2 Pulse **Añadir usuario o perfil** → **Usuario (restringido)** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar una cuenta de usuario.

Cambiar usuarios

Pulse el icono de la cuenta de usuario en la parte superior de la pantalla Bloqueo y seleccione la cuenta a la que quiera cambiar.

Gestionar usuarios

Al utilizar la cuenta de propietario, puede borrar las cuentas o cambiar los ajustes de estas.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Cuentas y copia de seguridad** → **Usuarios**.

Para eliminar una cuenta de usuario, pulse la cuenta que quiera quitar y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Para cambiar los ajustes de una cuenta, pulse la cuenta de usuario y cambie los ajustes.

Samsung Cloud

Haga una copia de seguridad de los datos de su dispositivo en Samsung Cloud para restaurarla más tarde.

Hacer copias de seguridad de los datos

Puede hacer una copia de seguridad de los datos de su dispositivo en Samsung Cloud.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Cuentas y copia de seguridad** y, a continuación, pulse **Realizar copia de seguridad de datos** en **Samsung Cloud**.
- 2 Deslice los interruptores situados junto a los elementos de los que quiere hacer una copia de seguridad y, a continuación, pulse **Copia de seguridad ahora**.
- 3 Pulse **Hecho**.



- No se hará copia de seguridad de algunos datos. Para consultar los datos de los que se hará una copia de seguridad, en la pantalla de Ajustes, pulse **Cuentas y copia de seguridad** y, a continuación, pulse **Realizar copia de seguridad de datos** en **Samsung Cloud**.
- Para consultar los datos de la copia de seguridad de otros dispositivos en su Samsung Cloud, en la pantalla de Ajustes, pulse **Cuentas y copia de seguridad** → **Restaurar datos** y, a continuación, seleccione un dispositivo.

Restaurar datos

Puede restaurar en su dispositivo los datos de copia de seguridad que tiene almacenados en Samsung Cloud.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Cuentas y copia de seguridad**.
- 2 Pulse **Restaurar datos** y seleccione un dispositivo.
- 3 Marque los elementos que quiera restablecer y pulse **Restaurar**.

Google

Configure los ajustes de algunas de las funciones de Google.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Google**.

Funciones avanzadas

Opciones

Active funciones avanzadas y cambie los ajustes que las controlan.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Funciones avanzadas**.

- **Funciones inteligentes:** use funciones de IA para que le resulte más sencillo usar su dispositivo.
- **Bixby:** Bixby es una interfaz de usuario que le ayuda a utilizar el dispositivo de una forma más cómoda. Consulte [Bixby](#) para obtener más información.
- **Labs:** use nuevas funciones del dispositivo.
- **S Pen:** permite cambiar los ajustes para usar el S Pen. Consulte [S Pen](#) para obtener más información.
- **Botón Función:** seleccione la aplicación o función que quiere abrir con el botón Función. Consulte [Configurar el botón Función](#) para obtener más información.
- **Multiwindow:** establezca cómo abrir la función Multiwindow. También puede configurar los ajustes de esta función. Consulte [Multiwindow](#) para obtener más información.
- **Movimientos y gestos:** active la función de movimiento y configure los ajustes. Consulte [Movimientos y gestos](#) para obtener más información.
- **Capturas y grabaciones de pantalla:** permite cambiar la configuración de las capturas de pantalla y de la grabadora de pantalla.
- **Panel diario:** configure el dispositivo para que muestre una presentación con las funciones seleccionadas mientras carga. Consulte [Panel diario](#) para obtener más información.
- **Accesorios:** permite cambiar los ajustes de los accesorios.
- **Efectos de vídeo:** use diferentes efectos, como cambiar el fondo mientras usa la cámara en determinadas aplicaciones. Consulte [Efectos de vídeo](#) para obtener más información.



Esta función solo está disponible en algunas aplicaciones.

- **Ajustes de Game Booster:** permite configurar los ajustes de Game Booster.
- **Avatar de Galaxy:** cree avatares personalizados y diviértase utilizándolos en diversas funciones. Consulte [Avatar de Galaxy](#) para obtener más información.
- **Mensajería dual:** instale una segunda aplicación y utilice dos cuentas independientes para la misma aplicación de mensajería. Consulte [Mensajería dual](#) para obtener más información.



Es posible que algunas funciones no estén disponibles según el operador o el modelo.

Movimientos y gestos

Active la función de movimiento y configure los ajustes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Funciones avanzadas** → **Movimientos y gestos**.

- **Doble pulsación enciende pantalla:** configura el dispositivo para que encienda la pantalla al pulsarla dos veces cuando está apagada.
- **Doble pulsación apaga pantalla:** configura el dispositivo para apagar la pantalla al pulsar dos veces en un área vacía de la pantalla Inicio o la pantalla Bloqueo.
- **Cubrir pantalla para silenciar:** configura el dispositivo para silenciar sonidos determinados mediante movimientos o gestos.
- **Deslizar palma para capturar:** configura el dispositivo para hacer una captura de pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o la derecha a lo ancho de la pantalla. Puede consultar las imágenes capturadas en **Galería**. No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan determinadas aplicaciones y funciones.



Si el dispositivo se agita demasiado o se golpea, algunas funciones que utilizan sensores podrían activarse de forma imprevista.

Efectos de vídeo

Puede utilizar diferentes funciones, como cambiar el fondo mientras utiliza la cámara en determinadas aplicaciones.

Mientras utiliza la cámara en aplicaciones que admiten esta función, abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Efectos de vídeo**.

-  : restablezca los ajustes.
 -  : seleccione o añada colores o imágenes de fondo para usarlos.
 - **Fondo**: cambia o difumina el fondo.
 - **Cara**: aplica efectos de belleza al rostro.
 - **Tono de color**: ajusta el tono de color y el brillo de la pantalla.
-  • Es posible que algunas funciones no estén disponibles según el modelo.
- Algunas funciones solo estarán disponibles al usar la cámara frontal.

Avatar de Galaxy

Cree avatares personalizados y diviértase utilizándolos en diversas funciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Funciones avanzadas** → **Avatar de Galaxy**. Si ha añadido el icono de **Avatar de Galaxy** a la pantalla Aplicaciones, púselo para abrir la aplicación.

Crear un Avatar de Galaxy

Abra Avatar de Galaxy, pulse el icono Crear () y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para crear uno.

Usar stickers de Avatar de Galaxy

Al crear avatares, se generarán automáticamente stickers con expresiones y acciones del avatar. Podrá utilizar los stickers de su avatar en mensajes o en redes sociales.

Abra Avatar de Galaxy y pulse **Stickers de avatar**. Para crear sus propios stickers, pulse el icono Crear stickers personalizados () al principio de la lista.

Usar la cámara de Avatar de Galaxy

Cree fotos o vídeos divertidos con avatares usando diversos modos de disparo.

Abra Avatar de Galaxy y pulse **Cámara de avatar**. Seleccione el avatar y el modo que quiera usar y, a continuación, saque una foto o grabe un vídeo.

Mensajería dual

Instale una segunda aplicación y utilice dos cuentas independientes para la misma aplicación de mensajería.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Funciones avanzadas** → **Mensajería dual**.

Aparecerán las aplicaciones compatibles.

- 2 Deslice el interruptor de una aplicación para instalar la segunda aplicación.

Se instalará la segunda aplicación. El icono de la segunda aplicación aparecerá como (.



- Es posible que la función Mensajería dual no esté disponible dependiendo de la aplicación.
- Es posible que algunas funciones estén limitadas en la segunda aplicación.

Desinstalar una segunda aplicación

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Funciones avanzadas** → **Mensajería dual**.

- 2 Deslice el interruptor de la aplicación que quiera desinstalar y, a continuación, pulse **Desinstalar**. Todos los datos relacionados con la segunda aplicación se eliminarán.



Si desinstala la primera aplicación, la segunda también se eliminará.

Salud digital y controles parentales

Consulte el historial de uso de su dispositivo y utilice funciones para evitar que este interfiera en sus tareas diarias. También puede configurar controles parentales para sus hijos y gestionar el uso que hacen del dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Salud digital y controles parentales**.

- **Categorías de aplicaciones más usadas:** consulte la lista de las categorías de aplicaciones que más se utilizaron en un día.
- **Objetivo de tiempo de uso de pantalla:** permite establecer límites para el uso del dispositivo durante el día.
- **Temporizadores de aplicaciones:** permite limitar el tiempo de uso diario de cada aplicación con un temporizador. Cuando llegue al límite, la aplicación se desactivará y no podrá utilizarla.
- **Monitor de conducción:** active el monitor de conducción para controlar cuánto tiempo usa su dispositivo mientras conduce.
- **Monitor de caminar:** active el monitor de pasos para controlar cuánto tiempo usa su dispositivo mientras camina.
- **Control de volumen:** active el control del volumen para proteger su audición.
- **Controles parentales:** permite gestionar el uso que hacen sus hijos del dispositivo.

Mantenimiento del dispositivo

La función Mantenimiento del dispositivo ofrece una visión general del estado de la batería, el almacenamiento, la memoria y la seguridad del sistema de su dispositivo. También permite optimizar el dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Mantenimiento del dispositivo**.

- **Optimizar ahora:** cierra las aplicaciones ejecutadas en segundo plano o que consumen mucha batería y analiza el dispositivo en busca de aplicaciones bloqueadas y malware para optimizarlo.
- **Batería:** compruebe la carga de la batería y el tiempo de uso del dispositivo. Ahorre batería cuando esta tenga poca carga activando las funciones de ahorro de energía. Consulte [Batería](#) para obtener más información.

- **Almacenamiento:** consulte el almacenamiento utilizado y disponible, y libere almacenamiento eliminando archivos innecesarios, como los que están en la papelera de reciclaje, los que no utiliza y los duplicados, después de revisarlos.
- 
 - La capacidad disponible real del almacenamiento interno es menor que la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte del almacenamiento. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.
 - Puede consultar la capacidad disponible del almacenamiento interno en la sección Especificación de su dispositivo en el sitio web de Samsung.
- **Memoria:** consulte el uso de memoria o pulse **Liberar** para liberar memoria deteniendo las aplicaciones en segundo plano.
- **Protección de aplicaciones:** analice el dispositivo en busca de malware y demás actividad sospechosa para protegerse.
- **Optimización automática:** esta función cierra las aplicaciones en segundo plano o limpia la memoria para que el dispositivo funcione en las mejores condiciones.
Pulse **Reinicio automático** para configurar el dispositivo y que se reinicie automáticamente cuando se detecten problemas de rendimiento o a la hora que elija.
- **Actualización de software:** actualice el software del dispositivo mediante el servicio Firmware over-the-air (FOTA). Asimismo, puede programar las actualizaciones de software.
- **Diagnóstico:** pruebe su dispositivo con Samsung Members.
- **Modo Mantenimiento:** active este modo para proteger su privacidad mientras otra persona está usando su dispositivo, por ejemplo, cuando lo envía a reparar.

Aplicaciones

Gestione las aplicaciones del dispositivo y cambie su configuración. Puede consultar la información de uso de las aplicaciones, cambiar los ajustes de las notificaciones o los permisos, o desinstalar o deshabilitar aplicaciones innecesarias.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones**.

Administración general

Personalice los ajustes del sistema de su dispositivo o restablézcalo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Administración general**.

- **Idioma:** permite seleccionar los idiomas del dispositivo. Consulte [Añadir idiomas del dispositivo](#) para obtener más información.
- **Idiomas de la aplicación:** seleccione el idioma que quiere usar para cada aplicación.
- **Entrada de voz:** descargue paquetes de idiomas para usar la función de entrada de voz sin conexión a Internet.
- **Fecha y hora:** permite acceder a los ajustes y modificarlos para configurar la forma en la que el dispositivo muestra la fecha y la hora.



Si la batería permanece completamente descargada, la fecha y la hora se restablecerán.

- **Ajustes de Teclado Samsung:** permite cambiar los ajustes del teclado Samsung.
- **Lista de teclados y predeterminado:** permite seleccionar el teclado que quiera usar de forma predeterminada y cambiar sus ajustes.
- **Teclado físico:** permite cambiar los ajustes de un teclado físico.
- **Ratón y panel táctil:** permite cambiar los ajustes de un ratón externo o panel táctil.
- **Restablecer:** restablece los ajustes del dispositivo o realiza un restablecimiento de los valores de fábrica.
- **Contáctanos:** permite enviar preguntas o consultar las preguntas más frecuentes.

Añadir idiomas del dispositivo

Puede añadir los idiomas que quiera utilizar en el dispositivo.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Administración general** → **Idioma** → **Añadir idioma**.
- 2 Seleccione el idioma que quiera añadir.
- 3 Para configurar el idioma seleccionado como predeterminado, pulse **Predeterminado**. Para mantener el ajuste de idioma actual, pulse **Mantener actual**.
El idioma seleccionado se añadirá a la lista de idiomas. Si ha cambiado el idioma predeterminado, el que haya seleccionado se añadirá a la parte superior de la lista.

Para cambiar el idioma predeterminado en la lista, seleccione uno y pulse **Aplicar**. Si una aplicación no admite el idioma predeterminado, se utilizará el siguiente compatible de la lista.

Accesibilidad

Configure varios ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad**.

- **Recomendado para ti:** permite consultar las funciones de accesibilidad que esté usando en ese momento y consultar otras funciones recomendadas.
- **Mejoras de visión:** permite personalizar los ajustes para mejorar la accesibilidad de los usuarios con visión reducida.
- **TalkBack:** permite activar TalkBack, que proporciona respuestas de voz. Para consultar información de ayuda y aprender a usar esta función, pulse **Ajustes → Tutorial de TalkBack**.
- **Mejoras de audición:** permite personalizar los ajustes para mejorar la accesibilidad de los usuarios con audición reducida.
- **Interacción y destreza:** permite personalizar los ajustes para mejorar la accesibilidad de los usuarios con destreza reducida.
- **Ajustes avanzados:** permite configurar los ajustes de las funciones de acceso directo y notificaciones.
- **Aplicaciones instaladas:** consulte los servicios de accesibilidad instalados en el dispositivo.
- **Acerca de Accesibilidad:** permite consultar la información de accesibilidad.
- **Contáctanos:** permite enviar preguntas o consultar las preguntas más frecuentes.

Actualización de software

Actualice el software del dispositivo mediante el servicio Firmware over-the-air (FOTA). Asimismo, puede programar las actualizaciones de software.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Actualización de software**.

- **Descargar e instalar:** busca e instala actualizaciones de forma manual.
- **Descarga automática/Descarga automática con Wi-Fi:** permite que el dispositivo descargue actualizaciones automáticamente.
- **Última actualización:** muestra la información sobre la última actualización de software.



Si se presentan actualizaciones de software de emergencia para la seguridad de su dispositivo y para bloquear nuevos tipos de amenazas de seguridad, se instalarán automáticamente sin su consentimiento.

Información sobre las actualizaciones de seguridad

Las actualizaciones de seguridad se proporcionan para mejorar la seguridad de su dispositivo y proteger su información personal. Para obtener información sobre las actualizaciones de seguridad de su modelo, visite security.samsungmobile.com.



El sitio web solo admite algunos idiomas.

Acerca de la tableta

Acceda a la información de su dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Acerca de la tableta**.

Para cambiar el nombre de su dispositivo, pulse **Cambiar nombre**.

- **Información de estado:** consulte diversa información sobre el dispositivo, como la dirección MAC de la conexión Wi-Fi y el número de serie.
- **Información legal:** le permite acceder a la información legal relacionada con el dispositivo, como la información de seguridad y la licencia de código abierto.
- **Información de software:** le permite acceder a la información del software del dispositivo, como la versión del sistema operativo y la versión de firmware.
- **Información de la batería:** muestra la información de la batería.



Puede consultar la siguiente información de la batería aquí. La información disponible puede variar dependiendo de la región o el operador.

- Fecha de fabricación de la batería
- Fecha del primer uso
- Número de ciclos completos de carga/descarga (basado en la capacidad nominal)
- Estado de salud medido

Avisos de uso

Precauciones de uso del dispositivo

Lea esta guía antes de usar el dispositivo para garantizar su uso correcto y seguro.

- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que los contenidos del dispositivo difieran en función de la región, el operador, las especificaciones del modelo o el software del dispositivo.
- Puede que el dispositivo requiera conectarse a una red Wi-Fi o móvil para utilizar algunas aplicaciones o funciones.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso de la CPU y la memoria afectará al rendimiento general del dispositivo. Es posible que las aplicaciones relacionadas con el contenido no funcionen correctamente y varíen en función de las especificaciones del dispositivo y del entorno en que lo use.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento causados por aplicaciones de cualquier proveedor distinto de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades causados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede causar que el dispositivo o las aplicaciones no funcionen correctamente.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia incluidos en el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. La extracción y uso de estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituyen una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los contenidos multimedia.
- En función de su tarifa de datos, podría incurrir en gastos adicionales por los servicios de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para la transferencia de grandes cantidades de datos, se recomienda usar una conexión Wi-Fi.
- Las aplicaciones predeterminadas incluidas en el dispositivo están sujetas a actualizaciones y puede que dejen de ser compatibles sin previo aviso.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes que no sean oficiales, podría causar errores en el funcionamiento del dispositivo y la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

- Puede ver la pantalla con claridad, incluso cuando la luz solar exterior es intensa, si configura el contraste para que se ajuste automáticamente según el entorno. Dada la naturaleza del producto, visualizar gráficos fijos durante mucho tiempo puede provocar la aparición de imágenes superpuestas (quemado de pantalla) o desvirtuadas.
 - Se recomienda no utilizar gráficos fijos en la totalidad o parte de la pantalla durante mucho tiempo y apagar la pantalla mientras no se use el dispositivo.
 - Puede configurar la pantalla para que se apague automáticamente cuando no la esté utilizando. Abra **Ajustes**, pulse **Pantalla** → **Tiempo de espera de pantalla** y, a continuación, seleccione el periodo de tiempo que debe transcurrir para que el dispositivo apague la pantalla.
 - Para configurar la pantalla y que ajuste automáticamente el brillo según el entorno, abra **Ajustes**, pulse **Pantalla** y, a continuación, deslice el interruptor **Brillo automático** para activarlo.
- Dependiendo de la región o del modelo, algunos dispositivos pueden precisar la aprobación de la FCC (Federal Communications Commission).

Si el dispositivo cuenta con esta aprobación, podrá consultar el ID de la FCC correspondiente. Para acceder a él, abra **Ajustes** y pulse **Acerca de la tableta** → **Información de estado**. Si su dispositivo no tiene este ID, significa que su venta no está autorizada en Estados Unidos o sus territorios y solo puede llevarse a este país para un uso personal por parte del propietario.

- Los anchos de banda compatibles con el dispositivo pueden variar según la región o el operador.
- La disponibilidad de la red 5G puede variar según el modelo, el país, el operador y el entorno del usuario.
- El dispositivo contiene imanes. Manténgalo alejado de tarjetas de crédito, dispositivos médicos implantados y otros dispositivos que puedan verse afectados por los imanes. Si se trata de dispositivos médicos, mantenga el dispositivo a una distancia de más de 15 cm. Deje de usar el dispositivo si sospecha que se producen interferencias con su dispositivo médico, y consulte con su médico o con el fabricante del dispositivo médico.

Iconos informativos

 **Advertencia:** situaciones que podrían causarle lesiones a usted o a otras personas.

 **Precaución:** situaciones que podrían causar daños al dispositivo o a otros equipos.

 **Aviso:** notas, consejos de uso o información adicional.

Notas sobre el contenido de la caja y los accesorios

Consulte la Guía de inicio rápido para obtener información sobre el contenido de la caja.

- Los artículos incluidos con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar en función de la región o el operador.
- Los artículos que se incluyen están diseñados solo para este dispositivo y puede que no sean compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones del dispositivo están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Se recomienda usar accesorios aprobados por Samsung. Usar accesorios no aprobados puede provocar problemas de rendimiento o fallos de funcionamiento que podrían no estar cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios según los fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.
- Con el dispositivo pueden usarse auriculares (USB Tipo C) compatibles con la salida digital. Puede que el dispositivo no sea compatible con auriculares que usen un método de salida de audio distinto o que sean de otros fabricantes.
- El cable USB incluido permite una carga de hasta 3 A. Cargador no incluido. Para conseguir un rendimiento de carga óptimo, se recomienda usar un cargador Samsung de 45 W oficial y un cable USB compatible, que se venden por separado.
- Por razones medioambientales, este envase no incluye un cargador. Este dispositivo puede alimentarse con la mayoría de los adaptadores de corriente USB y un cable con clavija USB tipo C.

Mantener la resistencia al polvo y al agua

El dispositivo es resistente al polvo y al agua y cumple con la siguiente normativa internacional.

- Certificación IP68 de resistencia al agua: según los requisitos de la norma IEC 60529, el dispositivo se ha probado en agua dulce a una temperatura de 15 °C a 35 °C, 86 kPa–106 kPa, y a 1,5 m de profundidad durante 30 minutos sin movimiento.

Debe seguir las indicaciones para mantener la resistencia al agua y al polvo del dispositivo.

- No exponga el dispositivo al agua de una piscina o del mar.
- Si el dispositivo se expone a agua sucia u otros líquidos, como agua jabonosa, aceite, perfume, crema solar, limpiador de manos, productos químicos como cosméticos o líquidos que incluyan alcohol, límpielo con agua que no fluya y un paño suave y limpio y, a continuación, séquelo bien antes de utilizarlo para mantener la resistencia al agua.
- No someta el dispositivo a corrientes fuertes de agua. Un aumento repentino de la presión del agua podría superar el nivel de resistencia al agua garantizado.
- En lugares como saunas o salas de vapor, la resistencia al agua puede verse afectada por cambios bruscos de temperatura.
- Si el dispositivo sufre un golpe externo o se daña, su resistencia al agua puede disminuir.

Si el dispositivo se expone al agua o a sustancias contaminantes, siga estas indicaciones:

- Limpie el dispositivo con un paño suave y limpio y, a continuación, séquelo bien.
- Si el micrófono o el altavoz no están completamente secos, puede que el sonido no sea claro durante las llamadas.
- Es posible que la pantalla y otras funciones no funcionen correctamente si usa el dispositivo en el agua.
- No conecte el cargador ni ningún accesorio hasta que el dispositivo esté completamente seco. El dispositivo puede estropearse si se conecta un accesorio o un cargador cuando la clavija multifunción no está seca todavía.

La resistencia al agua y al polvo de su dispositivo Samsung Galaxy no es permanente y puede disminuir con el tiempo debido al desgaste normal por el uso.

Situaciones de sobrecalentamiento del dispositivo y soluciones

Cuando el dispositivo se calienta durante la carga de la batería

Es posible que el dispositivo y el cargador se calienten durante la carga. Durante la carga inalámbrica o la carga rápida puede que el dispositivo esté más caliente al tacto. Esto no afectará a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo, sino que forma parte del funcionamiento del mismo. Si la batería se calienta demasiado, la carga podría ralentizarse o el cargador podría detener la carga.

Siga estos pasos cuando el dispositivo se caliente:

- Desconecte el cargador del dispositivo y cierre las aplicaciones que estén abiertas. Espere a que el dispositivo se enfríe y después comience a cargarlo de nuevo.
- Si la parte inferior del dispositivo se sobrecalienta, esto podría deberse a un cable USB dañado. Sustituya el cable USB por uno nuevo. Se recomienda usar un cable USB aprobado por Samsung.
- Cuando utilice un cargador inalámbrico, no coloque materiales extraños, como objetos metálicos, imanes o tarjetas con bandas magnéticas, entre el dispositivo y el cargador inalámbrico.



Las funciones de carga inalámbrica y carga rápida solo están disponibles en los modelos compatibles.

Cuando el dispositivo se calienta durante el uso

Si utiliza funciones o aplicaciones que requieren más batería o las utiliza durante mucho tiempo, es posible que su dispositivo se caliente de forma temporal debido al mayor consumo de batería. Cierre las aplicaciones abiertas y no utilice el dispositivo durante un rato.

Consulte los siguientes ejemplos de situaciones en las que el dispositivo podría sobrecalentarse.

- Durante la configuración inicial después de la compra o al restaurar los datos.
- Cuando se descargan archivos grandes.

- Cuando se utilizan aplicaciones que requieren más batería o se utilizan durante mucho tiempo:
 - Cuando se reproducen juegos en alta calidad durante periodos de tiempo prolongados
 - Cuando se graban vídeos durante periodos de tiempo prolongados
 - Cuando se transmiten vídeos por secuencias con el ajuste de brillo al máximo
 - Al conectarse a un televisor
- Cuando se realizan varias tareas al mismo tiempo o se ejecutan muchas aplicaciones en segundo plano:
 - Cuando se utiliza Multiwindow
 - Cuando se actualizan o instalan aplicaciones durante la grabación de vídeos
 - Cuando se descargan archivos grandes durante una videollamada
 - Cuando se graban vídeos mientras se utiliza una aplicación de navegación
- Cuando se utiliza una gran cantidad de datos para sincronizarlos con la nube, el correo electrónico u otras cuentas.
- Cuando se utiliza una aplicación de navegación en un coche con el dispositivo expuesto a la luz solar directa.
- Cuando se utiliza la conexión compartida.
- Cuando se utiliza el dispositivo en zonas con señales débiles y sin recepción.
- Cuando se carga la batería con un cable USB dañado.
- Cuando la clavija multifunción del dispositivo está dañada o expuesta a materiales extraños, como líquido, polvo, polvo metálico o grafito.
- Cuando está en itinerancia.

Siga estos pasos cuando el dispositivo se caliente:

- Mantenga el dispositivo actualizado con el último software.
- Los conflictos entre aplicaciones abiertas pueden provocar que el dispositivo se caliente. Reinícielo.
- Desactive las funciones Wi-Fi, GPS y Bluetooth cuando no las esté utilizando.
- Cierre las aplicaciones que aumenten el consumo de batería o que se ejecuten en segundo plano cuando no las esté utilizando.
- Elimine los archivos innecesarios o las aplicaciones que no utilice.
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Si el dispositivo se sobrecalienta o permanece caliente durante mucho tiempo, deje de usarlo durante unos minutos. Si se sigue sobrecalentando, póngase en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o con un servicio técnico autorizado.

Precauciones relativas al sobrecalentamiento del dispositivo

Si empieza a sentir molestias debido al sobrecalentamiento del dispositivo, deje de utilizarlo.

Cuando el dispositivo se calienta, las funciones y el rendimiento pueden verse limitados o es posible que el dispositivo se apague para enfriarse. Esta función solo está disponible en los modelos compatibles.

- Si el dispositivo se sobrecalienta, el brillo de la pantalla, la frecuencia de actualización de la pantalla y la velocidad de rendimiento se limitarán para reducir la temperatura del dispositivo. Aunque aparezca el icono indicador de carga de la batería, la carga puede ser lenta. Cuando la carga se detenga debido a un aumento de la temperatura del dispositivo, el icono indicador de la batería parpadeará.
- Si el dispositivo alcanza una temperatura concreta, aparecerá un mensaje de advertencia para evitar fallos en el dispositivo, irritaciones y daños en la piel, y fugas de la batería. Se cerrarán las aplicaciones activas, y las llamadas y otras funciones estarán limitadas, excepto las llamadas de emergencia, hasta que el dispositivo se enfríe.
- Si aparece el segundo mensaje debido a un nuevo aumento de la temperatura del dispositivo, este se apagará. No utilice el dispositivo hasta que esté dentro del intervalo de temperatura de funcionamiento recomendado. Si el segundo mensaje de advertencia aparece durante una llamada de emergencia, no se forzará el apagado y la llamada no se colgará.



Temperatura de funcionamiento recomendada

La temperatura de funcionamiento recomendada del dispositivo es de entre 0 °C y 35 °C. Si lo utiliza a una temperatura diferente, podría estropearse o reducirse la duración de la batería.

Precauciones para el entorno operativo

El entorno puede causar que su dispositivo se caliente en las siguientes condiciones. Tenga cuidado para evitar acortar la vida útil de la batería, dañar el dispositivo o provocar un incendio:

- No guarde el dispositivo en zonas con temperaturas muy frías o cálidas.
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa durante mucho tiempo.
- No utilice ni almacene el dispositivo durante mucho tiempo en zonas con temperaturas muy elevadas como, por ejemplo, dentro de un coche en verano.
- No coloque el dispositivo en zonas que puedan sobrecalentarse, como una manta eléctrica.
- No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina calientes o contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.
- No utilice cables cuyo revestimiento esté dañado o desprendido, ni cargadores o baterías que estén dañados o presenten fallos de funcionamiento.

Dónde consultar la información de consumo eléctrico en modo de espera de este producto

- Acceda a www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Busque por el número de modelo del producto.



Es posible que esta función no esté disponible según la región, el operador o el modelo.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o con un servicio técnico autorizado, pruebe las siguientes soluciones. Puede que algunas situaciones no se apliquen a su dispositivo.

También puede utilizar Samsung Members para solucionar problemas que puedan aparecer al usar el dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: cuando el dispositivo está bloqueado, debe introducir la contraseña que estableció.
- PIN: cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando la solicitud del PIN está habilitada, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función en el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: si su tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber introducido el PIN incorrectamente varias veces, debe introducir el código PUK suministrado por el operador.
- PIN2: al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para más información, póngase en contacto con su operador.

El dispositivo muestra mensajes de error de red o de servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, puede perder la cobertura. Cambie de ubicación y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a determinadas opciones sin una suscripción. Para más información, póngase en contacto con su operador.

El dispositivo no se enciende

Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cárguela por completo antes de encenderlo.

El reconocimiento táctil es lento y no funciona correctamente

- Es posible que el reconocimiento táctil no funcione correctamente en las siguientes situaciones:
 - Si pone un protector de pantalla o accesorios opcionales a la pantalla.
 - Si usa guantes o no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla, o si la pulsa con un objeto puntiagudo o con las puntas de los dedos.
 - En ambientes húmedos o si se moja la pantalla.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier problema de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla está rayada o dañada, acuda a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o a un servicio técnico autorizado.

El dispositivo deja de responder o presenta un error grave

Pruebe las siguientes soluciones. Si el problema persiste, póngase en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o con un servicio técnico autorizado.

Reiniciar el dispositivo

Si el dispositivo se congela o se cuelga, es posible que deba cerrar las aplicaciones o apagar el dispositivo y volver a encenderlo.

Forzar el reinicio

Si el dispositivo se bloquea y no responde, mantenga pulsados los botones Función y Bajar volumen simultáneamente durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Restablecer el dispositivo

Si estos métodos no resuelven el problema, restablezca los valores de fábrica.

Abra **Ajustes** y pulse **Administración general** → **Restablecer** → **Restablecer todos los datos** → **Restablecer** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

No se puede llamar/recibir llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber restringido las llamadas del número de teléfono que quiere marcar.
- Asegúrese de no haber restringido las llamadas del número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el dispositivo.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si usa auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escucha eco durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o cambie de ubicación.

Las redes móviles o Internet se desconectan con frecuencia o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, puede perder la cobertura. Es posible que tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación base del operador. Cambie de ubicación y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de redes inalámbricas podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del operador.

La batería no se carga correctamente (con cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Acuda a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o a un servicio técnico autorizado para que le sustituyan la batería. Lleve el cargador y el cable USB que utilice para obtener un mejor servicio.

La batería se descarga más rápido que cuando compró el dispositivo

- Al exponer el dispositivo o la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la carga útil podría reducirse.
- El consumo de la batería aumentará al utilizar determinadas funciones o aplicaciones, como el GPS, los juegos o Internet.
- La batería se consume, por lo que la carga útil se acortará con el tiempo.

Aparecen mensajes de error cuando se abre la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente almacenamiento y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al abrir la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería.
- Transfiera los archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio de almacenamiento.
- Reinícielo.

Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o con un servicio técnico autorizado.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar en función del entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si hace fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, puede que las imágenes presenten ruido o salgan desenfocadas.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error al abrir archivos multimedia o estos archivos no se reproducen en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera los archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio de almacenamiento.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). En ese caso, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.

- Asegúrese de que el dispositivo admita los formatos de archivo. Si un formato de archivo no es compatible, como DivX o AC3, instale una aplicación que lo admita. Para consultar los formatos de archivo que admite el dispositivo, visite el sitio web de Samsung.
- El dispositivo admite fotos y vídeos hechos con el dispositivo. Es posible que las fotos y los vídeos hechos con otros dispositivos no se vean correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el operador o los proveedores de servicios adicionales. Puede que algunos de los contenidos que circulan por Internet, como melodías, vídeos o fondos de pantalla, no se reproduzcan correctamente.

El Bluetooth no funciona correctamente

Si no se encuentra otro dispositivo Bluetooth, hay problemas de conexión o un bajo rendimiento, intente las siguientes opciones:

- Asegúrese de que el dispositivo con el que quiere conectar esté visible y preparado para conectarse con él.
- Asegúrese de que su tableta y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).
- En su tableta, abra **Ajustes**, pulse **Conexiones** y, a continuación, deslice el interruptor **Bluetooth** para activarlo de nuevo.
- En la tableta, abra **Ajustes**, pulse **Administración general** → **Restablecer** → **Restablecer ajustes de Wi-Fi y Bluetooth** → **Restablecer ajustes** para restablecer los ajustes de red. Al realizar el restablecimiento puede perder la información registrada.

Si una vez seguidas las sugerencias el problema persiste, póngase en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o con un servicio técnico autorizado.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.

El dispositivo no encuentra la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares como, por ejemplo, en sitios cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Haga siempre copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria y podría causar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría hacer que este espacio se agrandara levemente.

No hay espacio suficiente en el almacenamiento del dispositivo

Utilice la aplicación Mantenimiento del dispositivo o elimine manualmente las aplicaciones o los archivos que no utilice para liberar espacio de almacenamiento.

El botón Inicio no aparece

La barra de navegación que contiene el botón Inicio podría desaparecer mientras utiliza determinadas aplicaciones o funciones. Para mostrarla, deslice la parte inferior de la pantalla hacia arriba.

Extracción de la batería

- Para extraer la batería, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado. Para obtener las instrucciones sobre cómo extraer la batería, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Por su propia seguridad, **no intente extraer** la batería. Si no se extrae correctamente, tanto esta como el dispositivo podrían deteriorarse, causarle daños personales y comprometer su seguridad al utilizar el dispositivo.
- Samsung no acepta responsabilidad alguna por los daños o pérdidas (ya sean contractuales o extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran ocasionarse por no seguir con precisión estas advertencias e instrucciones. Quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por negligencias de Samsung.

Resumen Declaración de Conformidad

Samsung declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo.

Copyright

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información.

Marcas comerciales

- Samsung y el logotipo de Samsung son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ y el logotipo Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.