



JLAB AUDIO
BLUETOOTH®
KORVANAPIT

**Mahtavaa, että JLab Audio rokkaa sinunkin korvissasi!
Olemme ylpeitä tuotteistamme ja seisomme niiden takana.**



TAKUU

Kaikki takuuvaatimukset edellyttävät JLab Audion valtuutusta ja vastaamme niihin harkintamme mukaan. Säilytä ostokuitti takuun varmistamiseksi.



OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteella
support@jlabaudio.com
tai sivun intl.jlabaudio.com/contact

REKISTERÖIDY TÄNÄÄN


intl.jlabaudio.com/register

**Tuotepäivityksiä | Käyttövinkkejä
Ukk ja muuta**

ASETUKSET ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA: BLUETOOTH-LAITTEeseen YHDISTÄMINEN

1

Kytke Bluetooth päälle
laitteesi asetuksista

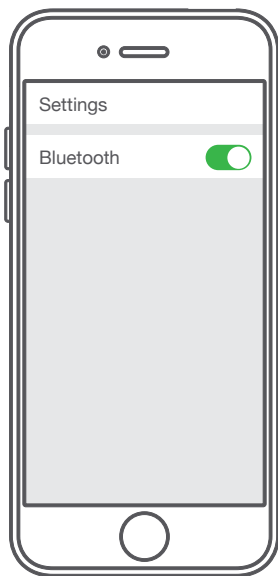

2



Paina ja pidä painiketta
alas painettuna
10 sekunnin ajan.
Päästä irti.



Yhdistämistilassa valo
vilkkuu punaisena ja sinisenä.



3

Valitse laitteesi Bluetooth-asetuksista
"JLab BT" yhdistettäväksi kohteeksi.

Valo vilkkuu hitaasti sinisenä, kun
Bluetooth-laite on yhdistetty.

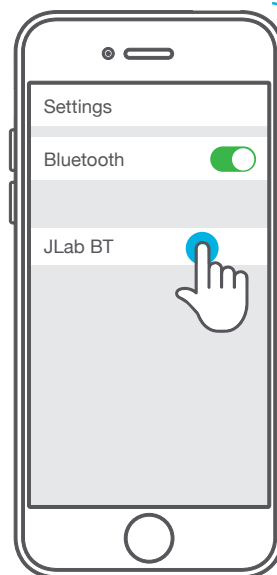

TOISTUVA KÄYTTÖ

Kun JLab BT on kerran yhdistetty laitteeseesi, korvanapit yhdistyvät Bluetooth-laitteeseesi automaattisesti aina kun kytket laitteen virran PÄÄLLE. (Seuraa **PAINIKKEIDEN TOIMINNOT** -ohjeita)

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

ÄÄNENVOIMAKKUUS YLÖS:

Napsauta kerran

KELAA ETEENPÄIN:

Paina & pidä painettuna 2+ sekuntia

VIRTA PÄÄLLE:

Paina & pidä painettuna 3 sekuntia

VIRTA POIS:

Paina & pidä painettuna 5 sekuntia

TOISTA / PYSÄYTÄ / VASTAA / LOPETA PUHELU: Napsauta kerran

AKTIVOI SIRI (iOS) TAI

"OK GOOGLE" (ANDROID): Napsauta kahdesti

BLUETOOTH-LAITTEeseen YHDISTÄMINEN:

(Noudata ensimmäisen käyttökerran asetuksia: Bluetooth-laitteeseen yhdistäminen)

ÄÄNENVOIMAKKUUS ALAS:

Napsauta kerran

KELAA TAAKSE:

Paina & pidä painettuna 2+ sekuntia

TAAJUUSKORJAIMEN TILAT

Paina nopeasti molempia painikkeita eri EQ-asetuksia varten (JBuds BT kierrättää 3 EQ-asetusta)

JLab-NIMIKKOASETUS (Yksi Piippaus)

JLab C3™ -merkkiäänä vahvistetulla laululla ja bassolla

TASAPAINOTETTU (Kaksi Piippausta)

Vakaa ääni ilman lisä-äänitehosteita

BASSO BOOST (Kolme Piippausta)

Vahvistettu basso ja alabasso

ÄÄNIMERKIT

VIRTA PÄÄLLE = Kello


BLUETOOTH YHDISTETTY = 2 Piippausta

AKUN TASO MATALA = "Low Battery" (alle 20 %)

VIRTA POIS PÄÄLTÄ = Kello


LATAUS

1

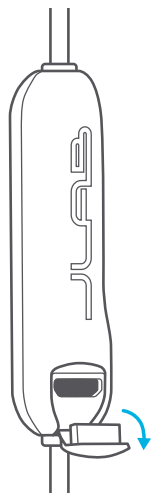


Avaa USB-kansi ja liitä kaapeli tietokoneeseen tai USB-teholähteeseen lataamista varten.

Varmista, että latauslähteen jännite on 5V tai vähemmän

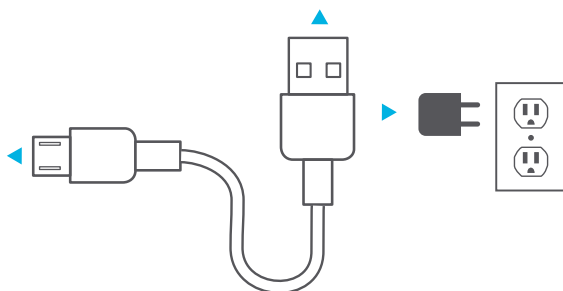


2


Valo muuttuu yhtäjaksoiseksi punaiseksi ladattaessa ja siniseksi, kun lataus on valmis.

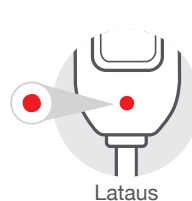

Lataus

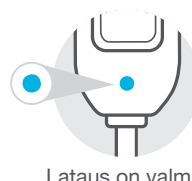

Lataus on valmis

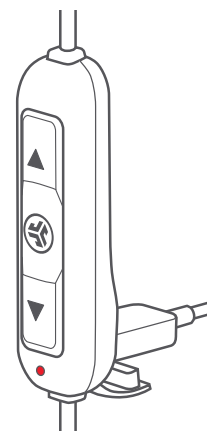


SOVITUS

1

Aseta ensin Cush Fin ja sitten geelikorvakappale paikalleen.

Huomaa: tyylit ja vaihtoehdot voivat vaihdella.

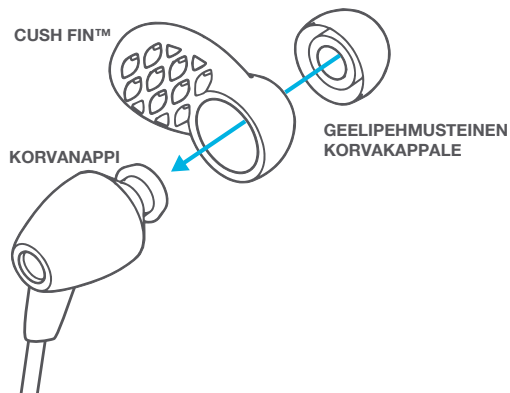

2

Käännä Cush Fin -kappaleet haluamaasi asentoon.




3

Kokeile eri korvakappaleita ja Cush Fin -kappaleita löytääksesi parhaan istuvuuden.





KAPELIKLIPSIN KÄYTTÖ

- 1 Kiinnitä kaapeliklipsi lähelle kaapelin keskikohtaa.

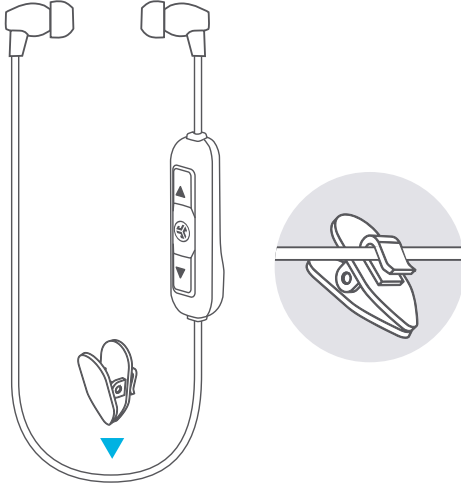


- 2 Kiinnitä klipsi paidan etumukseen tai selkäpuolelle.

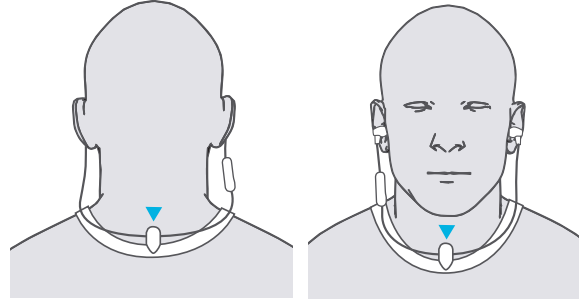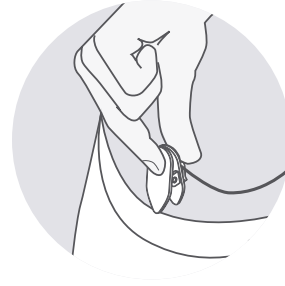


YHTEYDEN VIANETSINTÄ

EN NÄE JLAB BT -KORVANAPPEJA LAITTEELLANI

- 1 Kytke laitteen asetuksista Bluetooth pois päältä ja sitten takaisin päälle.

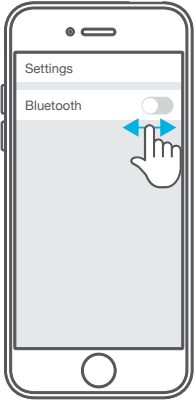


- 2 Mikäli et vielä näe JLab BT -kuuloketta, toista **ASETUKSET ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA: BLUETOOTH-LAITTEeseen YHDISTÄMINEN**.

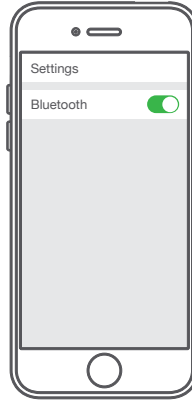


JLAB BT EI YHDISTY UUELLEEN LAITTEeseen KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN


- 1 Unohda JLab BT laitteen asetuksissa.

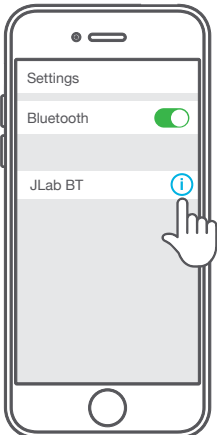

- 2 Kytke sitten laitteen asetuksista Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle.

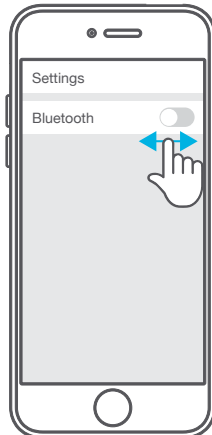

- 3 Toista **ASETUKSET ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA: BLUETOOTH-LAITTEeseen YHDISTÄMINEN**.

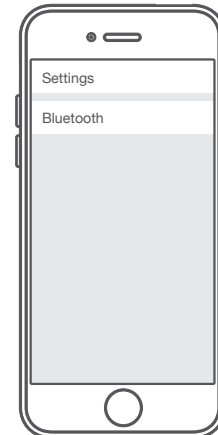


YHTEYDEN VIANETSINTÄ (JATKUU)


BLUETOOTH YHDISTÄÄ VÄÄRÄÄN LAITTEeseen

Huomaa: JLab BT muistaa jopa 8 laitetta. Se pyrkii yhdistämään automaattisesti viimeisimpänä käytettyyn laitteeseen.

- 1** Mikäli sinulla on useampia JLab BT -kuulokkeisiin yhdistettyjä laitteita, kytke Bluetooth POIS PÄÄLTÄ ei-halutuissa laitteissa ja kytke Bluetooth PÄÄLLE valitsemassasi laitteessa.

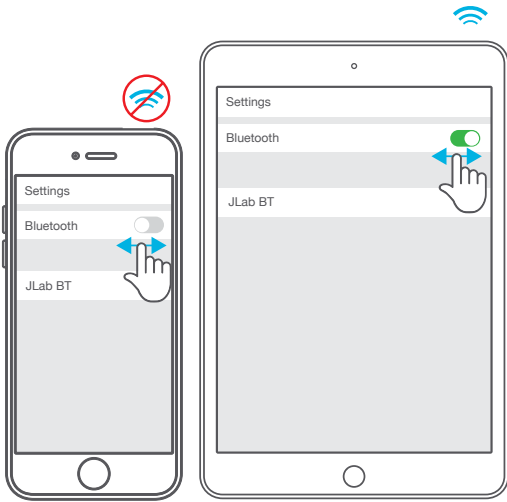

2

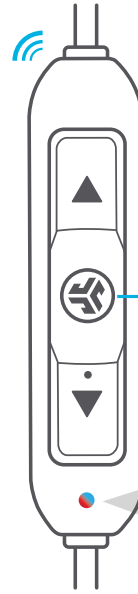

Paina ja pidä painiketta alas painettuna 10 sekunnin ajan.

Päästä irti.

Yhdistämistilassa valo vilkkuu punaisena ja sinisenä.



Valitse "JLab BT" laitteesi asetuksista yhdistettäväksi kohteeksi.

Valo vilkkuu hitaasti sinisenä, kun Bluetooth-laite on yhdistetty.

VAROITUS!

Varmista, että USB- kansi on suljettu ja kiinni.

Näin suojelet sitä hieltä ja vesivaurioilta.

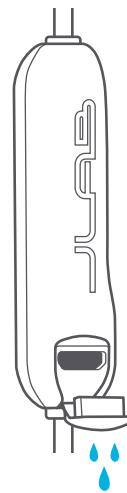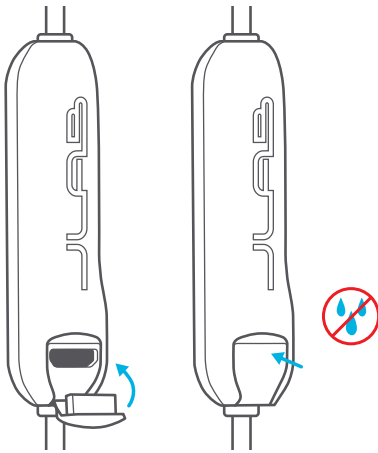

Lataa JLab BT -nappikuulokkeita vain, kun ne ovat täysin kuivat.

Kosteudelle altistuminen voi vahingoittaa laitteen sisäosia.

Suosittelemme ilmakehävauriusta ennen lataamista.

VAROITUKSET

- Vältä korvanappien korvakappaleiden tai latausaseman kostumista tai kastumista.
- Vältä äärimmäistä kuumuutta, kylmyyttä ja kosteutta.
- Älä pudota tai purista nappikuulokkeita, rasita johtoa vetämällä nopeasti tai voimakkaasti äläkä taita johtoa.
- Nappikuulokkeiden korvakappaleisiin voi kertyä vahaa, joka heikentää äänenlaatua. Poista vaha varovaisesti pumpulipuikolla tai jollain muulla pienellä työkalulla parantaaksesi äänenlaatua.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi tai tunnet kipua, kokeile äänenvoimakkuuden pienentämistä tai lopeta nappikuulokkeiden käyttö hetkeksi.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi aina käyttäessäsi tätä tuotetta, lopeta sen käyttö ja hakeudu lääkäriin.
- Suosittelemme, että käsittelet nappikuulokkeitasi kuten suosikkiaurinkolasejasi ja pidät ne turallisessa paikassa silloin kun et käytä niitä.



[Osta tuotteita](#) | [Tuoteuutisia](#) | [Kuulokkeiden burn-in-rasitustestaus](#)

JLab Audio + Burn-in Tool



[INTL.JLABAUDIO.COM](https://www.intl.jlabaudio.com)