


正面

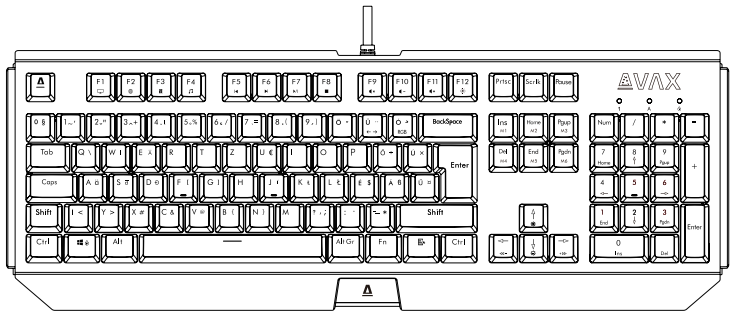

FS01 Full size mechanical
aluminium keyboard with Outemu
switch, wired



反面

- | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|
| FN + F1
[F1] | Megnyítja a "Sajátgép" ablakot. | FN + F9
[F9] | Némítja a hangerőt. |
| FN + F2
[F2] | Megnyítja az alapértelmezett
Ha már fut, vagy ha már dolgozik
bennre, egy új lap nyílik meg, amikor
megnyomja ezt a parancsikont. | FN + F10
[F10] | Csökkenti a hangerőt. |
| FN + F3
[F3] | Elindítja a számológép alkalmazást. | FN + F11
[F11] | Növeli a hangerőt. |
| FN + F4
[F4] | Az operációs rendszer alapértelmezett
zenelejátszóját futtatja. | FN + F12
[F12] | Átváltja az oldalvilágítás módot. |
| FN + F5
[F5] | Váltás az előző hang-/videósávra. | FN + [Windows] | Aktiválja a Windows billentyű |
| FN + F6
[F6] | Váltás a következő | FN + W | Ha három másodpercig lenyomja ezt a
gyorsbillentyűt, felcseréli a WASD és a
nyílak gombok funkcióit.játékszólását. |
| FN + F7
[F7] | Elindítja/Szünetelteti a jelenleg
lejátszott hang-/videósáv-
ot.hang-/videósávra. | FN + [Ins M1] + [Home M2] + [PgUp M3] + [Del M4] + [End M5] + [PgDn M6] | Megváltoztatja a billentyűzet háttérvilágításának
effektusát. Minden említett kombinációt többször is
lenyomhat, az effektusok csoportokba vannak rendezve
(M1, M2, M3,...), és folyamatosan váltokoznak. |
| FN + F8
[F8] | Leállítja a jelenleg lejátszott
hang-/videósávot. | FN + [Up Arrow] | Csökkenti a billentyűzet
háttérvilágításának fényerejét (4 szinten). |
| FN + [Left Arrow] | Lelassítja az aktuális effekt
animációját (4 szinten). | FN + [Down Arrow] | Növeli a billentyűzet háttérvilágításának
fényerejét (4 szinten). |
| FN + [Right Arrow] | Felgyorsítja az aktuális effekt
animációját (4 szinten). | FN + [Up Arrow] | Növeli a billentyűzet háttérvilágításának
fényerejét (4 szinten). |
| FN + [Up Arrow] | Megváltoztatja a billentyűzet
háttérvilágításának irányát
(balra/jobbra). | FN + [F1] + [F3] + [F5] | Visszaállítja a
billentyűzet gyári beállításait. |
| FN + [RGB] | Megváltoztatja a billentyűzet
háttérvilágításának színét (8 előre
beállított szín + színspektrum). | | A részletes billentyűzetbeállításokhoz, a
billentyűk újrakiosztásához és a
felhasználói makrók létrehozásához és a
beállításához töltse le a billentyűzet
szoftverét, amely elérhető az
avax.eu.com weboldalon. |


Csatlakozás: **USB** / Switch típus: **Outemu** / A kapcsoló élettartama: **50 millió billentyűleütés** / Anti-Ghosting: **Teljes N-billentyűs átfordítás** / Háttérvilágítás színe: **Teljesen testreszabható RGB** / Névleges bemenet: **5V/360mA**
Kábel hossza: **1.8 m (USB2.0 fonott kábel)** / Anyaga: **Alumínium/ABS** / Billentyű súlya: **910g**

Rendszertkövetelmények:
Port: USB / Windows 7/8/10/11

Tisztítsa meg vízzel megnedvesített ruhával
A gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő károkért.

Használt csomagolóanyagok megsemmisítésére vonatkozó utasítások és információk.

A csomagolóanyagokat egy nyilvános hulladéklerakó telepen dobja ki.
Használt elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése.
A terméken, tartozékán vagy csomagolásán található szimbólum jelentése azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, helyezze el ezt a terméket a megfelelő gyűjtőponton, ahol elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítása történik. Egyes Európai Unióes tagállamokban vagy más európai országokban lehetősége van a termékeket visszavinni helyi kiskereskedőjéhez, amikor egy azonos típusú új terméket vásárol.
Ez a termék helyes ártalmatlanítása segít megővni értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárulhat a környezet és az emberi egészség potenciális negatív hatásainak megelőzéséhez, melyek nem megfelelő hulladékkezelés következményei lehetnek. Kérjük, érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő központnál további részletekért. Ennek a típusú hulladéknak az helytelen ártalmatlanítása esetén nemzeti szabályozások szerint pénzbírságokkal sújtható.
Az Európai Unióban működő gazdasági társaságok számára
Ha elektromos vagy elektronikus eszközt kíván megsemmisíteni, kérje el szükséges információkat az eladójától vagy szállítójától.
Megsemmisítés más országokban az Európai Unión kívül
Ha szeretné megsemmisíteni ezt a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítési módokról a helyi önkormányzattól vagy az eladótól.
Ez a készülék megfelel az EU elektromágneses és elektromos biztonságra vonatkozó szabályainak és előírásainak.
A szövegben, a kialakításban és a műszaki jellemzőkben változtatások előfordulhatnak előzetes értesítés nélkül, és fenntartjuk a jogot ezekre a változtatásokra.

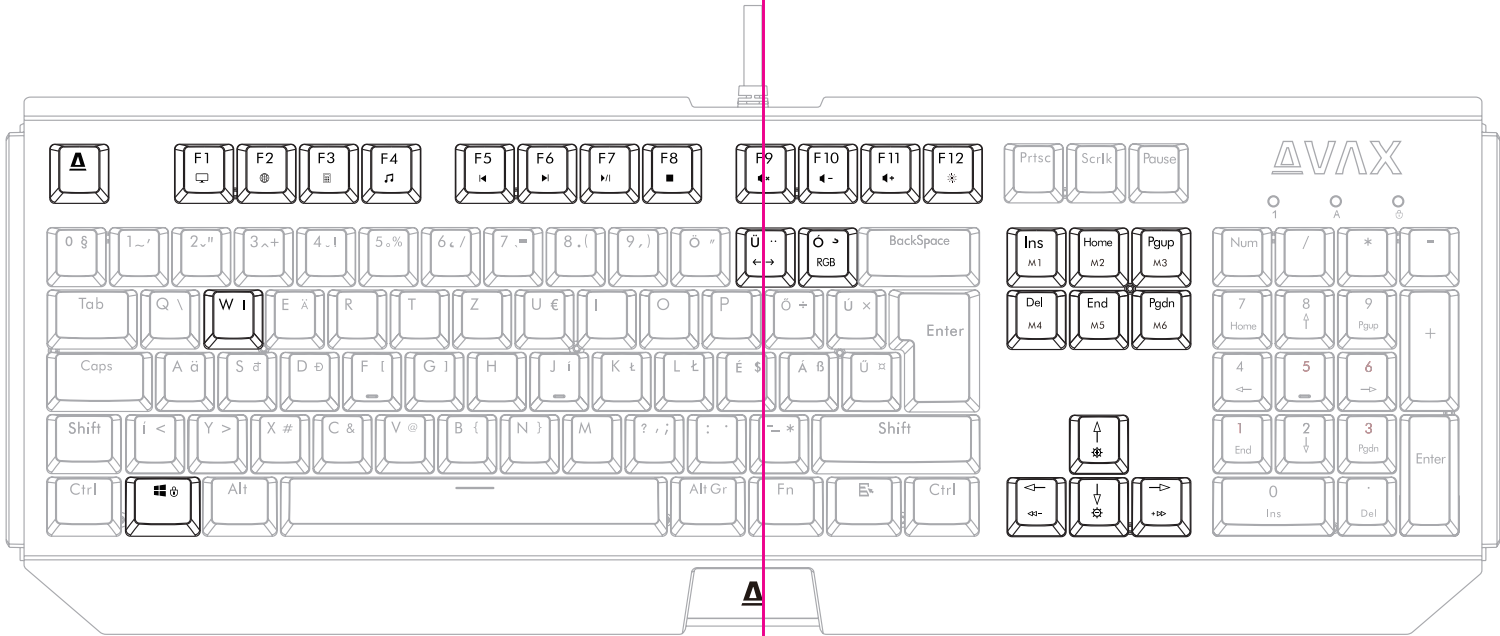

- | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|
| FN + F1
[F1] | Opens the "My Computer" window. | FN + F9
[F9] | Mutes the volume. |
| FN + F2
[F2] | Opens your default web browser.
If it is already running or if you are
already working in it, a new tab will
open when you press this shortcut. | FN + F10
[F10] | Decreases the volume. |
| FN + F3
[F3] | Launches the calculator application. | FN + F11
[F11] | Increases the volume. |
| FN + F4
[F4] | Runs the default music player in your
operating system. | FN + F12
[F12] | Switches the side light mode |
| FN + F5
[F5] | Switches to the previous audio/
video track. | FN + [Windows Key] | Activates the gaming lock of the
Windows Key. |
| FN + F6
[F6] | Switches to the next audio/video
track. | FN + W | Holding this shortcut for three seconds
will swap the functions of the WASD
keys and the arrow keys (↑ ↓ ← →). |
| FN + F7
[F7] | Starts/pauses the currently playing
audio/video track. | FN + [Ins M1] + [Home M2] + [PgUp M3] + [Del M4] + [End M5] + [PgDn M6] | Changes the keyboard backlight effect. Each mentioned
combination can be pressed multiple times, the
backlight effects are grouped into similar sets (M1,
M2, M3,...) and cycle progressively. |
| FN + F8
[F8] | Stops the currently playing audio/
video track. | FN + [Up Arrow] | Decreases the keyboard backlight
(4 levels). |
| FN + [Left Arrow] | Slows down the animation of the
current effect (4 levels). | FN + [Down Arrow] | Increases the keyboard backlight
(4 levels). |
| FN + [Right Arrow] | Speeds up the animation of the
current effect (4 levels). | FN + [Up Arrow] | Increases the keyboard backlight
(4 levels). |
| FN + [Up Arrow] | Changes the direction of the keyboard
backlight effect (left/right). | FN + [F1] + [F3] + [F5] | Resets the
keyboard to factory settings. |
| FN + [RGB] | Changes the key backlight color
(8 preset colors + color spectrum). | | For detailed keyboard settings, key
remapping, and creation/activation
of user macros, download the
keyboard software available at
avax.eu.com |

Connection: **USB** / Switch type: **Outemu** / Switch lifespan: **50 million keystrokes** / Anti-Ghosting: **Full N-Key Rollover** / Backlight color: **Fully customizable RGB** / Rated input: **5V / 350mA** / Cable length: **1.8 m (USB2.0, Braid cable)** / Material: **Aluminum/ABS** / Keyboard weight: **910g**

System Requirements:
Port USB / Windows 7/8/10/11

Clean with a cloth moistened with water.
The manufacturer takes no responsibility for damages resulting from incorrect use of the product.

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.
Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your product to your local retailer when buying an equivalent new product.
The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative im pact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.
For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.
Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.
This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.
Changes to the text, design and technical specifc cations may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

