

# GOURMETmaxx

## Nutrition Mixer

---

15523 / 15524



DE

**Gebrauchsanleitung**

ab Seite 3

EN

**Operating Instructions**

starting on page 9



## INHALTSVERZEICHNIS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Lieferumfang                | 3 |
| Symbole                     | 4 |
| Signalwörter                | 4 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 4 |
| Sicherheitshinweise         | 5 |
| Benutzung                   | 6 |
| Reinigung                   | 7 |
| Entsorgung                  | 7 |
| Technische Daten            | 8 |
| Kundenservice               | 8 |


## LIEFERUMFANG

(Bild)

- 1 To-go-Deckel, 1 x
- 2 Mixbecher, 1 x
- 3 Klingenaufsatz, 1 x
- 4 Motoreinheit, 1 x
- Gebrauchsanleitung, 1 x

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

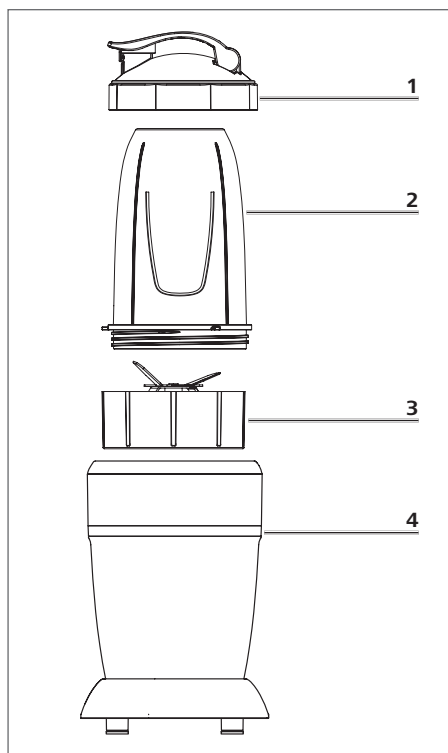

## Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: **[www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)**

## SYMBOLE



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Schutzklasse II



Für Lebensmittel geeignet.



Wechselspannung

## SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

**WARNUNG** – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

**HINWEIS** – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

## BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Gerät ist zum Zerkleinern und Mischen von Lebensmitteln, wie z. B. Obst oder Gemüse bestimmt.
- Das Gerät ist **nicht** geeignet für:
  - heiße Lebensmittel bzw. Flüssigkeiten;
  - kohlenensäurehaltige Flüssigkeiten;
  - das Zerkleinern von sehr harten Lebensmitteln, wie z. B. Bonbons oder Kandiszucker.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt, nicht für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung, z. B. in Hotels, Frühstückspensionen, Büros, Mitarbeiterküchen o. Ä.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

## SICHERHEITSHINWEISE



**WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Dieses Gerät darf **nicht** von **Kindern** benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten!
- Das Gerät ist **kein** Spielzeug! Kinder dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Befüllen, Entleeren, Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Vorsicht im Umgang mit dem Klingenaufsatz. Die Schneidmesser sind scharf und können Verletzungen verursachen. Beim Aufsetzen und Abnehmen und beim Reinigen vorsichtig sein.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Unbedingt die Hinweise im Kapitel „Reinigung“ beachten.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Die Anschlussleitung darf nicht selbst ausgetauscht werden. Wenn das Gerät oder die Anschlussleitung beschädigt sind, müssen sie durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



### WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Die Motoreinheit und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht in Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte die Motoreinheit ins Wasser fallen während sie an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** die Motoreinheit aus dem Wasser herausholen. Niemals versuchen, sie aus dem Wasser zu ziehen, während sie an das Stromnetz angeschlossen ist!



### WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Verbrauchern (mit hoher Wattleistung) an eine Mehrfachsteckdose anschließen, um eine Überlastung und ggf. einen Kurzschluss (Brand) zu vermeiden.

### HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Gerät nur an eine Steckdose, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt, anschließen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Das Gerät nicht ohne Inhalt betreiben, um ein Überhitzen zu vermeiden.

## BENUTZUNG

### Beachten!

- Das Zubehör vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen, um mögliche Produktionsrückstände zu entfernen (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Das Gerät nur verwenden, wenn es unbeschädigt und korrekt zusammengebaut ist!
- Die Motoreinheit niemals auf einen weichen Untergrund stellen. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt sein.
- Den Klingenaufsatz **niemals** ohne den Mixbecher in die Motoreinheit einsetzen.
- Den Mixbecher niemals mit heißen Lebensmitteln oder Flüssigkeiten befüllen! Es besteht Verbrühungsgefahr.
- Das Gerät **nicht** während des Betriebes bewegen. Auf ausreichende Standfestigkeit achten und das Gerät festhalten.
- Das Gerät ist **nicht** für den Dauerbetrieb geeignet. Das Gerät maximal 1 Minute ohne Unterbrechung betreiben, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden. Danach einige Minuten abkühlen lassen.

- Große Lebensmittelstücke vorab grob zerkleinern und etwas Flüssigkeit mit in den Mixbecher geben.

- Beim Füllen des Mixbechers die **MAX-Markierung nicht überschreiten!**

1. Den Klingenaufsatz auf den Mixbecher schrauben. **Sicherstellen, dass der Dichtungsring im Klingenaufsatz gleichmäßig in die Nut eingelegt ist! Falls nach dem Schließen Flüssigkeit austritt, den Sitz des Dichtungsringes korrigieren.**
2. Den Mixbecher mit dem Klingenaufsatz in die Motoreinheit stellen. Dabei die Rastnasen beachten.
3. **Einschalten:** Den Mixbecher hinunterdrücken und bis zum Widerstand im Uhrzeigersinn drehen.

4. **Ausschalten:** Den Mixbecher gegen den Uhrzeigersinn drehen.
5. Warten, bis die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind. **Erst danach** den Mixbecher abnehmen.
6. Den Klingenaufsatz abschrauben.
  - Soll das Mixgut später verzehrt werden, den To-go-Deckel auf den Mixbecher schrauben. **Darauf achten, dass der Dichtungsring richtig in der Nut des Deckels eingelegt ist.**

## REINIGUNG

### Beachten!

- Die Motoreinheit **nicht** in der Spülmaschine reinigen!
- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Das Zubehör nach jedem Gebrauch reinigen, um Keimbildung vorzubeugen. Keine Lebensmittelreste antrocknen lassen.

- **Motoreinheit:** Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.
- **Klingenaufsatz:** Unter fließendem Wasser mit etwas Spülmittel reinigen.
- **Mixbecher und To-go-Deckel:** Mit warmem Wasser und Spülmittel oder in der Spülmaschine reinigen. Um die Qualität der Teile möglichst lange zu erhalten, sollten sie vorzugsweise von Hand abgespült werden.
- Alle Teile vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen oder abtrocknen.



Einige Gemüse- oder Obstsorten können die Kunststoffteile verfärben. Dies ist normal und unbedenklich und kein Fall für die Gewährleistung.

## ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

**Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.**

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer:         | 15523 (anthrazit)<br>15524 (schwarz) |
| Modellnummer:          | BL955-1-1000B                        |
| Spannungsversorgung:   | 220–240 V~ 50–60 Hz                  |
| Leistung:              | 1000 W                               |
| Schutzklasse:          | II                                   |
| Füllvolumen:           | ca. 900 ml                           |
| Nutzvolumen:           | max. 550 ml                          |
| ID Gebrauchsanleitung: | Z 15523_15524 M DS V1.1 0625 fd      |



Alle Rechte vorbehalten.

**DS Produkte GmbH** · Stormarnring 14  
22145 Stapelfeld · Deutschland

## KUNDENSERVICE

Am Heisterbusch 1  
19258 Gallin · Deutschland

☎ +49 38851 314650\*  
kundenservice@dspro.de

\* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.



## LIST OF CONTENTS

|                  |    |
|------------------|----|
| Items Supplied   | 9  |
| Symbols          | 10 |
| Signal Words     | 10 |
| Intended Use     | 10 |
| Safety Notices   | 11 |
| Use              | 12 |
| Cleaning         | 13 |
| Disposal         | 13 |
| Technical Data   | 14 |
| Customer Service | 14 |


## ITEMS SUPPLIED

### (Picture)

- 1 To-go lid, 1 x
- 2 Shaker, 1 x
- 3 Blade attachment, 1 x
- 4 Motor unit, 1 x
- Operating instructions, 1 x

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**

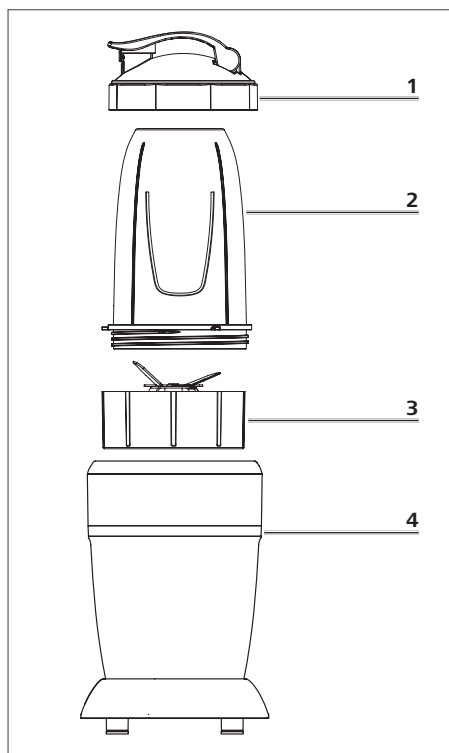

## Information About the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, please contact the customer service department via our website: [www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)

## SYMBOLS



Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read the operating instructions before use!



Protection class II



Suitable for use with food.



AC voltage

## SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

**DANGER** – high risk, results in serious injury or death

**WARNING** – medium risk, may result in serious injury or death

**NOTICE** – may result in risk of damage to material

## INTENDED USE

- The device is designed to be used to chop up and blend different types of food, such as fruit or vegetables.
- The device is **not** suitable for:
  - hot food or liquids;
  - carbonated liquids;
  - chopping up very hard foodstuffs, such as candies or rock sugar.
- The device is for personal use only and is not intended for commercial or domestic-like applications, e.g. in hotels, bed and breakfasts, offices, staff kitchens or similar places.
- Use the device only for the specified purpose and as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

## SAFETY NOTICES



**WARNING: Note all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device.** Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and / or injuries.

- This device may be used by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from failure to comply with the relevant safety precautions.
- This device must **not** be used by **children**. The device and its connecting cable must be kept away from children!
- The device is **not** a toy! Children shall **not** play with the appliance.
- The device must always be disconnected from the mains power when it is left unattended and before it is filled, emptied, assembled, disassembled or cleaned.
- Be careful when handling the blade attachment. The cutting blades are sharp and can cause injury. Be careful when attaching and removing them and when cleaning.
- Before replacing accessories or additional parts that move during operation, the device must be switched off and disconnected from the power supply.
- It is essential to follow the instructions in the "Cleaning" chapter.
- Do not make any modifications to the device. Do not replace the connecting cable yourself. If the device or the connecting cable are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, customer service department or a similarly qualified person (e.g. specialist workshop) in order to avoid any hazards.



### WARNING – Danger of Electric Shock

- Never immerse the motor unit and the connecting cable in water or other liquids and ensure that these components cannot fall into water or become wet.
- If the motor unit falls into water while it is connected to the mains power, pull the mains plug out of the plug socket immediately. **Only after this** should you pull the motor unit out of the water. Never attempt to pull it out of the water while it is connected to the mains power!



### WARNING – Danger of Fire

- Do not connect the device to a multiple socket together with other consumers (with high wattage) in order to avoid overloading and possibly a short circuit (fire).

### NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Only connect the device to a plug socket that matches the technical data of the device.
- Use only original accessories from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the device from working and to avoid possible damage.
- Do not operate the device without any contents to prevent overheating.

## USE

### Please Note!

- Clean the accessories thoroughly before using them for the first time to remove possible production residues (see the “Cleaning” chapter).
  - Only use the device if it is undamaged and has been correctly assembled!
  - Never place the motor unit on a soft surface. The ventilation openings must not be covered.
  - **Never** insert the blade attachment into the motor unit without the shaker.
  - Never fill the shaker with hot food or liquids! There is a risk of scalding.
  - Do **not** move the device during operation. Ensure sufficient stability and hold the device firmly.
  - The device is **not** suitable for constant operation. Operate the device for no more than 1 minute without interruption to prevent the motor from overheating. Then allow the device to cool down for a few minutes.
- 
- Roughly chop large pieces of food beforehand and add some liquid to the shaker.
  - When filling the shaker, **do not exceed the MAX marking!**
1. Screw the blade attachment clockwise onto the shaker. **Make sure that the sealing ring in the blade attachment is inserted evenly in the groove! If liquid escapes after it has been closed, correct the fit of the sealing ring.**
  2. Place the shaker with the blade attachment into the motor unit. Make sure the locking lugs are in place.
  3. **Switch on:** Press down the shaker and twist it clockwise until you feel some resistance.
  4. **Switch off:** Turn the shaker anticlockwise.

5. Wait until the blades have come to a complete standstill. **Only then** remove the shaker.
6. Unscrew the blade attachment.
7. If the blended ingredients are to be consumed later on, screw the to-go lid onto the shaker. **Make sure that the sealing ring is inserted correctly in the groove of the lid.**

## CLEANING

### Please Note!

- Do **not** clean the motor unit in the dishwasher!
- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents or cleaning pads to clean the device. These may damage the surfaces.

Clean the accessories immediately after each use to prevent germ formation.

Do not allow any food residues to dry on.

- **Motor unit:** Wipe down with a damp cloth if necessary
- **Blade attachment:** Clean under running water with a little detergent.
- **Shaker and to-go lid:** Clean with warm water and detergent or in the dishwasher. To maintain the quality of the parts for as long as possible, they should preferably be rinsed by hand.
- Allow all parts to dry completely or dry them with a tea towel before they are stored away.



Some types of fruit and vegetables may stain the plastic parts. This is normal and quite safe and does not constitute grounds for warranty claims.

## DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

**Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair a device yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.**

## TECHNICAL DATA

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Article number:               | 15523 (anthracite)<br>15524 (black) |
| Model number:                 | BL955-1-1000B                       |
| Voltage supply:               | 220–240 V~ 50–60 Hz                 |
| Power:                        | 1000 W                              |
| Protection class:             | II                                  |
| Filling volume:               | approx. 900 ml                      |
| Usable volume:                | max. 550 ml                         |
| ID of operating instructions: | Z 15523_15524 M DS V1.1 0625 fd     |



All rights reserved.

**DS Produkte GmbH** · Stormarnring 14  
22145 Stapelfeld · Germany

## CUSTOMER SERVICE

Am Heisterbusch 1  
19258 Gallin · Germany

☎ +49 38851 314650\*  
kundenservice@dspro.de

\* Calls to German landlines are subject to your provider's charges.



# GOURMETmaxx