


# French Door Bottom Mount Quick Start Guide

## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

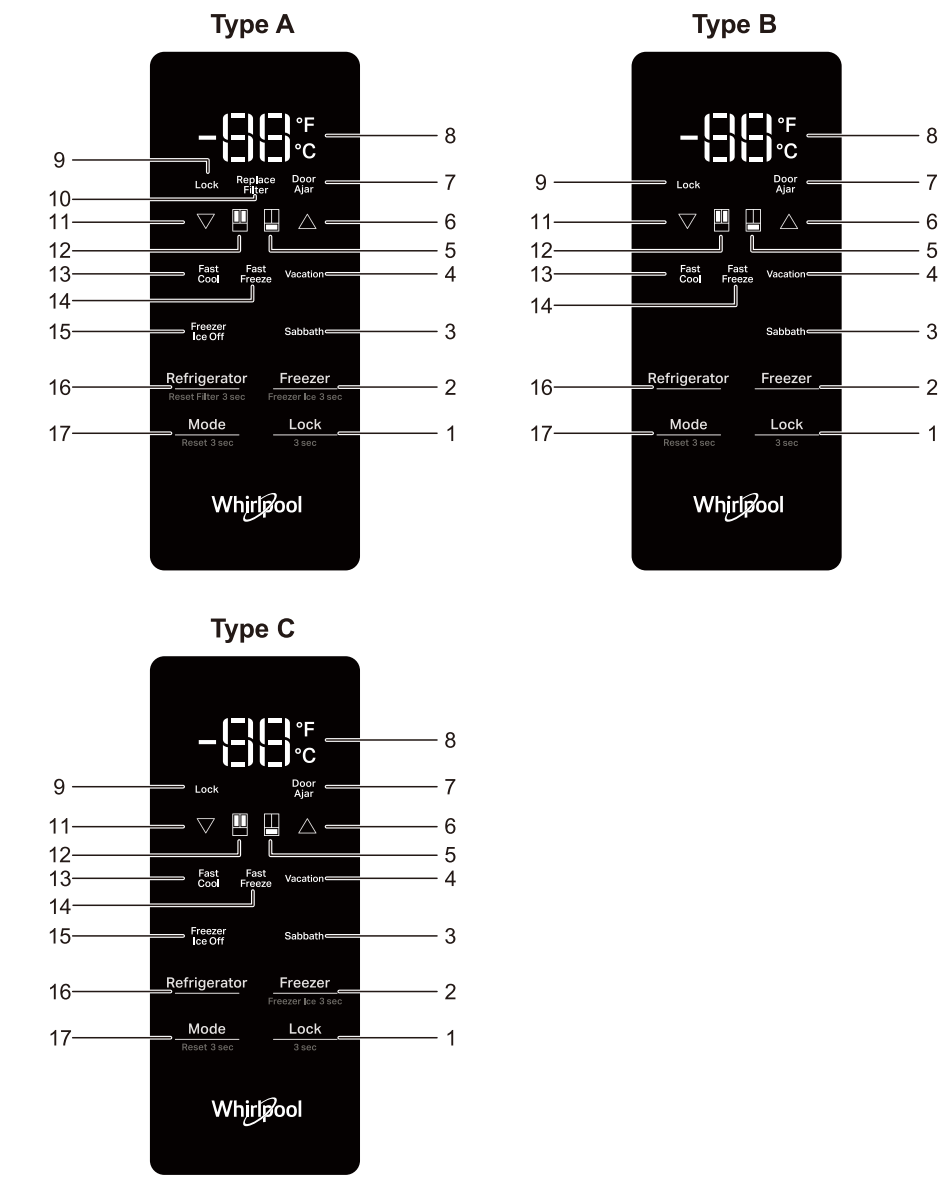

**IMPORTANT:** Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual. The touch-activated controls are located on the left refrigerator door. The control panel includes information about various buttons and indicators. Refrigerator and freezer temperature indicator shows last temperature set point.

1. Lock BUTTON (Hold 3 seconds to toggle Lock)
2. Freezer BUTTON (Hold 3 seconds to toggle Freezer Ice)
3. Sabbath INDICATOR
4. Vacation INDICATOR
5. Freezer Compartment INDICATOR
6. Temperature up BUTTON
7. Door Ajar INDICATOR
8. Celsius/Fahrenheit INDICATOR
9. Lock INDICATOR
10. Replace Filter INDICATOR
11. Temperature down BUTTON
12. Refrigerator Compartment INDICATOR
13. Fast Cool INDICATOR
14. Fast Freeze INDICATOR
15. Freezer Ice Off INDICATOR
16. Refrigerator BUTTON (Hold 3 seconds to Reset Filter)
17. Mode BUTTON (Hold 3 seconds to Reset Mode)

**NOTE:** Refer to the options and indicators based on applicable models.

### Temperature Settings

| Compartment  | Temperature range               |
|--------------|---------------------------------|
| Refrigerator | 33° F to 42° F (1° C to 6°C)    |
| Freezer      | -5° F to 5° F (-21° C to -15°C) |

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide:

| CONDITION                       | TEMPERATURE ADJUSTMENT         |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Refrigerator too cold           | Refrigerator setting 1° higher |
| Refrigerator too warm           | Refrigerator setting 1° lower  |
| Freezer too cold                | Freezer setting 1° higher      |
| Freezer too warm/too little ice | Freezer setting 1° lower       |

## Viewing and Adjusting Temperature Set Points

### Adjusting Fresh Food and Freezer Compartment Temperature:

For your convenience, your refrigerator and freezer controls are preset at the factory. When you first install your refrigerator, make sure that the controls are still set to the recommended set points. The factory recommended set points are 37°F(3°C) for the refrigerator and 0°F(-18°C) for the freezer. Pressing Temperature up button or Temperature down button will toggle temperature set points.

### IMPORTANT:

- Wait 24 hours before you put food into refrigerator. If you add food before refrigerator has cooled completely, your food may spoil.

**NOTE:** Adjusting the set points to a colder than recommended setting will not cool compartments any faster.

- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
- The recommended settings should be correct for normal household use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

**NOTE:** Areas such as a garage, basement or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.

- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

### Mode Button

- Press the Mode button to active the function and then press again to choose the modes: “Fast Cool”, “Fast Freeze”, “Vacation”, “Sabbath”. For example, when the Sabbath is selected, the Sabbath INDICATOR flashes, and after 3 seconds the Sabbath mode is activated, the Sabbath INDICATOR will be illuminated.
- Press and hold Mode button for 3 seconds to reset mode.

### Fast Cool

The Fast Cool feature assists with periods of high refrigerator use. full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- Unlock the user interface. See “Key Lock” item for details.
- To activate or turn off Fast Cool, see “Mode Button” item for details.
- When feature is activated, the Fast Cool feature will remain on for 2.5 hours unless manually turned off.

### Fast Freeze

The Fast Freeze feature assists with periods of high freezer use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- Unlock the user interface. See “Key Lock” item for details.
- To activate or turn off Fast Freeze, see “Mode Button” item for details.
- After placing fresh food in the freezer, 24 hours on Fast Freeze function is generally sufficient; After 24 hours the fast freeze function automatically deactivates.

**NOTE:** The Fast Cool feature and the Fast Freeze feature can be activated simultaneously.

### Vacation Mode

This mode is designed to avoid your appliance from wasting energy during times when it's not in regular use (when you are on vacation for example). By selecting this function the temperature of fresh food compartment will automatically be set to 53.6°F(12°C).

- Unlock the user interface. See “Key Lock” item for details.
  - To activate or turn off Vacation Mode, see “Mode Button” item for details.
- Press Mode button to choose Fast Cool or Fast Freeze will turn off the vacation feature.

**IMPORTANT:** If this mode is selected then all food and drinks must be removed from fresh food compartment.

### Freezer Ice Maker

- Unlock the user interface. See “Key Lock” item for details.
- Press and hold 3 seconds the Freezer button to activate or deactivate the Freezer Ice maker. When the freezer Ice maker off, the Freezer Ice icon will be illuminated.

**NOTE:** The default setting of Freezer ice maker is on.

### Temperature Unit (°C or °F)

- Unlock the user interface. See “Key Lock” item for details.
- Press and hold “Temperature up” and “Temperature down” buttons for 3 seconds temperature unit between Degree Celsius and Degree Fahrenheit.

### Door Open Alarm

- The Door Open Alarm feature sounds an alarm and blinks the “Door Ajar” icon when any of the three doors is open for 5 minutes or more.
- The alarm will repeat every 2 minutes. Close all doors to turn it off.

**NOTE:** To mute audible alarm while keeping the doors open, such as while cleaning inside of refrigerator, touch any button on control panel. The alarm sound will be temporarily turned off, but the Door Ajar icon will still be displayed on the control panel.

### Key Lock

- Press and hold the Lock button for 3 seconds to activate lock feature.
- To deactivate lock, press and hold the Lock button for 3 seconds. The lock feature will ignore all interaction with control panel until the user unlocks the control panel. This feature is meant to avoid unintentional changing of settings.

### Sabbath Mode

- Unlock the user interface. See “Key Lock” item for details.
- To activate or turn off Sabbath Mode, see “Mode Button” item for details.
- The Sabbath mode stays active for 80 hours once it is activated. After that, it will be deactivated automatically.
- When the refrigerator is in Sabbath mode, the buttons, the display, and the internal lights do not function. The refrigerator and freezer, however, continue to cool.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners), or in Canada [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
1-866-698-2538

Canada:  
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer Experience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692


Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer Experience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Guide de démarrage rapide du réfrigérateur à porte à double battant et congélateur au bas

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

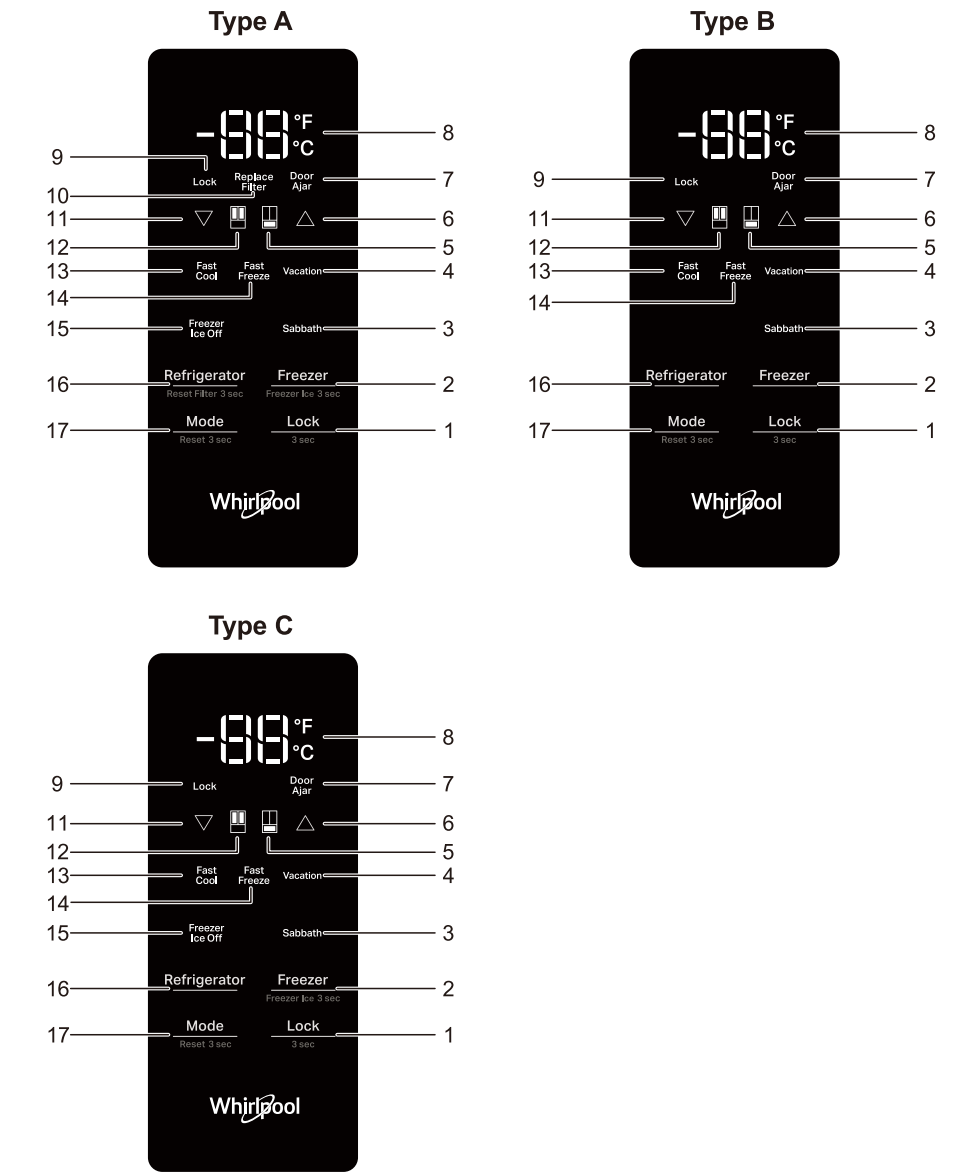

**IMPORTANT :** Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous qu'il a été correctement installé conformément au Manuel du propriétaire de l'appareil. Les commandes tactiles se situent sur la porte de gauche du réfrigérateur. Le panneau de commande comprend des informations sur divers boutons et indicateurs. L'indicateur de température du réfrigérateur et du congélateur indique la dernière consigne de température.

1. BOUTON de verrouillage (maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour changer l'état du verrouillage)
2. BOUTON du congélateur (maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour changer l'état de la fonction Glace du congélateur)
3. INDICATEUR de Sabbat
4. INDICATEUR de vacances
5. INDICATEUR du compartiment congélateur
6. BOUTON pour augmenter la température
7. INDICATEUR de porte entrouverte
8. INDICATEUR Celsius/Fahrenheit
9. INDICATEUR de verrouillage des commandes
10. INDICATEUR Remplacer le filtre
11. BOUTON pour diminuer la température
12. INDICATEUR du compartiment réfrigérateur
13. INDICATEUR de refroidissement rapide
14. INDICATEUR de congélation rapide
15. INDICATEUR de dégivrage du congélateur
16. BOUTON du réfrigérateur (maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre)
17. BOUTON de mode (maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le mode)

**REMARQUE :** Sélectionnez les boutons en fonction des modèles applicables.

| Réglages de la température |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Compartiment               | Plage de température |
| Réfrigérateur              | 33~42 °F(1~6 °C)     |
| Congélateur                | -5~5 °F(-21~-15 °C)  |

Lors du réglage des température de consigne, utilisez le tableau suivant comme guide :

| ÉTAT                                     | RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE             |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Réfrigérateur trop froid                 | Réglage réfrigérateur 1° plus haut |
| Réfrigérateur trop chaud                 | Réglage réfrigérateur 1° plus bas  |
| Congélateur trop froid                   | Réglage congélateur 1° plus haut   |
| Congélateur trop chaud/trop peu de glace | Réglage congélateur 1° plus bas    |

## Affichage et réglage des températures de consigne

### Réglage de la température des aliments frais et du compartiment congélateur :

Pour votre confort, les commandes de votre réfrigérateur et de votre congélateur sont préréglées en usine. Lorsque vous installez votre réfrigérateur pour la première fois, assurez-vous que les commandes sont toujours réglées sur les consignes recommandées. Les valeurs de consigne recommandées en usine sont de 37°F (3°C) pour le réfrigérateur et de 0°F (-18°C) pour le congélateur. Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution de la température pour alterner les consignes de température.

**IMPORTANT:**

- Attendez 24 heures avant de mettre des aliments au réfrigérateur. Si vous ajoutez des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, ils risquent de se dégrader.

**REMARQUE :** Le réglage des consignes à un niveau plus froid que celui recommandé ne va pas refroidir les compartiments plus rapidement.

- Si la température est trop chaude ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, avant de régler les commandes, vérifiez d'abord les bouches d'aération pour vous assurer qu'elles ne sont pas obstruées.
- Les réglages recommandés doivent convenir pour une utilisation domestique normale. Les commandes sont bien réglées lorsque le lait ou le jus est aussi froid que vous le souhaitez et lorsque la crème glacée est ferme.

**REMARQUE :** Les zones comme les garages, les sous-sols ou les porches peuvent présenter une humidité plus élevée ou des températures extrêmes. Il vous faudra peut-être ajuster la température hors des paramètres recommandés pour tenir compte de ces conditions.

- Attendez au moins 24 heures entre les réglages. Revérifiez les températures avant d'effectuer d'autres réglages.

**Bouton Mode**

- Appuyer sur le bouton Mode pour activer la fonction, puis appuyer à nouveau pour choisir les modes : « Fast Cool » (Refroidissement rapide), « Fast Freeze » (Congélation rapide), « Vacation » (Vacances), « Sabbath » (Sabbat). Par exemple. lorsque le mode Sabbath (Sabbat) est sélectionné, le TÉMOIN du mode Sabbath(Sabbat) clignote et, après 3 secondes, le mode Sabbath (Sabbat) est activé et le TÉMOIN du mode Sabbath (Sabbat) s'allume. Maintenez le bouton Mode enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le mode.

**Refroidissement rapide**

La fonction Refroidissement rapide vous aide pendant les périodes d'utilisation intensive du réfrigérateur, de charges de courses complètes ou de températures ambiantes temporairement chaudes.

- Déverrouillez l'interface utilisateur. Consultez l'élément « Verrouillage des touches » pour plus de détails.
- Pour activer ou désactiver Refroidissement rapide, consultez l'élément « Bouton Mode » pour plus de détails.
- Lorsque la fonctionnalité est activée, la fonction Refroidissement rapide reste activée pendant 2,5 heures, sauf si elle est désactivée manuellement.

**Congélation rapide**

La fonction Congélation rapide vous aide pendant les périodes d'utilisation intensive du congélateur, de charges de courses complètes ou de températures ambiantes temporairement chaudes.

- Déverrouillez l'interface utilisateur. Consultez l'élément « Verrouillage des touches » pour plus de détails.
- Pour activer ou désactiver Congélation rapide, consultez l'élément «Bouton Mode » pour plus de détails.
- Après avoir placé des aliments frais au congélateur, 24 heures de la fonction de congélation rapide suffisent généralement ; après 24 heures, la fonction de congélation rapide se désactive automatiquement.

**REMARQUE :** La fonction Refroidissement rapide et la fonction Congélation rapide peuvent être activées simultanément.

**Mode Vacances**

Ce mode est conçu pour éviter que votre appareil ne gaspille de l'énergie pendant les moments où il n'est pas utilisé régulièrement (quand vous êtes en vacances par exemple). En sélectionnant cette fonction, la température du compartiment à aliments frais est automatiquement réglée à 53,6°F (12°C).

- Déverrouillez l'interface utilisateur. Consultez l'élément « Verrouillage des touches » pour plus de détails.
- Appuyez sur le bouton Mode pour choisir Refroidissement rapide ou Congélation rapide afin de désactiver la fonction Vacances.

Appuyez sur le bouton Mode pour choisir Refroidissement rapide ou Congélation rapide afin de désactiver la fonction Vacances.

**IMPORTANT:** Si ce mode est sélectionné, tous les aliments et boissons doivent être retirés du compartiment à aliments frais.

**Machine à glaçons du congélateur**

- Déverrouillez l'interface utilisateur. Consultez l'élément « Verrouillage des touches » pour plus de détails.
- Maintenez le bouton Congélateur enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la machine à glaçons du congélateur.

Lorsque la machine à glaçons du congélateur est désactivée, l'icône de glaçons du congélateur s'allume.

**REMARQUE :** Le réglage par défaut de la machine à glaçons du congélateur est activé.

**Unité de température (°C ou °F)**

- Déverrouillez l'interface utilisateur. Consultez l'élément « Verrouillage des touches » pour plus de détails.
- Maintenez enfoncés les boutons « Augmentation de la température » et « Diminution de la température » pendant 3 secondes afin de régler l'unité de température entre degrés Celsius et degrés Fahrenheit.

**Alarme de porte ouverte**

- La fonction Alarme de porte ouverte déclenche une alarme et fait clignoter l'icône « Porte entrouverte » lorsqu'une des trois portes est ouverte pendant 5 minutes ou plus.
- L'alarme se répète toutes les 2 minutes. Fermez toutes les portes pour la désactiver.

**REMARQUE :** Pour désactiver l'alarme sonore tout en maintenant les portes ouvertes, par exemple durant le nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur, appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de commande. Le son de l'alarme est temporairement désactivé, mais l'icône Porte entrouverte reste toujours affichée sur le panneau de commande.

**Verrouillage des touches**

- Maintenez enfoncé le bouton Verrouillage pendant 3 seconde pour activer la fonction de verrouillage.
- Pour désactiver le verrouillage, maintenez enfoncé le bouton Verrouiller pendant 3 secondes. La fonction de verrouillage ignore toute interaction avec le panneau de commande jusqu'à ce que l'utilisateur déverrouille le panneau de commande. Cette fonction sert à éviter toute modification involontaire des réglages.

**Mode Sabbat**

- Déverrouillez l'interface utilisateur. Consultez l'élément « Verrouillage des touches » pour plus de détails.
- Pour activer ou désactiver le mode Sabbat, consultez l'élément «Bouton Mode » pour plus de détails.
- Le mode Sabbat reste actif pendant 80 heures une fois activé. Après cela, il est automatiquement désactivé.
- Lorsque le réfrigérateur est en mode Sabbat, les boutons, l'affichage et l'éclairage interne ne fonctionnent pas. Le réfrigérateur et le congélateur continuent cependant de produire du froid.

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur les points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) ou au Canada le [www.whirlpool.ca/proprietaire](http://www.whirlpool.ca/proprietaire). Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.


|                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| États-Unis :<br><b>1 866 698-2538</b>                                                                            | Canada :<br><b>1 800 807-6777</b>                                                                                      |
| Whirlpool Brand Home Appliances<br>Customer Experience Center<br>553 Benson Road<br>Benton Harbor, MI 49022-2692 | Whirlpool Brand Home Appliances<br>Customer Experience Centre<br>200-6750 Century Ave.<br>Mississauga, Ontario L5N 0B7 |

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

# Guía de inicio rápido del refrigerador de dos puertas

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar este aparato, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario del aparato.

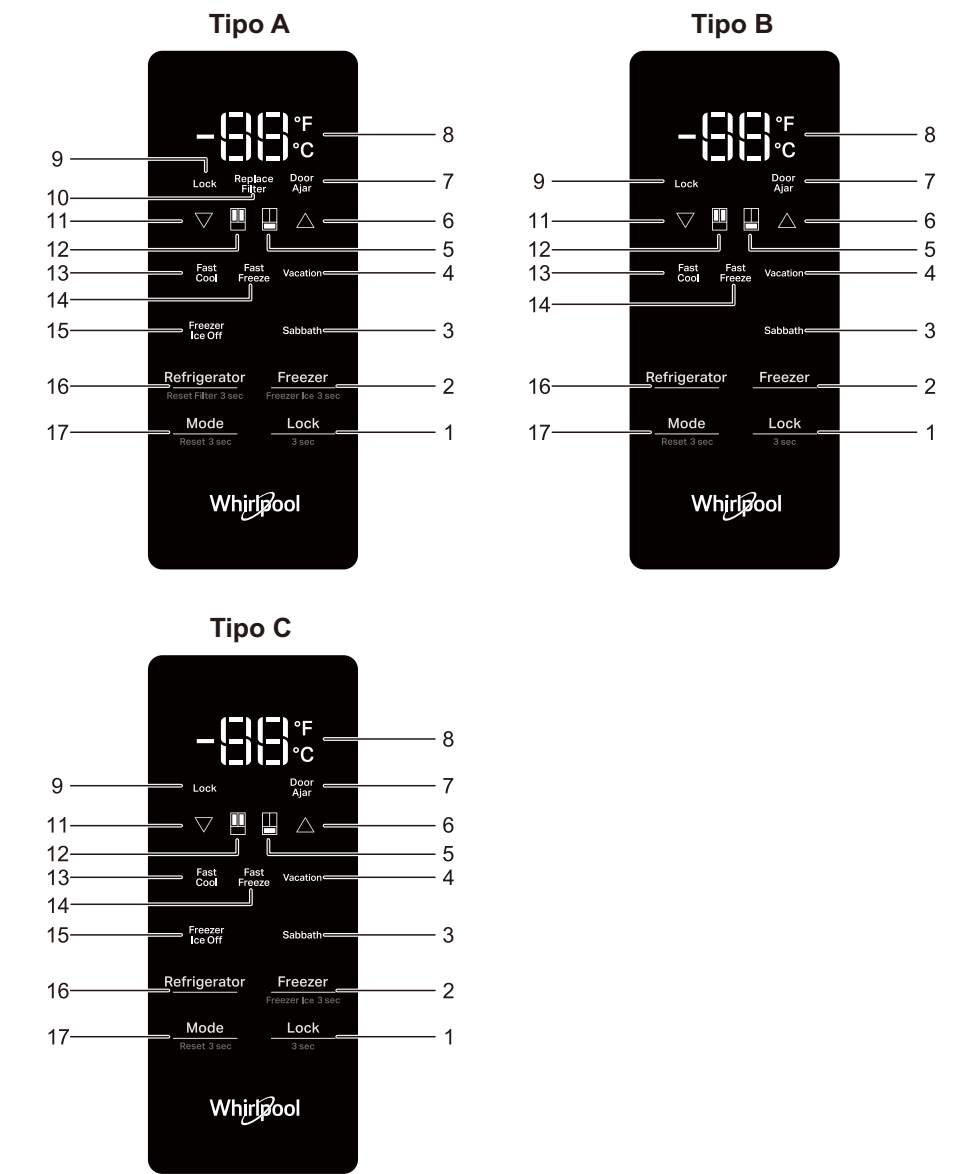

**IMPORTANTE:** Antes de poner en funcionamiento este electrodoméstico, asegúrese de que ha sido instalado correctamente de acuerdo con su Manual del propietario. Los controles activados por contacto (táctiles) están ubicados en la puerta izquierda del frigorífico. El panel de control incluye información sobre varios botones e indicadores. El indicador de temperatura del frigorífico y del congelador muestra el último punto de ajuste de la temperatura.

1. BOTÓN Bloquear (mantener presionado 3 segundos para activar el bloqueo)
2. BOTÓN Congelador (mantener presionado 3 segundos para activar el hielo del congelador)
3. INDICADOR Sábado
4. INDICADOR Vacaciones
5. INDICADOR Compartimento del congelador
6. BOTÓN Subir temperatura
7. INDICADOR Puerta entreabierta
8. INDICADOR Celsius/Fahrenheit
9. INDICADOR Bloqueo de controles
10. INDICADOR Sustituir filtro
11. BOTÓN Bajar temperatura
12. INDICADOR Compartimento del frigorífico
13. INDICADOR Enfriamiento rápido
14. INDICADOR Congelación rápida
15. INDICADOR Hielo del congelador desactivado
16. BOTÓN Frigorífico (mantener presionado 3 segundos para restablecer el filtro)
17. BOTÓN Modo (mantener presionado 3 segundos para restablecer el modo)

**NOTA:** Seleccione los botones en función de los modelos aplicables.

## Configuración de la temperatura

| Compartimento | Intervalo de temperatura |
|---------------|--------------------------|
| Frigorífico   | 1~6 °C (33~42 °F)        |
| Congelador    | -21~-15 °C (-5~5 °F)     |

Cuando establezca los puntos de ajuste de la temperatura, utilice la siguiente tabla como guía:

| ESTADO                                                | AJUSTE DE LA TEMPERATURA       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Frigorífico demasiado frío                            | Aumentar 1° en el frigorífico  |
| Frigorífico demasiado cálido                          | Disminuir 1° en el frigorífico |
| Congelador demasiado frío                             | Aumentar 1° en el congelador   |
| Congelador demasiado cálido o hielo demasiado pequeño | Disminuir 1° en el congelador  |

## Ver y ajustar los puntos de ajuste de la temperatura

**Ajustar la temperatura de los alimentos frescos y del compartimento del congelador:**

Para su comodidad, los controles del frigorífico y del congelador vienen preajustados de fábrica. Cuando instale el frigorífico por primera vez, asegúrese de que los controles aún estén establecidos en los puntos de ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 3 °C (37 °F) para el frigorífico y -18 °C (0 °F) para el congelador. Al presionar los botones Subir temperatura o Bajar temperatura se alternarán los puntos de ajuste de temperatura.

### IMPORTANTE:

- Espere 24 horas antes de poner alimentos en el frigorífico. Si coloca alimentos antes de que el frigorífico se haya enfriado por completo, es posible que se echen a perder.
- NOTA:** El establecimiento de los puntos de ajuste en un valor más frío que el recomendado no enfriará los compartimentos más rápido.
- Si la temperatura en el frigorífico o en el congelador es demasiado cálida o demasiado fría, revise primero las ventilaciones para asegurarse de que no estén bloqueadas antes de ajustar los controles.
- La configuración recomendada debe ser la correcta para un uso doméstico normal. Los controles están correctamente establecidos cuando la leche o el zumo están tan fríos como se desea y cuando el helado está consistente.

**NOTA:** Las zonas como el garaje, el sótano o el porche pueden tener mayor humedad o temperaturas extremas. Es posible que deba ajustar la temperatura lejos de la configuración recomendada para adaptarse a estas condiciones.

- Espere al menos 24 horas entre los ajustes. Vuelva a comprobar las temperaturas antes de realizar otros ajustes.

### Botón Modo

- Presione el botón Modo (Modo) para activar la función y, a continuación, vuelva a presionarlo para elegir los modos: "FastCool" (Enfriamiento rápido), "Fast Freeze"(Congelamiento rápido). "Vacation" (Vacaciones), "Sabbath"(Sabbat). Por ejemplo, cuando se selecciona Sabbath (Sabbat), el INDICADOR de modo Sabbath(Sabbat) parpadea, y después de 3 segundos se activa el modo Sabbath (Sabbat), el INDICADOR de modo Sabbath (Sabbat) se iluminará.
- Presione sin soltar el botón Modo durante 3 segundos para restablecer el modo.

### Enfriamiento rápido

La función Enfriamiento rápido ayuda en los periodos en los que se hace mucho uso del frigorífico, cuando hay una gran cantidad de alimentos o cuando la temperatura ambiente es temporalmente cálida.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Para obtener más detalles, consulte el apartado «Bloqueo de los botones».
- Para activar o desactivar el modo Enfriamiento rápido, consulte la sección «Botón Modo» para obtener más detalles.
- La función se activa. La función Enfriamiento rápido permanecerá activada durante 2,5 horas a menos que se apague manualmente.

### Congelación rápida

La función Congelación rápida ayuda en los periodos en los que se hace mucho uso del congelador, cuando hay una gran cantidad de alimentos o cuando la temperatura ambiente es temporalmente cálida.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Para obtener más detalles, consulte el apartado «Bloqueo de los botones».
- Para activar o desactivar el modo Congelación rápida, consulte la sección «Botón Modo» para obtener más detalles.
- Después de colocar alimentos frescos en el congelador; 24 horas con la función Congelación rápida suele ser suficiente. Después de 24 horas, la función Congelación rápida se desactiva automáticamente.

**NOTA:** Las funciones Enfriamiento rápido y Congelación rápida pueden activarse simultáneamente.

### Modo Vacaciones

Este modo está diseñado para evitar que el electrodoméstico desperdicie energía durante los momentos en que no está en uso regular (cuando está de vacaciones, por ejemplo). Al seleccionar esta función, la temperatura del compartimento de alimentos frescos se establecerá automáticamente en 12 °C (53,6 °F).

- Desbloquee la interfaz de usuario. Para obtener más detalles, consulte el apartado «Bloqueo de los botones».
- Para activar o desactivar el modo Vacaciones, consulte la sección «Botón Modo» para obtener más detalles.

Presione el botón Modo para elegir Enfriamiento rápido o Congelación rápida para desactivar la función de vacaciones.

**IMPORTANTE:** Si se selecciona este modo, todos los alimentos y las bebidas deben retirarse del compartimento de alimentos frescos.

### Máquina de fabricación de hielo del congelador

- Desbloquee la interfaz de usuario. Para obtener más detalles, consulte el apartado «Bloqueo de los botones».
- Mantenga presionado durante 3 segundos el botón Congelador para activar o desactivar la máquina de fabricación de hielo del congelador.

Cuando la máquina de fabricación de hielo del congelador esté apagada, el icono Hielo del congelador se iluminará.

**NOTA:** La configuración predeterminada para la fábrica de hielo del congelador está activada.

### Unidades de temperatura (°C o °F)

- Desbloquee la interfaz de usuario. Para obtener más detalles, consulte el apartado «Bloqueo de los botones».
- Mantenga presionados los botones «Subir temperatura» y «Bajar temperatura» durante 3 segundos para cambiar la unidad de temperatura entre grados Celsius y grados Fahrenheit.

### Alarma de puerta abierta

- La función Alarma de puerta abierta hace sonar una alarma y parpadear el icono «Puerta entreabierta» cuando cualquiera de las tres puertas permanecen abiertas durante 5 minutos o más.
- La alarma se repetirá cada 2 minutos. Cierre todas las puertas para desactivarla.

**NOTA:** Para silenciar la alarma sonora mientras las puertas se mantienen abiertas, por ejemplo, mientras se limpia el interior del frigorífico, toque cualquier botón del panel de control. El sonido de la alarma se desactivará temporalmente, pero el icono Puerta entreabierta seguirá apareciendo en el panel de control.

### Bloqueo de los botones

- Mantenga presionado el botón Bloquear durante 3 segundos para activar la función de bloqueo.
- Para desactivar el bloqueo, mantenga presionado el botón de bloqueo durante 3 segundos. La función de bloqueo omitirá toda interacción con el panel de control hasta que el usuario la desbloquee. Esta función está prevista para evitar el cambio involuntario de la configuración.

### Modo Sábado

- Desbloquee la interfaz de usuario. Para obtener más detalles, consulte el apartado «Bloqueo de los botones».
- Para activar o desactivar el modo Sábado, consulte la sección «Botón Modo» para obtener más detalles.
- Una vez activado, el modo Sábado permanece activo durante 80 horas. Transcurrido ese tiempo, se desactiva automáticamente.
- Cuando el frigorífico está en modo Sábado, los botones, la pantalla y las luces internas no funcionan. El frigorífico y el congelador, sin embargo, siguen enfriando.

## Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su electrodoméstico.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.whirlpool.com/owners>, o en Canadá <https://www.whirlpool.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:

1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances

Customer eXperience Center

553 Benson Road

Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:

1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances

Customer eXperience Centre

200-6750 Century Ave.

Mississauga, Ontario L5N 0B7

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Whirlpool