

Install Guide

For more features that are not covered in this Install Guide, please refer to the product's user manual available at www.tendacn.com.

- Package contents
- Wireless Dual Band USB Adapter * 1
 - USB Extension Cable * 1
 - CD Resource * 1
 - Install Guide * 1

※ If any item is incorrect, missing or damaged, please keep the original package and contact the vendor for replacement immediately.

Technical Support

Manufacturer: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: 6-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshan Yuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518052
Technical Support: support@tenda.com.cn
Email: sales@tenda.com.cn
Website: <http://www.tendacn.com>
Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Manufacturer: Tenda Technology GmbH
Address: Neumann-Richardt-Str. 27-33, Haus 12, 22041, Hamburg
Technical Support: support@tenda.com.cn
Telephone: +49 (0) 40 57 262 810
Email: sales@tenda.com.cn
Website: <http://www.tendacn.com>
Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

English

1 Install the wireless USB adapter

Method 1: Connect the wireless USB adapter to the USB port of your computer using the USB extension cable.

Method 2: Connect the wireless USB adapter to the USB port of your computer directly.

Tip

1. For better wireless performance, we recommend that you use the USB extension cable.
2. The wireless USB adapter is compatible with Windows 10/8.1/8/7/XP and Mac operating systems.

2 Install the Tenda network adapter program


Here we take Windows 7 as an example.

1 Insert the included CD resource to the CD drive of your computer. If your computer has no CD drive, go to www.tendacn.com and download the program of the product.

2 On your computer, access the CD resource folder, double-click **Setup.exe** and follow onscreen instructions to finish the installation.

3 Connect to a WiFi network

This is a dual band wireless USB adapter which enables you to connect to a 2.4G or 5G WiFi network. Steps are shown below:

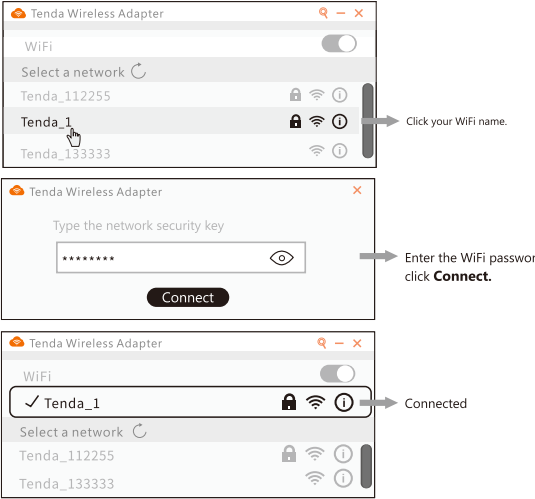

Português

1 Instalar o adaptador USB sem fios

Método 1: Conecte o adaptador USB sem fios à porta USB do computador usando o cabo de extensão USB.

Método 2: Ligue o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador diretamente.

Dica

1. Para o melhor desempenho sem fio, recomendamos que use o cabo de extensão USB.
2. O adaptador USB sem fios é compatível com os seguintes sistemas operativos a versões do Windows 10/8.1/8/7/XP e Mac.

2 Instale o programa de adaptador de rede Tenda


Aqui vamos dar como exemplo o Windows 7.

1 Insira o CD de recursos fornecido na unidade de CD do computador. Se o seu computador não tem uma drive de CD entre em www.tendacn.com e realize o download do programa do produto.

2 No seu computador, entre na pasta de recursos do CD, clique duas vezes em **Setup.exe** e siga as instruções que aparecem no ecrã durante o processo de configuração para assim concluir a instalação.

3 Conecte-se a uma rede Wi-Fi

Este é um adaptador wireless USB de banda dupla, que irá permitir-lhe que se possa conectar a uma rede Wi-Fi do tipo 2.4G ou 5G. Os passos serão demonstrados abaixo:

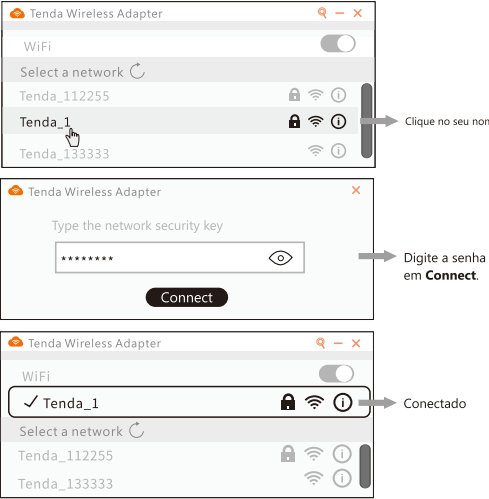

Italiano

1 Installare l'adattatore USB senza fili

Metodo 1: Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer utilizzando il cavo di prolunga USB.

Metodo 2: Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer direttamente.

Suggerimento

1. Per ottenere prestazioni senza fili migliori, si consiglia di utilizzare il cavo di prolunga USB.
2. L'adattatore USB senza fili è compatibile con Windows 10/8.1/8/7/XP e Mac, sistemi operativi.

2 Installare il programma dell'adattatore di rete Tenda


Qui viene utilizzato Windows 7 come esempio.

1 Inserire la risorsa CD inclusa nell'unità CD del computer. Se il computer non dispone di alcuna unità CD-ROM, accedere a www.tendacn.com e scaricare il programma del prodotto.

2 Sul computer, accedere alla cartella risorse del CD, fare doppio clic su **Setup.exe** e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

3 Connettersi a una rete Wi-Fi

Si tratta di un adattatore senza fili dual-band USB che consente di connettersi a una rete Wi-Fi 2.4G o 5G. I passaggi sono illustrati di seguito:

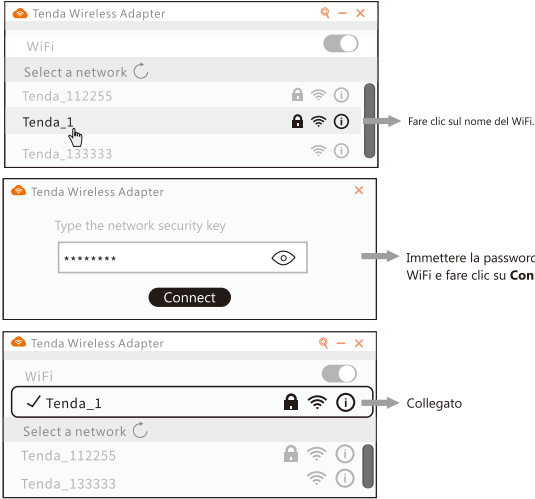

Deutsch

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters

Methode 1: Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Verlängerungskabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

Methode 2: Stecken Sie den drahtlosen USB-Adapter direkt in den USB-Anschluss Ihres Computers.

Tipp

1. Sie erreichen eine bessere drahtlose Leistung, wenn Sie das USB-Verlängerungskabel verwenden.
2. Der drahtlose USB-Adapter ist mit dem Betriebssystem Windows 10/8.1/8/7/XP und Mac kompatibel.

2 Installation des Tenda Netzwerk Adapterprogramms


Hier verwenden wir Windows 7 als Beispiel.

1 Legen Sie die beiliegende CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Wenn Ihr Computer kein CD-Laufwerk hat, gehen Sie zu www.tendacn.com und laden Sie das Programm zum Produkt herunter.

2 Öffnen Sie in Ihrem Computer den Ordner der CD-Ressourcen, doppelklicken Sie auf **Setup.exe** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.

3 Die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Dies ist ein drahtloser Dualband-USB-Adapter, der es Ihnen ermöglicht, die Verbindung zu einem 2.4G oder 5G WLAN-Netzwerk herzustellen. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

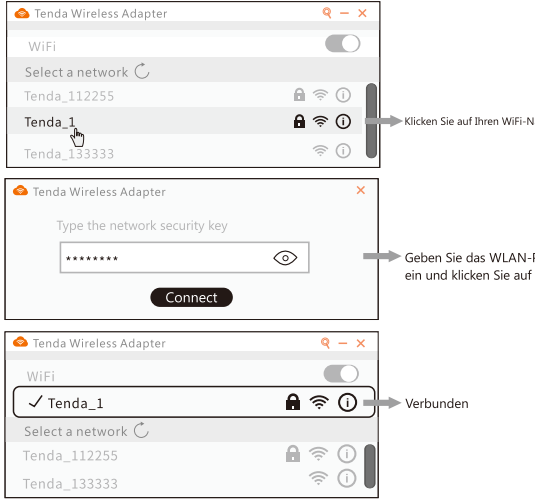

Polski

1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB

Metoda 1: Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera używając kabla przedłużającego USB.

Metoda 2: Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera bezpośrednio.

Wskazówka

1. Dla uzyskania lepszej wydajności, zalecamy użycie kabla przedłużającego.
2. Bezprzewodowa karta sieciowa USB jest kompatybilna z systemami Windows 10/8.1/8/7/XP i Mac.

2 Zainstalować program do karty sieciowej Tenda


W przykładzie wykorzystano system Windows 7.

1 Włożyć dołączone płyty CD do napędu komputera. Jeśli komputer nie posiada napędu, przejdź na www.tendacn.com i pobierz program do produktu.

2 Na komputerze, otwórz folder płyty CD, kliknij dwukrotnie plik **Setup.exe** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć instalację.

3 Łączenie z siecią WiFi

Jest to dwupasmowa bezprzewodowa karta sieciowa USB, która pozwala na łączenie z sieciami WiFi 2.4G i 5G.

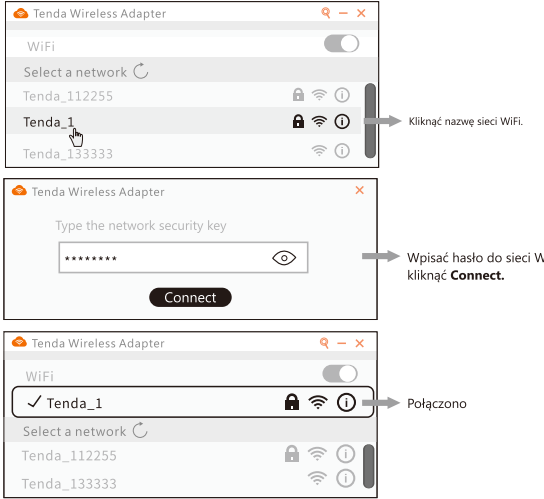

Русский

1 Установите беспроводной USB адаптер

Способ 1: Подключите беспроводной USB-адаптер к USB-порту Вашего компьютера с помощью кабеля удлинителя USB.

Способ 2: Подключите беспроводной USB-адаптер напрямую к USB-порту компьютера.

Подсказка

1. Для лучшей производительности беспроводной сети мы рекомендуем использовать кабель удлинителя USB.
2. Беспроводной USB-адаптер совместим с операционными системами Windows 10/8.1/8/7/XP и Mac.

2 Установите программу сетевого адаптера Tenda


Возьмем Windows 7 в качестве примера.

1 Вставьте прилагаемый CD-ресурс в CD-привод Вашего компьютера. Если у Вашего компьютера нет CD-привода, зайдите на www.tendacn.com и скачайте программу для данного устройства.

2 Войдите в папку CD-ресурсов на Вашем компьютере, дважды щелкните файл **Setup.exe** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

3 Подсоединитесь к сети Wi-Fi

Это двухдиапазонный беспроводной USB-адаптер, который позволяет подключать к сети Wi-Fi 2.4G или 5G. Шаги приведены ниже:

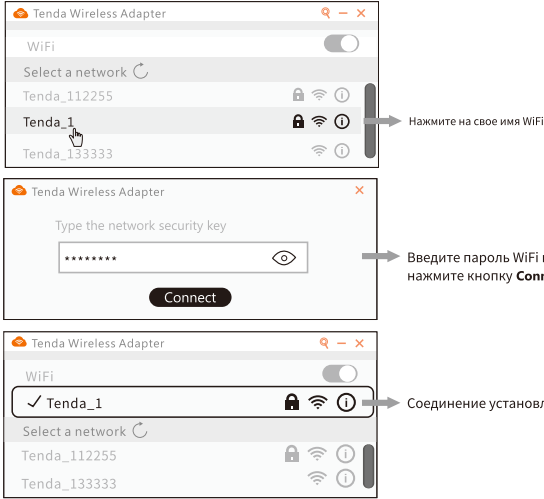

Español

1 Instalar el adaptador inalámbrico USB

Método 1: Conecte el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora usando el cable de extensión USB.

Método 2: Conecte el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora directamente.

Consejo

1. Para mejor desempeño inalámbrico, recomendamos que use el cable de extensión USB.
2. El adaptador inalámbrico USB es compatible con los sistemas operativos Windows 10/8.1/8/7/XP y Mac.

2 Instale el programa adaptador de red Tenda

Aquí ponemos a Windows 7 como ejemplo.

1 Inserte el CD recurso incluido en la unidad de CD de su computadora. Si su computadora no tiene unidad de CD, visite www.tenda.com y descargue el programa del producto.

2 En su computadora, acceda a la carpeta del CD recurso, haga doble clic en **Setup.exe** y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

3 Conectarse a la red WiFi

Este es un adaptador USB inalámbrico que le permite conectarse a una red WiFi 2.4G o 5G. Más abajo se muestran los pasos:



Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil

Méthode 1: Connecter l'adaptateur USB sans fil au Puerto USB de votre ordinateur avec une rallonge USB.

Méthode 2: Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur directement.

Conseil

1. Pour de meilleures performances, nous vous recommandons d'utiliser la rallonge USB.
2. L'adaptateur USB sans fil est compatible avec Windows 10 / 8.1 / 7 / XP et les systèmes opérationnels Mac.

2 Installer le programme d'adaptateur de réseau Tenda


Nous prenons ici Windows 7 en exemple.

1 Insérer le CD inclus dans le lecteur CD de votre ordinateur. Si votre ordinateur n'a pas de lecteur CD, allez sur www.tenda.com et téléchargez le programme du produit.

2 Sur votre ordinateur, accéder au dossier de ressource CD, double-cliquez sur **Setup.exe** et suivez les instructions sur l'écran pour finir l'installation.

3 Connecter à un réseau WiFi

C'est un adaptateur USB sans fil de bande jumelée qui vous permet de vous connecter à un réseau WiFi 2.4G ou 5G. Les étapes sont indiquées ci-dessous.

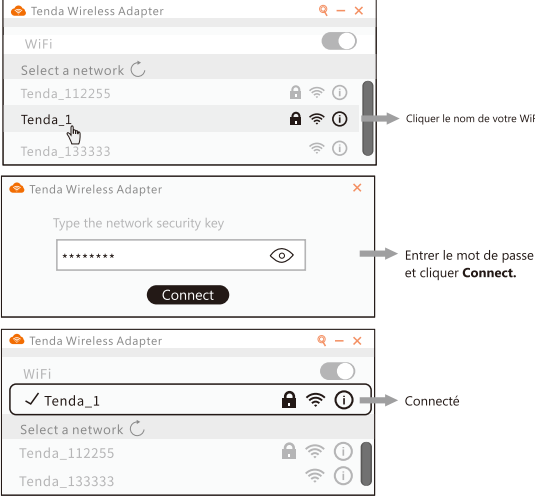

Czech

1 Instalace USB adaptéru bezdrátové sítě

Metoda 1: Připojte USB adaptéru bezdrátové sítě k portu USB na Vašem počítači pomocí prodlužovacího USB kabelu.

Metoda 2: Připojte USB adaptéru bezdrátové sítě k portu USB na Vašem počítači přímo.

Tip

1. Pro lepší výkon bezdrátové sítě doporučujeme použít prodlužovacího USB kabelu.
2. USB adaptéru bezdrátové sítě je kompatibilní s Windows 10/8.1/8/7/XP a s operačním systémem Mac.

2 Nainstalujte si program se síťovým adaptérem Tenda


Zde uvádíme jako příklad Windows 7.

1 Vložte příložený prostředek (CD) do CD-mechaniky svého počítače. Nemá-li váš počítač CD-mechaniku, jděte na www.tenda.com a stáhněte si příslušný program k tomuto produktu.

2 Na svém počítači získáte přístup ke složce prostředků CD, dvakrát kliknete na ikonu **Setup.exe** a postupem podle pokynů na obrazovce dokončíte instalaci.

3 Připojení k síti WiFi

Toto je dvoupásmový USB adaptéru bezdrátové sítě, který Vám umožňuje připojení k síti 2.4G nebo 5G WiFi. Níže jsou uvedeny potřebné kroky:

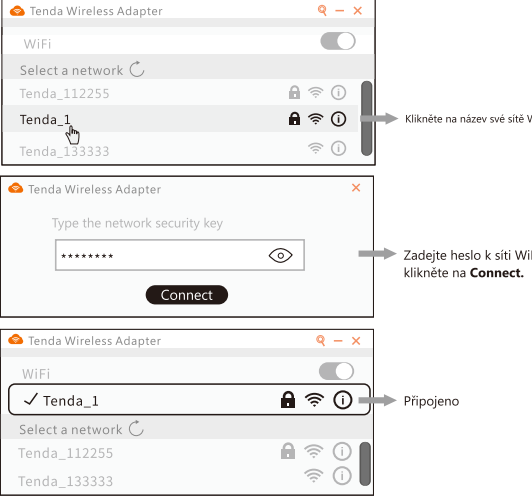

Türk

1 Kablosuz USB adaptörünü takın

Yöntem 1: Kablosuz USB adaptörünü, bilgisayarınızın USB ağına bilgisayar USB uzama kablosunu kullanarak.

Yöntem 2: Kablosuz USB adaptörünü, bilgisayarınızın USB yuvasına bağlayın doğrudan.

İpucu

1. Kablosuzdan daha iyi verim almak için, USB uzama kablosunu kullanmanız öneririz.
2. Kablosuz USB adaptörü Windows 10/8.1/8/7/XP ve Mac işletim sistemleriyle uyumludur.

2 Tenda ağ adaptörünü programını kurun

Burada Windows 7'yi örnek olarak gösteriyoruz.

1 Öklün ile birlikte gelen CD'y bilgisayarınızın CD sürücüsüne takın. Eğer bilgisayarınızda CD sürücüsü yoksa, www.tenda.com adresine ziyaret edin ve istinisi programını indirin.

2 Bilgisayarınızda CD klasörüne girin, **Setup.exe** dosyasını çift tıklayın ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Bir WiFi ağına bağlan

Bu, 2.4G veya 5G WiFi ağına bağlanmanızı sağlayan bir çift bantlı kablosuz USB adaptörüdür.



Română

1 Instalati adaptorul USB fara fir

Metoda 1: Conectati adaptorul USB fara fir la portul USB al computerului dvs. utilizand cablul prelungitor USB.

Metoda 2: Conectati adaptorul USB fara fir la portul USB al computerului dvs. direct.

Sfat

1. Pentru o mai buna performanta fara fir, va recomandam sa utilizati cablul prelungitor USB.
2. Adaptorul USB fara fir este compatibil cu sistemele de operare Windows 10/8.1/8/7/XP si Mac.

2 Instalati programul adaptorului de retea Tenda


Mai jos aveti Windows 7 drept exemplu.

1 Introduceti resursa CD inclusa in unitatea CD al computerului dvs. Daca computerul dvs. nu are unitate CD, accesati www.tenda.com si descarcati programul produsului.

2 Pe calculatorul dvs., accesati dosarul resursei CD, dublu clic **Setup.exe** si urmati instructiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

3 Conectati-va la o retea WiFi

Acesta este un adaptor USB fara fir cu banda duala, care va permite sa va conectati la o retea WiFi 2.4G sau 5G. Paşii sunt indicati mai jos.

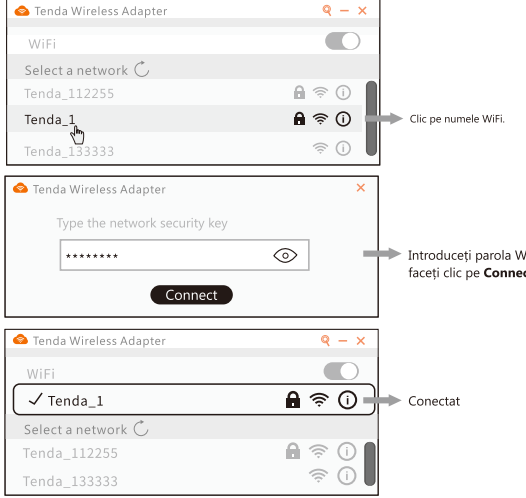

Magyar

1 Wireless (wi-fi) USD adapter telepítése

1. módszer: Connect the wireless USB adapter to the USB port of your computer using the USB extension cable.

2. módszer: Csatlakoztassa a wi-fi USD adaptert a számítógép USB portjához az USB hosszabító kábel segítségével.

Tipp

1. A jobb wi-fi teljesítményért ajánjuk, hogy használja az USB hosszabító kábelt.
2. A wi-fi USD adapter kompatibilis a Windows 10/8.1/8/7/XP és Mac operációs rendszerekkel.

2 A Tenda hálózati adapter program telepítése


Ebben a példában a Windows 7-et vesszük alapul.

1 Helyezze a mellékelt CD-t a számítógép CD-szűrőjébe. Ha az Ön számítógépén nem rendelkezik CD-meghajtóval, látogasson el www.tenda.com webhelyre és töltsse le a termék programját.

2 Az Ön számítógépén nyissa meg a CD mappáját, kattintson duplán a **Setup.exe** fájlra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

3 Csatlakozás a wi-fi hálózathoz

Ez a dupla sávú wi-fi USD adapter lehetővé teszi Önnök, hogy csatlakozzon egy 2.4G-s vagy 5G-s wi-fi hálózathoz.

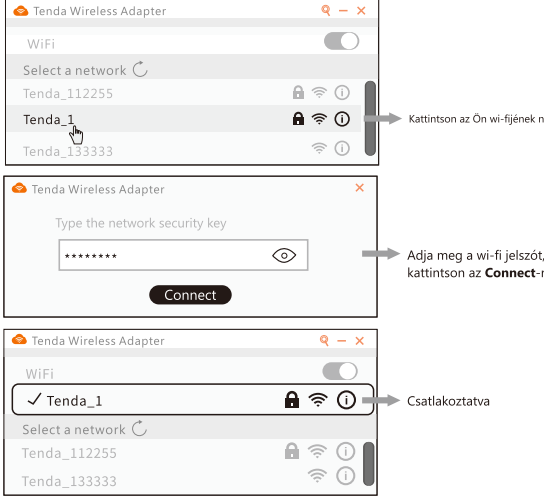

CE

CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case you may be required to take adequate measures. Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor use only.

Declaration of Conformity
Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO. LTD. declares that the radio equipment type U12 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.tendacn.com/en/service/page/cn.html>

Operate Frequency:
2.4G: EU/2400-2483.5MHz (CH1-CH13)
5G: EU/5150-5250MHz (CH36-CH48)

ERP Power (Max.):
2.4GHz: 12.8dBm
5GHz: 12.8dBm

FCC

FCC Statement
This device is restricted to be used in the indoor.

Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Producto	NOMBRE DEL PRODUCTO: Adaptador USB inalámbrico de banda dual AC1300 M20204-112
Alimentador de Energía Alimentación: Salida:	
PAIS DE ORIGEN: CHINA	

LA OPERACION DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Estimado usuario: Antes de utilizar este producto lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

© 2016 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.