



EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

Electric scooter

Elektrická koloběžka

Elektrická kolobežka

Elektromos roller

Hulajnoga elektryczna

Spis treści


- 1. Zawartość opakowania i opis hulajnogi 91
 - 1.1. Zawartość opakowania 91
 - 1.2. Opis hulajnogi SCOOTER S21/S25 91
- 2.1. Panel sterowania i aplikacje 92
- 2.2. Przycisk wielofunkcyjny..... 93
- 2.3. Tryby jazdy..... 93
- 2.4. Uruchomienie trybu roboczego 93
- 3. Montaż hulajnogi elektrycznej..... 95
- 4. Ładowanie 96
- 5. Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem 96
- 6. Przechowywanie i transport 97
- 7. Sterowanie hulajnogą elektryczną 98
- 8. Wskazówki bezpieczeństwa 99
- 9. Konserwacja i regulacja 100
- 10. Dane techniczne 104

1. Zawartość opakowania i opis hulajnogi

1.1. Zawartość opakowania

- 1x Hulajnoga elektryczna SCOOTER S21/S25
- 1x Ładowarka
- 1x Klucz inbusowy
- 6x Śruba do mocowania kierownicy
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Adapter do pompowania kół
- 4x boczny odbłask przedniego widelca
- 4x naklejka odbłaskowa tylnego widelca
- 2x długa śruba podestu zapasowa
- 2x krótka śruba podestu zapasowa


1.2. Opis hulajnogi SCOOTER S21/S25

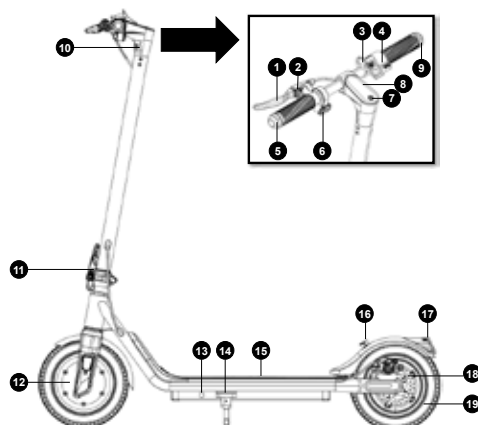

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ❶ Dźwignia tylnego hamulca mechanicznego ❷ Dzwonek ❸ Hak do montażu w stanie transportowym ❹ Regulator prędkości ❺ Lewy kierunkowskaz ❻ Przyciski (lewy i prawy kierunkowskaz) ❼ Przycisk Włączania / Wyłączania / Wielofunkcyjny ❽ Wyświetlacz ❾ Prawy kierunkowskaz ❿ Lampa przednia | <ul style="list-style-type: none"> ❾ Dźwignia zwalnająca mechanizmu składania ❿ Kóło przednie z dętką oraz oponą do pompowania i silnikiem elektrycznym ⓫ Złącze ładowania ⓬ Nóżka (najniższy punkt korpusu hulajnogi) ⓭ Podest, komora akumulatora ⓮ Wypust do zamocowania kierownicy w stanie złożonym ⓯ Tylne światło LED / oświetlenie hamulcowe ⓰ Tylny hamulec tarczowy mechaniczny ⓱ Kóło tylne z dętką i oponą do pompowania |
|---|---|

2. Obsługa

2.1. Panel sterowania i aplikacje

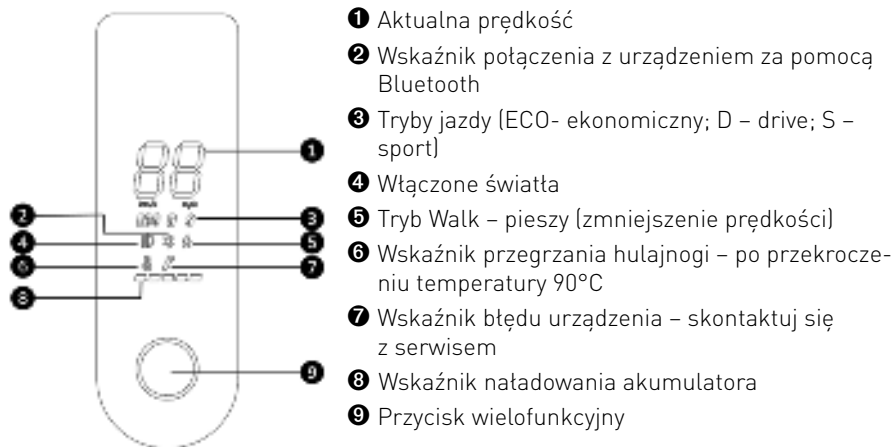

Konfiguracja za pośrednictwem aplikacji mobilnej



Tę hulajnogę elektryczną można skonfigurować za pomocą aplikacji SENCOR HOME.

- Pobierz aplikację na swój smartfon, zarejestruj się i skonfiguruj hulajnogę elektryczną. Jeśli masz już zainstalowaną aplikację SENCOR HOME, dodaj do niej swoją hulajnogę elektryczną.



- Instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji można pobrać ze strony <https://www.sencor.com/> w sekcji HULAJNOGI
- Resetowanie parowania z aplikacją SENCOR HOME odbywa się po włączeniu hulajnogi elektrycznej i naciśnięciu 8 razy z rzędu przycisku zasilania. Pomyślne zresetowanie zostanie zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

2.2. Przycisk wielofunkcyjny



OSTRZEŻENIE:

Regulację właściwości jazdy wykonuj zawsze przez rozpoczęciem jazdy.

- 1) Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny w celu włączenia hulajnogi elektrycznej.
- 2) Gdy urządzenie jest włączone, wciśnięcie i przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego przez 2 sekundy spowoduje wyłączenie hulajnogi elektrycznej.
- 3) Gdy hulajnoga jest włączona, krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego uruchamia / wyłącza światło LED.
- 4) W stanie włączonym krótkie dwukrotne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego przełącza tryby jazdy.
- 5) Gdy hulajnoga jest włączona, krótkie trzykrotne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego przełącza jednostkę prędkości na wyświetlaczu (km/h lub mph).

2.3. Tryby jazdy

Aby przełączyć tryb jazdy naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.

Walk	do 6 km/h
Eco	do 10 km/h
Drive	do 20 km/h
Sport	do 25 km/h

2.4. Uruchomienie trybu roboczego

- 1) Włącz hulajnogę elektryczną.
- 2) Wciśnij do oporu i przytrzymaj regulator prędkości, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się wartość 16.
- 3) Trzymając regulator prędkości, naciśnij jednocześnie dźwignię hamulca.
- 4) Zwolnij dźwignię hamulca.
- 5) Hulajnoga przełączy się w ostatnio ustawiony tryb jazdy.

**OSTRZEŻENIE:**

Tryb roboczy należy uruchamiać, gdy hulajnoga elektryczna nie porusza się. Włączenie trybu roboczego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją, stopniowo i powoli.

Sterowanie migaczem


- Kontrolka migaczy znajduje się z lewej strony kierownicy, patrz: ❹ na ilustracji głównej. Migacz wyłącza się automatycznie po chwili, można go też zatrzymać wcześniej poprzez naciśnięcie tego samego przycisku, za pomocą którego został włączony.
- Naciśnij prawy przycisk, aby włączyć kierunkowskaz znajdujący się na prawym końcu kierownicy.
- Naciśnij lewy przycisk, aby włączyć kierunkowskaz znajdujący się na lewym końcu kierownicy.

Wymiana kierunkowskazów


Należy zachować szczególną ostrożność podczas przechowywania, odkładania i upuszczania hulajnogi elektrycznej na przedmioty, które mogą uszkodzić kierunkowskazy znajdujące się na końcu kierownicy. Jeśli kierunkowskaz zostanie uszkodzony mechanicznie, można zakupić nowy jako oddzielną część. Aby wymienić migacz, poluzuj śrubę inbusową 1,5 mm znajdującą się pod kierownicą. Wyciągnij migacz i odłącz go od złącza. Podłącz nowy migacz i zakryj złącze nową taśmą ochronną. Włóż migacz do rury kierownicy i delikatnie dokręć śrubę inbusową 1,5 mm.

3. Montaż hulajnogi elektrycznej

1. Wyrównaj drążek kierownicy i dobrze go umocuj dźwignią blokującą.

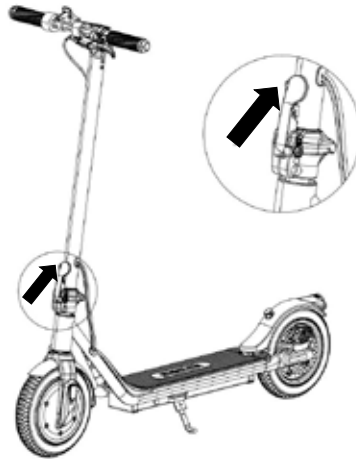

2. Skontroluj połączenie złącz jednostki sterującej z Panelem sterowania. Złącze musi być dobrze połączone z przewodem, aby nie doszło do późniejszego poluzowania.

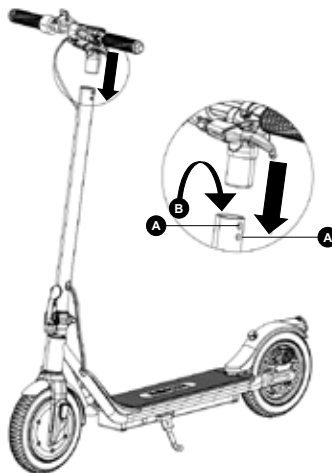

3. Ostrożnie połącz kierownicę z rurą kierownicy. Zachowaj ostrożność i unikaj uszkodzenia przewodu podczas wkładania go do rury kierownicy. Lampka LED musi być skierowana w kierunku jazdy.

4. Skręć kierownicę z rurą kierownicy. Dwie śruby inbusowe **A** umieść z przedniej strony, a dwie śruby inbusowe **B** z przeciwległej strony, zgodnie z obrazkiem. Mocno dokręć śruby. Podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej, często sprawdzaj, czy nie doszło do poluzowania śrub.
5. Włącz hulajnogę elektryczną.

4. Ładowanie

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy akumulator jest w pełni naładowany. Włącz Panel sterowania i sprawdź stan naładowania akumulatora. Ładowanie przebiega przy pomocy załączonego zasilacza. W pierwszej kolejności odstoń gumową osłonę złącza ładowania **1B** w hulajnodze elektrycznej i podłącz zasilacz. Następnie podłącz zasilacz do gniazdka. Po zakończeniu ładowania i odłączeniu zasilacza ponownie zakryj gumową osłoną złącze ładowania. Regularnie kontroluj, czy osłona zakrywa złącze ładowania, kiedy hulajnoga nie jest ładowana.

Wskaźnik ładowania znajduje się na zasilaczu i pokazuje 2 stany.

1. **Czerwona dioda LED:** wskazuje ładowanie akumulatora
2. **Zielona dioda LED:** wskazuje pełne naładowanie akumulatora



OSTRZEŻENIE:

Podczas ładowania korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów dostarczonych w opakowaniu. Jeśli czas działania akumulatora jest bardzo krótki, oznacza to, że akumulator się zużył i zaleca się jego wymianę w autoryzowanym serwisie.

Zalecenia:

Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się dwa trzy razy w miesiącu naładować akumulator do pełna. Nie zaleca się przechowywania urządzenia z rozładowanym akumulatorem, może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie akumulatora (utrata pojemności).

5. Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem

Hulajnoga elektryczna jest wyposażona w ochronę poszczególnych części przed uszkodzeniem przez nadmierne obciążenie podczas użytkowania i niższe naładowanie akumulatora.

1. Jeśli dojdzie do zwiększenia obciążenia hulajnogi, na przykład przez częstą jazdę pod górę lub przez jazdę pod stromą górę, włączy się ochrona przed przegrzaniem jednostki sterującej i akumulatora, a moc zostanie ograniczona na niezbędny czas. Prędkość zostanie obniżona na max. 15 km/h.

2. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 30%, maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej zostanie ograniczona na max. 15 km/h. Przy spadku poziomu naładowania akumulatora poniżej 25% prędkość zostanie ograniczona do max. 10 km/h.

**OSTRZEŻENIE:**

Zabrania się modyfikowania i ingerowania w mechanizmy zabezpieczające hulajnogi elektrycznej (SC00TER S21/S25). Zapobiega to uszkodzeniom poszczególnych elementów hulajnogi elektrycznej.

6. Przechowywanie i transport

1. Hulajnoga elektryczna musi być wyłączona. Przytrzymaj hulainogę elektryczną, odblokuj dźwignię blokującą mechanizmu składania hulajnogi na dolnej części rury kierownicy i przesun dźwignię w kierunku jazdy.



2. Opuść zwolnioną rurę kierownicy w kierunku tylnego błotnika, gdzie przymocujesz ją przy pomocy haka ③ na kierownicy i wycięcia 16 na tylnym błotniku.
3. Hulainogę elektryczną przenoś trzymając za rurę kierownicy. Aby zapewnić wygodniejszy transport, zaleca się trzymanie rury kierownicy w jednej trzeciej jej długości, po stronie bliższej przedniego koła.



7. Sterowanie hulajnogą elektryczną


**OSTRZEŻENIE:**

- **Przed każdą jazdą załóż kask i ochraniacze, aby uniknąć obrażeń w razie upadku.**
- **Przed każdą jazdą skontroluj pełną funkcjonalność hamulca mechanicznego.**

1. Postaw jedną nogę na podeście hulajnogi, a drugą nogę lekko odepchnij się od ziemi.

**OSTRZEŻENIE:**


Zawsze odpychaj się nogą po tej stronie, po której nie znajduje się ❷ nóżka hulajnogi.

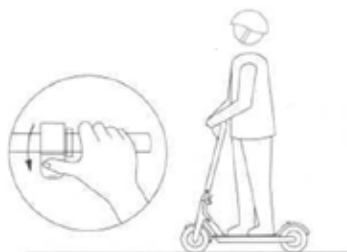

2. Gdy hulajnoga ruszy, wciśnij dźwignię sterowania prędkością ❹, aby uruchomić silnik. Gdy hulajnoga się rozpędzi przy pomocy własnej siły, postaw też drugą nogę na ❶ podeście.

Uwaga:

Uruchomienie silnika i prędkość hulajnogi można regulować po osiągnięciu prędkości min.5 km/h.

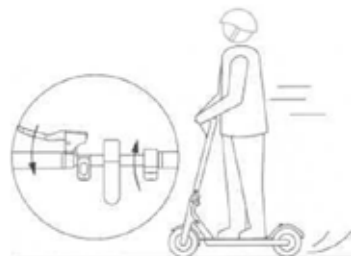

3. Zatrzymanie jest podstawą bezpiecznego sterowania. Najpierw zwolnij sterowanie prędkością ④, a następnie wciśnij mechaniczny ❶ hamulec dźwigniowy z lewej strony kierownicy.
4. Pierwszy zakręt wypróbuj na równej powierzchni i przy niskiej prędkości. Zakręt wykonaj przez lekkie przesunięcie środka ciężkości. Dzięki jakiegokolwiek przechyleniu w pożądanym kierunku jazdy i przez wolny obrót kierownicy.

8. Wskazówki bezpieczeństwa

Ta hulajnoga elektryczna została zaprojektowana do celów rekreacyjnych. Nie jest to środek transportu. W przestrzeni prywatnej i publicznej dbaj o bezpieczeństwo innych osób, kieruj się poniższymi instrukcjami oraz lokalnymi przepisami ruchu drogowego. Przy spotkaniu z pieszymi jedź ostrożnie i upewnij się, że piesi wiedzą o twojej obecności. Jeśli jesteś poza zasięgiem ich wzroku, zadzwoń dzwonkiem, zwolnij i wyprzedź ich (w przypadku ruchu prawostronnego wyprzedzaj z lewej strony). Większa prędkość ruchu automatycznie oznacza dłuższą drogę hamowania. Zachowaj bezpieczną prędkość na wypadek nieoczekiwanej potrzeby zatrzymania i zachowaj bezpieczną odległość od innych. Również na równej powierzchni możesz napotkać sytuację lub teren, w związku z którymi stracisz równowagę, dojdzie do poślizgu kół lub innej nieoczekiwanej sytuacji, która może spowodować upadek. Zawsze koncentruj całą uwagę na jeździe.

Przed każdą jazdą przeprowadź kontrolę hamulca mechanicznego, stanu naładowania akumulatora, zużycia części i kół. W przypadku poluzowania niektórych części lub w przypadku niezwykłych dźwięków przeprowadź szczegółową kontrolę i ewentualnie zwróć się do autoryzowanego serwisu.

Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody finansowe, obrażenia, wypadki, spory i konflikty prawne, które powstały z powodu nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.

- Nie jeździj podczas deszczu i unikaj śliskich powierzchni.
- Jeśli napotkasz przeszkodę, zatrzymaj się i przenieś hulajnogę przez przeszkodę.
- Zachowaj szczególną ostrożność, przejeżdżając przez obniżone miejsca.
- Nie przyspieszaj podczas jazdy z góry i zawsze hamuj z wystarczającym wyprzedzeniem.
- Jeśli napotkasz ostry zjazd (np. stromą górę), zatrzymaj się i prowadź hulajnogę.
- Podczas prowadzenia hulajnogi nie zwiększaj prędkości.
- Zawsze unikaj przeszkód.
- Unikaj przewożenia ciężkich bagaży na przedniej kierownicy.
- Podczas jazdy zawsze miej obie nogi na podeście hulajnogi.
- Hulajnogę elektryczną należy użytkować w miejscach do tego wyznaczonych. Stosuj lokalne przepisy poszczególnych regionów, miast i państw, w których chcesz używać hulajnogi.
- Nie zakręcaj ostro przy dużych prędkościach.
- Nie przejeżdżaj przez kałuże, wodę i nie jeździj w deszczu.
- Nie jeździj w dwie osoby, również w przypadku dzieci.
- Nie stawaj na białkach.
- Nie dotykaj części hamulca.

- Zawsze trzymaj kierownicę.
- Nie staraj się zjeżdżać ze schodów, stopni ani skakać na hulajnodze.
- Należy pamiętać, że nóżka jest najniższym punktem hulajnogii elektrycznej. Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie zawadziła ona o wystające powierzchnie podczas jazdy.

9. Konserwacja i regulacja

Regularna konserwacja i prawidłowa regulacja wszystkich elementów hulajnogii elektrycznej przedłuża jej żywotność. Poszczególne części hulajnogii elektrycznej wyczyść wilgotną ściereczką, a następnie nasmaruj olejem konserwacyjnym (z wyjątkiem tarczy hamulcowej i klocków hamulcowych).

Przed każdą jazdą sprawdź, czy wszystkie demontowalne elementy są dokręcone i przymocowane. Jeżeli któraś ze śrub, śrub inbusowych lub nakrętek jest poluzowana, dokręć ją za pomocą właściwego narzędzia.

Przed pierwszą jazdą należy wykonać regulację mechanizmu hamulcowego. W celu prawidłowej regulacji zwróć się do specjalisty (np. serwisu rowerowego). Regulacji nie można przeprowadzić w ramach serwisu gwarancyjnego ani pogwarancyjnego u producenta ani dystrybutora.



OSTRZEŻENIE:


Do czyszczenia hulajnogii elektrycznej nigdy nie używaj myjki wysokociśnieniowej.

Regulacja hamulców – W przypadku zbyt mocno dokręconego lub poluzowanego hamulca użyj klucza inbusowego 4 mm i poluzuj śrubę mechanizmu hamulcowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyreguluj długość linki hamulcowej. Następnie ponownie przykręć śrubę. Wyreguluj napięcie linki hamulcowej nakrętką przy hamulcu mechanicznym przymocowaną na kierownicy. Klocki hamulcowe należy na bieżąco sprawdzać i wymieniać w razie stwierdzenia oznak zużycia. Są to części, które zużywają się podczas hamowania. Cały układ hamulcowy należy utrzymywać w czystości, nie dopuszczając do powstawania tłustych osadów na tarczy hamulcowej oraz klockach hamulcowych.



Regulacja przegubu kierownicy – W stanie transportowym w przegubie rury kierownicy znajduje się śruba ① (inbusowa, 4 mm) do przykręcenia w celu zamocowania. Przed dokręceniem śruby inbusowej w przegubie rury kierownicy należy najpierw poluzować

śruby inbusowe umieszczone na tulejce przegubu (zaznaczono strzałkami na rysunku **B**). Ostrożnie dokręć łożysko przegubu, aby obrót układu kierowniczego nie był sztywny, a luz w przegubie był jak najmniejszy. Po wyregulowaniu przegubu wyrównaj kierownicę i mocno dokręć śruby **B**. Jeśli podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej luz w układzie kierowniczym zwiększy się, dokręć śruby zgodnie z podaną procedurą.

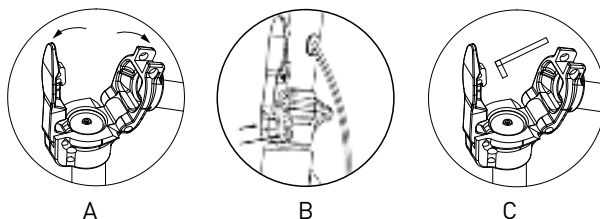

Regulacja dźwigni mechanizmu składania – w przypadku występowania luzów w mechanizmie składania, należy dokonać jego regulacji. W dolnej części rury kierownicy znajduje się śruba regulacyjna, umieszczona w dźwigni mechanizmu składania. Ustaw kierownicę w pozycji do przenoszenia i wyreguluj luz odkręcając śrubę inbusową (obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Śrubę odkręcaj stopniowo, starając się przy tym rozłożyć hulajnogę do pozycji roboczej, tak aby blokada dźwigni nie wykazywała wyczuwalnego oporu. W żadnym wypadku nie odkręcaj śruby na tyle, by dźwignię mechanizmu składania można było zablokować wyłącznie przy użyciu dużej siły.

Kontrola kół i opon – koła hulajnogi elektrycznej są dmuchane i posiadają dętki. Należy regularnie sprawdzać stan opon. Jeżeli opony wykazują oznaki uszkodzenia lub są nadmiernie zużyte, natychmiast je wymień.

**OSTRZEŻENIE:**

Należy zawsze przestrzegać prawidłowego rozmiaru i wzoru opon zalecanego przez producenta. Nie należy podejmować prób wymiany opony bez profesjonalnej pomocy.

Przed każdą jazdą sprawdź ciśnienie w oponach. Ciśnienie powietrza powinno być utrzymywane w zakresie od **2,2 bar** do **2,4 bara**. Jeśli ciśnienie w oponie jest niższe, w celu napompowania koła dożądanego poziomu użyj pompki z końcówką zaworu samochodowego. Jeżeli ciśnienie jest wyższe, spuść je do żądanej wartości.

Zdejmowanie koła przedniego

wykaz narzędzi:

klucz inbusowy 4 mm

mały śrubokręt krzyżakowy

tępe narzędzie

suszarka

klucz boczny 18 mm

dwustronna taśma klejąca


Najpierw odkręć 2 śruby krzyżakowe **A** z prawej strony hulajnogi. Następnie za pomocą suszarki nagrzej ostrożnie odblaski boczne **B** i delikatnie odklej je tępym narzędziem. Odkręć śruby inbusowe **C** (2 z każdej strony hulajnogi elektrycznej). Zdejmij osłony boczne widelca przedniego i odkręć nakrętki **D** z przedniego koła. Następnie wysuń koło do dołu **E**.

Podczas montażu stosuj odwrotne procedury i pamiętaj o tym, aby złożyć koło do stanu przed demontażem. Aby nakleić odblask **B** wyczyść najpierw powierzchnie styyczne (za pomocą środka czyszczącego*), a następnie użyj nowej dwustronnej taśmy klejącej.

**OSTRZEŻENIE:**

Wszelkie prace wykonuj starannie, tak aby zapobiec uszkodzeniu poszczególnych części. Podczas montażu dbaj o precyzję i pamiętaj, aby mocno dokręcić wszystkie nakrętki i śruby mocujące. Zachowaj wyższą ostrożność podczas manewrowania przednim kołem w obszarze podłączonego przewodu silnika. Przewodu silnika nie można odłączyć. Jeśli masz wątpliwości co do montażu i demontażu, skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem. Gwarancja nie obejmuje wymiany opon i dętek.

* Do czyszczenia używaj wyłącznie produktów, które nie wytrawiają zastosowanych materiałów.

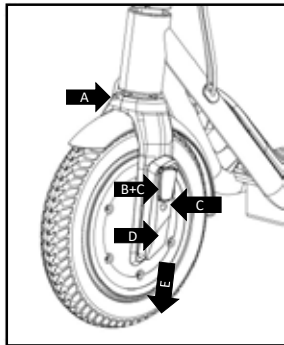**Zdejmowanie koła tylnego**

wykaz narzędzi:

klucz inbusowy 4 mm


klucz inbusowy 5 mm

suszarka

Użyj suszarki w celu nagrzania i odklejenia odblasku **A**. Wykręć śruby inbusowe i zdejmij z dwóch stron plastikowe osłony tylnego koła. Następnie odkręć śrubę inbusową **C** koła tylnego z obu stron i wyciągnij koło do tyłu **D**.

**OSTRZEŻENIE:**

Wszelkie prace wykonuj starannie, tak aby zapobiec uszkodzeniu poszczególnych części. Podczas montażu dbaj o precyzję i pamiętaj, aby mocno dokręcić wszystkie śruby mocujące. Jeśli masz wątpliwości co do montażu i demontażu, skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem. Gwarancja nie obejmuje wymiany opon i dętek.

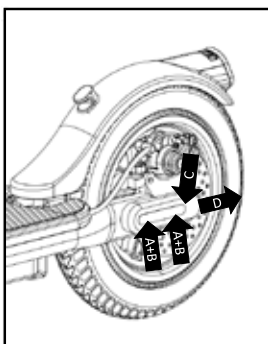

10. Dane techniczne

SCOOTER S21

Najważniejsze cechy

Moc silnika 250 W

Prędkość maksymalna 25 km/h

Zasięg do 20 km

Aplikacja SENCOR HOME dostępna w Google Play i APP Store

Oświetlenie LED z przodu i z tyłu

Wyświetlacz LED (tryb, prędkość, akumulator, światła, bluetooth)

Kierunkowskazy

Napęd

Moc silnika 250 W

Prędkość:

- tryb SPORT do 25 km/h

- tryb DRIVE do 20 km/h

- tryb ECO do 10 km/h

- tryb WALK do 6 km/h

Zasięg do 20 km przy wadze 70 kg

Tempomat

Maksymalne nachylenie podjazdu do 12°

Koła

8,5-calowe przednie i tylne opony dętkowe

Podwójny układ hamowania – elektryczny i mechaniczny

Hamulec tarczowy

Aplikacja SENCOR HOME

Dostępna w Apple App Store i Google Play

Blokada hulajnogi przy pomocy aplikacji

Bluetooth 5.0

Dane techniczne

Maksymalne obciążenie 120 kg

Wymiary: 107 x 49 x 115 cm (rozłożona)

Wymiary: 107 x 49 x 47 cm (złożona)

Masa: 12,5 kg

Temperatura użytkowania: 0 do 40°C

Temperatura w miejscu przechowywania: 0 do 45°C

Poziom hałasu <70 dB(A)

Ładowarka

Napięcie wejściowe: 100-240 V AC 50/60 Hz

Prąd wejściowy: 1,5 A

Napięcie wyjściowe: 42 V

Złącze: Ø 5,5 x 10 mm

Akumulator

Pojemność: 187 Wh – 5,2 Ah/36 V Li-ion

Czas ładowania: max. 4 godzin

Ochrona przed: spięciem, przepięciem, przebicciem, przegrzaniem

Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem

SCOOTER S25

Najważniejsze cechy

Moc silnika 350 W

Prędkość maksymalna 25 km/h

Zasięg do 25 km

Aplikacja SENCOR HOME dostępna w Google Play i APP Store

Oświetlenie LED z przodu i z tyłu

Wyświetlacz LED (tryb, prędkość, akumulator, światła, bluetooth)

Kierunkowskazy

Napęd

Moc silnika 350 W

Prędkość:

- tryb SPORT do 25 km/h

- tryb DRIVE do 20 km/h

- tryb ECO do 10 km/h

- tryb WALK do 6 km/h

Zasięg do 25 km przy wadze 70 kg

Tempomat

Maksymalne nachylenie podjazdu do 15°

Koła

10-calowe przednie i tylne opony dętkowe

Podwójny układ hamowania – elektryczny i mechaniczny

Hamulec tarczowy

Aplikacja SENCOR HOME

Dostępna w Apple App Store i Google Play

Blokada hulajnogi przy pomocy aplikacji

Bluetooth 5.0

Dane techniczne

Maksymalne obciążenie 120 kg

Wymiary: 107 x 49 x 118 cm (rozłożona)

Wymiary: 107 x 49 x 49 cm (złożona)

Masa: 13 kg

Temperatura użytkowania: 0 do 40°C

Temperatura w miejscu przechowywania: 0 do 45°C

Poziom hałasu <70 dB(A)

Ładowarka

Napięcie wejściowe: 100-240 V AC 50/60 Hz

Prąd wejściowy: 1,5 A

Napięcie wyjściowe: 42 V

Złącze: Ø 5,5 x 10 mm

Akumulator

Pojemność: 270 Wh – 7,5 Ah/36 V Li-ion

Czas ładowania: max. 6 godzin

Ochrona przed: spięciem, przepięciem, przebicciem, przegrzaniem

Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem

Ładowarka	Wartość i dokładność	Jednostka
Nazwa lub znak towarowy producenta, numer identyfikacyjny firmy i adres	"Dongguan Green Power One Co., Ltd No.26, Hongyun Street, Chonghe Village, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong, P. R. China"	-
Kod identyfikacyjny modelu	GA20-4201500T	-
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość wejściowa	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	42,0	V
Prąd wyjściowy	1,5	A
Moc wyjściowa	63,0	W
Średnia wydajność w trybie aktywnym	89,61	%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	/	%
Zużycie energii bez obciążenia	0,19	W

Bluetooth	
Wersja	5.0
Moc maksymalna nadajnika	100 mW przy 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Emisja hałasu
Ważony poziom ciśnienia akustycznego poruszającego się pojazdu wynosi poniżej 70 dB(A).

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać na miejsce wyznaczone w gminie do wyrzucania odpadu.

**UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej utylizacji, odzysku i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniasz się do zachowania cennych źródeł naturalnych i pomagasz zapobiegać jego negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogłoby być wynikiem nieprawidłowej likwidacji odpadów. Szczegółowych informacji udziela lokalny urząd lub najbliższy punkt skupu odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zutylizować ten wyrób, uzyskaj potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Niniejszym FAST CR, a.s. oświadcza że typ urządzenia radiowego SCOOTER S21/ S25 spełnia wymogi dyrektywy 2014/53/UE.

Do zmian tekstu, designu i danych technicznych może dojść bez wcześniejszego uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), pobitkę i wypełnioną kartę gwarancyjną, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamanie przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje **Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o.** Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej <https://www.sencor.pl/serwis> lub kontakt telefoniczny.

Adres producenta:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01
info@sencor.com

Distributor:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: biuro@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Autoryzowany serwis:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: serwis@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Językiem oryginalnej wersji instrukcji jest język czeski, pozostałe wersje językowe są tłumaczone.

**FAST ČR, a.s.**U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product / brand: ELECTRIC SCOOTER / SENCOR**Type / model:** SCOOTER S21 as factory model M2

DC 36,0V (Li-ion battery 5,2Ah); IPX5; Class III; LWA = 65dB(A)

Freq.: 2402-2480MHz; max. output power 1,205mW

Adapter (GA20-4201500T)

Input AC 100-240; 50/60 Hz; 1,8A; Class II; IP20

Output DC 42,0V; 1,5A; 63,0W

Manufacturer: FAST ČR, a.s.

U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

VAT no: CZ24777749

Person in charge of completing the technical documentation: FAST ČR, a.s.**This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.****The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:**

Directive MD 2006/42/EC

Directive LVD 2014/35/EU

Directive ErP 2009/125/EC

Directive RED 2014/53/EU

Directive EMC 2014/30/EU

Directive NEOE 2000/14/EC

Directive RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863

The relevant harmonised standards and the other technical specifications:

EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A1+A14+A2+A15

EN IEC 61558-1:2019

EN IEC 62368-1:2020+A11

EN 62233:2008+AC

EN 61558-2-16:2009+A1

EN 17128:2020

EN ISO 12100:2010

EN 62479:2010

EN 55032:2015+A1+A11

EN 55035:2017+A11

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.6

EN 300 328 V2.2.2

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

**Place of issuance:** Prague**Date of issuance:** 20. 12. 2024**Name:** Ing. Luboš Cínek (Responsible person)**Signature:**

**FAST ČR, a.s.**U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product / brand: ELECTRIC SCOOTER / SENCOR**Type / model:** SCOOTER S25 as factory model M2DC 36,0V (Li-ion battery 7,5Ah); IPX5; Class III; L_{WA} = 65dB(A)

Freq.: 2402-2480MHz; max. output power 1,205mW

Adapter (GA20-4201500T)

Input AC 100-240; 50/60 Hz; 1,8A; Class II; IP20

Output DC 42,0V; 1,5A; 63,0W

Manufacturer: FAST ČR, a.s.

U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

VAT no: CZ24777749

Person in charge of completing the technical documentation: FAST ČR, a.s.**This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.****The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:**

Directive MD 2006/42/EC

Directive LVD 2014/35/EU

Directive ErP 2009/125/EC

Directive RED 2014/53/EU

Directive EMC 2014/30/EU

Directive NEOE 2000/14/EC

Directive RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863

The relevant harmonised standards and the other technical specifications:

EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A14+A2+A15

EN IEC 61558-1:2019

EN IEC 62368-1:2020+A11

EN 62233:2008+AC

EN 61558-2-16:2009+A1

EN 17128:2020

EN ISO 12100:2010

EN 62479:2010

EN 55032:2015+A1+A11

EN 55035:2017+A11

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.6

EN 300 328 V2.2.2

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

**Place of issuance:** Prague**Date of issuance:** 20. 12. 2024**Name:** Ing. Luboš Cinek (Responsible person)**Signature:**