



Bluetooth®



WARRIOR

BLUETOOTH CONTROLLER

For NGC / NS / Wii / Windows

Dear Gamer,

Thank you for purchasing our product.

Before you use the product, please read the product manual carefully.

• English	01-10
• Français	11-19
• Deutsch	20-29
• en español	30-39
• Italiano	40-49
• 日本語	50-59

(English)

Package Contents

- NYXI Warrior Wireless Controller×1
- USB-C×2
- Instruction Manual×1
- Replaceable Back Paddle×1
- Standard Stick×1
- Joystick Ring×2
- Adapter×1



Product Specifications

Brand: NYXI

Input Voltage: DC5V

Charging Current: 390mA

Operating Voltage: 3.4-4.2V

Operating Current: $\leq 290\text{mA}$


Battery Capacity: 900mAh

Bluetooth Transmission Distance: $\leq 10\text{M}$

First-time Use:

When using the controller for the first time, please charge it using a USB cable and exit "lock mode".



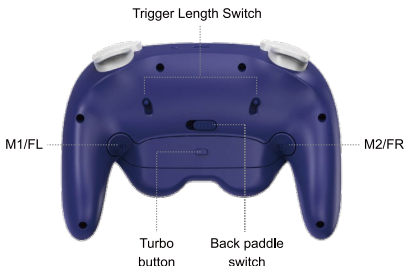

* Wake-up and sleep mode

* Wake-Up mode (in the status of wireless connection to the console)

Press the Home button to wake up the console from sleep mode.

* Sleep Mode

1. When the controller is already turned on, pressing the pairing button will put the controller into sleep mode.
2. When the controller is in pairing mode, if no connection is made within 60 seconds, the controller will automatically enter sleep mode.
3. When connected to the console, if there is no activity for 5 minutes, the controller will go into sleep mode.

NS




* **Required system:** NS 3.0.0 or above.

* Pairing is only required for the first time connection

* After the first time pairing, when the NS console is in sleep mode, pressing the Home button on the controller will automatically connect it to the console.

Bluetooth Connection

1. Press the **Home button** to turn on the controller.
2. Press the controller's **pairing button** for about 3 seconds to enter its pairing mode, the **status LED** will blink white rapidly.
3. Go to Switch settings, select "Controllers and Sensors" and then "Change Grip/Order" and wait for the connection to be made.
4. Once connected successfully, the **status LED** will remain solid white.



Wired Connection

- * After the wired connection is successful, pressing any controller button can wake up the controller.
- * After the wired connection, the controller can automatically connect to the Switch via Bluetooth even if the USB cable is disconnected.

Connect the controller to the Switch via a USB cable and wait for it to be recognized by the system before starting to play.

Windows



- * **Required system:** Win10 or above.

Wireless Connection

1. Connect the **adapter** to the computer using a short USB cable and press the **adapter's pairing button** for 3 seconds to enter its pairing mode.
2. Press the controller's **pairing button** for 3 seconds to enter its pairing mode and wait for connecting. The **status LED** will blink blue rapidly.
3. Once connected successfully, both the controller's **status LED** and the **adapter's pairing button** will remain solid white.

Bluetooth Connection

1. Press the **pairing button** and the X button at the same time until the **status LED** blinks blue.
2. Open the Windows device's Bluetooth settings, search for and discover [Xbox Wireless Controller], and click to connect.
3. Once connected successfully, the **status LED** will remain solid blue.



Wired Connection

Connect the controller to the computer via a USB cable. The **status LED** will remain solid blue. Wait for the system to recognize the controller before starting to play.


Android



* **Required system:** Android 10.00 or above

Bluetooth Connection

1. Press the **pairing button** and the A button at the same time until the **status LED** blinks green.
2. Open the Android device's Bluetooth settings and turn it on, pairing with [Gamepad], and wait for the connection.
3. Once connected successfully, the **status LED** on the controller will remain solid green.



Wired Connection

Connect the controller to the Android device using a USB cable. The **status LED** will remain solid green. Wait for the system to recognize the controller before starting to play.

iOS



* **Required system:** iOS14 or above

Bluetooth Connection

1. Press the **pairing button** and the Y button simultaneously until the **status LED** blinks purple.
2. Open the iOS device's Bluetooth settings and turn it on, pairing with [Xbox Wireless Controller], then tap to connect. Wait for the connection.
3. Once connected successfully, the **status LED** will remain solid purple.



GameCube




Wireless Connection

1. Connect the adapter to the GameCube console and press the **adapter's pairing button** for 3 seconds until it starts blinking white.
2. Press the **pairing button** on the controller for 3 seconds until the **status LED** blinks white. Wait for the windows device to recognize the controller before starting to play.
3. Once connected successfully, both the **status LED** on the controller and the Home button on the adapter will remain solid white.

Wireless Connection

1. Connect the video cable of the Wii console to the TV, plug in the original adapter, power on, and insert the game disc into the console.
2. After entering the game, unplug the original adapter, and plug in the NYXI adapter at the top of the Wii console.
3. When pairing the controller with the adapter for the first time, press the **adapter's pairing button** for 3 seconds until it blinks white, then wait for the adapter and controller to pair.
4. Press the controller's **pairing button** for 3 seconds until the status LED blinks white. Once connected successfully, the status LED and the adapter's **pairing button** will stay solid white.
5. For subsequent connections, simply press the **HOME button** on the controller to reconnect with the adapter instantly.



Turbo Function

- * Supported buttons for Turbo function: A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-pad
- * Turbo function settings persist even after powering off, requiring manual clearing when necessary.
- * Quickly clear Turbo function: Press and hold the Turbo button for 5 seconds, the controller will vibrate to indicate that all Turbo function settings have been successfully cleared.

Turbo Mode

1. Turn on: Hold the button you'd like to assign the Turbo function and press the Turbo button to enable Turbo mode, indicated by rapid blinking of the **Turbo status LED**.

2. Turn off: Hold the button you'd like to deactivate the Turbo function and press the Turbo button twice to disable Turbo mode, indicated by the **Turbo status LED** turning off.

Auto Turbo Mode

1. Hold the button you'd like to assign the Turbo function and press the Turbo button twice to enable auto Turbo mode, indicated by rapid blinking of the **Turbo status LED**.
2. Hold the button you'd like to deactivate the Turbo function and press the Turbo button to disable auto Turbo mode, indicated by the Turbo status LED turning off.

Speed Adjustment

1. The Turbo speed can be set to Fast, Medium, or Slow, with Medium being the default setting. The blinking frequency of the **Turbo status LED** corresponds to the speed of the turbo.
2. To adjust the Turbo speed, hold down the Turbo button and simultaneously tilt the right joystick up or down. Tilt up to increase the speed and tilt down to decrease the speed.

Programmable back button function

* Supported buttons for programmable function

A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +

Setup

1. Hold the Setting button and press the back button (FL/FR) to enable customization mode, indicated by rapid blinking of the **FL/FR status LED**.
2. Input the button you'd like to set programming, and press the setup button again, and the **FL/FR status LED** will remain solid blue.

Clearing settings

1. Hold Setting button and press the back button (FL/FR) for seconds. After releasing, the FL/FR status LED blinks slowly;

2. Press the Setting button again to clear programmable function, the FL/FR status LED will remain solid white.
3. Quickly clear the programmable function: hold the Setting button for 3 seconds, and the joystick will vibrate to indicate that all the programmable function have been cleared successfully.

Battery Status



Status	LED Indicator
Low Battery	Green light flashing
Charging	Green light flashing
Fully Charged	Green light off when not connected / Solid green light when connected

Reset Function

In case of controller malfunction, perform a reset by holding down the Home button for 5 seconds.

WARNING

- Contains small parts. Please keep out of reach of children under 3 years old.
- Avoid using the product near sources of fire.
- Do not disassemble or modify the product yourself.
- Do not expose the product to damp or dusty environments.
- Do not use the product for purposes other than its intended use.
- Follow local regulations for proper disposal of the product and its components; do not dispose of them as household waste.

If you have any questions or need assistance, please contact NYXI's support team at **support@nyxigame.com**.

(Français)

Contenu du paquet

- Contrôleur sans fil NYXI Warrior×1
- USB-C×2
- Manuel d'instruction×1
- Pagaie arrière remplaçable×1
- Bâton standard×1
- Anneau de manette×2
- Adaptateur×1



Spécifications du produit

Marque : NYXI

Tension d'entrée : DC5V

Courant de charge : 390mA

Tension de fonctionnement : 3,4-4,2V

Courant de fonctionnement : $\leq 290\text{mA}$


Capacité de la batterie : 900mAh

Distance de transmission Bluetooth : $\leq 10\text{M}$

Première utilisation

Lorsque vous utilisez la manette pour la première fois, chargez-la à l'aide d'un câble USB et quittez le "mode verrouillage".



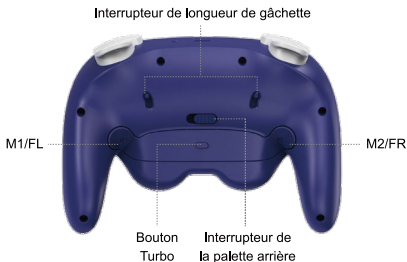

* Mode éveil et veille

* Mode de réveil (en cas de connexion sans fil à la console)

Appuyez sur le bouton Home pour réveiller la console du mode veille.

* Mode veille

1. Lorsque le contrôleur est déjà allumé, le fait d'appuyer sur le bouton d'appairage met le contrôleur en mode veille.
2. Lorsque le contrôleur est en mode d'appairage, si aucune connexion n'est établie dans les 60 secondes, le contrôleur passe automatiquement en mode veille.
3. Lorsqu'il est connecté à la console, s'il n'y a pas d'activité pendant 5 minutes, le contrôleur passe en mode veille.

NS



* **Système requis** : NS 3.0.0 ou supérieur.

* L'appariement n'est nécessaire que pour la première connexion.

* Après le premier appairage, lorsque la console NS est en mode veille, une pression sur le bouton Home de la manette la connectera automatiquement à la console.

Connexion Bluetooth

1. Appuyer sur la **touche Home** pour allumer le contrôleur.
2. Appuyez sur le **bouton d'appairage** du contrôleur pendant environ 3 secondes pour entrer dans le mode d'appairage, la **LED d'état** clignotera rapidement en blanc.
3. Allez dans "Switch settings", sélectionnez "Controllers and Sensors" puis "Change Grip/Order" et attendez que la connexion soit établie.
4. Une fois la connexion établie, le **voyant d'état** reste blanc fixe.



Connexion filaire

- * Après une connexion filaire réussie, une pression sur n'importe quel bouton du contrôleur peut réveiller le contrôleur.
- * Après la connexion filaire, même si le câble USB est déconnecté, le contrôleur peut se connecter automatiquement à la Switch via Bluetooth.

Connectez la manette à la Switch via un câble USB et attendez qu'elle soit reconnue par le système avant de commencer à jouer.

Windows



- * **Système requis** : Win10 ou supérieur.

Connexion sans fil

1. Connecter l'**adaptateur** à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB court et appuyer sur le **bouton d'appairage de l'adaptateur** pendant 3 secondes pour entrer dans le mode d'appairage.
2. Appuyez sur le **bouton d'appairage** du contrôleur pendant 3 secondes pour entrer dans le mode d'appairage et attendez que le contrôleur se connecte. Le **voyant d'état** clignote rapidement en bleu.
3. Une fois la connexion établie, le **voyant d'état** du contrôleur et le **bouton d'appairage de l'adaptateur** restent tous deux blancs.

Connexion Bluetooth

1. Appuyez simultanément sur le **bouton d'appairage** et sur le bouton X jusqu'à ce que la **LED d'état** clignote en bleu.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth de l'appareil Windows, recherchez et découvrez la [manette sans fil Xbox], puis cliquez pour vous connecter.
3. Une fois la connexion réussie, le **voyant d'état** reste bleu fixe.



Connexion filaire

Connectez le contrôleur à l'ordinateur via un câble de données USB. Le **voyant d'état** reste bleu fixe. Attendez que le système reconnaisse le contrôleur avant de commencer à jouer.


Android



* **Système requis:** Android 10.00 ou supérieur

Connexion Bluetooth

1. Appuyez simultanément sur le **bouton d'appairage** et sur le bouton A jusqu'à ce que la **LED d'état** clignote en vert.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth de l'appareil Android et activez-le, associez-le à la [manette de jeu], attendez la connexion.
3. Une fois la connexion réussie, le **voyant d'état** du contrôleur reste vert fixe.



Connexion filaire

Connectez le contrôleur à l'appareil Android à l'aide d'un câble USB. Le **voyant d'état** reste vert fixe. Attendez que le système reconnaisse le contrôleur avant de commencer à jouer.

iOS



* **Système requis:** iOS14 ou supérieur

Connexion Bluetooth

1. Appuyez simultanément sur la touche d'appairage et sur la touche Y jusqu'à ce que la LED d'état clignote en violet.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth de l'appareil iOS et activez-les, en appariant avec la [manette sans fil Xbox], puis appuyez sur pour vous connecter. Attendez la connexion.
3. Une fois la connexion réussie, le voyant d'état reste violet fixe.



GameCube



Connexion sans fil

1. Connectez l'adaptateur à la console GameCube et appuyez sur le **bouton d'appairage de l'adaptateur** pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'il commence à clignoter en blanc.
2. Appuyez sur le **bouton d'appairage** du contrôleur pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED d'état clignote en blanc. Attendez que l'appareil Windows reconnaisse le contrôleur avant de commencer à jouer.
3. Une fois la connexion établie, le **voyant d'état** du contrôleur et le **bouton d'appairage de l'adaptateur** restent tous deux blancs.

Connexion sans fil

1. Connectez le câble vidéo de la console Wii à la télévision, branchez l'adaptateur d'origine, allumez la console et insérez le disque de jeu dans la console.
2. Après être entré dans le jeu et l'avoir démarré, débranchez l'adaptateur d'origine et branchez l'adaptateur d'accessoires situé en haut de la console Wii.
3. Lorsque vous apparez la manette avec l'adaptateur pour la première fois, appuyez sur le **bouton d'appairage de l'adaptateur** pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'il clignote en blanc, puis attendez que l'adaptateur et la manette s'appairent.
4. Appuyez sur le bouton d'appairage du contrôleur pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en blanc. Une fois la connexion réussie, le voyant d'état et le **bouton d'appairage de l'adaptateur** restent blancs.
5. Pour les connexions suivantes, il suffit d'appuyer sur le bouton HOME du contrôleur pour se reconnecter instantanément à l'adaptateur.



Paire



Fonction Turbo

- * Boutons pris en charge pour la fonction Turbo : A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-pad
- * Les réglages de la fonction turbo persistent même après la mise hors tension, ce qui nécessite un effacement manuel si nécessaire.
- * Effacer rapidement les paramètres de la fonction Turbo : Appuyez sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, le contrôleur vibrera pour indiquer que tous les paramètres Turbo ont été effacés avec succès.

Mode Turbo

1. Allumez l'appareil : Maintenez enfoncé le bouton auquel vous souhaitez attribuer la fonctionnalité turbo et appuyez sur le bouton Turbo pour activer le mode turbo, ce qui est indiqué par le clignotement rapide du **voyant d'état Turbo**.
2. Désactiver : Maintenez enfoncé le bouton que vous souhaitez désactiver et appuyez deux fois sur le bouton Turbo pour désactiver le mode turbo, comme l'indique le **voyant d'état Turbo** qui s'éteint.

Mode turbo automatique

1. Maintenez enfoncé le bouton auquel vous souhaitez attribuer la fonctionnalité turbo et appuyez deux fois sur le bouton Turbo pour activer le mode turbo automatique, ce qui se traduit par un clignotement rapide du **voyant d'état Turbo**.
2. Maintenez enfoncé le bouton auquel vous souhaitez attribuer la fonction turbo et appuyez sur le bouton Turbo pour désactiver le mode turbo automatique, ce qui se traduit par l'extinction du **voyant d'état Turbo**.

Réglage de la vitesse

1. La vitesse du turbo peut être réglée sur Rapide, Moyenne ou Lente, Moyenne étant le réglage par défaut. La fréquence de clignotement du **voyant d'état du turbo** correspond à la vitesse du turbo.
2. Pour régler la vitesse du turbo, maintenez le bouton Turbo enfoncé et inclinez simultanément le joystick droit vers le haut ou vers le bas. Inclinez vers le haut pour augmenter la vitesse et inclinez vers le bas pour la diminuer.

Programmable back button function

* Boutons pris en charge pour les fonctions programmables

A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +

Mise en place

1. Maintenez le bouton de réglage enfoncé et appuyez sur le bouton arrière (FL/FR) pour activer le mode de personnalisation, indiqué par le clignotement rapide de la **LED d'état FL/FR**.

2. Saisissez la touche que vous souhaitez programmer, et appuyez à nouveau sur la touche Setup, et la **LED d'état FL/FR** reste bleue.

Effacer les réglages

1. Maintenez le bouton de réglage enfoncé et appuyez sur le bouton arrière (FL/FR) pendant quelques secondes ; après avoir relâché le bouton, le voyant d'état FL/FR clignote lentement ;
2. Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage pour effacer la programmation, le voyant d'état FL/FR reste blanc fixe.
3. Effacer rapidement les réglages programmables : maintenez le bouton Setting pendant 3 secondes, et le joystick vibrera pour indiquer que tous les réglages programmés ont été effacés avec succès.

État de la batterie



Statut	Indicateur à LED
Pile faible	Voyant vert clignotant
Chargement	Le voyant vert clignote
Chargement complet	Voyant vert éteint en l'absence de charge connecté / Voyant vert fixe en cas de connexion

Fonction de réinitialisation

En cas de dysfonctionnement du contrôleur, effectuer une réinitialisation en appuyant sur le bouton Home et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes.

AVERTISSEMENT

- Contient de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Évitez d'utiliser le produit à proximité de sources de feu.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Ne pas exposer le produit à des environnements humides ou poussiéreux.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Respectez les réglementations locales en matière d'élimination du produit et de ses composants ; ne les mettez pas au rebut avec les déchets ménagers.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter l'équipe d'assistance de NYXI à l'adresse **support@nyxigame.com**.

(Deutsch)

Paketinhalt

- NYXI Warrior Drahtloser Controller×1
- USB-C×2
- Gebrauchsanweisung×1
- Auswechselbares Rückenpaddel×1
- Standard Stick×1
- Joystick-Ring×2
- Adapter×1



Produktspezifikationen

Marke: NYXI

Eingangsspannung: DC5V

Ladestrom: 390mA

Betriebsspannung: 3,4-4,2V

Betriebsstrom: ≤290mA

Batteriekapazität: 900mAh

Bluetooth Übertragungsdistanz: ≤10M

Erstmalige Verwendung

Wenn Sie den Controller zum ersten Mal benutzen, laden Sie ihn bitte mit einem USB-Kabel auf und beenden Sie den "Sperrmodus".





* Weck- und Schlafmodus

* Wake-Up-Modus (im Zustand der drahtlosen Verbindung zur Konsole)

Drücken Sie die Home-Taste, um die Konsole aus dem Schlafmodus aufzuwecken.

* Schlafmodus

1. Wenn der Controller bereits eingeschaltet ist, wird er durch Drücken der Kopplungstaste in den Schlafmodus versetzt.
2. Wenn sich das Steuergerät im Kopplungsmodus befindet und innerhalb von 60 Sekunden keine Verbindung hergestellt wird, wechselt das Steuergerät automatisch in den Ruhemodus.
3. Wenn der Controller mit der Konsole verbunden ist und 5 Minuten lang keine Aktivität stattfindet, wechselt er in den Schlafmodus.

NS



* **Erforderliches System:** NS 3.0.0 oder höher.

* Paarung ist nur bei der ersten Verbindung erforderlich

* Nach dem ersten Pairing, wenn sich die NS-Konsole im Ruhezustand befindet, wird sie durch Drücken der Home-Taste am Controller automatisch mit der Konsole verbunden.

Bluetooth-Verbindung

1. Drücken Sie die **Home-Taste**, um das Steuergerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die **Pairing-Taste** des Controllers für ca. 3 Sekunden, um den Pairing-Modus zu aktivieren; die **Status-LED** blinkt schnell weiß.
3. Gehen Sie zu den Schalttereinstellungen, wählen Sie "Steuerungen und Sensoren" und dann "Griff/Ordnung ändern" und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
4. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die **Status-LED** durchgehend weiß.



Kabelgebundene Verbindung

- * Nach erfolgreicher kabelgebundener Verbindung kann der Controller durch Drücken einer beliebigen Taste am Controller aufgeweckt werden.
- * Nach der kabelgebundenen Verbindung kann sich der Controller automatisch über Bluetooth mit der Switch verbinden, auch wenn das USB-Kabel abgetrennt wird.

Schließen Sie den Controller über ein USB-Kabel an die Switch an und warten Sie, bis er vom System erkannt wird, bevor Sie zu spielen beginnen.

Windows



- * **Erforderliches System:** Win10 oder höher.

Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie den **Adapter** über ein kurzes USB-Kabel an den Computer an und drücken Sie die **Pairing-Taste des Adapters** 3 Sekunden lang, um den Pairing-Modus zu aktivieren.
2. Drücken Sie die **Pairing-Taste** des Controllers 3 Sekunden lang, um den Pairing-Modus zu aktivieren, und warten Sie, bis der Controller eine Verbindung hergestellt hat. Die **Status-LED** blinkt schnell blau.
3. Nach erfolgreicher Verbindung leuchten sowohl die **Status-LED** des Controllers als auch die **Pairing-Taste des Adapters** durchgehend weiß.

Bluetooth-Verbindung

1. Drücken Sie die **Paarungstaste** und die X-Taste gleichzeitig, bis die **LED-Status-LED** blau blinkt.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Windows-Geräts, suchen und entdecken Sie **[Xbox Wireless Controller]** und klicken Sie auf "Verbinden".
3. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die **Status-LED** dauerhaft blau.



Kabelgebundene Verbindung

Verbinden Sie den Controller über ein USB-Datenkabel mit dem Computer. Die **Status-LED** leuchtet dauerhaft blau. Warten Sie, bis das System den Controller erkennt, bevor Sie mit dem Spielen beginnen.


Android



* **Erforderliches System:** Android 10.00 oder höher

Bluetooth-Verbindung

1. Drücken Sie die **Paarungstaste** und die Taste A gleichzeitig, bis die **LED-Status-LED** grün blinkt.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Android-Geräts und schalten Sie es ein, koppeln Sie es mit [Gamepad] und warten Sie auf die Verbindung.
3. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die **Status-LED** am Steuergerät dauerhaft grün.



Kabelgebundene Verbindung

Verbinden Sie den Controller über ein USB-Kabel mit dem Android-Gerät. Die **Status-LED** leuchtet weiterhin grün. Warten Sie, bis das System den Controller erkennt, bevor Sie mit dem Spielen beginnen.

iOS



* **Erforderliches System:** iOS14 oder höher

Bluetooth-Verbindung

1. Drücken Sie die **Paarungstaste** und die Y-Taste gleichzeitig, bis die **LED-Status-LED** lila blinkt.
2. Öffnen Sie die **Bluetooth-Einstellungen** des iOS-Geräts und schalten Sie es ein, koppeln Sie es mit [Xbox Wireless Controller] und tippen Sie dann auf , um eine Verbindung herzustellen. Warten Sie auf die Verbindung.
3. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die Status-LED durchgehend lila.



GameCube



Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie den Adapter an die GameCube-Konsole an und drücken Sie die **Pairing-Taste des Adapters** 3 Sekunden lang, bis sie weiß zu blinken beginnt.
2. Drücken Sie die **Pairing-Taste** am Controller 3 Sekunden lang, bis die Status-LED weiß blinkt. Warten Sie, bis das Windows-Gerät den Controller erkennt, bevor Sie mit dem Spielen beginnen.
3. Nach erfolgreicher Verbindung bleiben sowohl die **Status-LED** am Controller als auch die Home-Taste am Adapter weiß.

Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie das Videokabel der Wii-Konsole an den Fernseher an, stecken Sie den Originaladapter ein, schalten Sie die Konsole ein und legen Sie die Spiel-Disc in die Konsole ein.
2. Nachdem Sie das Spiel gestartet haben, ziehen Sie den Originaladapter ab und stecken Sie den Zubehöradapter an der Oberseite der Wii-Konsole ein.
3. Wenn Sie den Controller zum ersten Mal mit dem Adapter koppeln, drücken Sie die **Pairing-Taste des Adapters** 3 Sekunden lang, bis sie weiß blinkt, und warten Sie dann, bis der Adapter und der Controller gekoppelt sind.
4. Drücken Sie die Kopplungstaste des Controllers 3 Sekunden lang, bis die **Status-LED** weiß blinkt. Nach erfolgreicher Verbindung leuchten die **Status-LED** und die **Pairing-Taste** des Adapters durchgehend weiß.
5. Für weitere Verbindungen drücken Sie einfach die **HOME-Taste** am Controller, um die Verbindung mit dem Adapter sofort wieder herzustellen.



Turbo-Funktion

- * Unterstützte Tasten für die Turbo-Funktion: A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-pad
- * Die Einstellungen der Turbofunktion bleiben auch nach dem Ausschalten erhalten und müssen bei Bedarf manuell gelöscht werden.
- * Schnelles Löschen der Turbo-Einstellungen: Halten Sie die Turbotaste 5 Sekunden lang gedrückt. Die Steuerung vibriert, um anzuzeigen, dass alle Turboeinstellungen erfolgreich gelöscht wurden.

Turbo-Modus

1. Einschalten: Halten Sie die Taste gedrückt, der Sie die Turbofunktion zuweisen möchten, und drücken Sie die Turbotaste, um den Turbomodus zu aktivieren, was durch schnelles Blinken der **Turbo-Status-LED** angezeigt wird.
2. Ausschalten: Halten Sie die Taste gedrückt, mit der Sie die Turbofunktion deaktivieren möchten, und drücken Sie die Turbotaste zweimal, um den Turbomodus zu deaktivieren, was durch das Erlöschen der **Turbo-Status-LED** angezeigt wird.

Auto-Turbo-Modus

1. Halten Sie die Taste gedrückt, der Sie die Turbofunktion zuweisen möchten, und drücken Sie zweimal die Turbotaste, um den automatischen Turbomodus zu aktivieren, was durch ein schnelles Blinken der **Turbo-Status-LED** angezeigt wird.
2. Halten Sie die Taste gedrückt, mit der Sie die Turbofunktionalität deaktivieren möchten, und drücken Sie die Turbotaste, um den automatischen Turbomodus zu deaktivieren; dies wird durch das Erlöschen der **Turbo-Status-LED** angezeigt.

Einstellen der Geschwindigkeit

1. Die Turbogeschwindigkeit kann auf Schnell, Mittel oder Langsam eingestellt werden, wobei Mittel die Standardeinstellung ist. Die Blinkfrequenz der **Turbo-Status-LED** entspricht der Geschwindigkeit des Turbos.
2. Um die Turbogeschwindigkeit einzustellen, halten Sie die Turbotaste gedrückt und neigen Sie gleichzeitig den rechten Joystick nach oben oder unten. Nach oben kippen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und nach unten kippen, um die Geschwindigkeit zu verringern.

Programmierbare Zurück-Taste-Funktion

*** Unterstützte Tasten für programmierbare Funktionen**

A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +

Einrichten

1. Halten Sie die Einstell~~t~~aste gedrückt und drücken Sie die Rücktaste (FL/FR), um den Anpassungsmodus zu aktivieren, was durch schnelles Blinken der **FL/FR-Status-LED** angezeigt wird. .
2. Geben Sie die Taste ein, die Sie programmieren möchten, und drücken Sie die Setup-Taste erneut, damit **die FL/FR-Status-LED** dauerhaft blau leuchtet.

Löschen von Einstellungen

1. Halten Sie die Einstell~~t~~aste gedrückt und drücken Sie die Rücktaste (FL/FR) für einige Sekunden. Nach dem Loslassen blinkt die FL/FR-Status-LED langsam;
2. Drücken Sie die Einstell~~t~~aste erneut, um die Programmierung zu löschen; die FL/FR-Status-LED leuchtet weiterhin weiß.
3. Schnelles Löschen der programmierbaren Einstellungen: Halten Sie die Einstell~~t~~aste 3 Sekunden lang gedrückt, und der Joystick vibriert, um anzuzeigen, dass **alle** programmierten Einstellungen erfolgreich gelöscht wurden.

Akku-Status



Status	LED-Anzeige
Niedriger Batteriestand	Grünes Licht blinkt
Aufladen	Grünes Licht blinkt
Vollständig geladen	Grünes Licht aus, wenn nicht angeschlossen / Grünes Licht leuchtet, wenn angeschlossen

Funktion zurücksetzen

Im Falle einer Fehlfunktion des Controllers führen Sie einen Reset durch, indem Sie die Home-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

WARNUNG

- Enthält kleine Teile. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in der Nähe von Feuerquellen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander und verändern Sie es nicht.
- Setzen Sie das Produkt nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts und seiner Komponenten; entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an das NYXI-Supportteam unter **support@nyxigame.com**.

(en español)

Contenido del paquete

- Mando inalámbrico NYXI Warrior×1
- USB-C×2
- Manual de instrucciones×1
- Pala trasera sustituible×1
- Palo estándar×1
- Anillo Joystick×2
- Adaptador×1



Especificaciones del producto

Marca: NYXI

Tensión de entrada: DC5V

Corriente de carga: 390 mA

Tensión de funcionamiento: 3,4-4,2V

Corriente de funcionamiento: ≤290mA

Capacidad de la batería: 900mAh

Distancia de transmisión Bluetooth: ≤10M

Primer uso

Cuando utilices el mando por primera vez, cárgalo con un cable USB y sal del "modo de bloqueo".





* **Despertador y modo de reposo**

* **Modo Despertar (en estado de conexión inalámbrica con la consola)**

Presiona el botón Home para despertar la consola del modo de reposo.

* **Modo Dormir**

1. Si el mando ya está encendido, al pulsar el botón de emparejamiento el mando entrará en modo de reposo.
2. Cuando el mando está en modo de emparejamiento, si no se establece ninguna conexión en 60 segundos, el mando entrará automáticamente en modo de reposo.
3. Cuando esté conectado a la consola, si no hay actividad durante 5 minutos, el mando pasará al modo de reposo.

NS




* **Sistema requerido:** NS 3.0.0 o superior.

* El emparejamiento sólo es necesario para la primera conexión

* Después del primer emparejamiento, cuando la consola NS esté en modo de reposo, al pulsar el botón Home del mando se conectará automáticamente a la consola.

Conexión Bluetooth

1. Pulse el **botón Home** para encender el mando.
2. Pula el **botón de emparejamiento del mando** durante unos 3 segundos para entrar en su modo de emparejamiento, el **LED de estado** parpadeará en blanco rápidamente.
3. Ve a Switch settings, selecciona "Controllers and Sensors" y luego "Change Grip/Order" y espera a que se realice la conexión.
4. Una vez conectado correctamente, el **LED de estado** permanecerá fijo en blanco.



Conexión por cable

- * Después de la conexión por cable con éxito, pulsando cualquier botón en el controlador puede despertar el controlador.
- * Después de la conexión por cable, incluso si el cable USB está desconectado, el controlador puede conectarse automáticamente a la Switch conectarse a través de Bluetooth.

Conecta el mando a la Switch mediante un cable USB y espera a que el sistema lo reconozca antes de empezar a jugar.

Windows



- * **Sistema requerido:** Win10 o superior.

Conexión inalámbrica

1. Conecta el **adaptador** al ordenador mediante un cable USB corto y pulsa el **botón de emparejamiento del adaptador** durante 3 segundos para entrar en su modo de emparejamiento.
2. Pula el **botón de emparejamiento del mando** durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento y espera a que el mando se conecte. El **LED de estado** parpadeará rápidamente en azul.
3. Una vez conectado correctamente, tanto el LED de estado del mando como el **botón de emparejamiento del adaptador** permanecerán de color blanco fijo.

Conexión Bluetooth

1. Pulse el **botón de emparejamiento** y el botón X al mismo tiempo hasta que el **LED de estado** parpadee en azul.
2. Abre la configuración Bluetooth del dispositivo Windows, busca y descubre **[Mando inalámbrico Xbox]** y haz clic para conectarlo.
3. Una vez conectado correctamente, el **LED de estado** permanecerá fijo en azul.



Conexión por cable

Conecte el controlador al ordenador mediante un cable de datos USB. El **LED de estado** permanecerá fijo en azul. Espera a que el sistema reconozca el mando antes de empezar a jugar.


Android



* **Sistema requerido:** Android 10.00 o superior

Conexión Bluetooth

1. Pulse el **botón de emparejamiento** y el botón A al mismo tiempo hasta que el **LED de estado** parpadee en verde.
2. Abre los ajustes Bluetooth del dispositivo Android y actívalo, emparejándolo con [Gamepad], Espera a la conexión.
3. Una vez conectado correctamente, el **LED de estado** del controlador permanecerá fijo en verde.



Conexión por cable

Conecte el controlador al dispositivo Android mediante un cable USB. El **LED de estado** permanecerá en verde fijo. Espere a que el sistema reconozca el mando antes de empezar a jugar.

iOS



* **Sistema requerido:** iOS14 o superior.

Conexión Bluetooth

1. Pulse el **botón de emparejamiento** y el botón Y simultáneamente hasta que el **LED de estado** parpadee en morado.
2. Abra los ajustes Bluetooth del dispositivo iOS y actívalo, emparejándolo con [Mando inalámbrico Xbox], después pulsa para conectar. Espere a que se establezca la conexión.
3. Una vez conectado con éxito, el LED de estado permanecerá de color púrpura fijo.



GameCube




Conexión inalámbrica

1. Conecta el adaptador a la consola GameCube y pulsa el **botón de emparejamiento del adaptador** durante 3 segundos hasta que empiece a parpadear en blanco.
2. Pulsa el **botón de emparejamiento** del mando durante 3 segundos hasta que el LED de estado parpadee en blanco. Espere a que el dispositivo Windows reconozca el mando antes de empezar a jugar.
3. Una vez conectado correctamente, tanto el **LED de estado** del mando como el **botón de emparejamiento del adaptador** permanecerán de color blanco fijo.

Conexión inalámbrica

1. Conecta el cable de vídeo de la consola Wii al televisor, enchufa el adaptador original, enciéndela e introduce el disco del juego en la consola.
2. Después de entrar e iniciar el juego, desenchufa el adaptador original, y enchufa el adaptador de accesorios en la parte superior de la consola Wii.
3. Cuando emparejes el mando con el adaptador por primera vez, pulsa el **botón de emparejamiento del adaptador** durante 3 segundos hasta que parpadee en blanco y espera a que el adaptador y el mando se emparejen.
4. Pulsa el botón de emparejamiento del mando durante 3 segundos hasta que el LED de estado parpadee en blanco. Una vez conectados correctamente, el LED de estado y el **botón de emparejamiento del adaptador** permanecerán de color blanco fijo.
5. Para conexiones posteriores, basta con pulsar el **botón HOME** del mando para volver a conectar con el adaptador al instante.



Función Turbo

- * Botones compatibles con la función Turbo: A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-pad
- * Los ajustes de la función turbo persisten incluso después de apagar el aparato, por lo que es necesario borrarlos manualmente cuando sea necesario.
- * Borrar rápidamente los ajustes del Turbo: Mantén pulsado el botón Turbo durante 5 segundos, el mando vibrará para indicar que todos los ajustes del Turbo se han borrado correctamente.

Modo Turbo

1. Activar: Mantén pulsado el botón al que quieras asignar la funcionalidad turbo y pulsa el botón Turbo para activar el modo turbo, indicado por el parpadeo rápido del **LED de estado Turbo**.
2. Apagar: Mantén pulsado el botón con el que quieras desactivar la funcionalidad turbo y pulsa dos veces el botón Turbo para desactivar el modo turbo, lo que se indica mediante el apagado del **LED de estado Turbo**.

Modo Auto Turbo

1. Mantén pulsado el botón al que quieras asignar la funcionalidad turbo y pulsa dos veces el botón Turbo para activar el modo turbo automático, indicado por el parpadeo rápido del **LED de estado Turbo**.
2. Mantenga pulsado el botón con el que desea desactivar la funcionalidad turbo y pulse el botón Turbo para desactivar el modo turbo automático, lo que se indica mediante el apagado del **LED de estado Turbo**.

Ajuste de la velocidad

1. La velocidad turbo puede ajustarse a Rápida, Media o Lenta, siendo Media el ajuste por defecto. La frecuencia de parpadeo del **LED de estado Turbo** corresponde a la velocidad del turbo.
2. Para ajustar la velocidad del turbo, mantenga pulsado el botón Turbo e incline simultáneamente el joystick derecho hacia arriba o hacia abajo. Inclina hacia arriba para aumentar la velocidad e inclina hacia abajo para disminuirla.

Función de botón de retroceso programable

* Botones compatibles con la función programable

A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +

Configuración

1. Mantenga pulsado el botón de ajuste y pulse el botón trasero (FL/FR) para activar el modo de personalización, indicado por el parpadeo rápido del **LED de estado FL/FR**.

2. Introduzca el botón que desea programar, y pulse el botón de configuración de nuevo, y el LED de estado FL/FR permanecerá en azul.

Borrar ajustes

1. Mantenga pulsado el botón de configuración y pulse el botón trasero (FL/FR) durante unos segundos, después de soltarlo, el LED de estado FL/FR parpadea lentamente;
2. Pulse de nuevo el botón de ajuste para borrar la programación, el LED de estado FL/FR permanecerá en blanco fijo.
3. Borrar rápidamente los ajustes programables: mantenga pulsado el botón Setting durante 3 segundos y el joystick vibrará para indicar que todos los ajustes programados se han borrado correctamente.

Estado de la batería

Estado	Indicador de LED
Batería baja	Luz verde intermitente
Cargando	Luz verde intermitente
Totalmente cargado	Luz verde apagada cuando no conectado / Luz verde fija cuando está conectado

Función de reinicio

En caso de mal funcionamiento del controlador, realice un reset manteniendo pulsado el botón Home durante 5 segundos.

ADVERTENCIA

- Contiene piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
- Evite utilizar el producto cerca de fuentes de fuego.
- No desmonte ni modifique el producto usted mismo.
- No exponga el producto a ambientes húmedos o polvorientos.
- No utilice el producto para fines distintos de los previstos.
- Siga la normativa local para la correcta eliminación del producto y sus componentes; no los deseche como basura doméstica.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto con el equipo de asistencia de NYXI en support@nyxigame.com.

(Italiano)

Contenuto della confezione

- Controllore wireless NYXI Warrior×1
- USB-C×2
- Manuale di istruzioni×1
- Paletta posteriore sostituibile×1
- Bastone standard×1
- Anello Joystick×2
- Adattatore×1



Specifiche del prodotto

Marchio: NYXI

Tensione di ingresso: DC5V

Corrente di carica: 390mA

Tensione di funzionamento: 3,4-4,2V

Corrente di funzionamento: $\leq 290\text{mA}$

Capacità della batteria: 900mAh

Distanza di trasmissione Bluetooth: $\leq 10\text{M}$

Primo utilizzo

Quando si usa il controller per la prima volta, caricarlo con un cavo USB e uscire dalla "modalità di blocco".





* Modalità di sveglia e di riposo

* Modalità Wake-Up (in stato di connessione wireless alla console)

Premere il pulsante Home per risvegliare la console dalla modalità di sospensione.

* Modalità di sonno

1. Quando il controller è già acceso, premendo il pulsante di accoppiamento si passa alla modalità di sospensione.
2. Quando il controller è in modalità di accoppiamento, se non viene effettuata alcuna connessione entro 60 secondi, il controller passa automaticamente in modalità di sospensione.
3. Quando è collegato alla console, se non si verifica alcuna attività per 5 minuti, il controller passa in modalità di sospensione.

NS



* **Sistema richiesto:** NS 3.0.0 o superiore.

* L'accoppiamento è necessario solo per la prima connessione.

* Dopo il primo accoppiamento, quando la console NS è in modalità di riposo, la pressione del pulsante Home sul controller lo collegherà automaticamente alla console.

Connessione Bluetooth

1. Premere il **pulsante Home** per accendere il controller.
2. Premere il **pulsante di accoppiamento** del controller per circa 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento; il **LED di stato** lampeggia rapidamente in bianco.
3. Passare alle impostazioni dell'interruttore, selezionare "Controllori e sensori", quindi "Cambia impugnatura/ordine" e attendere la connessione.
4. Una volta effettuata la connessione, il **LED di stato** rimarrà bianco fisso.



Connessione via cavo

- * Dopo una connessione cablata riuscita, premendo un pulsante qualsiasi del controller è possibile riattivare il controller.
- * Dopo la connessione via cavo, anche se il cavo USB viene scollegato, il controller può collegarsi automaticamente allo Switch tramite Bluetooth.

Collegare il controller allo Switch tramite un cavo USB e attendere che venga riconosciuto dal sistema prima di iniziare a giocare.

Windows



- * **Sistema richiesto:** Win10 o superiore.

Connessione wireless

1. Collegare l'**adattatore** al computer con un cavo USB corto e premere il **pulsante di accoppiamento dell'adattatore** per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento.
2. Premere il **pulsante di accoppiamento** del controller per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento e attendere la connessione del controller. Il **LED di stato** lampeggia rapidamente in blu.
3. Una volta effettuata la connessione, sia il **LED di stato del controller** che il **pulsante di accoppiamento dell'adattatore** rimarranno bianchi fissi.

Connessione Bluetooth

1. Premere contemporaneamente il **pulsante di accoppiamento** e il pulsante X finché il LED di stato non lampeggia in blu.
2. Aprite le impostazioni Bluetooth del dispositivo Windows, cercate e scoprite **[Xbox Wireless Controller]** e fate clic per connettervi.
3. Una volta effettuata la connessione, il **LED di stato rimarrà** blu fisso.



Connessione via cavo

Collegare il controller al computer tramite un cavo dati USB. Il **LED di stato** rimane **blu** fisso. Attendere che il sistema riconosca il controller prima di iniziare a giocare.


Android



* **Sistema richiesto:** Android 10.00 o superiore

Connessione Bluetooth

1. Premere contemporaneamente il **pulsante di accoppiamento** e il pulsante A finché il LED di **stato** non lampeggia in verde.
2. Aprire le impostazioni Bluetooth del dispositivo Android e attivarlo, accoppiandolo con [Gamepad], attendere la connessione.
3. Una volta effettuato il collegamento, il **LED di stato** sul controller rimarrà verde fisso.



Connessione via cavo

Collegare il controller al dispositivo Android utilizzando un cavo USB. Il LED di stato rimane verde fisso. Attendere che il sistema riconosca il controller prima di iniziare a giocare.

iOS



* Sistema richiesto: iOS14 o superiore

Connessione Bluetooth

1. Premere contemporaneamente il **pulsante di accoppiamento** e il pulsante Y finché il LED di **stato** non lampeggia in viola.
2. Aprire le impostazioni Bluetooth del dispositivo iOS e attivarlo, accoppiarlo con [Xbox Wireless Controller], quindi toccare per connettersi. Attendere la connessione.
3. Una volta effettuata la connessione, il LED di stato rimarrà fisso in viola.



GameCube




Connessione wireless

1. Collegare l'adattatore alla console GameCube e premere il **pulsante pulsante di accoppiamento dell'adattatore** per 3 secondi finché non inizia a lampeggiare in bianco.
2. Premere il **pulsante di accoppiamento** sul controller per 3 secondi finché il LED di stato non lampeggia in bianco. Attendere che il dispositivo Windows riconosca il controller prima di iniziare a giocare.
3. Una volta effettuata la connessione, sia il **LED di stato** sul controller che il pulsante Home sull'adattatore rimarranno di colore bianco fisso.

Connessione wireless

1. Collegare il cavo video della console Wii al televisore, inserire l'adattatore originale, accendere la console e inserire il disco di gioco.
2. Dopo aver inserito e avviato il gioco, scollegare l'adattatore originale e inserire l'adattatore accessorio nella parte superiore della console Wii.
3. Quando si accoppia il controller con l'adattatore per la prima volta, premere il **pulsante di accoppiamento dell'adattatore** per 3 secondi finché non lampeggia in bianco, quindi attendere che l'adattatore e il controller si accoppino.
4. Premere il pulsante di accoppiamento del controller per 3 secondi finché il LED di stato non lampeggia in bianco. Una volta effettuata la connessione, il LED di stato e il **pulsante di accoppiamento dell'adattatore** rimarranno fissi in bianco.
5. Per le connessioni successive, è sufficiente premere il pulsante HOME sul controller per riconnettersi immediatamente all'adattatore.



Funzione Turbo

- * Pulsanti supportati per la funzione Turbo: A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-pad
- * Le impostazioni della funzione Turbo permangono anche dopo lo spegnimento, richiedendo una cancellazione manuale quando necessario.
- * Cancellare rapidamente le impostazioni del Turbo: Tenere premuto il pulsante Turbo per 5 secondi; il controller vibrerà per indicare che tutte le impostazioni Turbo sono state cancellate con successo.

Modalità Turbo

1. Accensione: Tenere premuto il pulsante a cui si desidera assegnare la funzionalità Turbo e premere il pulsante Turbo per attivare la modalità Turbo, indicata dal lampeggiamento rapido del **LED di stato Turbo**.
2. Spegnimento: Tenere premuto il pulsante che si desidera disattivare e premere due volte il pulsante Turbo per disattivare la modalità Turbo, indicata dallo spegnimento del **LED di stato Turbo**.

Modalità Turbo automatico

1. Tenere premuto il pulsante che si desidera assegnare alla funzionalità Turbo e premere due volte il pulsante Turbo per attivare la modalità Turbo automatico, indicata dal lampeggiamento rapido del **LED di stato Turbo**.
2. Tenere premuto il pulsante che si desidera disattivare e premere il pulsante Turbo per disattivare la modalità Turbo automatico, indicata dallo spegnimento del **LED di stato Turbo**.

Regolazione della velocità

1. La velocità del turbo può essere impostata su Veloce, Media o Lenta, con Media come impostazione predefinita. La frequenza di lampeggiamento del **LED di stato Turbo** corrisponde alla velocità del turbo.
2. Per regolare la velocità del turbo, tenere premuto il pulsante Turbo e contemporaneamente inclinare il joystick destro verso l'alto o verso il basso. Inclinare verso l'alto per aumentare la velocità e verso il basso per diminuirla.

Funzione pulsante posteriore programmabile

* Pulsanti supportati per la funzione programmabile

A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +

Impostazione

1. Tenere premuto il pulsante di impostazione e premere il pulsante posteriore (FL/FR) per attivare la modalità di personalizzazione, indicata dal lampeggiamento rapido del **LED di stato FL/FR**.

2. Immettere il pulsante che si desidera impostare per la programmazione, quindi premere nuovamente il pulsante di impostazione e il LED di stato FL/FR rimarrà blu fisso.

Cancellazione delle impostazioni

1. Tenere premuto il pulsante di impostazione e premere il pulsante posteriore (FL/FR) per alcuni secondi; dopo il rilascio, il LED di stato FL/FR lampeggia lentamente;
2. Premere nuovamente il pulsante di impostazione per cancellare la programmazione, il LED di stato FL/FR rimarrà bianco fisso.
3. Cancellare rapidamente le impostazioni programmabili: tenere premuto il pulsante di impostazione per 3 secondi e il joystick vibrerà per indicare che tutte le impostazioni programmate sono state cancellate con successo.

Stato della batteria



Stato	Indicatore LED
Batteria scarica	Spia verde lampeggiante
Carica	La luce verde lampeggia
Completamente carica	Luce verde spenta quando non collegato / Luce verde fissa quando è collegato

Funzione di reset

In caso di malfunzionamento del controller, eseguire un reset tenendo premuto il pulsante Home per 5 secondi.

AVVERTIMENTO

- Contiene piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
- Evitare di utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di incendio.
- Non smontare o modificare il prodotto da soli.
- Non esporre il prodotto ad ambienti umidi o polverosi.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Seguire le norme locali per il corretto smaltimento del prodotto e dei suoi componenti; non smaltirli come rifiuti domestici.

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, contattare il team di supporto di NYXI all'indirizzo **support@nyxigame.com**.

(日本語)

パッケージ内容

- ・NYXIウォーリアーワイヤレスコントローラー×1
- ・USB-C×2
- ・取扱説明書×1
- ・交換式バックパドル×1
- ・スタンダードスティック×1
- ・ジョイスティックリング×2
- ・アダプター×1



製品仕様

ブランドNYXI

入力電圧DC5V

充電電流：390mA

動作電圧：3.4-4.2V

動作電流：≤290ミリアンペア

バッテリー容量：900mAh

ブルートゥース伝送距離：≤10M

初めて使用する

初めてコントローラを使用するときは、USBケーブルで充電し、「ロックモード」を終了してください。





* ウェイクアップとスリープモード

* ウェイクアップとスリープモード

ホームボタンを押すとスリープ状態から復帰します。

* スリープモード

1. コントローラーの電源が入っている状態でペアリングボタンを押すと、コントローラーはスリープモードになります。
2. コントローラーがペアリングモードの場合、60秒以内に接続が行われないと、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。
3. コンソールに接続されているとき、5分間アクティビティがないと、コントローラーはスリープモードになります。

NS



* 必須システム: NS 3.0.0以上

* ペアリングは初回接続時のみ必要

* 初回ペアリング後、NS本体がスリープモードの時にコントローラーのホームボタンを押すと自動的に接続されます。

Bluetooth接続

1. **Home** ボタンを押して、コントローラの電源をオンにします。
2. コントローラの**ペアリングボタン**を約3秒間押し、**ペアリングモード**に入ります。
3. Switch settingsから「**Controllers and Sensors**」、「**Change Grip/Order**」の順に選択し、接続が完了するまで待ちます。
4. 接続に成功すると、ステータス**LED**は白色で点灯したままになります。



有線接続

- * 有線接続に成功した後、コントローラーのいずれかのボタンを押すと、コントローラーが起動します。
- * 有線接続後、USBケーブルが外れても、コントローラは自動的にBluetooth経由でSwitchに接続することができます。

USBケーブルでコントローラーをSwitchに接続し、システムに認識されるのを待ってからプレイを開始する。

Windows



* 必要システム: Win10以上

ワイヤレス接続

1. 短いUSBケーブルを使って**アダプタ**をコンピュータに接続し、**アダプタのペアリングボタン**3秒間押ししてペアリングモードにします。
2. コントローラの**ペアリングボタン**を3秒間押ししてペアリングモードにし、コントローラが接続されるのを待ちます。ステータス**LED**が青く速く点滅します。
3. 正常に接続されると、コントローラのステータス**LED**とアダプタの**Home** ボタンの両方が白色で点灯したままになります。

Bluetooth接続

1. LEDステータスLEDが青く点滅するまで、ペアリングボタンとXボタンを同時に押します。
2. WindowsデバイスのBluetooth設定を開き、[Xboxワイヤレスコントローラ]を検索して検出し、クリックして接続します。
3. 接続に成功すると、ステータスLEDは青く点灯したままになります。



有線接続

USBデータケーブルでコントローラをコンピュータに接続します。ステータスLEDが青く点灯します。システムがコントローラを認識するのを待ってからプレイを開始してください。


Android



* 必要システム：Android10.00以上

Bluetooth接続

1. LEDステータスLEDが緑色に点滅するまで、ペアリングボタンとAボタンを同時に押します。
2. Android端末のBluetooth設定を開いてONにし、「ゲームパッド」とペアリングして接続を待ちます。
3. 正常に接続されると、コントローラのステータスLEDは緑色に点灯したままになります。



接続ボタンを

USBケーブルを使用してコントローラをAndroidデバイスに接続します。ステータスLEDが緑色に点灯します。システムがコントローラを認識するのを待ってからプレイを開始してください。

iOS



* 必要システム：iOS14以上

ブルートゥース接続

1. LEDステータスLEDが紫色に点滅するまで、ペアリングボタンとYボタンを同時に押します。
2. iOSデバイスのBluetooth設定を開いてオンにし、[Xboxワイヤレスコントローラ]とペアリングし、タップして接続します。接続が完了するまで待ちます。
3. 接続に成功すると、ステータスLEDは紫色に点灯したままになります。



GameCube




ワイヤレス接続

1. ゲームキューブコンソールにアダプターを接続し、アダプタのペアリングボタンを白く点滅し始めるまで3秒間押します。
2. コントローラのペアリングボタンを、ステータスLEDが白く点滅するまで3秒間押します。Windowsデバイスがコントローラを認識するのを待ってから再生を開始します。
3. 接続に成功すると、コントローラのステータスLEDとアダプタのペアリングボタンの両方が白色に点灯します。

ワイヤレス接続

1. Wii コンソールのビデオ ケーブルを TV に接続し、元のアダプターを差し込み、電源を入れ、そしてゲーム ディスクをコンソールに挿入して下さい。
2. ゲームに入り、開始した後、元のアダプターを抜き、Wii コンソールの上の付属品のアダプターを差し込んで下さい。
3. コントローラとアダプタを初めてペアリングするときは、**アダプタのペアリングボタン**を白く点滅するまで3秒間押し、アダプタとコントローラがペアリングするのを待ちます。
4. コントローラのペアリングボタンを、ステータスLEDが白く点滅するまで3秒間押します。正常に接続されると、ステータスLEDと**アダプタのペアリングボタン**は白色で点灯したままになります。
5. その後の接続は、コントローラのHOMEボタンを押すだけで、すぐにアダプタと再接続できます。



ターボ機能

- * ターボ機能対応ボタンA, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-pad
- * ターボ機能の設定は電源オフ後も保持されるため、必要に応じて手動でクリアする必要がある。
- * ターボ設定を素早くクリア：Turboボタンを5秒間長押しすると、コントローラが振動し、すべてのTurbo設定が正常にクリアされたことを示します。

ターボモード

1. オンにします：ターボ機能を割り当てたいボタンを押したままターボボタンを押すと、**ターボモード**が有効になり、**ターボステータスLED**が速く点滅します。

2. オフにする: ターボボタンを2回押すとターボモードが解除され、**ターボステータスLED**が消灯します。

オートターボモード

1. ターボ機能を割り当てたいボタンを押したままターボボタンを2回押すと、オートターボモードが有効になり、**ターボステータスLED**が速く点滅します。
2. ターボ機能を無効にしたいボタンを押したままターボボタンを押すと、オートターボモードが無効になり、**ターボステータスLED**が消灯します。

スピード調整

1. ターボスピードは「高速」、「中速」、「低速」に設定でき、初期設定は「中速」です。**TurboステータスLED**の点滅頻度は、ターボの速度に対応しています。
2. ターボスピードを調整するには、ターボボタンを押しながら、同時に右ジョイスティックを上下に傾けます。上に傾けるとスピードが上がり、下に傾けるとスピードが下がります。

プログラム可能なバックボタン機能

* プログラマブル機能対応ボタン

A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +

セットアップだ

1. 設定ボタンを押しながらバックボタン (FL/FR) を押すと、カスタマイズモードが有効になり、**FL/FRステータスLED**が高速点滅します。
2. 設定したいボタンを入力し、もう一度セットアップボタンを押すと、**FL/FRステータスLED**が青く点灯します。

設定をクリアする

1. 設定ボタンを押したままバックボタン (FL/FR) を数秒間押し、離すとFL/FRステータスLEDがゆっくり点滅します；
2. FL/FRステータスLEDは白色点灯のままです。
3. 設定ボタンを3秒間長押しすると、ジョイスティックが振動し、すべてのプログラム設定が正常にクリアされたことを示します。

バッテリーの状態



ステータス	LEDインジケーター
電池残量低下	緑点灯点滅
充電中	緑ランプ点滅
フル充電	非充電時グリーンライト消灯 接続済み / 接続時緑点灯

リセット機能

コントローラが故障した場合は、ホームボタンを5秒間長押ししてリセットを実行してください。

ワーニング

- ・ 小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・ 火気の近くでの使用は避けてください。
- ・ 製品を分解したり、自分で改造したりしないでください。
- ・ 製品を湿気やほこりの多い環境にさらさないでください。
- ・ 本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
- ・ 製品およびその構成部品の適切な廃棄については、地域の規則に従ってください。

ご質問やサポートが必要な場合は、NYXIのサポートチーム
(support@nyxigame.com) までご連絡ください。



METAX SARL
95 Avenue Président Wilson
Montreuil, 93108
Email: service@nyxigaming.com
Telephone: 33757130308



Manufacturer: Shenzhen MIKE Morgan Technology Co.,Ltd
Address: 3/F, Building 5, Block C, Fairview Plaza, Xiangjiaotang Community, Sakata
Applicant: NYXI Gaming Inc
Address: 4520 Centennial Blvd NUM1004, Colorado Sorinas CO 80919
Model: SP04 SN: SP042024010521 FCC ID: 2A88F-SJ01R

Declaration of Conformity

Model: SP04



The product conforms to EC standards for radio interference. Here, Shenzhen MIKE Morgan Technology Co.,Ltd. In Shenzhen announces that SP04 radio equipment conforms to the Directive. EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50663:2017, EN 62479:2010, ETSI EN 301 489-1 V2.23(2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07).

The full text of the EU Declaration of Compliance can be found on:

www.nyxigaming.com

Model: SP04



The product conforms to UK standards for radio interference. Here, Shenzhen MIKE Morgan Technology Co.,Ltd. In Shenzhen announces that SP04 radio equipment conforms to the Directive. EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, BS EN 50663:2017, BS EN 62479:2010, ETSI EN 301 489-1 V2.23(2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07).

The full text of the UKCA Declaration of Compliance can be found on:

www.nyxigaming.com

Model:SP04

FCC ID: 2A88F-SJ01R

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

Model:SP04

FCC ID: 2A88F-SJ01R

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) The device may not cause harmful interference.

(2) The device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class C digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase distance between the equipment and receiver.
- Plug the equipment into a socket on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your distributor or an experienced radio/TV technician for help.



The symbol means the product should not be disposed of with household waste but be brought to an appropriate collection point to enable recycling. According to local regulations, do not dispose of the product or rechargeable battery with normal household waste.

Appropriate disposal of used products and rechargeable batteries helps to prevent negative impacts on the environment and human health.

PRECAUTIONS



Do not expose it to liquid



Do not disassemble it



Avoid dropping it



Avoid extremely high or low temperature

