

Instrucciones de instalación del kit de actualización

La instalación del kit de actualización actualiza un iDimension Plus a la última versión.



Manuals are available from Rice Lake Weighing Systems at www.ricelake.com/manuals

Warranty information is available at www.ricelake.com/warranties

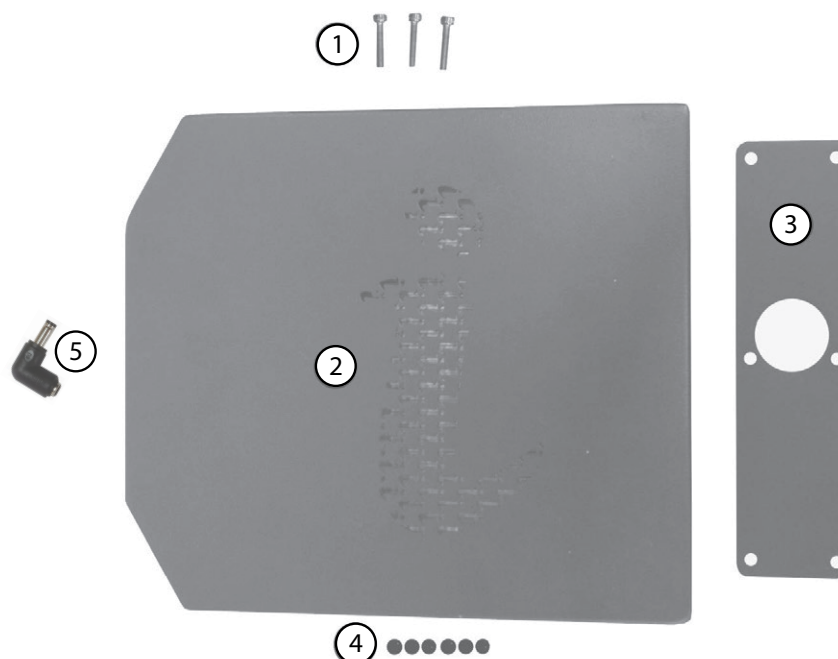


Figura 1. Piezas del kit de actualización iDimension Plus

N.º elem.	N.º de ref.	Descripción	Cant.
1	150660	Tornillo de montaje, capuchón M4-0.7x20	3
2	223603	Unidad principal iDimension Plus 2.0	1
3	223778	Placa, iDim 2.0 negro, trasera	1
4	65680	Tornillos, KEPS 6-32 externos	6
5	222730	Adaptador, alimentación CC	1
-	206585	Objeto de calibración iDim Plus 2.0	1
-	227300	Kit de tornillería, iDimension Plus 2.0	1

Tabla 1. Lista de piezas del kit de actualización iDimension Plus (n.º de ref. 228864)



NOTA: Para obtener más instrucciones sobre los procedimientos de montaje de iDimension Plus, consulte las instrucciones de montaje de iDimension Plus (n.º de ref. 197164).

1.0 Cómo quitar el cabezal existente

1. Retire los tornillos traseros y la placa posterior del cabezal de exploración antiguo con un destornillador Philips.



Figura 2. Posición de tornillos traseros



Figura 3. Posición de tornillos traseros (continuación)

2. Desconecte las conexiones del cable y el adaptador de alimentación.



Figura 4. Conexiones separadas

3. Localice los orificios de las llaves en la parte superior del poste iDimension.
4. Afloje los tornillos de montaje sin quitarlos utilizando una llave hexagonal del kit de tornillería.

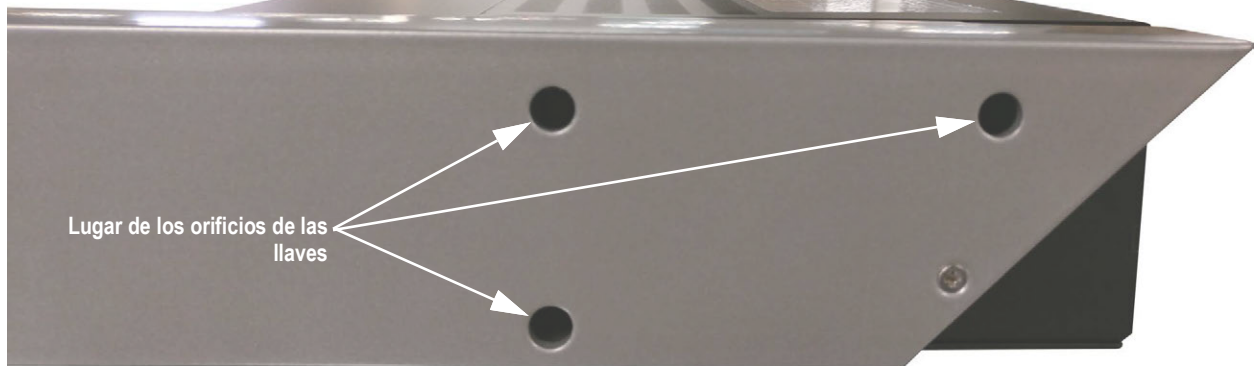


Figura 5. Lugar de los orificios de las llaves

5. Levante para retirar el cabezal de exploración antiguo del conjunto del poste.



IMPORTANTE: Pase con cuidado los cables a través de la ranura para cables al retirar el cabezal de exploración para evitar daños.

6. Reemplace los tornillos traseros y la placa posterior del cabezal de exploración.
7. Deseche el cabezal de exploración.

2.0 Reensamblaje de la unidad

1. Enrosque los tornillos de montaje en el nuevo cabezal de exploración. No los apriete.

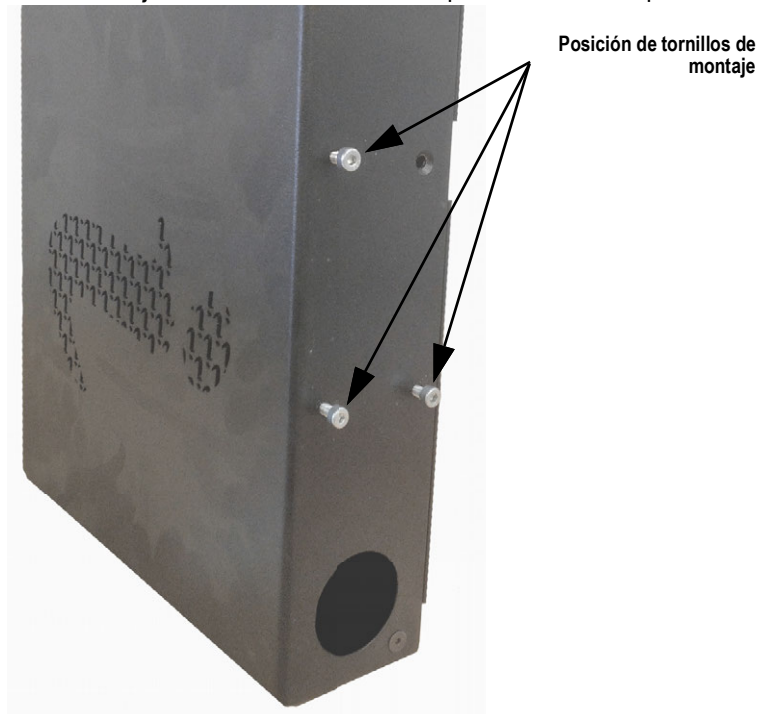


Figura 6. Tornillos de montaje roscados

2. Retire los tornillos traseros y la placa posterior del cabezal de exploración.



Figura 7. Nueva posición de tornillos traseros (en un círculo)

3. Pase con cuidado los cables a través de la ranura para cables.
4. Alinee, inserte y baje las cabezas de los tornillos de montaje dentro de los orificios de las llaves del conjunto del poste.
5. Apriete los tornillos de montaje.
6. Coloque el adaptador en el cable de alimentación.

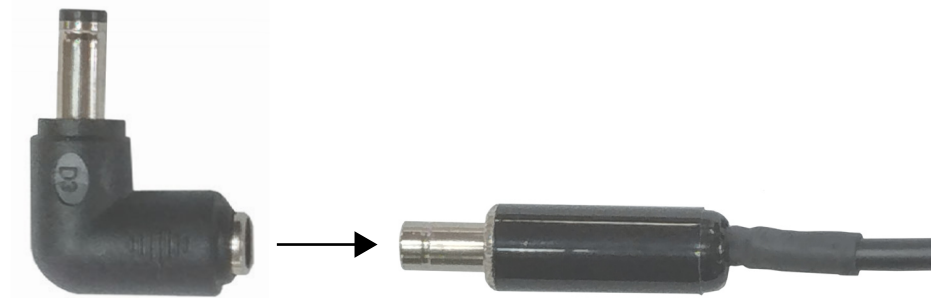


Figura 8. Conjunto de cable de alimentación adaptado

7. Conecte las conexiones del cable y el adaptador de alimentación (consulte la [Figura 9](#)).



Figura 9. Cables conectados y adaptador de alimentación

8. Vuelva a colocar la placa posterior y los tornillos traseros.



© Rice Lake Weighing Systems Content subject to change without notice.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA USA: 800-472-6703 • International: +1-715-234-9171