




SNZB-01P




Έξυπνος διακόπτης ZigBee Sonoff SNZB-01P

Οδηγίες λειτουργίας

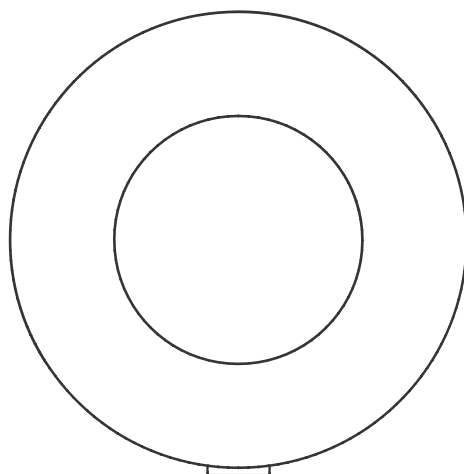

Περιγραφή προϊόντος

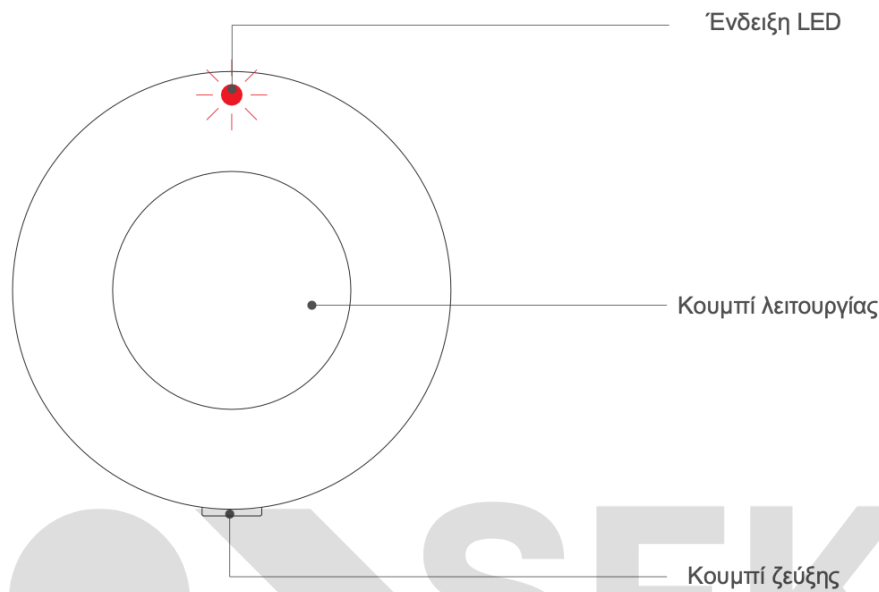

Το βάρος του εξοπλισμού πρέπει να είναι μικρότερο από 1 kg και ο εξοπλισμός μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε ύψος $\leq 2\text{ m}$.

Ένδειξη LED

Κατάσταση δείκτη	Περιγραφή
Αναβοσβήνει αργά	Λειτουργία ζεύξης
Ανάβει για 3 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει	Επιτυχής αντιστοίχιση
Σταματά να αναβοσβήνει και σβήνει	Η σύζευξη απέτυχε
Γρήγορο μονό αναβοσβήσιμο	Κάντε κλικ, διπλό κλικ, κρατήστε πατημένο (κατά την πρόσβαση στο δίκτυο Zigbee)
Γρήγορο μονό αναβοσβήσιμο	Δεν έχει προστεθεί στην πύλη, πατήστε το κουμπί αντιστοίχισης.
Ταχεία διπλή αναλαμπή	Προστέθηκε στην πύλη, πατήστε το κουμπί αντιστοίχισης

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ένα μικρό ασύρματο κουμπί που χωράει ακόμα και στην τσέπη σας, με προ-προγραμματισμένες ενέργειες κλικ, διπλού κλικ και παρατεταμένου πατήματος για τον έλεγχο πολλαπλών συσκευών. Εγκαταστήστε το οπουδήποτε, κολλήστε το και χρησιμοποιήστε το. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε έξυπνες σκηνές με άλλες συσκευές inteli- gent.



Ενεργοποίηση
πολλαπλών
ενεργειών
μέσω ενός
κουμπιού



Ανταλλάξι
μη
μπαταρί



Ειδοποίηση
χαμηλής
μπαταρίας



Ευφυής σκηνή

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξαρτώνται από τη λειτουργία της πύλης Zigbee.


Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink και προσθέστε την πύλη SONOFF Zigbee.

Q | eWeLink




Smart Living, Secure Future

Ενεργοποίηση της συσκευής

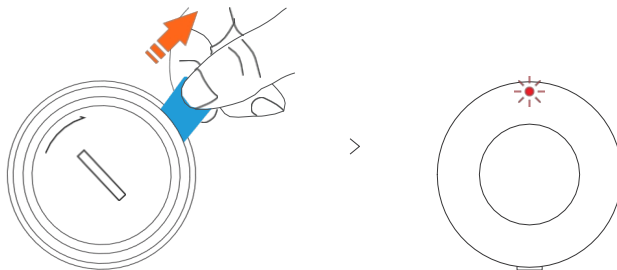


1. Αφαιρέστε το φύλλο απομόνωσης της μπαταρίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, θα εισέλθει σε λειτουργία ατμού από προεπιλογή και η ένδειξη LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.

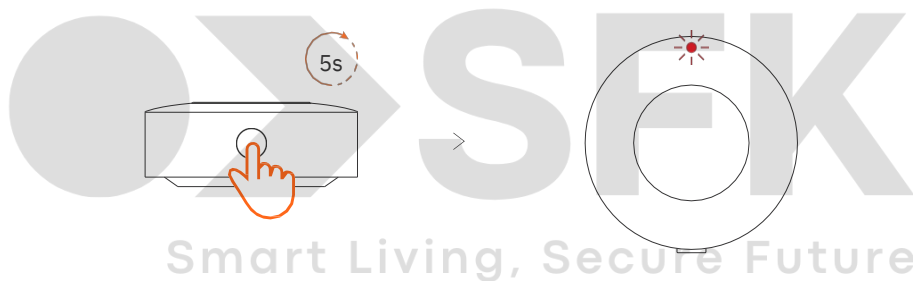

1. Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζεύξης, εάν δεν γίνει επιτυχής ζεύξη με την πύλη Zigbee εντός 3 λεπτών. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στη λειτουργία σύζευξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.
2. Για την ενεργοποίηση της συσκευής πρέπει να τοποθετηθεί μια μπαταρία (CR2450).

Προσθέστε μια συσκευή στη γέφυρα Zigbee

Στην κύρια σελίδα της πύλης Zigbee στην εφαρμογή eWeLink, κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη" υποσυσκευών και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσθήκης.

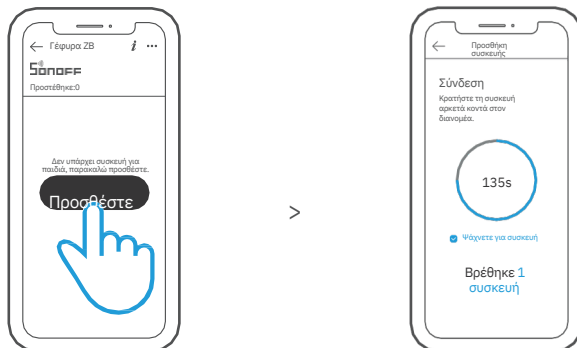


Εάν η προσθήκη μιας συσκευής αποτύχει, μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη συσκευή Bridge και προσθέστε την ξανά.

Επαλήθευση της αποτελεσματικής κάλυψης της επικοινωνίας

Εγκαταστήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ζεύξης στη συσκευή. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύει ότι το προϊόν και μια συσκευή στο ίδιο δίκτυο Zigbee (δρομολογητής ή διανομέας) βρίσκονται εντός αποτελεσματικής εμβέλειας.

Εγκατάσταση

Στερεώστε τη μεταλλική πλάκα στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, στερεώστε τη συσκευή στην πλάκα.

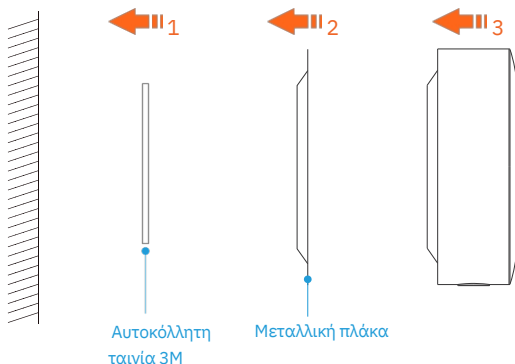

Προδιαγραφές

Μοντέλο: SNZB-01P Εισαγωγή: 3.0V Ασύρματη σύνδεση: Zigbee3.0 Μοντέλο μπαταρίας: CR2477 Θερμοκρασία λειτουργίας: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -10°C-60°C Υγρασία λειτουργίας 5%-95% RH, χωρίς συμπύκνωση Υλικό περιβλήματος: PC Διαστάσεις: 45x45x17.7mm

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Η συσκευή μπορεί να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή "Διαγραφή συσκευής" στην εφαρμογή eWeLink.

Μην καταπίνετε την μπαταρία, κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Αυτό το

προϊόν περιέχει μια μπαταρία.

Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και να οδηγήσει σε θάνατο.

Κρατήστε τις νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός σας, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό.

Η αντικατάσταση της μπαταρίας με λάθος τύπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην προστασία (για παράδειγμα, με ορισμένους τύπους μπαταριών λιθίου).

Η ρίψη μπαταριών σε φωτιά ή σε καυτό φούρνο, η μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή μπαταριών μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Η παραμονή της μπαταρίας σε πολύ ζεστό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Η έκθεση της μπαταρίας σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.