材质：128g铜版纸，骑马钉装订，四色印刷
尺寸：180*130mm

封底

封面

封面反页

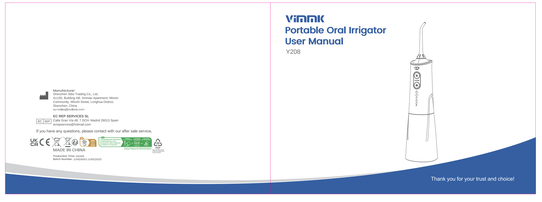

Contents

English 1–06
German 07–13
French 14–20
Spanish 21–27
Italian 28–34

Thanks for choosing the Oral Irrigator.
To ensure safe and proper use, please read the manual carefully and keep it for future reference. If you have any questions, please contact with our after sale service.

Our products are suitable for: Oral diseases, bleeding gums, orthodontic braces, dental tissues such as cavities, gingivitis, periodontitis, dental calculus, etc. It can also be used to prevent oral flora infection and other symptoms after oral surgery.

This product is suitable for personal household oral and tooth cleaning. Pets can also be used, but do not share with people.
Children (over 6 years) should use it under the supervision of their guardian.
Pregnant women and minors are prohibited.

Contents EN
Contents 01
Notice for Usage 01
Important Safeguards 02
Product Descriptions 02
Operating Guide 03
Cleaning Guide 05
Troubleshooting Guide 06
Product Specification 06
Aftersales Services 06

Notice for usage EN

- For first usage or not used for a long time, you shall wait for a moment until the water tank is filled with water, then you can start using the ON/OFF Switch. Under the circumstances, follow these steps:
  After adding adequate amount of water into the jet of the jet tip seat, install the jet tip again, then switch ON/OFF Button.

Important Safeguards EN

Please read the instructions carefully before first use and save this manual.

1. Do not disassemble and repair products' internal components.
2. Please use the USB cable to charge, do not charge with other chargers.
   If your port (Reading face) for more than 2 weeks, it may mean abnormal conditions such as permeshall disease injure gums. In this case please stop using the product and consult your dentist.
3. Do not use the product if it has a damaged cord or power supply, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Please contact with our after sale service department for inspection or exchange.
4. Do not inject water into the nozzle of tongues, ears, noses or other sensitive body parts under working status. The pressure generated by this product may cause damage to these parts.
5. Do not drink temperature higher than 40℃ or lower than 5℃ water to the water tank and clean the unit body to avoid bone or tooth.
6. This product is not suitable for children (including children) who have poor physical, sensor or mental abilities or lack of experience and knowledge of the guardian.
7. Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.
8. No flame of temper de algun con una temperatura superior a 40 ° c o inferior a 5 ° c. Limpie la unidad para evitar que se produzcan huesos o dientes.
9. Este producto no es adecuado para personas incluidos niños) que tienen capacidades físicas, sensoriales o mentales deficientes o falta de experiencia y conocimiento.
10. Utilice este producto únicamente como se indica en estas instrucciones o según lo recomendado por su profesional dental.

Product Descriptions EN

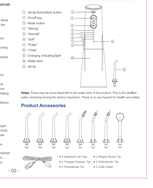

Note: There may be some liquid left in the water tank of the product. This is the Hidden Danger Prevention Safety Hazard. There is no any hazard to health and safety.

Product Accessories

Operating Guide EN

Charging

1. Please charge the product for 6 hours before first use.
2. Connect the charging cable to the product and the other Adapter (Not included) and plug the adapter into an electrical outlet. Connect the round end of the power cord to the adapter. The device must be shut down when charging, it is recommended to use the original charger. Charging time is about 6 hours when fully charged.
3. When charging, the indicator light is red, and when fully charged, the light is green.

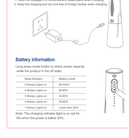

Warning:
1. Plug the package in a horizontal not visible place when charging.
2. Keep the charging port dry and free of foreign bodies when charging.

Battery Information

Long press mode button to check power capacity
while the product in the off state:

Mode Indicator	Battery Level
4 flicker Lights on	80-100%
3 flicker Lights on	60-80%
2 flicker Lights on	40-60%
1 flicker Lights on	20-40%
0 flicker Lights on	20-below
All flicker Lights on	Low Power Mode

Note: The charging indicator light is on red for 15s when the power is below 20%.

Operating Guide EN

Tap position

Strong Mode: Strong water pressure,suitable for deep cleaning and severe inspection.
Normal Mode: Standard water pressure,high efficiency cleaning,suitable for daily cleaning of teeth.
Soft Mode: Soft water pressure,suitable for sensitive gums and teeth.
Pulse Mode: Strong and weak of the water pressure alternate,comfortable usage,good for gum protection and massaging.
Jet Tip Wash: Clean jet tip.
Child Mode: Child gentle water pressure, customized for children.

Installation and removal of jet tips

1. Insert the jet tip into the socket of the mounting hole and push heardy "click" sound, the installation is completed.
2. Press the jet tip lock button and pull out the jet tip upward at the same time to remove the jet tip.
   Note: Do not press the release button of the jet tip,please stop using the product to avoid any accidental injury to jet tip washing.

Operating Guide EN

Installation and removal of water Tank

With your hands as shown in the picture, hold the body with your left hand and the water Tank with your right hand, rotate the water Tank clockwise and pull it down to remove the water Tank. On the contrary, the water Tank can be installed.

Water Tank effusion

Remove water tank (Press (1) to open water insertion cover (picture (2)), and then fill water into the water tank.

Warning: This product should only be filled with water, do not fill it with oil or salt water higher than 5°C or other non-commonse additives recommended by a professional physician.

Operating Guide EN

Switch and mode selection

1. Press on/off key to turn on water flosser.
2. Short press the Mode button to choose switch between modes.
   Mode: Normal, Soft, Pulse, Child(Customize jet tip)
   Start with the lowest setting and Select the right mode that suits your teeth condition.

Note: This product is equipped with 2 modes memory function, when you turn off the device and use the product next time automatically, Press the on/off key to restart the water flosser.

1. When using this device for the first time, each healthy gums may itch or bleed. This is normal and will disappear within the first week of irritation, this condition usually disappears within 7-10 weeks.
2. It is recommended to set the soft mode for a week for the new users, and then switch to the normal mode after the gums get used to it.
3. Basic Please on/off button to turn the device on. Press the M button to choose the mode that fits your tooth condition. Press the on/off button to save your modes, the device will memorize the mode you have chosen for the next time.
4. This product has memory function,the mode remains the same setting at last usage when switched on again.
5. For Child Mode, this product can be used by children from age 6 and above.

Troubleshooting Guide EN

Problems	Reasons	Solutions
Jet tip cracking	Stocking jet tip damage	Stocking with care jet tip to avoid damage
Water tank leaks water	The water is damaged	Replace the water tank when the water is damaged
	Water or other liquid is left in the water tank	Make sure to empty the water tank and dry it before storage
Leakage between jet tip and connector	The jet tip is not properly installed	Reinstall the jet tip
No light or flicker in indicator	Reinstall is needed	Reinstall jet tip to make sure it is properly installed
	Low battery	Charge the unit for at least 6 hours
Water pump working	Working overtime	Stop the "Strong" mode.

If the above methods cannot resolve these promblems, please don't hesitate to consult with us for replacement or repair.

Product Specification

Cleaning Mode	5 Strong, Normal, Soft, Pulse, Child
Input	DC 5V 1A
Power Consumption	12W
Battery	DC 3.7V 1500mAh Lithium
Capacity of Water Tank	300ml/10.1fl oz
Pressure Range	30 ~ 70 PSI
Pulse Frequency	1400
Water Tank	Detachable/Refillable
Product Size	9.4 * 7 * 7.3CM
Package Contents	1 x Portable Oral Irrigator, 4 x 260° Rotating Nozzles, 1 x USB Charging Cable, 1 x User Manual

Vielen Dank, dass Sie sich für die Munddusche entschieden haben.
Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Referenz Nachschlagen auf. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Unsere Produkte sind geeignet für: Munderkrankungen, Zahnfleischbluten, kieferorthopädische Zahnspangen, Zahnschmelzlungen wie Karies, Gingivitis, Parodontitis, Zahnsteinzahnen und Zahnfleisch. Das Mundreinigung kann uns zur Verhinderung von oralen Symptomen nach einem Operation verwenden.

Dieses Produkt ist für die persönliche Mund- und Zahnreinigung im Haushalt geeignet. Haustiere können auch verwendet werden, aber nicht mit Menschen teilen.
Kinder (über 6 Jahre) sollten unter Aufsicht ihres Erziehungsberechtigten benutzen.
Schwangeren ist der Verwendung des Flossers untersagt.

Inhalt DE
Inhalt 07
Hinweise zur Nutzung 07
Wichtige Sicherheitshinweise 08
Produktbeschreibung 08
Produktzubehör 09–10
Reinigungsanleitung 11
Produktspezifikation 12
Kundendienstleistung 12
Informationen zu Elektro-und Elektronikgeräten 13
Hinweis zur Entsorgung von Altbatterien 13

Hinweise zur Nutzung DE

- Bei der ersten Verwendung oder bei längerer Nichtverwendung sollten Sie einen Moment warten, bis der Wassertank mit Wasser gefüllt ist, und dann können Sie den EIN/AUS-Schalter bequem starten.
  Folgen Sie unter diesen Umständen den folgenden Schritten:
  Nachdem Sie eine ausreichende Menge Wasser in die Düse des Mundspülgeräts eingefüllt haben, setzen Sie die Düsenspitze wieder an und schließen Sie dann den EIN/AUS-Knopf an.

Wichtige Sicherheitshinweise DE

Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung auf.

1. Zerlegen und reparieren Sie die internen Komponenten des Produkts nicht.
2. Laden Sie das Gerät nur mit Kosten Sie um ungeeignete Ladeteile verwenden.
3. Die Düsenspitze dieses Modells kann ausgetauscht und universell für die gleichen Modelle anderer Marken verwendet werden.
4. Bitte desinfizieren Sie vor dem ersten Gebrauch, um das USB-Kabel kontinuierlich zu laden Sie das USB-Kabel nur zehnfachen Überlastung Ihrer.
5. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es fallengelassen oder beschädigt wurde. Wenden Sie sich zur Inspektion oder zum Austausch an unseren Kundendienst.
6. Gießen Sie kein Wasser in die Düse des Produkts oder in andere empfindliche Körperteile wie Ohren, Nase oder Augen, während das Gerät in Betrieb ist. Der durch dieses Produkt erzeugte Druck kann diese Teile beschädigen.
7. Trinken Sie kein Wasser mit einer Temperatur höher als 40 °C oder niedriger als 5 °C in den Wassertank und reinigen Sie das Gerät, um Knochen oder Zähne zu vermeiden.
8. Dieses Produkt ist nicht für Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder keine Erfahrung und Kenntnisse haben, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in dieser Anleitung angegeben oder wie von Ihrem Zahnarzt empfohlen.

Produktbeschreibung DE

Reinigungsanleitung DE

Reinigung

1. Schalten Sie die Netzsteckdose nach dem Waschen aus, um Stromschläge zu vermeiden.
2. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, um Beschädigungen zu vermeiden.
3. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Benzin oder andere Lösungsmittel, um Verformungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Bakterienwachstum zu verhindern.

Reinigung des Wassertanks

Entfernen Sie den Tank, die Innenwände Ihres Geräts zu reinigen.
Hinweis: Verwenden Sie keine Reinigungsbürsten oder Reinigungsmittel, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.

Reinigung der Düsenspitze

Reinigen Sie die Düsenspitze nach jedem Gebrauch, um Bakterienwachstum zu verhindern.

Bedienungsanleitung DE

Wassertankaufgabe

Nehmen Sie den Wassertank (Bild 1) und füllen Sie ihn mit Wasser (Bild 2) durch die Wasseröffnung. Warnung: Dieses Produkt sollte nur mit Wasser gefüllt werden, füllen Sie keine Öl- oder Salzwasser höher als 5°C oder andere nicht empfohlene Zusatzstoffe.

Modusauswahl

Kurzes Drücken der Modustaste, um zwischen den Modi zu wechseln.
Modi: Normal, Soft, Puls, Child (Kinderschutz)
Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und wählen Sie den Modus, der zu Ihrem Zahnzustand passt.

Hinweis: Dieses Produkt ist mit 2 Modi-Speicherfunktionen ausgestattet, wenn Sie das Gerät ausschalten und das Produkt das nächste Mal automatisch verwenden, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Wasserstrahler neu zu starten.

1. Bei der ersten Verwendung können Zahnfleisch, das gesund ist, leicht jucken oder bluten. Dies ist normal und verschwindet innerhalb der ersten Woche der Reizung, dieser Zustand verschwindet normalerweise nach 7-10 Wochen.
2. Es wird empfohlen, den Soft-Modus für eine Woche für neue Benutzer einzustellen, und wechseln Sie dann in den normalen Modus, nachdem sich das Zahnfleisch daran gewöhnt hat.
3. Grundlegende Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die M-Taste, um den Modus auszuwählen, der zu Ihrem Zahnzustand passt. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihre Modi zu speichern, das Gerät merkt sich den Modus, den Sie für das nächste Mal gewählt haben.
4. Dieses Produkt hat eine Speicherfunktion, der Modus bleibt beim letzten Gebrauch gleich, wenn Sie es wieder einschalten.
5. Für den Kindermodus kann dieses Produkt von Kindern ab 6 Jahren gegen eine Kaution verwendet werden.

Bedienungsanleitung DE

Ein- und Ausbau von Düsenspitzen

1. Halten Sie die Düsenspitze mit einer Hand und drehen Sie sie, bis sie entriegelt ist. Ziehen Sie sie dann heraus.
2. Um eine Düsenspitze zu installieren, richten Sie sie an der Halterung aus und drücken Sie sie hinein, bis sie einrastet.

Ein- und Ausbau des Wassertanks

1. Halten Sie den Körper mit der linken Hand und den Wassertank mit der rechten Hand, drehen Sie den Wassertank im Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn nach unten, um ihn zu entfernen. Im Gegenteil dazu können Sie ihn installieren.

Bedienungsanleitung DE

Wassertankaufgabe

Nehmen Sie den Wassertank (Bild 1) und füllen Sie ihn mit Wasser (Bild 2) durch die Wasseröffnung. Warnung: Dieses Produkt sollte nur mit Wasser gefüllt werden, füllen Sie keine Öl- oder Salzwasser höher als 5°C oder andere nicht empfohlene Zusatzstoffe.

Modusauswahl

Kurzes Drücken der Modustaste, um zwischen den Modi zu wechseln.
Modi: Normal, Soft, Puls, Child (Kinderschutz)
Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und wählen Sie den Modus, der zu Ihrem Zahnzustand passt.

Hinweis: Dieses Produkt ist mit 2 Modi-Speicherfunktionen ausgestattet, wenn Sie das Gerät ausschalten und das Produkt das nächste Mal automatisch verwenden, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Wasserstrahler neu zu starten.

1. Bei der ersten Verwendung können Zahnfleisch, das gesund ist, leicht jucken oder bluten. Dies ist normal und verschwindet innerhalb der ersten Woche der Reizung, dieser Zustand verschwindet normalerweise nach 7-10 Wochen.
2. Es wird empfohlen, den Soft-Modus für eine Woche für neue Benutzer einzustellen, und wechseln Sie dann in den normalen Modus, nachdem sich das Zahnfleisch daran gewöhnt hat.
3. Grundlegende Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die M-Taste, um den Modus auszuwählen, der zu Ihrem Zahnzustand passt. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihre Modi zu speichern, das Gerät merkt sich den Modus, den Sie für das nächste Mal gewählt haben.
4. Dieses Produkt hat eine Speicherfunktion, der Modus bleibt beim letzten Gebrauch gleich, wenn Sie es wieder einschalten.
5. Für den Kindermodus kann dieses Produkt von Kindern ab 6 Jahren gegen eine Kaution verwendet werden.

Bedienungsanleitung DE

Wassertankaufgabe

Nehmen Sie den Wassertank (Bild 1) und füllen Sie ihn mit Wasser (Bild 2) durch die Wasseröffnung. Warnung: Dieses Produkt sollte nur mit Wasser gefüllt werden, füllen Sie keine Öl- oder Salzwasser höher als 5°C oder andere nicht empfohlene Zusatzstoffe.

Modusauswahl

Kurzes Drücken der Modustaste, um zwischen den Modi zu wechseln.
Modi: Normal, Soft, Puls, Child (Kinderschutz)
Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und wählen Sie den Modus, der zu Ihrem Zahnzustand passt.

Hinweis: Dieses Produkt ist mit 2 Modi-Speicherfunktionen ausgestattet, wenn Sie das Gerät ausschalten und das Produkt das nächste Mal automatisch verwenden, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Wasserstrahler neu zu starten.

1. Bei der ersten Verwendung können Zahnfleisch, das gesund ist, leicht jucken oder bluten. Dies ist normal und verschwindet innerhalb der ersten Woche der Reizung, dieser Zustand verschwindet normalerweise nach 7-10 Wochen.
2. Es wird empfohlen, den Soft-Modus für eine Woche für neue Benutzer einzustellen, und wechseln Sie dann in den normalen Modus, nachdem sich das Zahnfleisch daran gewöhnt hat.
3. Grundlegende Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die M-Taste, um den Modus auszuwählen, der zu Ihrem Zahnzustand passt. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihre Modi zu speichern, das Gerät merkt sich den Modus, den Sie für das nächste Mal gewählt haben.
4. Dieses Produkt hat eine Speicherfunktion, der Modus bleibt beim letzten Gebrauch gleich, wenn Sie es wieder einschalten.
5. Für den Kindermodus kann dieses Produkt von Kindern ab 6 Jahren gegen eine Kaution verwendet werden.

Consejos D'utilisation FR

- Lors de la première utilisation ou si vous n'avez pas été utilisé pendant une longue période, vous devez attendre un moment que le réservoir d'eau soit rempli d'eau, puis vous pouvez facilement commencer à utiliser l'interrupteur MARCHE/ARRÊT. Dans ce cas, procédez comme suit :
  Après avoir ajouté une quantité adéquate d'eau dans le jet de la tête de fontaine à jet, réinstallez l'extrémité du jet, puis appuyez sur le bouton ON/OFF.

Mesures de Protection Importantes FR

Veuillez lire attentivement les instructions avant la première utilisation et conservez ce manuel.

1. Ne pas démonter ni réparer les composants internes des produits.
2. Veuillez utiliser le câble USB pour charger, ne pas charger avec d'autres chargeurs.
3. Lorsque la vie de votre produit dans un endroit où il pourrait tomber ou être endommagé, ou tombé dans l'eau, veuillez contacter notre service après-vente pour inspection ou échange.
4. Ne pas injecter d'eau dans la buse, les oreilles, le nez ou d'autres parties sensibles du corps pendant l'état de travail. La pression générée par ce produit peut causer de graves dommages à ces zones.
5. Ne pas boire d'eau à une température supérieure à 40 °C ou inférieure à 5 °C, ni nettoyer l'unité pour éviter les os ou les dents.
6. Ce produit n'est pas adapté aux enfants (y compris les enfants) qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales déficientes ou un manque d'expérience et de connaissances.
7. Utilisez ce produit uniquement comme indiqué dans ces instructions ou comme recommandé par votre dentiste professionnel.
8. Si usted o cualquier persona (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales deficientes o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad.
9. Utilice este producto solo como se indica en estas instrucciones o según lo recomendado por su profesional dental.

Description des Produits FR

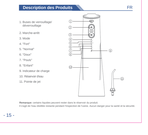

Guide D'utilisation FR

Accessoires du Product

Chargement

1. Veuillez charger le produit pendant 6 heures avant la première utilisation.
2. Connectez le câble d'alimentation USB (fourni) à l'adaptateur secteur (non fourni), puis branchez l'adaptateur sur une prise électrique. Connectez l'extrémité ronde du cordon d'alimentation à l'adaptateur. L'appareil doit être éteint pendant la charge, il est recommandé d'utiliser le chargeur d'origine. Le temps de charge est d'environ 6 heures lorsqu'il est entièrement rechargé.
3. Le voyant est rouge lorsqu'il est chargé et vert lorsqu'il est complètement chargé.

Avertissement :
1. Placez le boîtier de charge dans un endroit horizontal et invisible pendant la charge.
2. Le port de charge doit être maintenu sec et exempt de corps étrangers lors de la charge.

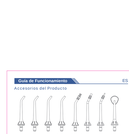

Position du Bouton

Mode(s) Puissant : puissance d'eau puissante pour un nettoyage en profondeur et des inspects graves.
Mode(s) Normal : pression d'eau standard efficace, idéal pour le nettoyage quotidien des dents.
Mode(s) Doux : pression d'eau douce pour les dents, sensibles et les gencives.
Mode(s) Impulsion : alternance de pression d'eau forte et faible, confortable à utiliser, adapté à la protection des gencives et au massage.
Mode(s) Douche : pression d'eau douce pour les enfants, personnalisé pour les enfants.

Attention : Veuillez n'utiliser que de l'eau pour remplir le réservoir de votre produit. Evitez d'ajouter de l'huile ou de l'eau salée au-delà de 5°C ou d'autres additifs non recommandés par un professionnel de la santé.

Guide D'utilisation FR

Informations sur la Batterie

Appuyez longuement sur le bouton de mode pour vérifier la capacité de la batterie lorsque le produit est éteint :

Indicateur de mode	Niveau de batterie
4 lumières clignotantes	80-100%
3 lumières clignotantes	60-80%
2 lumières clignotantes	40-60%
1 lumière clignotante	20-40%
0 lumière clignotante	inférieur à 20%

Note : Le voyant de charge devient rouge pendant 15 secondes lorsque la puissance est inférieure à 20%.

Installation et Retrait du Réservoir D'eau

Tenez la cuve de l'appareil de la main gauche et le réservoir d'eau de la main droite, tournez le réservoir d'eau dans le sens des aiguilles d'une montre et tirez vers le bas pour retirer le réservoir d'eau. Au contraire, le réservoir d'eau peut être installé.

Guide D'utilisation FR

Installation et Démontage Des Têtes de Pulvérisation

1. Insérez la tête de pulvérisation dans le trou de montage, entendez un "clic" et l'installation est terminée.
2. Appuyez longuement sur le bouton de verrouillage / déverrouillage de la pointe de jet tout en tirant la pointe de la buse vers le haut pour retirer la pointe de la buse.

Note : N'appuyez pas sur le bouton de libération de l'embout de la buse lorsque vous utilisez le produit pour éviter toute blessure accidentelle de l'embout de la buse pendant le lavage.

Guide de Nettoyage FR

Guide de Dépannage

Problème	Cause	Solution
Fissures de la pointe de jet	Dommage à la pointe de jet	Stockage soin et manipulation de la pointe de jet
Le réservoir d'eau fuit	Le jet est endommagé	Remplacer le jet en remplaçant le réservoir d'eau
	Il reste de l'eau ou un autre liquide dans le réservoir d'eau	Videz et séchez le réservoir d'eau avant stockage
Fuite entre la pointe de jet et le connecteur	Le jet n'est pas correctement installé	Réinstallez la pointe de jet
Aucune lumière ou clignotement de l'indicateur	Réinstallation nécessaire	Réinstallez la pointe de jet pour vous assurer qu'elle est correctement installée
	Batterie faible	Chargez l'appareil pendant au moins 6 heures
Fonctionnement de la pompe à eau	Fonctionnement prolongé	Arrêtez le mode "Fort".

Si les méthodes ci-dessus ne résolvent pas les problèmes, n'hésitez pas à nous contacter pour un remplacement ou une réparation.

Spécification du Produit

Mode de fonctionnement	5 Fort, Normal, Doux, Pulsation, Enfant
Entrée	DC 5V 1A
Consommation électrique	12W
Batterie	DC 3.7V 1500mAh Lithium
Capacité du réservoir d'eau	300ml/10.1fl oz
Plage de pression	30 ~ 70PSI
Fréquence d'impulsion	1400
Réservoir d'eau	Détachable et rechargeable
Taille du produit	9.4 * 7 * 7.3CM
Contenu de l'emballage	1 x Irrigateur Buccal Portable, 4 x Buses rotatives 360°, 1 x Câble de charge USB, 1 x Manuel de l'utilisateur

Servicios Aprés-vente FR

1. El mes de garantía a partir de la fecha de compra. Durante este período, si el producto presenta algún defecto de calidad, proporcionaremos un producto nuevo del mismo modelo o equivalente.
2. Durante la garantía, si el producto tiene algún defecto de calidad, proporcionaremos un producto nuevo del mismo modelo o equivalente.
3. La garantía no cubre los siguientes casos:
   Daños causados por el uso incorrecto, como, por ejemplo, el uso de una fuente de alimentación incorrecta o el uso de piezas no originales.
   Daños causados por el envejecimiento natural de los componentes, como, por ejemplo, la decoloración o el agrietamiento de la carcasa.
   Daños causados por el desmontaje o la reparación no autorizados.
   Daños causados por el uso en condiciones ambientales inadecuadas, como, por ejemplo, temperaturas extremas o humedad.
   Daños causados por el uso de accesorios o piezas de repuesto no originales.
   Daños causados por el uso de productos químicos o limpiadores abrasivos.
   Daños causados por el uso del producto para fines distintos a los previstos.
   Daños causados por el uso del producto después de que haya expirado la garantía.
4. Para solicitar el servicio de garantía, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente y proporcione el número de pedido y una descripción del problema. Es posible que le pidamos que envíe fotos o videos del producto para ayudarnos a diagnosticar el problema.
5. Nos reservamos el derecho de rechazar el servicio de garantía si no se cumplen los términos y condiciones anteriores.

Informations sur les Equipements électriques et électroniques FR

Les informations suivantes s'adressent aux utilisateurs d'équipements électriques et électroniques (EEE).

1. L'article soumis aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Le symbole d'une poubelle barrée sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères non triées. Il doit être déposé dans un point de collecte. Cela disposition est s'applique pas au DEEE sont considérés comme ménagers, car ils ne contiennent pas de substances dangereuses.

2. Fonctions de rupture des deux appareils
Le produit contient une batterie rechargeable intégrée, ne retirez donc les modifiables par un technicien qualifié. Pour retirer la batterie, le non-respect de cette règle peut endommager le produit ou causer des blessures.

3. Le recyclage des batteries
Les batteries rechargeables contiennent des métaux lourds qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé humaine. Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères, mais dans les systèmes de collecte et de recyclage.

4. Pour accumulateurs et piles
En vous engageant, en proposant de vous apporter directement aujourd'hui ou plus tard, ou en nous les envoyant par la poste, ou par tout autre moyen à votre disposition dans un point de collecte. Cela disposition est s'applique pas si des DEEE sont mélangés avec des déchets ménagers non triés et si les conditions de collecte et de traitement appropriées ne sont pas remplies.

5. Protection de votre vie privée
Si vous souhaitez vous débarrasser d'un appareil usagé, veuillez noter que les données personnelles qu'il contient peuvent être supprimées avant la mise au rebut.

Gracias por elegir el irrigador bucal. Antes de utilizar el producto, lea detenidamente el manual y guárdelo para futuras consultas. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio postventa.

Nuestros productos son aptos para: Enfermedades bucales, sangrado de las encías, aparatos ortopédicos dentales, tejidos dentales como caries, gingivitis, periodontitis, cálculos dentales, etc. También puede utilizarse para prevenir la infección de la flora bucal y otros síntomas después de una cirugía bucal.
Este producto es adecuado para el cuidado personal de la boca y los dientes en el hogar. Las mascotas también pueden utilizarlo, pero no lo comparta con las personas.
Los niños (mayores de 6 años) deben utilizarlo bajo la supervisión de su tutor.
Está prohibido el uso por parte de mujeres embarazadas y menores.

Contenido ES
Contenido 21
Aviso de Uso 21
Consideraciones importantes 22
Descripciones de Productos 22
Guía de Funcionamiento 23-25
Guía de Limpieza 25
Guía para Resolver Problemas 26
Especificaciones del Producto 26
Servicios Posventa 26
Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 27
Información sobre la eliminación de las baterías de pilas y acumuladores 27

Aviso de Uso ES

- Para el primer uso o si no se ha usado durante un periodo prolongado, debería esperar un momento hasta que la pulse del interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.
  Bajo estas circunstancias, siga estos pasos:
  Después de agregar una cantidad adecuada de agua en el cortadora de dientes de la punta del jet, vuelva a colocar la punta del jet suministrado y luego presione el botón ON/OFF.

Consideraciones Importantes ES

Lea las instrucciones detenidamente antes del primer uso y guarde este manual.

1. No desmonte ni repare los componentes internos de los productos.
2. Recargue el dispositivo solo con el cable USB proporcionado.
   La punta del jet de este modelo puede ser reemplazada y universal para los mismos modelos de otras marcas.
3. Antes de usar por primera vez, desinfecte el cable USB durante más de 10 veces.
4. No cargue si el cable dispone estropeado o no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído en el agua. Póngase en contacto con nuestro departamento de servicio posventa para su inspección o cambio.
5. No inyecte agua en la boquilla de lengua, oídos, nariz u otras partes sensibles del cuerpo mientras el producto esté en funcionamiento. La presión gener