









MUSE

MT-103 DB / MT-103 GD



- FR Manuel de l'utilisateur
- GB User Manual
- PT Manual do Utilizador
- DE Benutzerhandbuch
- ES Manual de instrucciones
- IT Manuale di istruzioni
- NL Handleiding

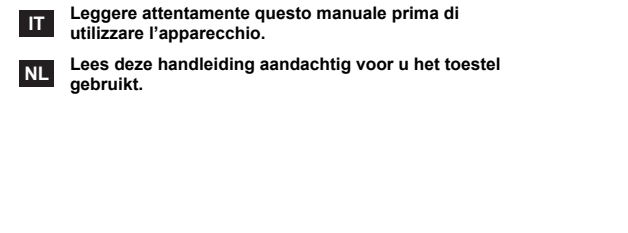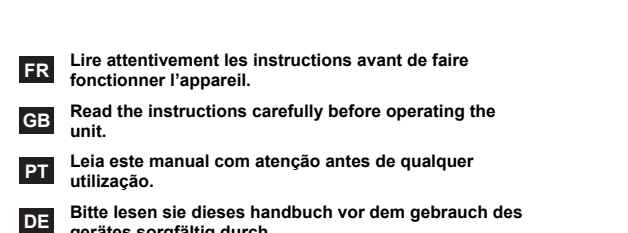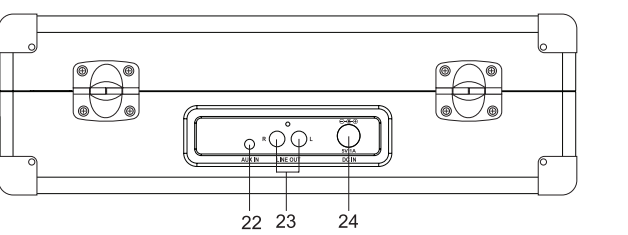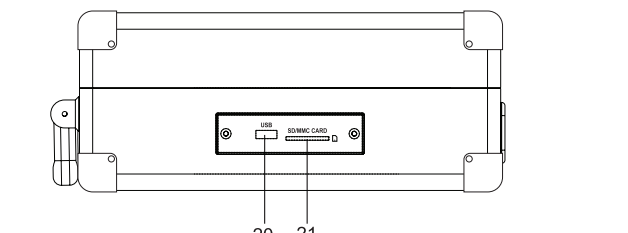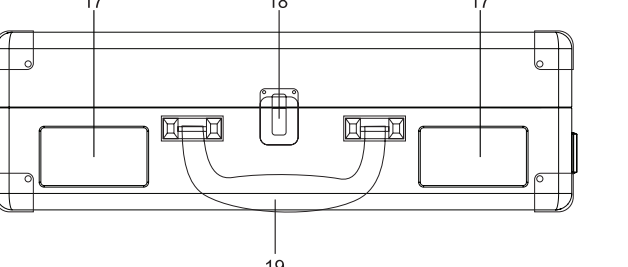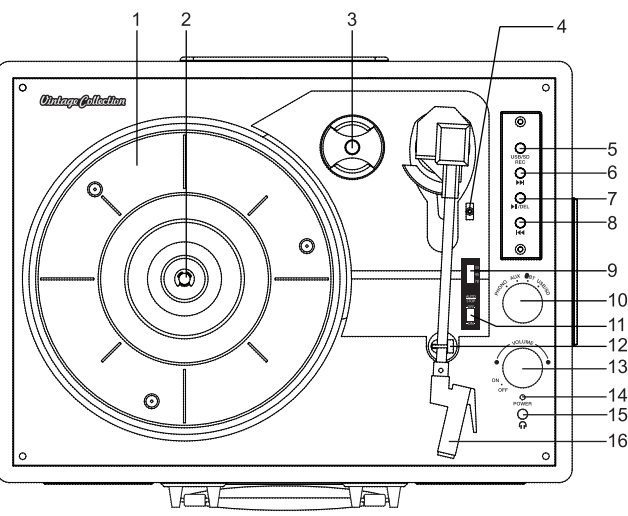


FR SYSTEME STÉRÉO TOURNE-DISQUE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Plateau
2. Axe
3. Alimentation 45 tours
4. Levier de bras
5. USB/SD/REC: Pour sélectionner le mode de fonction périphérique USB et carte SD, Enregistrement
6. Touche ►►► (Recherche avant)
7. Touche ►► (DEL) lecture/pause/effacer
8. Touche ► (DEL) (Recherche arrière)
9. Sélecteur de vitesse (33/45/78)
10. Sélecteur de fonction: pour sélectionner le mode PHONO, AUX, BT, USB/SD
11. Interrupteur m/v, arrêt automatique
12. Support de bras de lecture
13. ALIMENTATION M/A et contrôle du plateau (On/Off)
14. Indicateur lumineux d'alimentation
15. Prise pour écouteurs
16. Tête de lecture
17. Haut-parleurs
18. Louquet
19. Poignée
20. Port USB
21. Emplacement pour carte SD
22. Entrée auxiliaire
23. Prise de sortie pour appareil externe
24. Entrée alimentation DC 5V

ALIMENTATION

Utiliser l'adaptateur CA

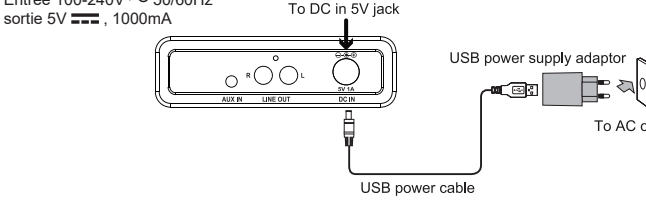

Les adaptateurs secteur/fonction peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V.
L'adaptateur secteur/fonction ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

- Attention:
 - * L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil.
 - * Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'endommager l'appareil.
 - * En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
 - * Placez l'appareil à proximité de la prise murale et vérifiez à ce que cette dernière soit facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise.
 - * L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation.
 - * Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
 - * N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écarter. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

1. Pour allumer l'unité, tournez l'interrupteur d'alimentation ON/OFF dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un «clic» et régler le volume sur un niveau assez bas.
2. Lorsque vous avez terminé, tournez l'interrupteur d'alimentation ON/OFF dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un «clic» pour éteindre l'unité. L'indicateur d'alimentation s'éteint.

ÉCOUTER UN DISQUE

1. Lorsque l'appareil est allumé, tournez le sélecteur de fonction (PHONO, AUX, BT, USB/SD) sur la position PHONO.
 2. Enlevez la protection du styllet et détachez le support du bras de lecture.
 3. Placez un disque sur le plateau du tourne-disque et choisissez la vitesse nécessaire (33/45/78) en fonction du disque.
- REMARQUE: Si vous jouez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central. (l'adaptateur 45 est situé sur le support pour le bras de lecture).
- * Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et déplacez doucement le bras de lecture sur la position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras doucement sur le disque pour commencer à lire le disque.
 - * Réglez le volume sur le niveau désiré.
 - * Soulevez le bras de lecture et posez-le sur le repose-bras lorsque vous avez terminé.
 - * Remplacez le couvercle du styllet sur le styllet et fermez le verrou du bras de lecture.

- Remarque:
1. Si l'interrupteur M/A, ARRÊT AUTOMATIQUE est sur la position ON, le disque s'arrêtera automatiquement une fois terminé (pour certains enregistrements vinyls, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'arriveront pas à la fin). Si l'interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement ne s'arrêtera PAS automatiquement une fois terminé.
 2. Certains types d'enregistrements peuvent avoir une zone d'arrêt automatique en dehors de la limite prédéfinie, de sorte que le tourne-disque peut s'arrêter avant la fin de la dernière piste. Si cela se produit, AUTO-STOP sur la position OFF/ON. Ceci permet à l'enregistrement d'être lu jusqu'à la fin mais notez qu'il ne s'arrêtera pas automatiquement. Vous devez relever manuellement le bras de lecture et le replacer sur le support du bras puis éteignez l'alimentation pour arrêter le tourne-disque de tourner.

IMPORTANT:
N'élévrez pas ou n'arrêtez pas le tourne-disque manuellement. Déplacez ou secouez le plateau du tourne-disque sans fixer le crochet du bras de lecture pour éviter d'être délogé sur le bras de lecture ou sur la pointe.

FONCTION BLUETOOTH

Le mode Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'appareil est allumé, tournez le sélecteur de fonction (PHONO, AUX, BT, USB/SD) sur la position BT, vous entendrez une notification voice confirmant le mode choisi tel que «Mode Bluetooth».
 2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «MT-103» dans la liste des appareils, (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Vous entendrez une notification sonore indiquant «Connexion» lorsque le couplage est réussi.
 3. Maintenez le bouton ►► (DEL) enfoncé pour déconnecter la fonction Bluetooth, vous entendrez la notification sonore «Prêt pour le couplage».
- ASTUCE: Si vous souhaitez connecter votre écouteur Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir associer les deux appareils.
- * Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (Stéréo)» ou une phrase similaire.
 - * Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
 - * Lorsque vous utilisez l'unité, elle essaiera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le bas de l'appareil MT-103.
2. Appuyez sur la touche ►► (DEL) pour éteindre la lecture.
3. Appuyez sur la touche ►► (DEL) pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
4. Sélectionnez la piste de votre choix avec ►►► (DEL).
5. Réglez le volume à l'aide des touches de volume. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil «MUSE MT-103 DB / MT-103 GD» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com.

UTILISER LE MODE D'ENTRÉE AUXILIAIRE

1. Raccordez l'extrémité du cordon (non fourni) au connecteur d'entrée auxiliaire de l'appareil.
2. Lorsque l'appareil est allumé, tournez le sélecteur de fonction (PHONO, AUX, BT, USB/SD) sur la position AUX.
3. Utilisez normalement votre appareil externe, le son passe automatiquement par les haut-parleurs de votre appareil.
4. Réglez la commande VOLUME sur le niveau de votre choix.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre appareil audio externe de l'entrée auxiliaire.

ÉCOUTE D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB/ CARTE SD

1. Connectez une clé USB (carte SD contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB)
2. Lorsque l'appareil est allumé, tournez le sélecteur de fonction (PHONO, AUX, BT, USB/SD) sur la position USB/SD, vous entendrez une notification voice confirmant le mode choisi tel que «Mode USB/SD».
3. Utilisez normalement votre appareil externe, le son passe automatiquement par les haut-parleurs de votre appareil.
4. Réglez la commande VOLUME sur le niveau de votre choix.
5. Appuyez sur ►►► (DEL) pour sélectionner la chanson de votre choix sur le périphérique USB/ carte SD. Vous pouvez également sélectionner des enregistrements musicaux sauvegardés sur une carte USB/SD.
6. Réglez la commande VOLUME sur le niveau de votre choix.
7. Appuyez une fois sur la touche ►►► (DEL) pour passer à la page suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs pages. Appuyez une fois sur la touche ►►► (DEL) pour revenir au début de la page en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux pages précédentes.
8. Appuyez sur ►► (DEL) pour interrompre la lecture USB/ carte SD. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

Remarque:
Si le périphérique USB et la carte SD sont connectés simultanément à l'appareil, le périphérique USB sera lu en premier. Si vous souhaitez passer à la fonction SD, veuillez appuyer sur le bouton USB/SD. Vous entendrez une notification voice confirmant le mode choisi tel que «Mode carte SD».

- En mode de lecture USB ou carte SD, si vous souhaitez écouter votre enregistrement, maintenez enfoncé le bouton REC. Vous accélérerez alors au dossier d'enregistrement, puis appuyez sur le bouton ►►► (DEL) pour sélectionner l'enregistrement de votre choix.

Enlever l'appareil USB/ carte SD

Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB/ carte SD pour éviter d'endommager l'appareil et/ou la carte SD et le système.

Remarque:
* Il existe de nombreux modèles de périphériques USB/ carte SD. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB/ carte SD n'est pas compatible, veuillez en essayer un autre.

* Si vous ne pouvez pas lire certains fichiers enregistrés sur l'appareil USB/ carte SD ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

ENREGISTREMENT À PARTIR DU MODE PHONO, AUX, BLUETOOTH

1. Connectez le périphérique USB au port USB ou insérez la carte SD dans la fente pour carte de l'appareil. (Remarque: assurez-vous que le périphérique USB ou la carte SD dispose de suffisamment de mémoire pour sauvegarder les enregistrements.)
 2. Tournez le sélecteur de fonction (PHONO, AUX, BT, USB/SD) sur la position PHONO (ou la position AUX ou la position Bluetooth) et lancez le mode de lecture.
 3. Maintenez enfoncé le bouton REC jusqu'à ce que vous entendiez UN bip sonore indiquant que l'enregistrement commence.
 4. Maintenez enfoncé le bouton REC jusqu'à ce que vous entendiez DEUX bips sonores indiquant que l'enregistrement s'est arrêté.
- Remarque:
- Un nouveau dossier sera créé automatiquement pour le périphérique USB ou sur la carte SD pour sauvegarder vos enregistrements.
- Si le périphérique USB et la carte SD sont connectés simultanément à l'appareil, l'adaptateur secteur sera sauvegardé sur le périphérique USB.

5. Pour écouter vos enregistrements:
 - * L'adaptateur secteur terminé, tournez le sélecteur de fonction (PHONO, AUX, BT, USB/SD) sur la position USB/SD. Vous entendrez une notification voice confirmant le mode choisi tel que «Mode USB/SD» ou «Mode carte SD». L'appareil commencera la lecture d'un dossier à partir de la prise murale et vérifiez à ce que cette dernière soit facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise.
 - * En mode de lecture, maintenez enfoncé le bouton REC pour accéder au dossier d'enregistrement afin d'écouter vos enregistrements. Appuyez sur le bouton ►►► (DEL) ►►► (DEL) pour sélectionner l'enregistrement de votre choix dans le dossier d'enregistrement.
 - * Lorsque la lecture de l'enregistrement est en cours, maintenez enfoncé à nouveau le bouton REC pour sortir du dossier d'enregistrement. Les chansons précédemment stockées sur le périphérique USB ou sur la carte SD continueront à être lues.

Effacer l'enregistrement du périphérique USB/ carte SD

Lorsque la lecture de l'enregistrement est en cours, maintenez enfoncé le bouton ►► (DEL) jusqu'à ce que vous entendiez DEUX bips sonores indiquant que l'enregistrement a été effacé.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS (NON FOURNIS)

Tension de sortie maximale 510 mV
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation d'un volume élevé peut endommager votre système auditif.

Lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés. Attention: évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

1. Si l'adaptateur de câble audio (câble non fourni) sur la prise LINE OUT à l'arrière de l'unité et l'autre extrémité du câble sur la prise RCA IN ou la prise AUX IN de votre autre équipement audio.
2. Appuyez sur le styllet vers le haut comme dans l'instruction «A».
3. Choisissez l'un de vos modes favoris (PHONO, Bluetooth, USB/ carte SD ou AUX IN) et commencez la lecture sous ce mode.

COMMENT REMPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

- Enlever le styllet (aiguille) son support
1. Soulevez le bras de lecture.
 2. Pour enlever l'ancienne aiguille du support, placez un tournevis sur l'embout du styllet et appuyez vers le bas.
 3. Enlevez le styllet en tirant le styllet vers l'avant et en appuyant vers le bas.

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU TOURNEDISQUE

1. Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du tourne-disque, manipulez-le soigneusement.
2. Ne touchez pas l'embout du styllet ou le crochet du bras de lecture.
3. Ne touchez pas l'embout de l'aiguille avec les doigts, évitez de cogner l'aiguille contre le plateau du tourne-disque ou le rebord du disque.
4. Nettoyez fréquemment l'embout de l'aiguille - utilisez une brosse douce avec un mouvement «avant-arrière» uniquement.
5. Si vous devez utiliser une liquide de nettoyage d'aiguille, utilisez-le en faible quantité.
6. Appliquez fréquemment le produit de nettoyage sur le plateau du tourne-disque avec un tissu doux. Utilisez, qu'une petite quantité de détergent léger pour nettoyer le tourne-disque et le couvercle de poussière.
7. Évitez l'utilisation de produits chimiques ou de solvants abrasifs sur aucune partie du système de tourne-disque.

SPECIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS
Puissance: Entrée: 100-240V AC ~, 50/60Hz
Puissance de sortie: DC 5V ~, 1000mA
Puissance de sortie max: 2 x 1W RMS

BLUETOOTH

Version Bluetooth: 5.0
Bluetooth: 2402-2480 MHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radio): 2 dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- * Le symbole de l'étiquette fermée par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une «tension dangereuse» dans l'appareil.
- * Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- * Veillez à assurer une ventilation suffisante et ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil.
- * Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.
- * Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- * N'exposez pas votre appareil aux éclaboussures.
- * Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- * Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- * La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.
- * Veillez à éviter l'environnement lorsque vous vous débarrasserez des piles.
- * Ne jetez pas les piles dans le feu.
- * N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

Utilisez un adaptateur secteur pour débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise secteur.

* N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écarter. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

* Appuyez sur ►► (DEL) pour interrompre la lecture USB/ carte SD. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

Si à l'avenir, vous deviez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)

Des emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemondesechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE


GB TURNTABLE STEREO SYSTEM

LOCATION AND DESCRIPTION CONTROLS

1. Platter
2. Tone arm rest
3. POWER ON/OFF and volume control
4. 45 RPM adaptor
4. Power indicator light
4. Lift lever
5. USB/SD/REC: To select USB and SD card function mode: Recording
6. ►►► (Next)
7. ►► (DEL) Pause/Stop; Delete
8. ►► (Back)
9. Speed selector (33/45/78)
10. Function switch: To select PHONO, AUX, BT, USB/SD mode
11. AUTO STOP (ON/OFF) switch
12. Tone arm rest
13. POWER ON/OFF and volume control
14. Power indicator light
15. Phones jack
16. Cartridge with stylus
17. Speakers
18. Latch
19. Carrying Handle
20. USB port
21. SD card slot
22. AUX IN jack
23. External device output jack
24. DC IN 5V JACK

POWER SUPPLY

Using the AC adaptor
AC adaptor:
Entrée: 100-240V ~, 50/60Hz
Output: 5V ~, 1000mA



The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of 100-240V ~ AC and should only be connected to a mains supply with these parameters.

Caution:
* The included AC adaptor is exclusively intended to be used with this device.
* Turn off the power before unplugging the AC adaptor to avoid damaging the device.
* In case of usage for long periods, unplug the AC adaptor from the outlet.
* Place the unit near the outlet and make sure it is easily accessible. If a malfunction occurs, unplug the unit from the wall outlet.
* The adaptor enables you to unplug the unit. It must be easily accessible during use.
* To completely turn off power, unplug the adaptor from the wall outlet.
* Never use a damaged power adaptor. Place the power cord safely and so that you do not pinch or crush it. If the cable is damaged, contact a repair service.

TURN ON / OFF THE UNIT

1. To turn the unit on, rotate the POWER ON/OFF switch clockwise until a "click" is heard and set the volume to a low level. The POWER indicator turns ON.
2. When you have finished the unit, rotate the POWER ON/OFF switch counter-clockwise until a "click" is heard to turn off the unit. The POWER indicator turns off.

LISTEN TO THE PHONO

1. When the unit is on, rotate the function switch (PHONO, AUX, BT, USB/SD) to PHONO position.
2. Remove the stylus cover from the stylus and release the Tone arm rest.
3. Place a record on the turntable platter and select the desired speed (33/45/78) according to the record.
4. NOTE: If you are playing 45RPM singles, place the 45 RPM adaptor on the center spindle (45RPM adaptor is located in the holder near the tone arm).
4. Push up the lift lever to raise the tone arm and gently move the tone arm to the desired position onto the record. Push down the lift lever, the tone arm slowly onto the record to start playing the record.
5. Adjust the volume control to your desired level.
6. Lift up the tone arm and put it on the rest when finished.
7. Replace the stylus cover on the stylus and close the tone arm lock.

Notes:
1. If the AUTO STOP ON/OFF Switch is turned ON, the record will stop automatically when playback ends. If Auto Stop switch is turned OFF, record will stop automatically when playback ends.- 2. Certain types of records may have an auto-stop area outside the preset limit, so the turntable may stop before the last track finishes. If this occurs, set the AUTO-STOP switch to the OFF position. This allows the record to play the end, but please note that it will not stop automatically. You must manually raise the tone arm and place it back in the rest and then turn off the power to prevent the turntable from spinning.

IMPORTANT:

Do not touch the turntable platter manually. Moving or jarring the Turntable platter without securing the Tone Arm Clamp could result in damage to the Tone Arm or Stylus.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

1. When the unit is on, rotate the function switch (PHONO, AUX, BT, USB/SD) to BT position, you will hear the "Bluetooth mode" indication voice.
 2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MT-103" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) You will hear "Connected" indication voice when pairing is successful.
 3. Long press ►► (DEL) to disconnect Bluetooth, you will hear the "ready for pairing" indication voice.
 4. Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect current device first and follow the steps above to make a new connection.
- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
 - Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns to your range.
 - When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device

1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the MT-103's speakers.
2. Press ►► (DEL) to stop the playback.
3. Press ►►► (DEL) button to pause playback. Press again to resume playback.
4. Select desired track with ►►► (DEL).
5. Adjust the volume using the Volume buttons. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

Hereby, NEW ONE S.A.S. declares that this MUSE MT-103 DB / MT-103 GD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com.

USING THE AUX IN MODE

1. Connect one end of the cable to the auxiliary input connector of the unit (cable not supplied).
2. When the unit is on, rotate the function switch (PHONO, AUX, BT, USB/SD) to AUX position.
3. Normally use your external audio appliance, the sound automatically goes through the cable to your device.
4. Adjust the volume to the desired level.
5. Disconnect the external appliance from the auxiliary input to stop playback.

LISTEN TO THE DEVICE USB/SD CARD

1. Connect a USB device/ SD card containing MP3 files or MP3 player to the USB port/SD card slot.
2. When the unit is on, rotate the function switch (PHONO, AUX, BT, USB/SD) to USB/SD position. You will hear the indication voice "USB mode" or "SD card mode" respectively. Unit will start to play the songs.

3. Press ►►► (DEL) to select the desired song in the USB/SD card, recording songs stored in the USB/SD card will be selected as well.
4. Adjust the volume to the desired level.
5. Press ►►► to skip forward to the next track or repeatedly to several tracks. Press ►►► (return to beginning of the track, or press repeatedly to skip backwards several tracks.
6. Press ►►► (DEL) to pause the USB/SD card playback, press ►►► (DEL) again to resume playback.

Remark:
- If the USB device and SD card are connected to the unit simultaneously, unit will play USB device first, if you want to change to SD function, please press USB/SD button. You will hear the indication voice "SD card mode".

- In the USB or SD card playback mode, if you want to listen to your recording, long press REC button, then it will enter to the recording folder, press ►►► (DEL) ►►► (DEL) button to select your desired recording.

Removing the USB device/SD card

Please be sure to stop playback and turn the unit OFF before removing the USB device/SD card to avoid damage the USB/SD card and system.

Note:
* There are many USB devices/SD card in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another USB/SD card device if yours is not supported.
* The unit might not support all the multimedia files stored in USB/SD card because it includes some special playback procedure which might not be compatible with the procedure of this unit.

RECORDING FROM PHONO, AUX, BLUETOOTH TO USB/SD CARD

1. Connect the USB device to the USB port or insert the SD card to the slot on unit. (Note: Make sure the USB device or SD card has enough memory to save the recordings.)
 2. Rotate the function switch (PHONO, AUX, BT, USB/SD) to PHONO position (or AUX position, or Bluetooth position) and start to the mode playback.
 3. Long press REC button until you will hear ONE beep sound that it will start to recording.
 4. Long press REC button until you will hear TWO beep sound that recording is stop.
- Note:
* A new folder will be created automatically in the USB or SD card to save your recordings.
- If the USB device and SD card are connected to the unit simultaneously, the recording will be saved to the USB device.

5. To listen to your recordings:
- After recording procedure complete, rotate the function switch (PHONO, AUX, BT, USB/SD) to USB/SD position. You will hear the indication voice "USB mode" or "SD card mode". Unit will start to play USB/SD card songs.

- In the playback mode, long press REC button to access the recording folder to listen to your recordings. Press ►►► (DEL) ►►► (DEL) button to select your desired recording from recording folder.

- When the recording is playing, long press REC button again to exit from the recording folder. It will continue to play the songs which were previously stored in the USB device or SD card.

When the recording is erased

Erased the recording is playing, long press ►► (DEL) button until you hear TWO beep indication voice that the recording is erased.

USING HEADPHONES / EARPHONES (NOT INCLUDED)

Maximum output voltage ≤ 150mV
HEADPHONE VOLUME WARNING
Correct earphones with the volume set low and increase if required. Prolonged listening through some earphones at high volume settings can result in hearing damage. When headphones/earphones are connected, no sound will be emitted from the unit's speaker. Caution: Avoid listening to sound at levels which may be harmful to your ears.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

USING THE RCA LINE OUT JACK

- Connect one end of audio cable (cable not included) to the LINE OUT jack on the rear of unit and other end of cable connect to the RCA IN jack or AUX IN jack of your other audio drive equipment.
1. Turn on your audio drive equipment.
 2. Select one of your favorite mode (PHONO, Bluetooth, USB/ SD card, AUX IN) and start your mode playback.

HOW TO REPLACE THE TURNTABLE STYLUS (NEEDLE)

1. Raise the Tone Arm.
2. Remove the old stylus. Abaisse la aguilha e o braço em seguida coloque o novo stylus needle, e o volume push downward as shown in direction "A".
2. Remove the stylus by pulling the stylus forward and pushing downward.

Installing the Stylus

1. Hold the tip of the stylus and insert the stylus by pressing as shown in direction "B".
2. Push the stylus upward as in direction "C" until the stylus locks into the tip position.

TIPS FOR BETTER TURNTABLE PERFORMANCE

1. When opening or closing the turntable cover, handle it gently, gripping it either at the centre or at each side

