

Illustrated Parts Manual

CRAFTSMAN®


LAWN TRACTOR

Variation Speed

42" Deck

Model Nos. C459-60410

C459-60411

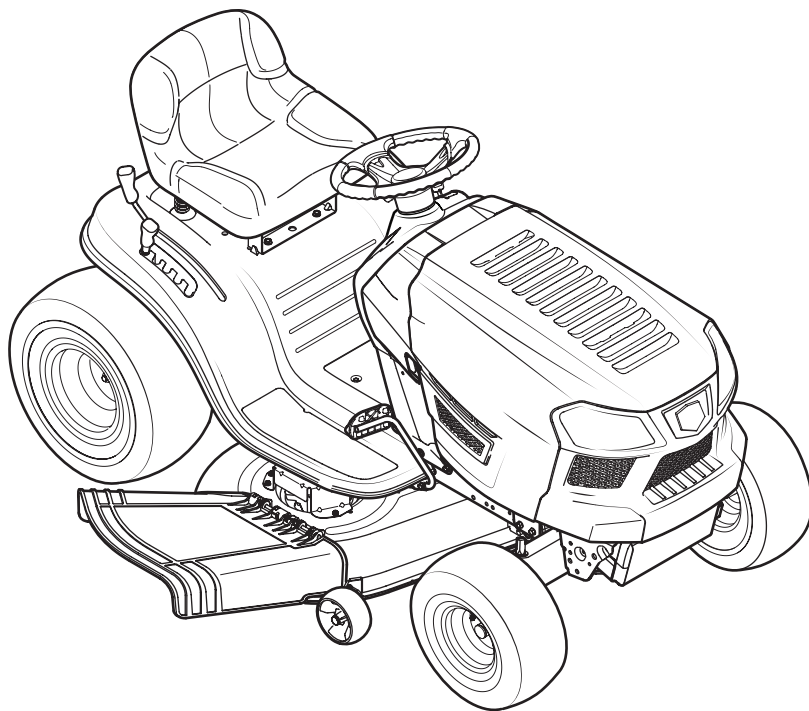

Manuel de pièces détachées

TRACTEUR DE PELOUSE

Vitesse variable

Plateau de coupe de 42 po

Modèle Nos. C459-60410

C459-60411

IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.

TABLE OF CONTENTS

<i>Hood & Grille.....</i>	<i>4</i>	<i>Seat & Fender.....</i>	<i>16</i>
<i>Dash.....</i>	<i>6</i>	<i>Engine Accessories</i>	<i>18</i>
<i>Frame</i>	<i>8</i>	<i>Mower Deck, 42"</i>	<i>20</i>
<i>Steering Wheel & Front Wheels.....</i>	<i>10</i>	<i>Wiring Harness 725-04567G</i>	<i>22</i>
<i>Drive System - Single Speed</i>	<i>12</i>	<i>Wiring Harness 725-04432G</i>	<i>23</i>
<i>Drive System - Auto</i>	<i>14</i>	<i>4P90HU Engine.....</i>	<i>24</i>

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
04042	Grey - Craftsman
04044	Red - Craftsman
04043	Metallic Grey

TABLE DES MATIÈRES


<i>Capot & Grille.....</i>	<i>4</i>	<i>Siège et aile</i>	<i>16</i>
<i>Tableau de bord</i>	<i>6</i>	<i>Accessoires de moteurs.....</i>	<i>18</i>
<i>Châssis.....</i>	<i>8</i>	<i>Plateau de coupe, 42 po</i>	<i>20</i>
<i>Volant et roues avant.....</i>	<i>10</i>	<i>Schéma du faisceau de câbles 725-04567G.....</i>	<i>22</i>
<i>Système d'entraînement - simple de vitesse.....</i>	<i>12</i>	<i>Schéma du faisceau de câbles 725-04432G</i>	<i>23</i>
<i>Système d'entraînement - auto</i>	<i>14</i>	<i>4P90HU moteur.....</i>	<i>24</i>

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
04042	Gris - Craftsman
04044	Rouge - Craftsman
04043	Gris - métallisé

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

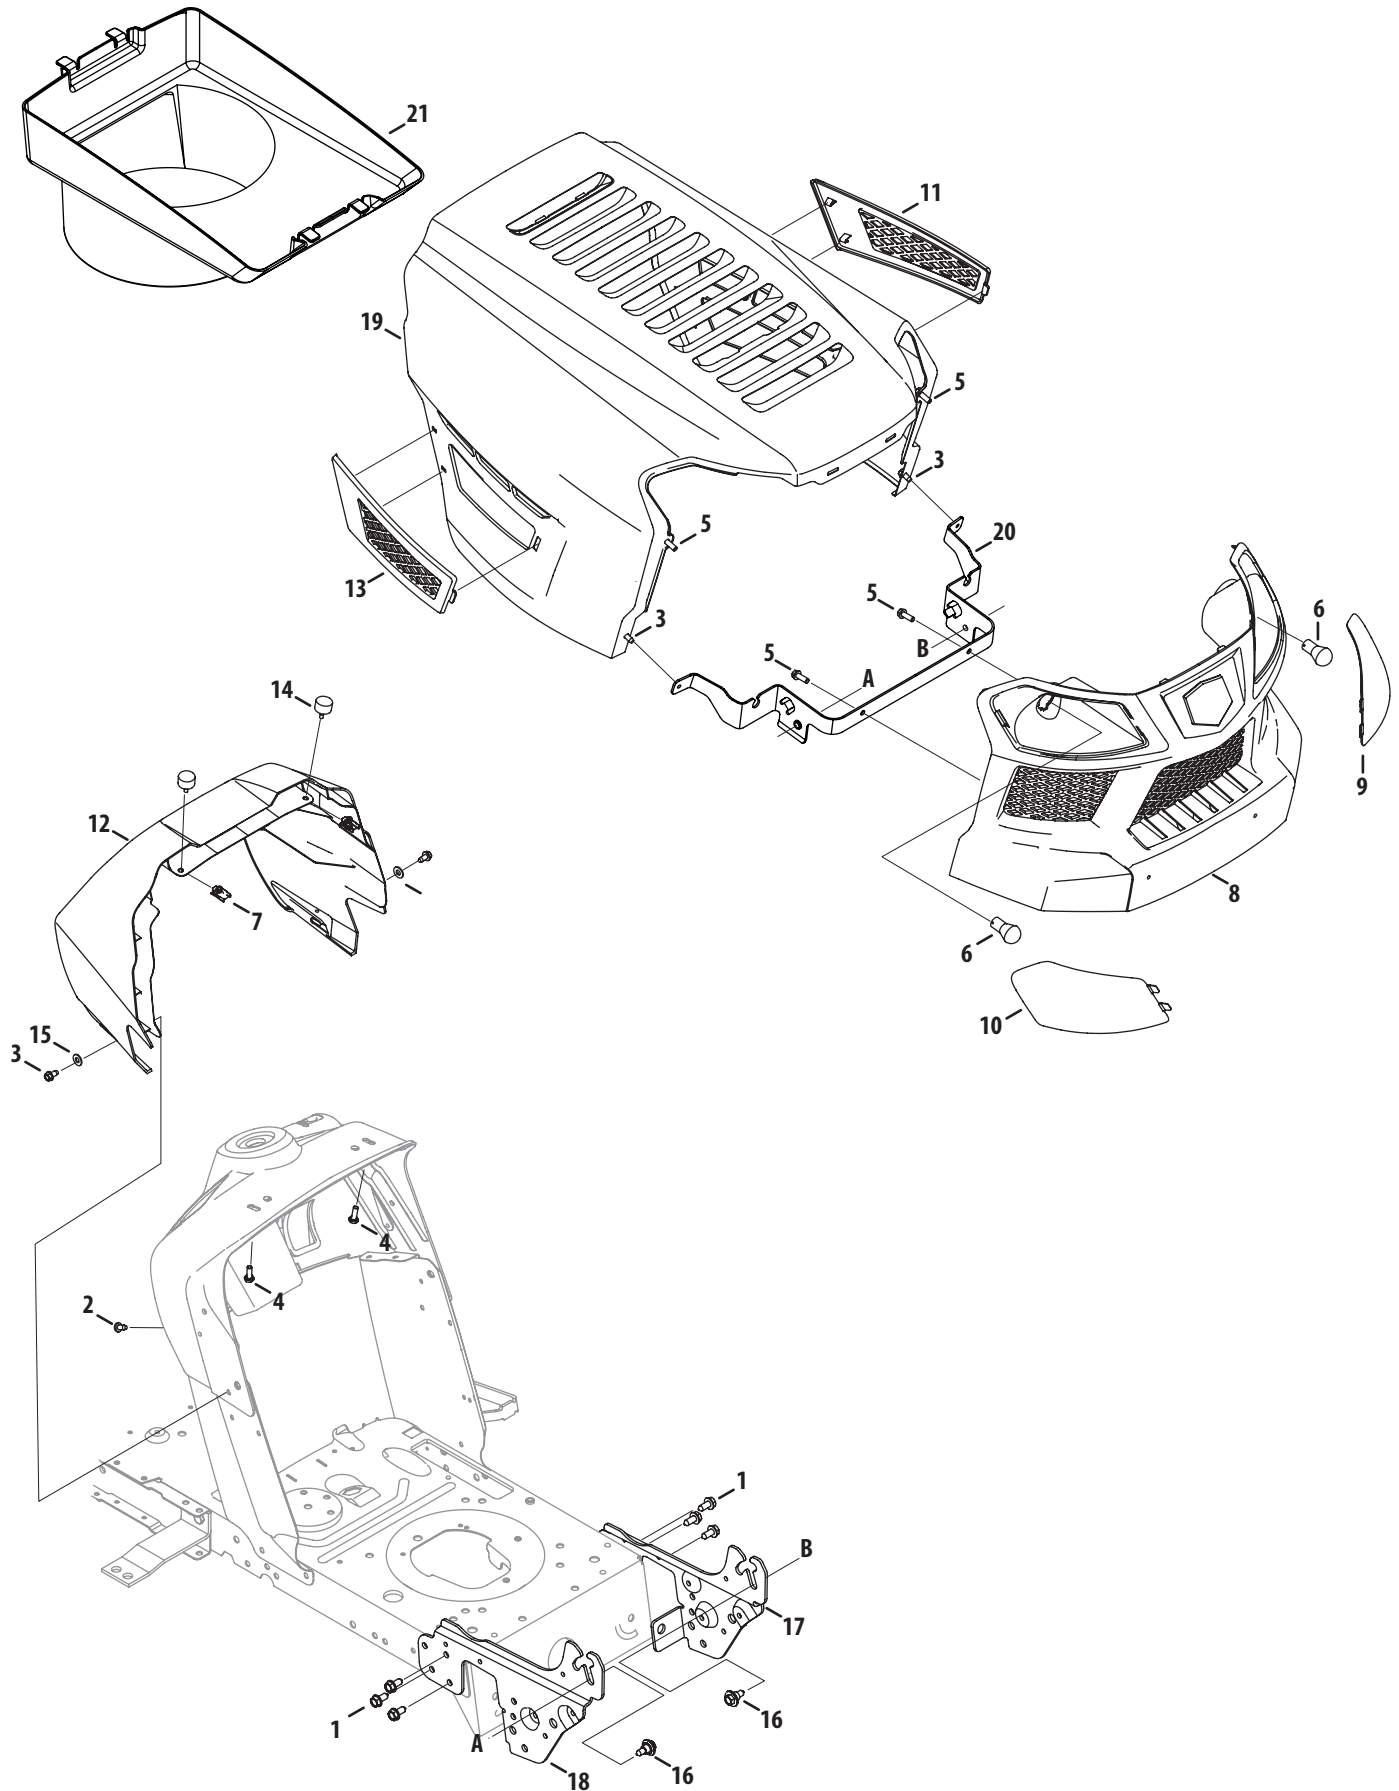


PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04484	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
2	710-05070	Self-Tapp Screw 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
3	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
4	710-0642	Self-Tapp Screw 1/4-20 x .75	Vis 1/4-20 x 0,75
5	710-0895	Hi-Lo Screw 1/4-15 x .75	Vis Hi-Lo 1/4-15 x 0,75
6	925-0963	Miniature Lamp 12V Socket	Ampoule miniature 12V
7	726-3054	U-Clip Nut	Écrou
8	931-09556	Grille	Grille
9	731-09756	Lens LH	Lentille CG
10	731-09757	Lens RH	Lentille CD
11	731-09781	Side Cover, LH	Couvercle laterale, CG
12	731-09787	Dash Collar	Collier
13	731-09781	Side Cover, LH	Couvercle laterale, CG
14	735-05006	Bumper, .62 DIA X .50	Pare-chocs, 0,62 DIA x 0,50
15	936-0463	Flat Washer .25 ID x .630 OD x .0515	Rondelle plate 0,25 DI x 0,630 DE x 0,515
16	738-04091A	Shoulder Screw 5/16-18, .43 x .29	Vis à épaulement 5/16-18, 0,43 x 0,29
17	783-05327B-0637	Left Support Pivot Bracket	Support de pivot CG
18	783-05328A-0637	Right Support Pivot Bracket	Support de pivot CD
19	783-08259-4044	Hood	Capot
20	783-08491-4044	Grill Pivot Bracket	Support de pivot, grille
21	731-09838	Plenum (if equipped)	Plenum (le cas échéant)

13A-78X
4.23.14


PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

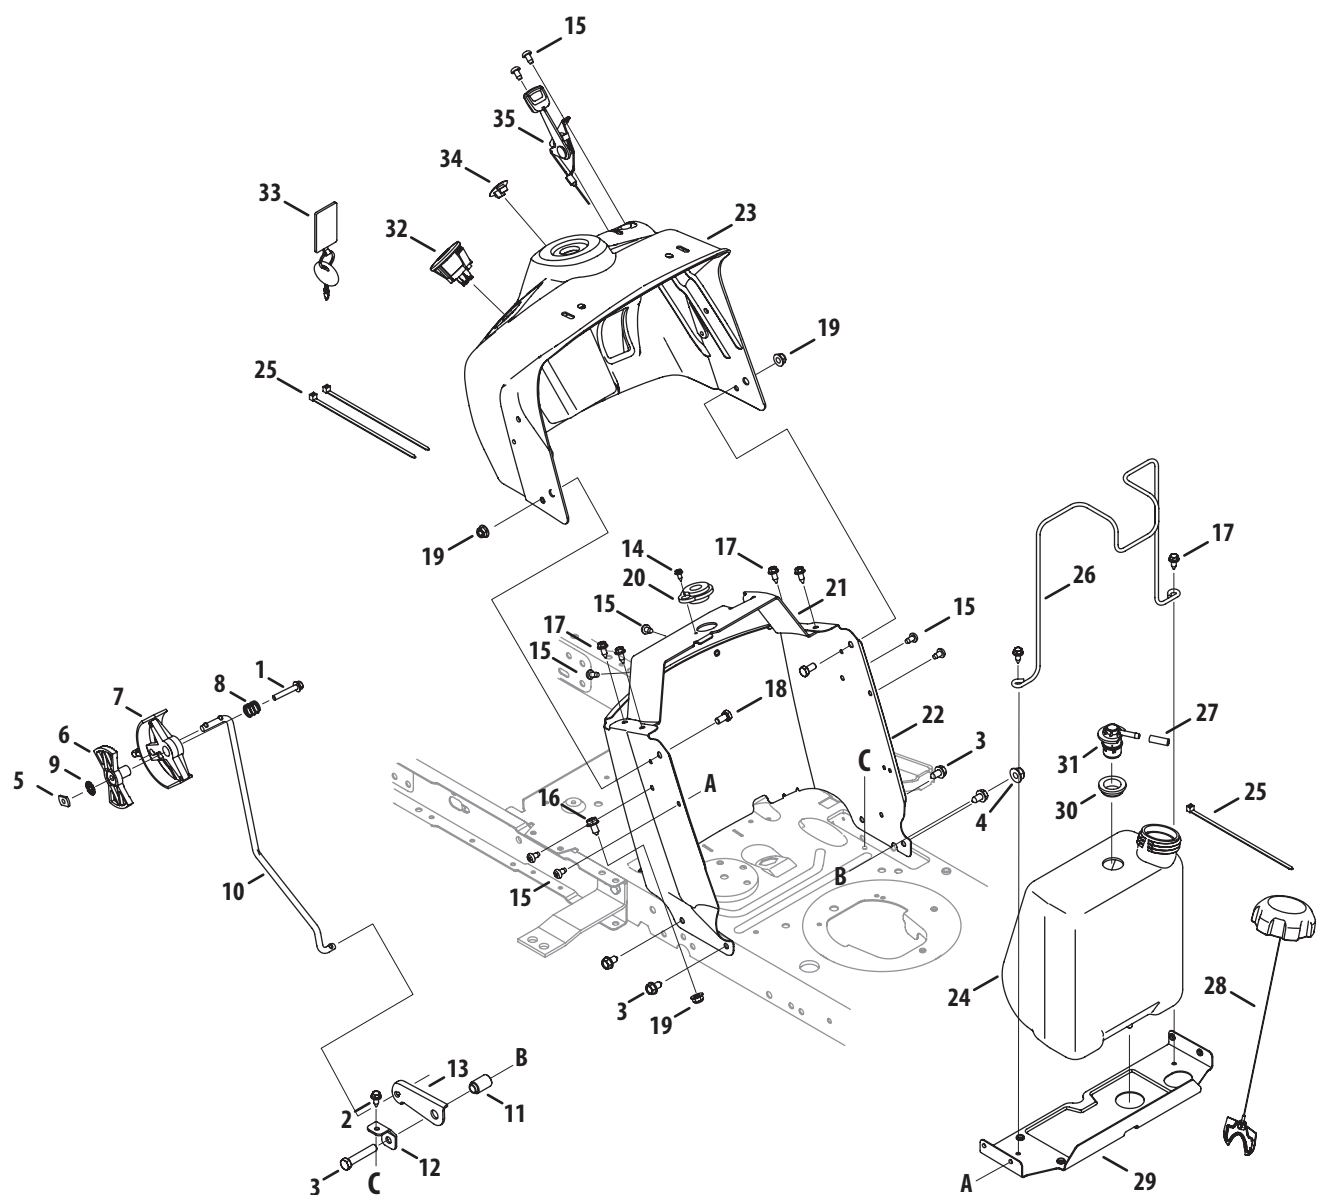

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-05237	Hex Screw 1/4-20 x 1.5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,5
2	710-1652	Tap Screw 1/4-20 x 0.625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
3	710-3144	Hex Screw 3/8-16 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex 3/8-16 x 2,00 Qual 5
4	712-04065	Hex L-Flg. Nut 3/8-16 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
5	912-0414	Top Lock Weld Nut 1/4-20	Écrou soudée 1/4-20
6	731-07966A	Index Control	Indice de contrôle
	731-07895A	Index Control - 7 Speed	Indice de contrôle - 7 vitesses
7	731-09253	Shift Lever	Levier
8	732-04877	Compression Spring .685 OD x .63	Ressort de compression 0,685 x 0,63
9	736-3006	Lockwasher 1/4ID	Rondelle frein 1/4 DI
10	747-05398	Speed Selector Control Rod	Sélecteur de vitesse de tige de la commande
11	750-04465C	Flange Spacer	Entretoise
12	783-06823	Speed Latch Tab	Languette de loquet de vitesse
13	783-06991	Speed Latch Bracket (w/o RMC)	Support de loquet de vitesse (sans « RMC »)
	683-04766-0637	Speed Latch Bracket (w/RMC)	Support de loquet de vitesse (avec « RMC »)
14	910-0224	Screw, #10-16 x .50	Vis no. 10-16 x 0,50
15	710-05070	Self-Tap Screw 1/4-20	Vis taraudée 1/4-20
16	710-0604A	Self-Tap Screw 5/16-18	Vis taraudée 5/16-18
17	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,625
18	710-3025	Screw 5/16-18 x .625	Vis 5/16-18 x 0,625
19	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
20	741-0587	Steering Column Bearing	Roulement
21	783-06785A-0637	Steering Support Bracket	Support de direction
22	783-06811B-0637	Dash, Lower	Tableau de bord inférieur
23	931-09942A	Upper Dash Panel (w/RMC)	Tableau de bord supérieur (avec RMC)
	931-08542C	Upper Dash (w/o RMC)	Tableau de bord supérieur (sans RMC)
24	951-04304	Fuel Tank 1.36 gal.	Réservoir de carburant 1,36 gal.
25	725-0157	Cable Tie 3/16 x 7.4	Attache câble 3/16 x 7,4
26	747-05371	Fuel Tank Support Rod	Tige de support du reservoir à carburant
27	751-12089-18	Hose Vent	Tuyau
28	951-12179B	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
29	783-07083-0637	Gas Tank Support Bracket	Support du reservoir a carburant
30	735-04081	Rubber Grommet	« Grummet »
31	751-12118	Rollover Valve	Soupape
32	925-06119	3 Position Key Switch	Contacteur
33	625-04124	Key Assembly	Clavette
34	731-05265	Choke Plug	Bouchon
35	746-04367	Choke/Throttle Cable Ass'y (Sgl. Cyl.)	Câble de l'obturateur/volet de départ
	925-04567G	Harness	Faisceau du fil
	925-04432G	Harness	Faisceau du fil


PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

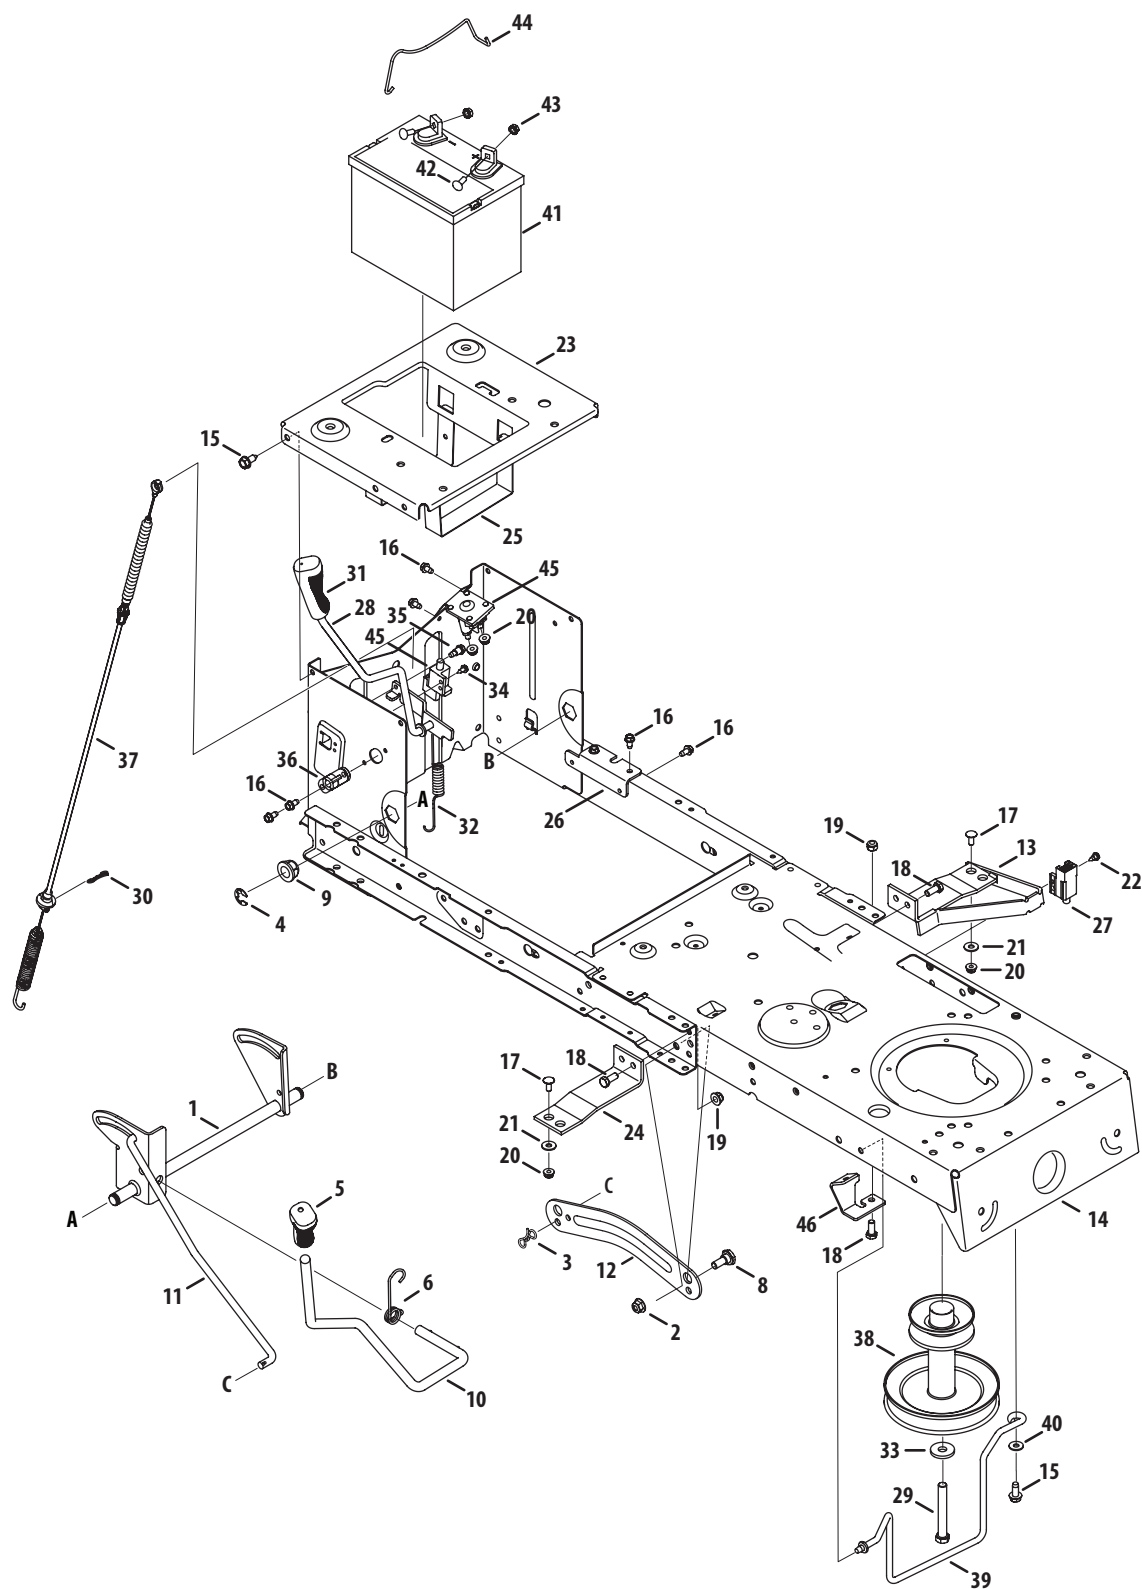

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-05154-0637	Lift Shaft	Arbre de relevage
2	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
3	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
4	716-0106A	"E" Ring .625 Dia.	Bague en «E» diam. de 0,625
5	720-0311	Grip	Poignée
6	732-04224	Torsion Spring	Ressort de torsion (46 po)
8	938-04130A	Shoulder Screw .25 x .175 : 3/8-16	Vis à épaulement 0,25 x 0,175 : 3/8-16
9	941-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex. de 0,630 DI
10	747-05296	Deck Lift Handle	Manette de relevage de plateau de coupe
11	747-06237	Lift Rod, RH	Tige de relevage, CD
	747-06253	Lift Rod, LH	Tige de relevage, CG
12	783-04494C-0637	Lift Arm RH (shown)	Bras de relevage CD (illustrée)
	783-04411C-0637	Lift Arm LH (not shown)	Bras de relevage CG (non illustrée)
13	683-04195-0637	Support Bracket Ass'y	Support
14	683-05139-0637	Frame	Châssis
15	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
16	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
17	710-0703	Carriage Bolt 1/4-20 x .75	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75
18	710-3008	Hex Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
19	712-04063	Hex L-Flg Nut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
20	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F, nylon
21	736-0173	Flat Washer .28 x .74 x .063	Rondelle plate 0,28 x 0,74 x 0,063
22	738-04237A	Shoulder Scr #10-16 x .50" Lg.	Vis épaulement N° 10 x 0,50 po de lg
23	783-04548D-0637	Seat Frame Bracket	Châssis de support de la siège
24	783-04637-0637	Running Board Bracket	Support de marchepied
25	783-04869A-0637	Battery Bracket	Support de la batterie
26	783-05389A-0637	Brace Bracket	Support
27	725-04363	Interlock Switch	Contacteur
28	647-05041-0637	PTO Handle	Manette de la prise de force
29	710-3157A	Hex Hd. Cap Scr. 7/16-20 x 3.25 Gr. 5	Vis à tête hex. 7/16-20 x 3,25 Qual. 5
30	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
31	720-04049A	Handle Grip	Poignée
32	732-04276A	Extension Spring	Ressort d'extension
33	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
34	738-04237A	Shoulder Scr. #10-32 x .50	Vis à épaulement no. 10-32 x 0,50
35	738-04425	Shoulder Scr. .342 x .335: 1/4-28	Vis à épaulement 0,342 x 0,335: 1/4-18
36	741-04119A	PTO Bearing	Roulement de la prise de force
37	946-05124	Deck Engagement Cable	Câble d'enclenchement de plateau de coupe
38	756-04196A	Engine Pulley 3.39 x 6.12 dia.	Poulie motrice 3,39 x 6,12 dia.
39	747-04857	Belt Keeper Rod Assembly	Tige de garde de la courroie plateau de coupe
40	936-0300	Flat Washer .385 ID x .87 OD x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
41	925-1707D	Battery 245 CCA (Dry)	Batterie 245 A démarrage à froid (sec)
42	738-1132	Shoulder Scr. .25 x .15	Vis à épaulement 0,25 x 0,15
43	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex. 1/4-20
44	683-04448-0637	Battery Hold Down Rod	Tige de maintien de la batterie
45	725-06153	Solenoid	Solenoïde
46	783-04753-0637	Frame Support Bracket	Support

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

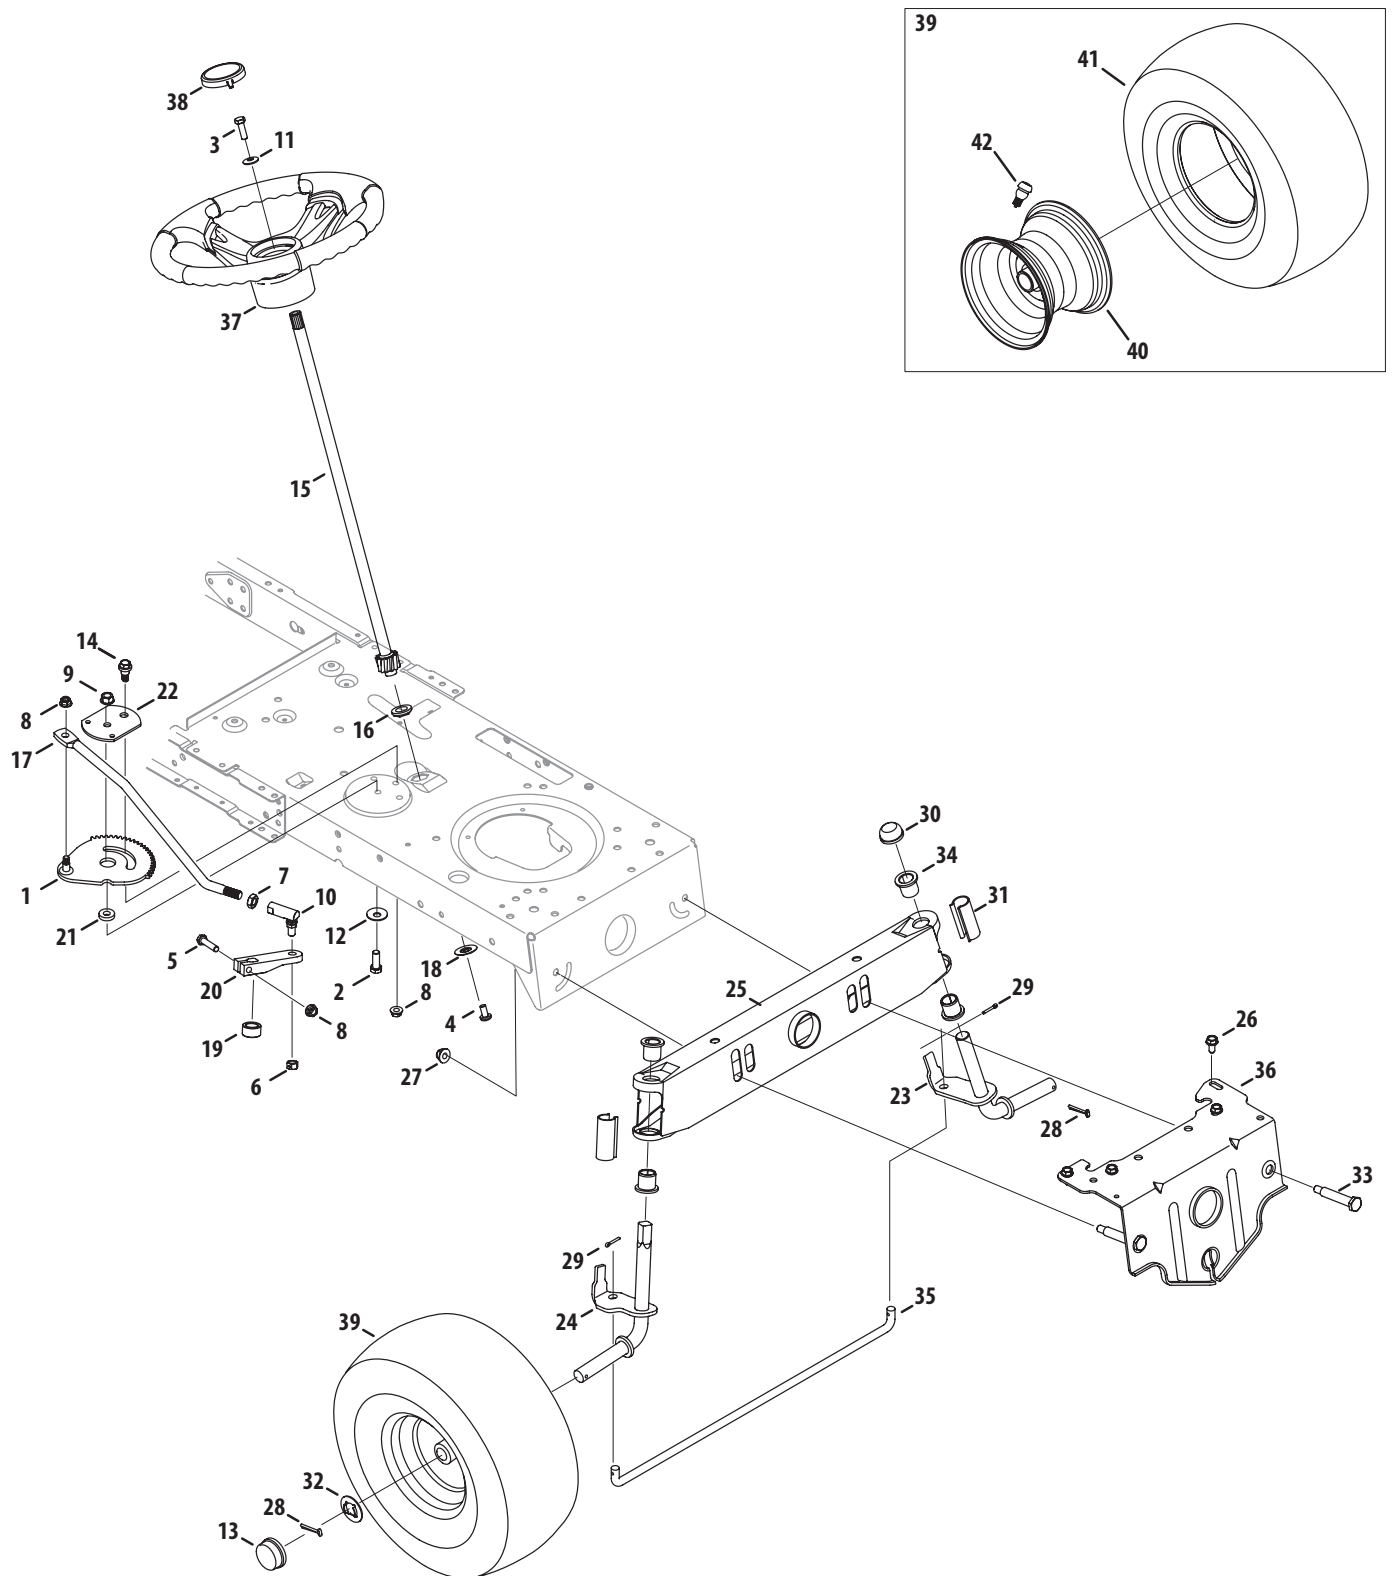


PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	617-04094	Steering Gear Assembly	Boîtier de direction
2	710-0514	Hex Hd. Cap Scr 3/8-16 x 1,00 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,00 Qual. 5
3	710-0643	Hex Screw 5/16-18 x 1.00 Special	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 1,00 Spéciale
4	710-1309	Machine Screw 5/16-18 x .75	Vis usinée à tête bombée de 5/16-18 x 0,75
5	710-3180	Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.
6	912-0214	Hex Cent-L Nut 3/8-24 Gr. B	Contre-écrou de hexagonal 3/8-24 Qual. B
7	912-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
8	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
9	912-0431	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
10	923-0448A	Ball Joint, 7/16 - 20	Joint à rotule de 7/16 - 20
11	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
12	736-0331	Cupped Washer .390 x 1.130 x .062	Rondelle creuse 0,390 x 1,130 x 0,062
13	931-0484A	Plastic Hub Cap	Moyeu de roue - plastique
14	738-04141	Shoulder Screw .435 x .3485, 5/16-18	Vis à épaulement 0,435 x 0,3485, 5/16-18
15	938-05078	Steering Shaft, 5/8 Spline	Arbre de direction 5/8
16	941-04124	Hex Flange Bearing 5/8	Palier à collet de 5/8 po
17	747-05385	Steering Drag Link	Barre de direction
18	948-0389	Cap, 1.25 x .16	Bouchon, 1,25 x 0,16
19	748-04068	Spacer .710 ID x .125 OD x .56	Entretoise 0,710 DI x 0,125 DE x 0,56
20	748-04278-0637	Steering Block	Bras de direction
21	750-06192A	Spacer .38 x .854 x .20	Entretoise 0,38 x 0,854 x 0,20
22	783-08577	Stabilizer Plate	Plaque de stabilisation
23	938-04014A-0637	Axle Assembly, LH	Essieu, CG
24	938-04013	Axle Assembly, RH	Essieu, CD
25	683-0128B-0637	Pivot Bar	Barre de pivot
26	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
27	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
28	714-0162	Cotter Pin 5/32 x 1.25	Goupille-fendue 5/32 x 1,25
29	914-0474	Cotter Pin 1/8" Dia x .75	Goupille fendue 1/8 Dia x 0,75
30	726-0341	Push Cap, .750	Capuchon, 0,750 po
31	731-04057A	Axle End Cap, Standard	Capuchon d'extrémité de l'essieu
32	736-04228A	Flat Washer .781 ID x 1.59 OD Special	Rondelle plate 0,781 DI X 1,59 DE spéciale
33	738-04128	Shoulder Screw .500 x 2.380, 3/8-16	Vis à épaulement 0,500 x 2,380, 3/8-16
34	741-0660A	Flange Bearing .760 ID x .937 OD	Palier à collet, 0,760 po de D.I. x 0,937
35	747-04299A	Tie Rod	Barre d'accouplement
36	783-05326B-0637	Pivot Bar Bracket	Support du barre de pivot
37	631-04028	Steering Wheel, Standard Grip, 3 spoke	Volant, poignée régulière
38	731-06825	Steering Wheel Cap	Capuchon du volant
39	634-05053-0961	Wheel Ass'y Complete	Ensemble de roup comp.
40	634-05066-4042	Rim Only	Jante seulement
41	734-04240A-0901	Tire, 15 x 6 x 6 Rd. Shoulder	Pneu seulement
42	934-0255	Air Valve	Soupape d'air

13A-7602_599
4.3.14

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

Single Speed Transmission/ Transmission à une vitesse

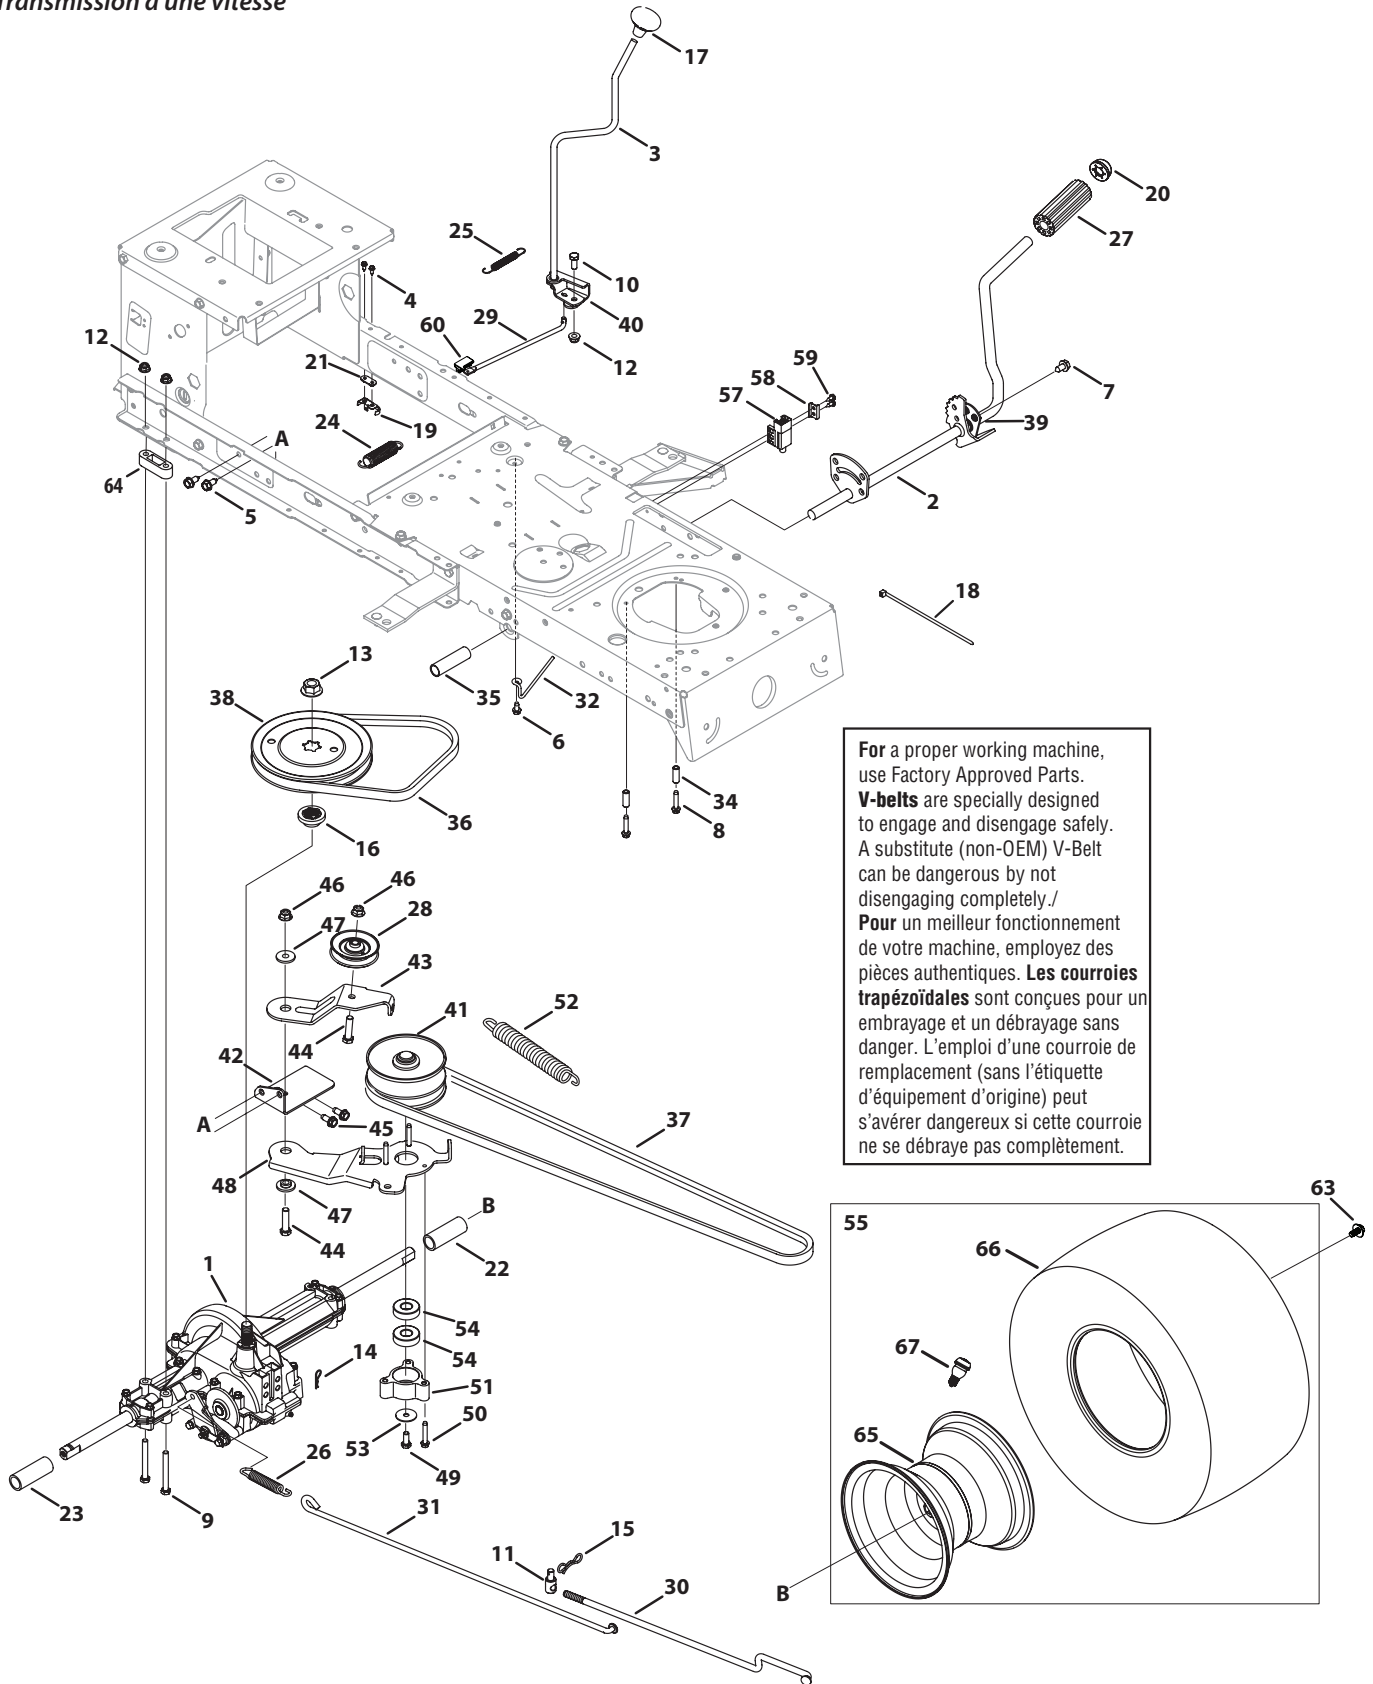


PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04566	Transmission Ass'y	Transessieu
2	647-04034C	Drive Pedal Assembly	Pédale d'entraînement
3	647-04266	Shift Lever Ass'y	Ensemble de levier de changement
4	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée N°. 8-0,50
5	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
6	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
7	710-0604A	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
8	710-0809	Hex Bolt 1/4-20 x 1.25	Boulon hex. 1/4-20 x 1,25
9	710-1266	Hex Scr 5/16-18 x 3.5 Gr. 5	Vis à tête hexagonale 5/16 x 3,5 Qual. 5
10	710-3008	Hex Bolt 5/16-18 x .75" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 0,75 po de lg. Qual. 5
11	711-06103	Ferrule	Virole
12	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
13	712-0700	Flange Nut	Écrou
14	914-0209	Cotter Pin	Goupille fendue
15	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
16	718-04407	Pulley Hub 5/8" Splines	Moyeu
17	720-04028	Shift Knob	Bouton du levier de vitesses
18	725-0157	Cable Tie	Attache câble
19	725-1644	Short Spring Switch	Commutateur à ressort court
20	726-0214	Push Cap 5/8" Dia Rod	Chapeau à enfoncer dia 5/8 po
21	926-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
22	731-04602	Sleeve, .758 x .821 x 3.3125	Manchon 0,758 x 0,821 x 3,3125
23	731-04604	Sleeve, .758 x .821 x 2.4375	Manchon, 0,758 x 0,821 x 2,4375
24	732-04306	Spring, Extension, .80 OD x 3.28	Ressort d'extension 0,80 DE x 3,28
25	732-04488	Spring, Extension	Ressort d'extension
26	732-0716D	Ext. Spring .59 OD x 4.00 Lg.	Ressort d'extension 0,59 DE x 4,00 lg.
27	735-0239	Foot Pad	Patins de pédale
28	756-04325	Flat Idler	Tendeur plat
29	747-05243	Shift Rod	Tige de la boîte de vitesse
30	747-05186	Control Rod, Variable Speed	Tige, vitesse variable
31	747-05188	Brake Rod	Tige du frein
32	747-04969	Belt Keeper Rod	Tige
34	750-0566A	Spacer .260 x .375 x 1.030 Lg.	Entretoise 0,260 x 0,375 x 1,030 lg.
35	750-0802	Spacer .630 ID	Entretoise 0,630 DI
36	954-05040	Belt	Courroie
37	954-04249A	Belt	Courroie
38	956-04002	Pulley, V-Type, 7.25 dia.	Poulie 7,25 diam.
39	783-04536B	Pedal Support Bracket	Support
40	783-04595A	Shift Bracket, Adjustable	Support de changement de vitesse
41	956-04015A	Variable Speed Pulley Ass'y 4.75 OD	Poulie à vitesse variable 4,75 DE
42	683-04176A	Transmission Torque Bracket	Support
43	753-05147	Idler Bracket	Support de tendeur
44	710-0347	Screw, 3/8-16 x 1.75	Vis 3/8-16 x 1,75
45	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
46	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
47	938-0347	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
48	753-05147	Variable Speed Bracket Ass'y	Support de vitesse variable
49	710-05339	Sems Screw 5/16-24 x 0.75 Gr. 5	Vis Sems 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
50	710-0778	Hex Scrw 1/4-20 x 1.5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,5
51	718-04261	Bearing Cup	Carter de roulement
52	732-04746	Spring, Extension, .94 OD x 6.75	Ressort d'extension, 0,94 DE x 6,75
53	736-0362	Flat Washer .22 ID x 1.25	Rondelle plate 0,22 DI x 1,25
54	941-0600	Ball Bearing 17 x 40 x 12	Roulement à billes 17 x 40 x 12
55	634-04324	Wheel Assembly 20 x 8 x 8 Rd. Sh.	Ensemble de roue, 20 x 8 x 8
57	725-04363	Interlock Switch	Contacteur
58	17962	Switch Plate	Plaque
59	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .5	Vis à épaulement nol 10-32 x 0,50
60	731-06894	Shift Plate Bearing	Roulement
63	710-05339	Sems Scr. 5/16-24 x 0.75 Gr. 5	Vis Sems 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
64	748-0334	Spacer T-axle .68	Entretoise t-essieu 0,68
65	634-04369	Rim	Jante
66	734-04241	Tire Only	Pneu seulement
67	934-0255	Air Valve	Soupape d'air

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES


Auto Drive Transmission/
CVT automatique

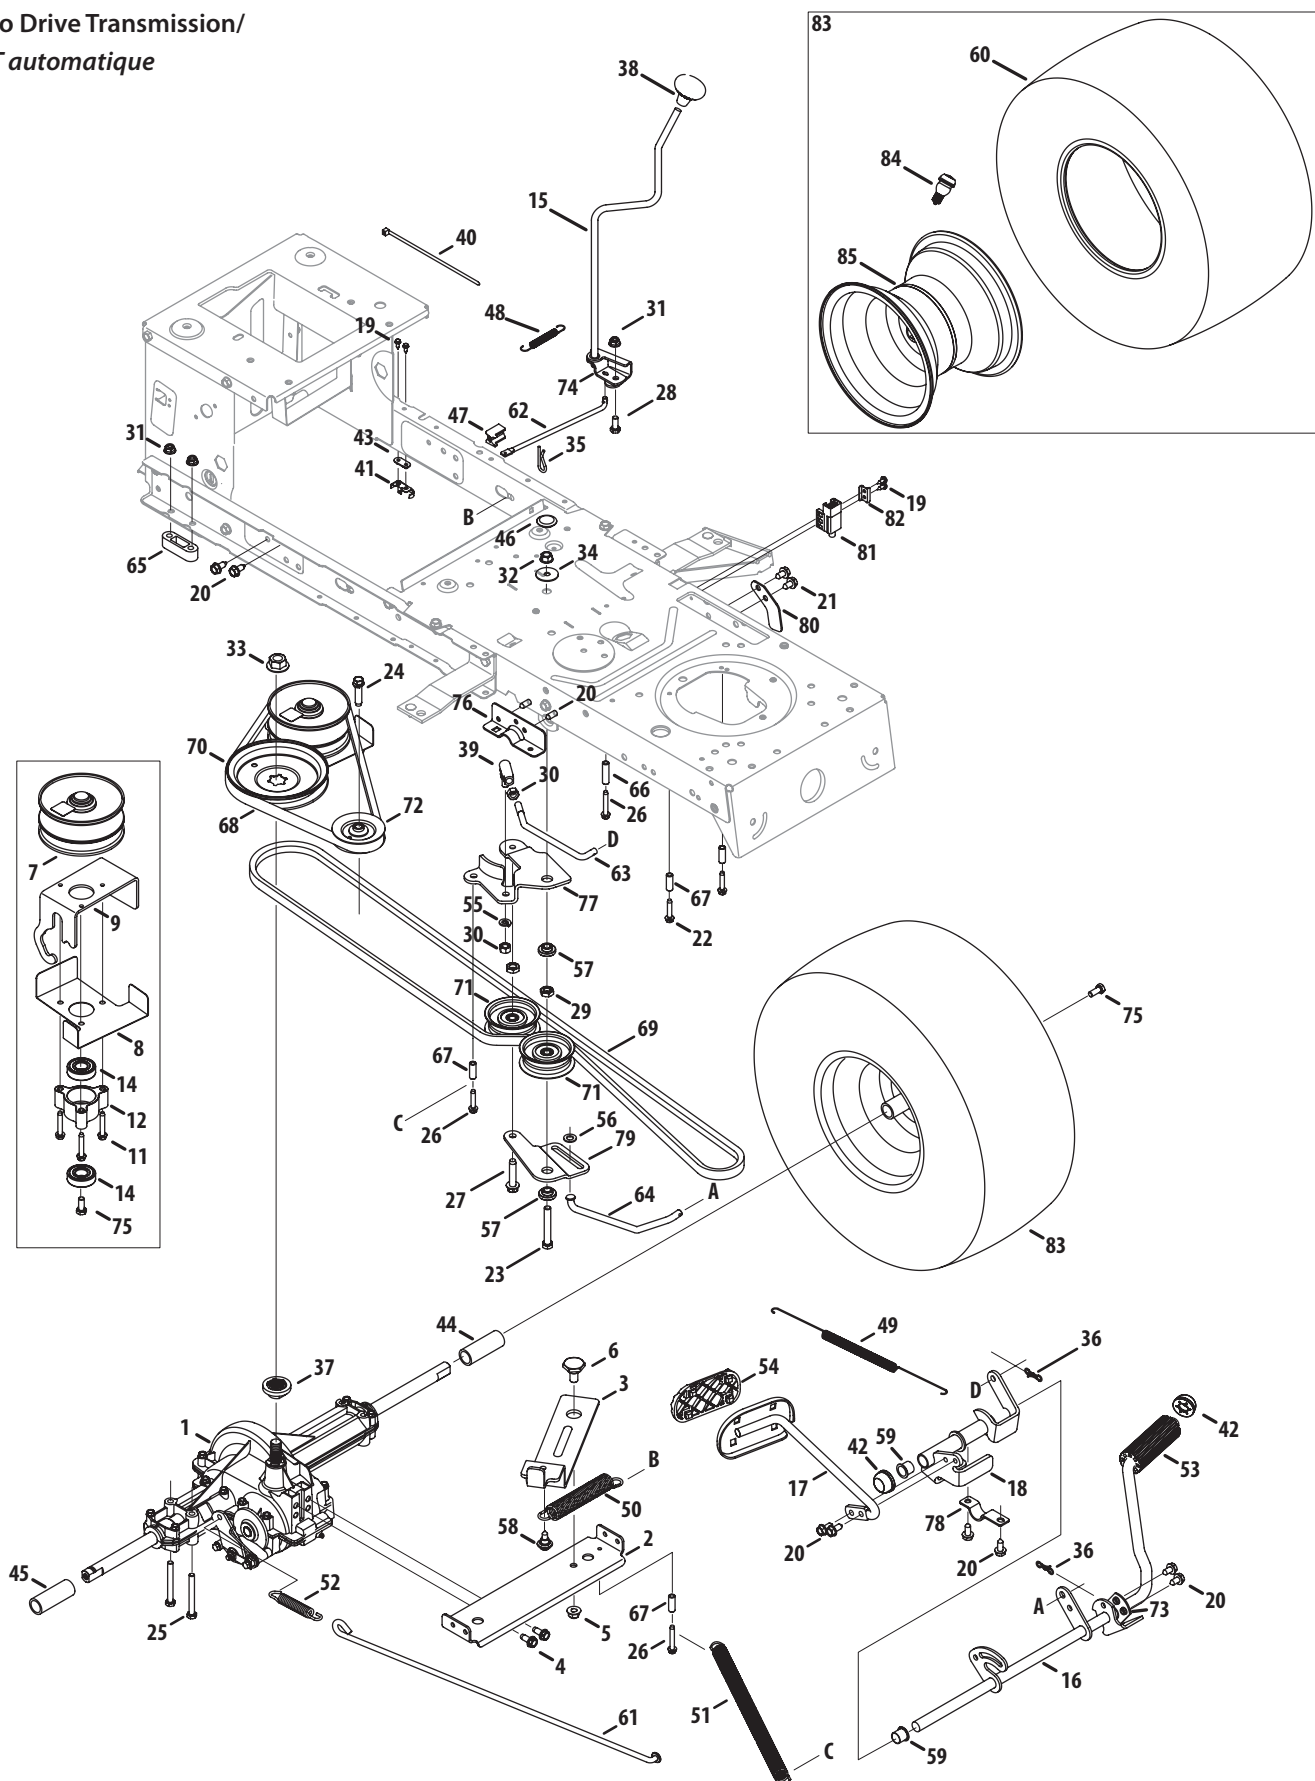

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04566	Transmission Ass'y	Transessieu
2	683-04606	Bracket Assembly	Support
3	753-06662	Idler Bracket Assembly	Support de tendeur
4	710-1260A	Scr 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
5	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
6	738-0322A	Shoulder Screw .625 x .217	Vis à épaulement 0,625 x 0,217
7	956-04015A	Variable Speed Pulley Ass'y	Poulie à vitesse variable
8	683-04522	Belt Keeper Ass'y	Protecteur de la courroie
9	683-04612-0637	Bracket Assembly	Support
11	710-0778	Hex Scrw 1/4-20 x 1.5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,5
12	718-04261	Bearing Cup	Carter de roulement
13	736-0362	Flat Washer .22 ID x 1.25	Rondelle plate 0,22 DI x 1,25
14	941-0600	Ball Bearing 17 x 40 x 12	Roulement à billes 17 x 40 x 12
15	647-04266	Shift Lever Ass'y	Ensemble de levier de changement
16	647-04201A-0637	Drive Pedal Assembly-Drive	Pédale d'entraînement
17	647-04203A-0637	Drive Pedal Assembly-Control	Pédale d'entraînement
18	683-04636	Pedal Bracket Assembly	Support de la pédale
19	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée N°. 8-0,50
20	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
21	710-0604A	S-Tapp Scr 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625
22	710-0809	Hex Bolt 1/4-20 x 1.25	Boulon hex. 1/4-20 x 1,25
23	710-0859	Hex Screw 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,5
24	710-1007	Screw, 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,5
25	710-1266	Hex Screw 3/8-16 x .625	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,625
26	710-1026	Screw 1/4-20 x 1.75	Vis 1/4-20 x 1,75
27	710-1858A	Screw, 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,75
28	710-3008	Hex Bolt 5/16-18 x .75" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 0,75 po de lg. Qual. 5
29	912-0240	Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou 7/16-20
30	712-0241	Hex Nut 3/8-24	Écrou à six pans 3/8-24
31	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
32	912-3000	Hex. Cent. L-Nut 3/8-16	Contre-écrou de blocage 3/8-16
33	712-0700	Flange Nut	Écrou
34	736-3040	Flat Washer .406 x 1.920 x .060	Rondelle plate 0,406 x 1,920 x 0,060
35	914-0209	Cotter Pin Internal .125 diam	Goupille fendue interne 0,125 diam
36	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
37	718-04407	Pulley Hub 5/8" Spline	Moyeu
38	720-04028	Shift Knob	Bouton du levier de vitesses
39	923-3018	Ball Joint	Joint à rotule
40	725-0157	Calbe Tie	Attache câble
41	725-1644	Short Spring Switch	Commutateur de printemps à court
42	912-0214	Push Cap, 5/8	Capuchon poussée, 5/8
43	926-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
44	731-04602	Sleeve, .758 x .821 x 3.3125	Manchon 0,758 x 0,821 x 3,3125
45	731-04604	Sleeve, .758 x .821 x 2.4375	Manchon 0,758 x 0,821 x 2,4375
46	731-06330	Plug 7/8	Bouillon 7/8
47	731-06894	Shift Plate Bearing	Roulement
48	732-04488	Spring, Extension .38 OD x 3.25" Lg.	Ressort d'extension 0,38 DE x 3,25 po de lg.
49	732-04612	Spring, Extension .70 OD x 12.0" Lg.	Ressort d'extension 0,70 x 12,0 po de lg.
50	732-04616B	Spring, Extension .97 OD x 6.18" Lg.	Ressort d'extension 0,97 x 6,18 po de lg.
51	732-04764	Spring, Extension .56 OD x 12.05" x .068	Ressort d'extension 0,56 x 12,05 x 0,068
52	732-0716D	Spring, Extension .59 OD x 4.0" Lg.	Ressort d'extension 0,59 x 4,0 po de lg.
53	735-0239	Foot Pad	Pad pied
54	735-04272	Pad	Patin
55	936-0169	Lockwasher 3/8	Rondelle frein 3/8
56	936-0185	Flat Washer .375 ID x .738 OD x .063	Rondelle plate 0,375 DI x 0,738 x 0,063
57	738-0372B	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
58	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
59	741-0495	Nyliner Flanged Brg.	Roulement nyliner
60	734-04241-0901	Tire, 20 x 8 x 8 Rd. Sh.	Pneu, 20 x 8 x 8
61	747-05188	Brake Rod	Tige du frein
62	747-05243	Shift Rod (46")	Tige de la boîte de vitesse (46 po)
63	747-05596	Idler Rod, 3/8	Tige de tendeur, 3/8
64	747-05415	Transmission Bypass Rod	Tige
65	948-0334	Spacer, T-axle .68	Entretoise 0,68
66	750-04456	Spacer .260 x .372 x 1.420 Lg.	Entretoise 0,260 x 0,372 x 1,420 lg.
67	750-0566A	Spacer .260 x .375 x 1.030 Lg.	Entretoise 0,260 x 0,375 x 1,030 lg.
68	954-04208	V-Belt, 5L x 40.9	Courroie trapézoïdale 5L x 40,9
69	954-0467A	V-Belt, 5L x 90.93	Courroie trapézoïdale 5L x 90,93
70	956-04002	V-Pulley	Poulie
71	756-04224	Idler Pulley	Poulie tendeur
72	756-04325	Idler Pulley	Poulie tendeur
73	783-04536B	Pedal Support Bracket	Support
74	783-04595A	Shaft Adjust Bracket	Support
75	710-05339	Sems Screw 5/16-24 x 0.75 Gr. 5	Vis Sems 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
76	783-06562A-0637	Frame Pedal Bracket	Support
77	783-06592A	Idler Bracket	Support tendeur
78	783-06641A	Pedal Support Bracket	Support
79	783-06769	Center Idler Bracket	Support tendeur, centrale
80	783-06807A-0637	Stop Pedal Plate	Arrêtez la pédale plaque
81	725-04363	Interlock Switch	Contacteur
82	17962	Switch Plate	Plaque
83	634-04324-0961	Wheel Assembly, 20 x 8 x 8 Rd. Sh.	Ensemble de roue, 20 x 8 x 8
84	934-0255	Air Valve	Soupape d'air
85	634-04369-4042	Rim	Jante

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

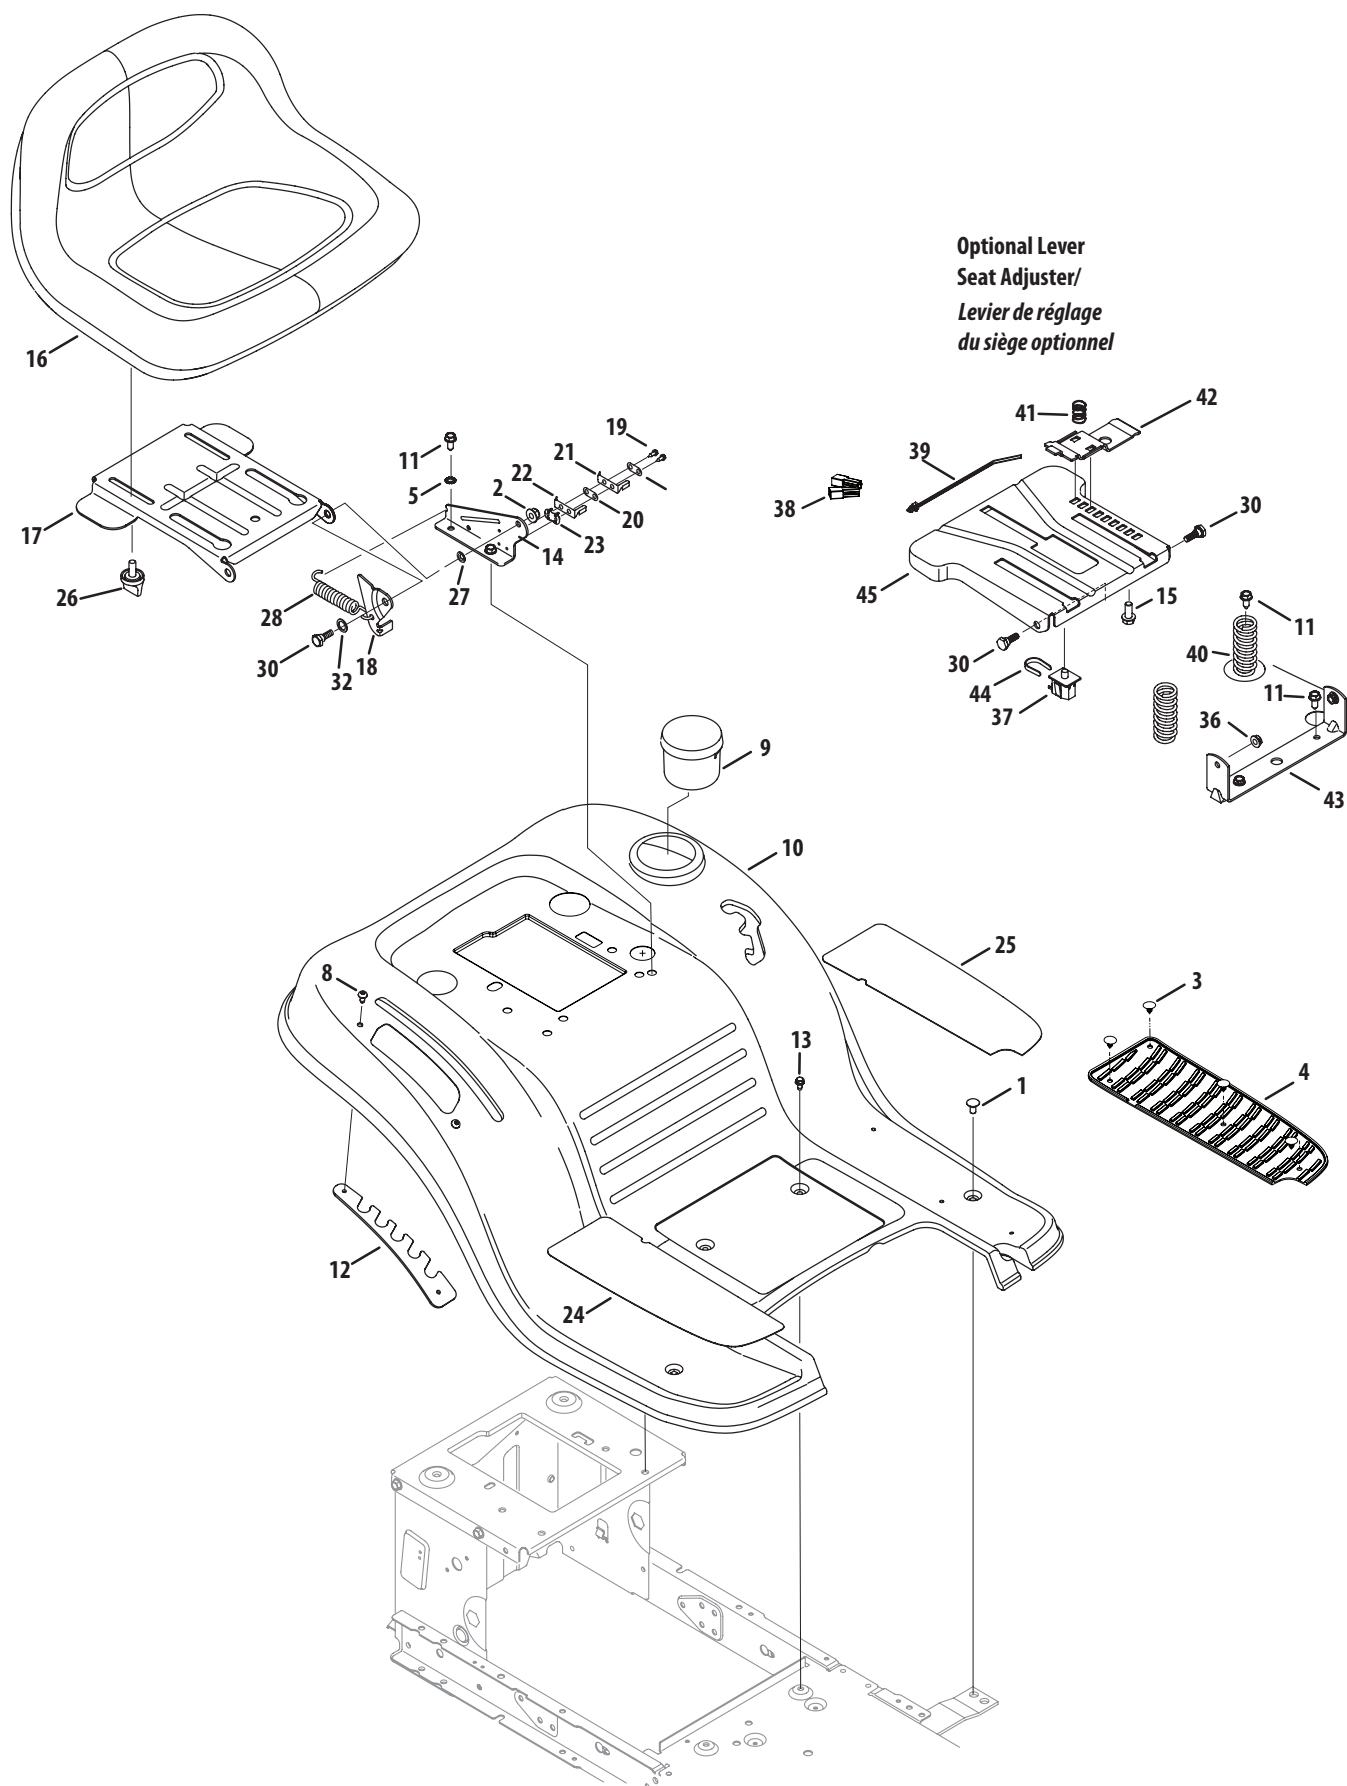


PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-0134	Carriage Bolt 1/4-20 x .62	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,62
2	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
3	726-3046	Ratchet Clip	Attache
4	735-04048	Foot Pad, RH	Patin de pied CD
	735-04047	Foot Pad, LH	Patin de pied CG
5	736-0607	Lockwasher 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
6	936-0108	Flat Washer .510 x .750 x .033	Rondelle plate 0,510 x 0,750 x 0,033
8	710-05070	Tap Screw 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
9	731-04591A	Cup Holder	Porte-boisson
10	783-04587D	Fender	Aile
11	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
12	783-04843	Lift Adjustment Bracket	Support
13	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
14	783-1489D	Seat Mounting Bracket	Support de montage du siège
16	757-04124	Seat, Low Back	Siège, dos bas
	757-04144	Seat, Medium Back	Siège, dos moyen
17	783-04081D	Seat Pivot Bracket	Support de pivot du siège
18	783-0209D	Seat Lift Bracket	Support de siège
19	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée N° 8, 0,50
20	726-0279	Insulator Plate	Plaque de l'isolateur
21	925-1303	Spring Switch	Contacteur ressort
22	725-1439	Seat Spring Switch	Contacteur ressort
23	726-0278	Insulator Plate	Plaque de l'isolateur
24	723-04025	Foot Pad, Abrasive, RH	Patin de pied CD
25	723-04026	Foot Pad, Abrasive, LH	Patin de pied CG
26	720-04061	Knob	Bouton
27	736-0242	Cupp. Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
28	732-1184	Extension Spring .84 Dia. x 4.6	Ressort d'extension 0,84 diam. x 4,60 po de lg
30	938-0296	Shoulder Screw	Vis à épaulement
32	936-0108	Flat Washer .510 x .75 x .033	Rondelle plate 0,51 x 0,75 x 0,033
36	712-3004A	Flange Locknut 5/16-18 Gr. 5	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. 5
37	925-05013	Seat Switch	Contacteur de siège
38	725-05277	Seat Switch Jumper Harness	Faisceau du fil
39	926-0154	Cable Tie	Attache-câble
40	732-04035	Compression Spring 1.28 x 3.125	Ressort de compression 1,28 x 3,125
41	732-04563	Compression Spring .68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
42	783-06050	Seat Adjustment Lever	Levier
43	783-06088A	Seat Pivot Bracket	Support de pivot du siège
44	783-06448	Retaining Clip	Attache
45	783-06049	Seat Mounting Bracket	Support de montage du siège

13A-76010-599
4.23.14

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES


Model/Modèle C450-60410 Only/Seulement

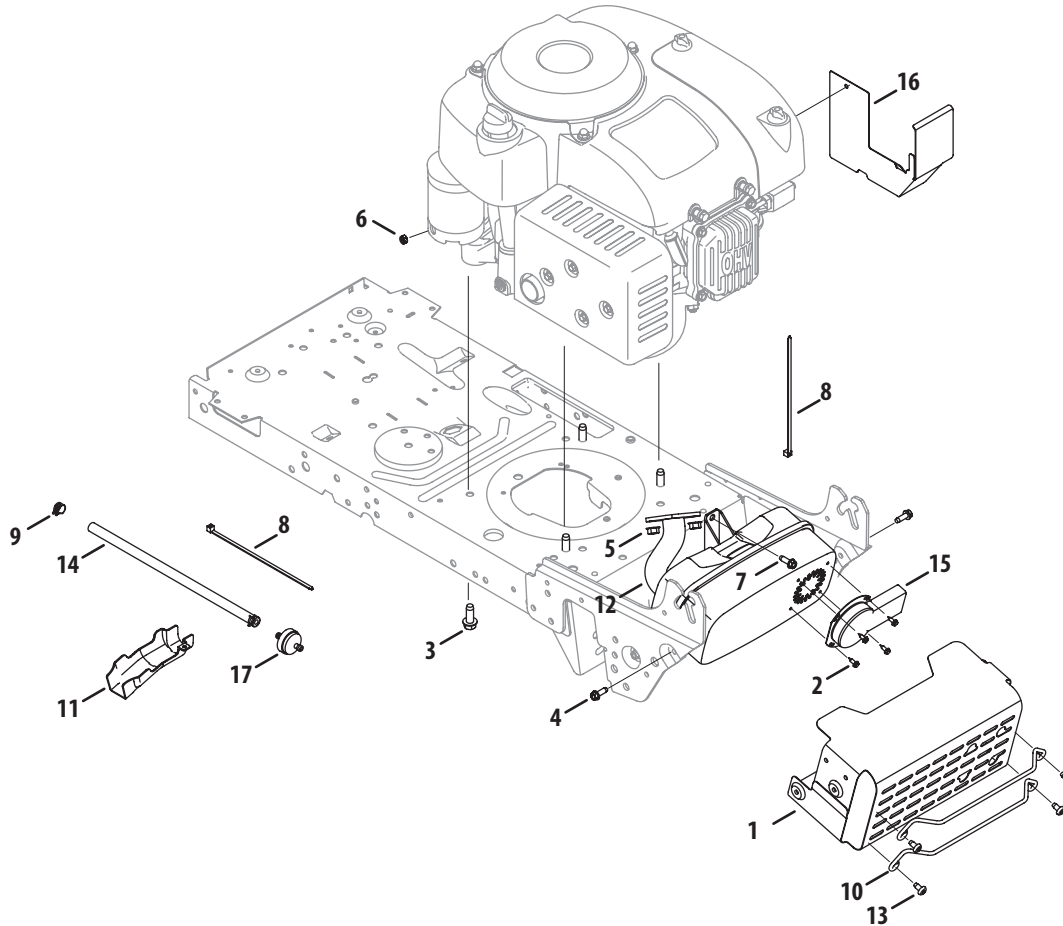

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04549	Muffler Shield	Déflexeur de silencieux
2	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée No. 8-0,50
3	710-04683B	Hex Wash S-Tapp Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 3/8-16 x 1,0
4	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
5	712-3086	Flange Nut M8 x 1.25	Écrou M8 x 1,25
6	912-0691	Hex L- Nut M6 - 1	Écrou M6-1
7	710-0599	Hex TT Scr. 1/4-20 x .5	Vis taraudée 1/4-20 x 0,5
8	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
9	726-0205	Hose Clamp	Collier
10	747-06404	Muffler Guard Rod (optional)	Tige (en option)
11	731-05628	Oil Drain Sleeve	Manchon de conduit de vidange
12	751-14527	Muffler P90	Silencieux P90
13	710-05070A	TT Pan Hd Scr. 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
14	751-10349-28	Fuel Hose; Low Permeation	Tuyau d'essence
15	751-11053A	Muffler Deflector	Déflexeur du silencieux
16	683-04549	Muffler Shield	Protecteur de silencieux
17	951-3013	Fuel Filter	Filtre d'essence

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES


Model/Modèle C450-60411 Only/Seulement

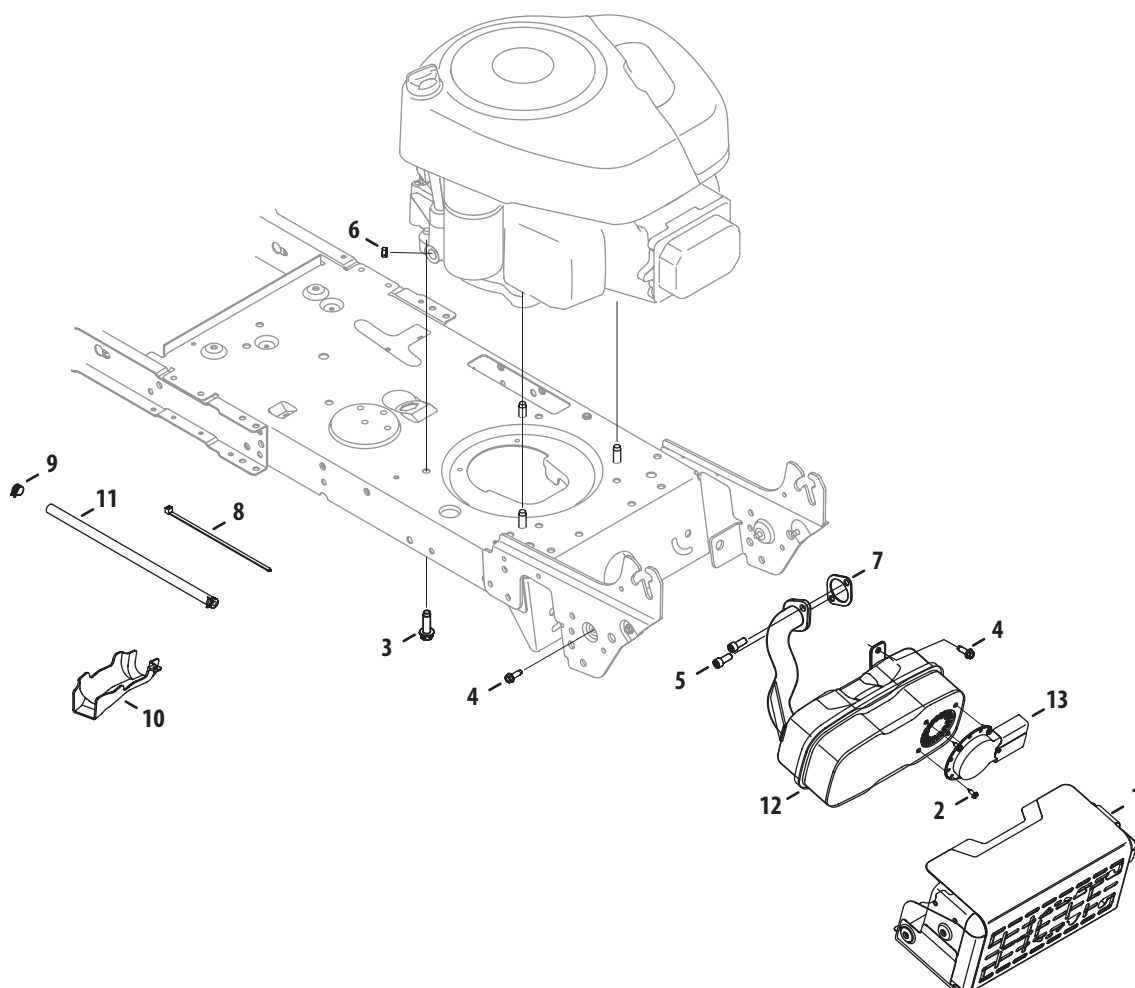

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04549-0637	Muffler Shield	Défecteur de silencieux
2	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée No. 8-0,50
3	710-04683A	Hex Wash S-Tapp Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 3/8-16 x 1,0
4	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
5	710-1314A	Socket HD Cap Scr. 5/16-18 x .75	Vis à chapeau à tête creuse 5/16-18 x 0,75
6	712-0271	Sems Nut 1/4-20	Écrou Sems 1/4-20
7	BS-692236	Exhaust Gasket (B&S)	Joint (B&S)
8	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
9	726-0205	Hose Clamp	Collier
10	731-05628	Oil Drain Sleeve	Manchon de conduit de vidange
11	751-10349-13	Fuel Hose; Low Permeation	Tuyau d'essence
12	751-10448D	Muffler, Single Inlet	Silencieux
13	751-11053A	Muffler Deflector	Défecteur du silencieux

813-060332_599
4.2.14

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

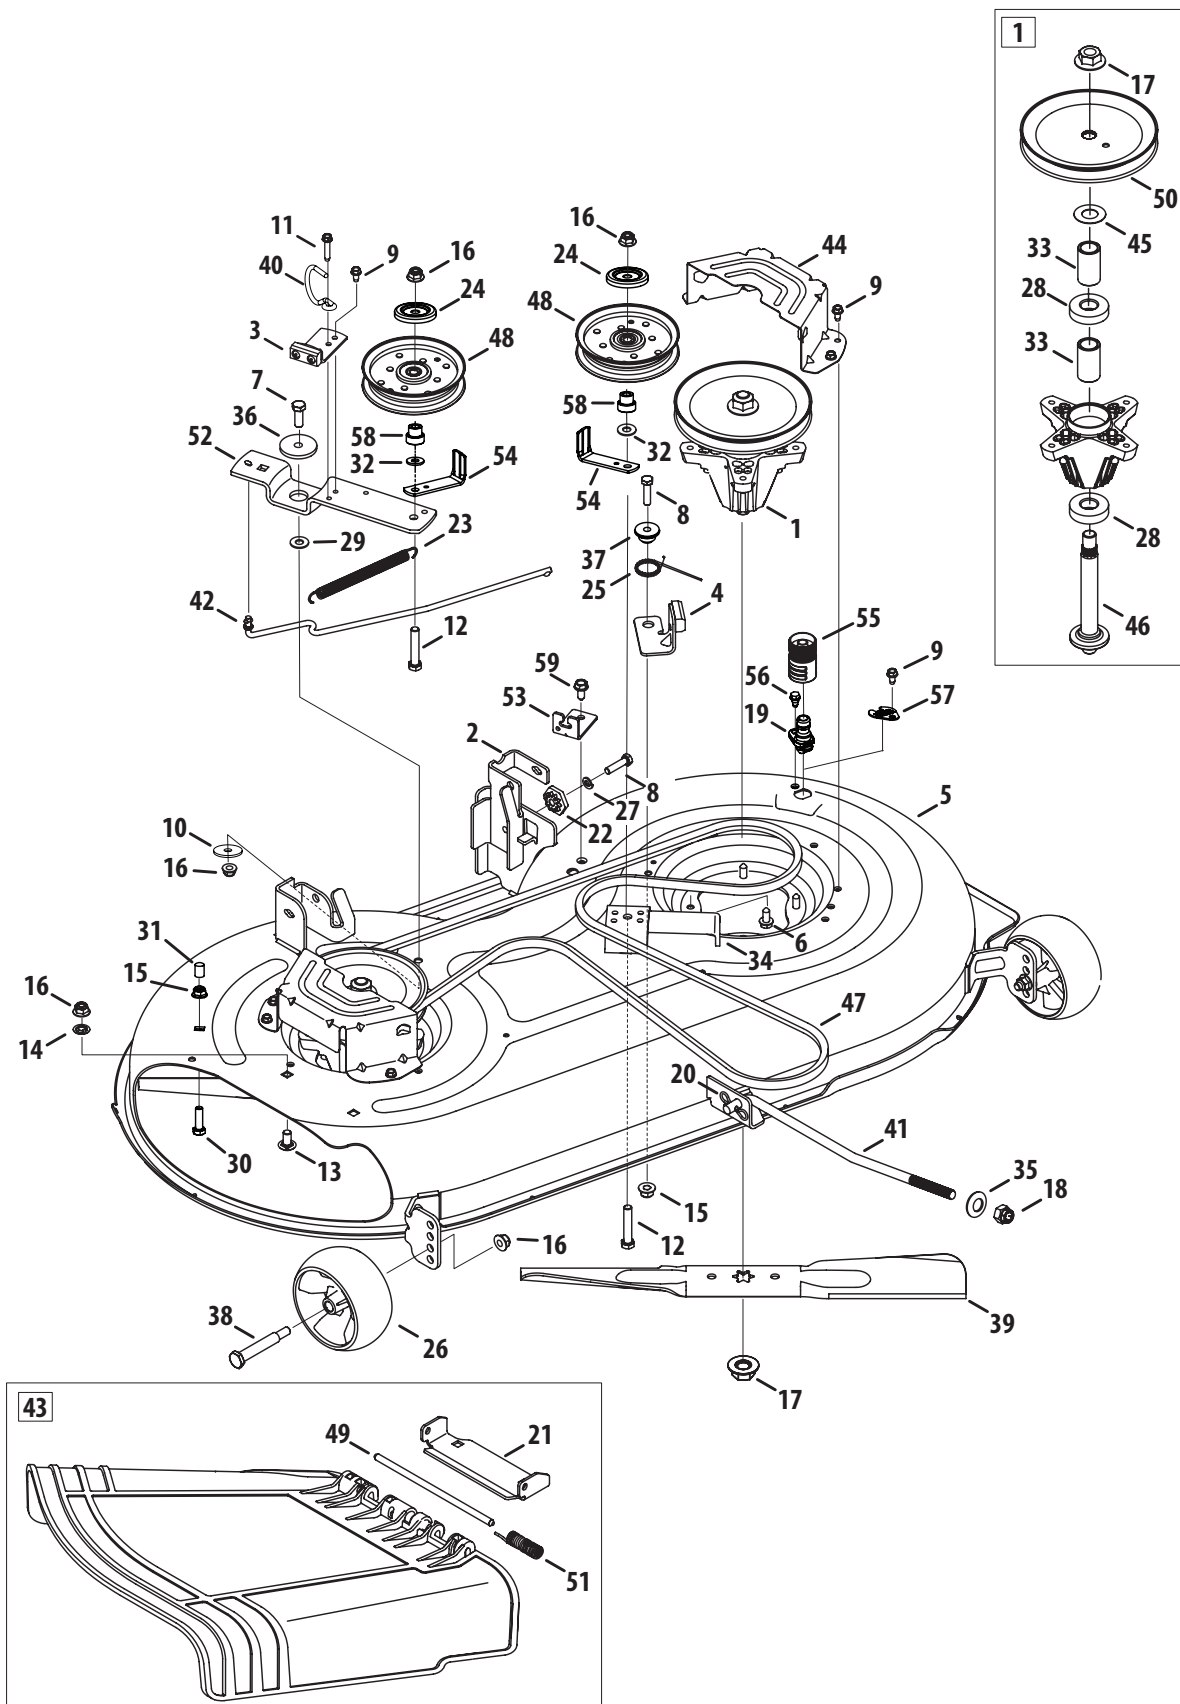

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04822A	Pulley Spindle Ass'y 6.3 dia.	Fusée diamètre de 6,3
2	683-0254B	Deck Hanger Bracket Ass'y LH	Support du plateau de coupe CG
3	983-04511	Deck Brake Assembly	Frein du plateau de coupe
4	983-04525	Deck Brake Assembly	Frein du plateau de coupe
5	983-04570A	Deck Assembly, 42" w/o deck wheels	Plateau de coupe de 42 po (sans roues)
	983-04572A	Deck Assembly, 42" w/ deck wheels	Plateau de coupe de 42 po (avec roues)
6	710-1260A	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
7	710-3005	Hex. Hd. Cap Scr. 3/8-16 x 1.25 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,25 Qual. 5
8	710-0528	Hex Wash Tap Scr 5/16-18 x 1.25	Vis taraudée 5/16-18 x 1,25
9	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
10	936-3039	Flat Washer, .406 x 1.500 x .105	Rondelle plate 0,406 x 1,500 x 0,105
11	710-0642	S-Tapp Scr 1/4-20 .750	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 0,75
12	710-3144	Hex. Hd. Cap Scr. 3/8-16 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 2,0 Qual. 5
13	710-3178	Carriage Bolt 3/8-16 x .75 Gr. 1	Boulon ordinaire 3/8-16 x 0,75 Qual. 1
14	712-0229	Push Nut, 3/8	Écrou poussée 3/8
15	712-04063	Hex Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
16	712-04065	Hex Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
17	712-0417A	Hex Flange Locknut 5/8-18	Contre-écrou à embase 5/8-18
18	712-04243	Hex Locknut 1/2-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
19	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
20	714-04043	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
21	783-06074A	Chute Bracket	Support
22	917-04074	Deck Gear Adjuster	Reglage
23	932-0384	Extension Spring .62 dia. x 6.12 Lg.	Ressort d'extension 0,62 x 6,12 lg.
24	783-08389	Pulley Cap	Capuchon
25	732-04840	Torsion Spring .992 ID x 1.17 OD	Ressort de torsion 0,992 DI x 1,17 DE
26	734-04155 *	Deck Wheel 5.0 Dia.	Ensemble de roue 5,0
27	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
28	941-0919B	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,551
29	936-0344	Flat Washer .385 ID x 1.0 OD x .030	Rondelle plate 0,385 DI x 1,0 DE x 0,030
30	710-0376	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.00	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,0
31	720-05010	Cap .290 x .500	Capuchon 0,290 x 0,500
32	736-0262	Flat Washer .385 ID x .870 OD x .092	Rondelle plate 0,385 DI x 0,870 DE x 0,092
33	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860
34	783-06643	Bracket, Support, Stationary Idler	Support
35	748-04069	Deck Lift Pivot Cup	Cale d'espacement de pivot - relevage du plateau
36	738-04162C	Shoulder Spacer .8540 x .200	Entretoise à épaulement 0,8540 x 0,200
37	748-04272	Shoulder Spacer	Boulon à épaulement
38	938-3056 *	Shoulder Bolt .496 x 2.5, 3/8-16	Boulon épaulé 0,496 x 2,5, 3/8-16
39	942-04308	Blade, 21.23", 2-in-1	Lame 21,23 po, 2 en 1
40	747-05323	Belt Keeper Rod	Tige
41	747-05141A	Front Lift Deck Rod	Tige
42	747-05105B	Brake Control Rod	Tige de frein
43	631-05191	Side Discharge Chute Assembly	Goulotte d'éjection latérale
44	783-06424A	Deck Belt Cover, 42	Couvercle de la courroie, 42 po
45	936-0351	Washer, Flat, .760 ID x 1.50 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,50 DE
46	738-1186A	Spindle Shaft 6.11" Lg.	Arbre du fusée 6,11 po de lg.
47	954-04060B	V-Belt	Courroie trapézoïdale
48	756-05042	Idler Pulley w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase diam. de 4,25
49	711-04847B	Hinge Pin .3125 diam. x 7.96" Lg.	Attache 0,3125 diam x 7,96 po de lg.
50	956-1227	Deck Pulley 6.3 dia.	Poulie 6,3 diam.
51	732-04372	Torsion Spring .44 ID x 2.0	Ressort de torsion 0,44 DI x 2,0
52	783-05946	Idler Pivot Bracket	Support du tendeur de pivot
53	783-06243	Deck Cable Engagement Bracket	Support
54	783-06368A	Belt Guard Pulley Bracket	Support
55	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
56	738-04278	Shoulder Screw, 1/4-20 x 0.50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
57	783-06464	Deck Wash Plug	Bouchon
58	748-05029A	Shoulder Spacer, Toggle Lock	Entretoise épaulée
59	710-04484	Hex TT Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75


* If equipped/le cas échéant

13A-76042
4.23.14

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

Wiring Harness Schematic/Schéma de faisceau de fils 725-04567G


Model/Modèle C459-60411)

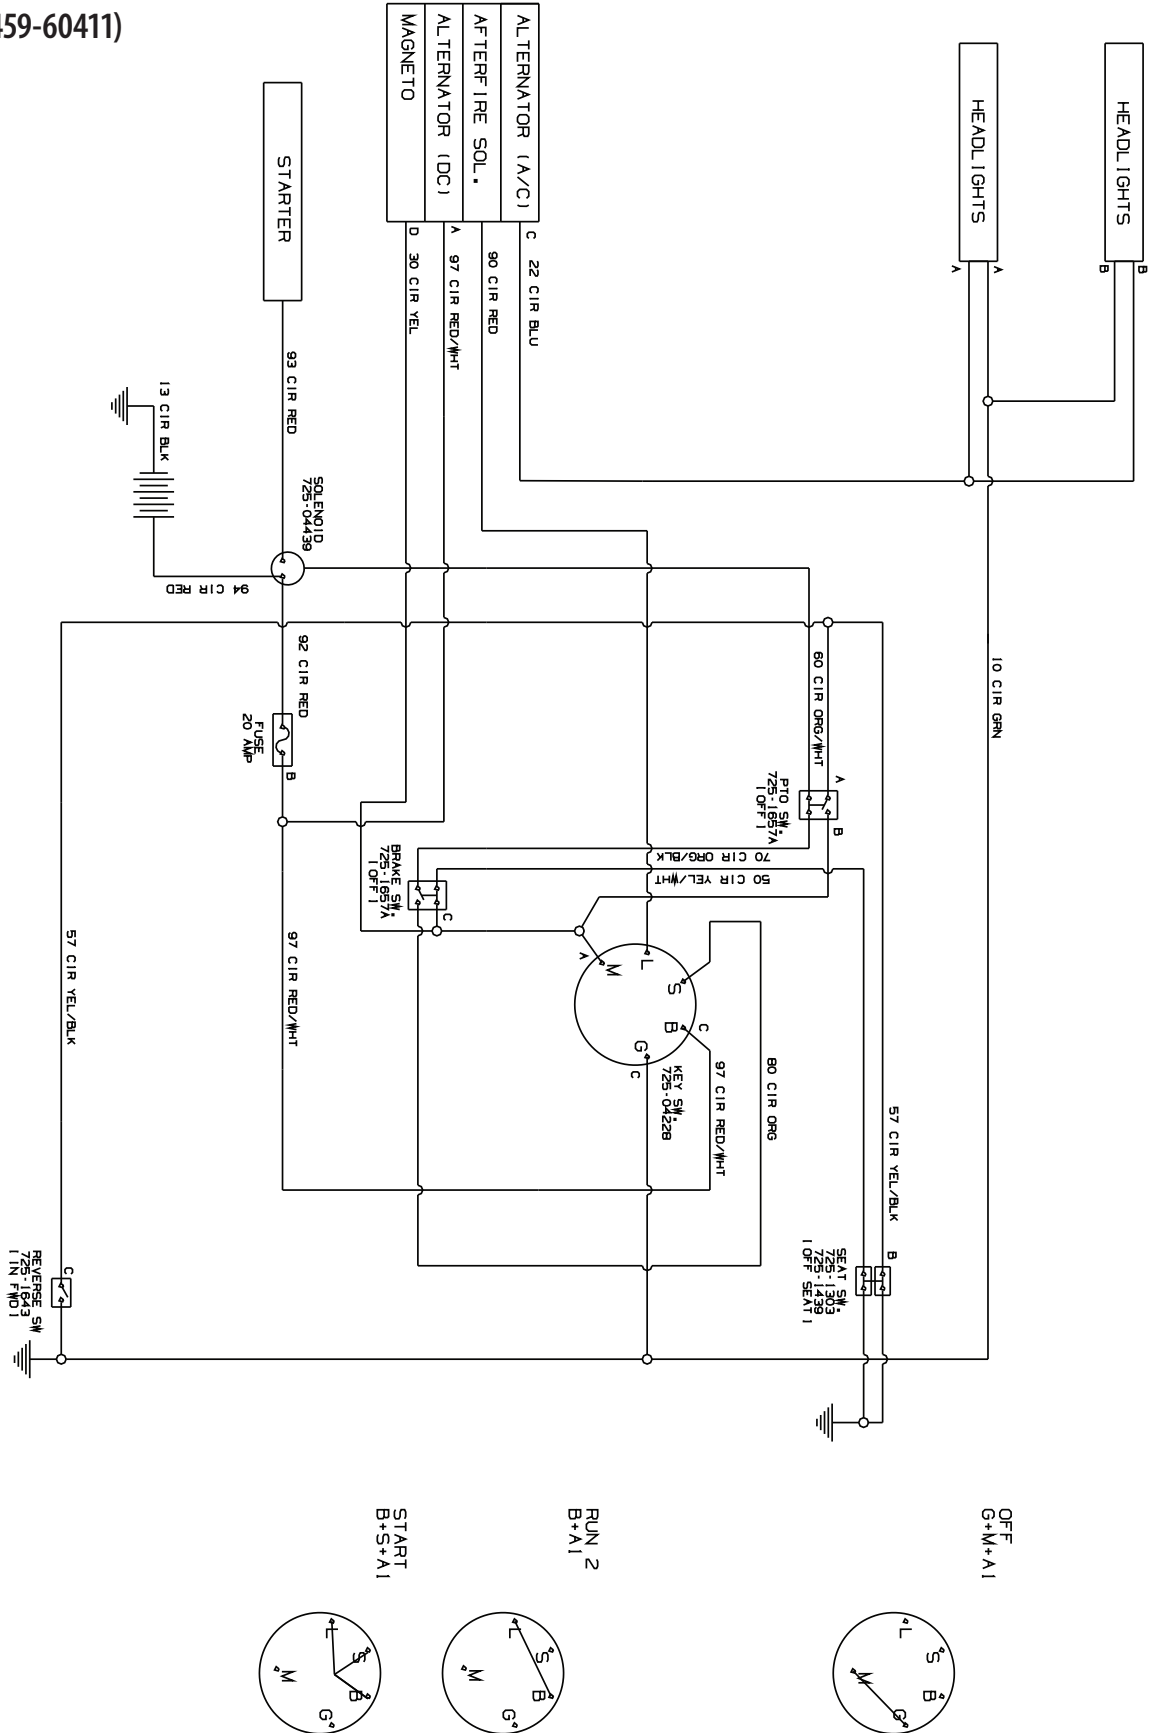

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES


Wiring Harness Schematic/Schéma de faisceau de fils 725-04432G

Model/Modèle C459-60410)

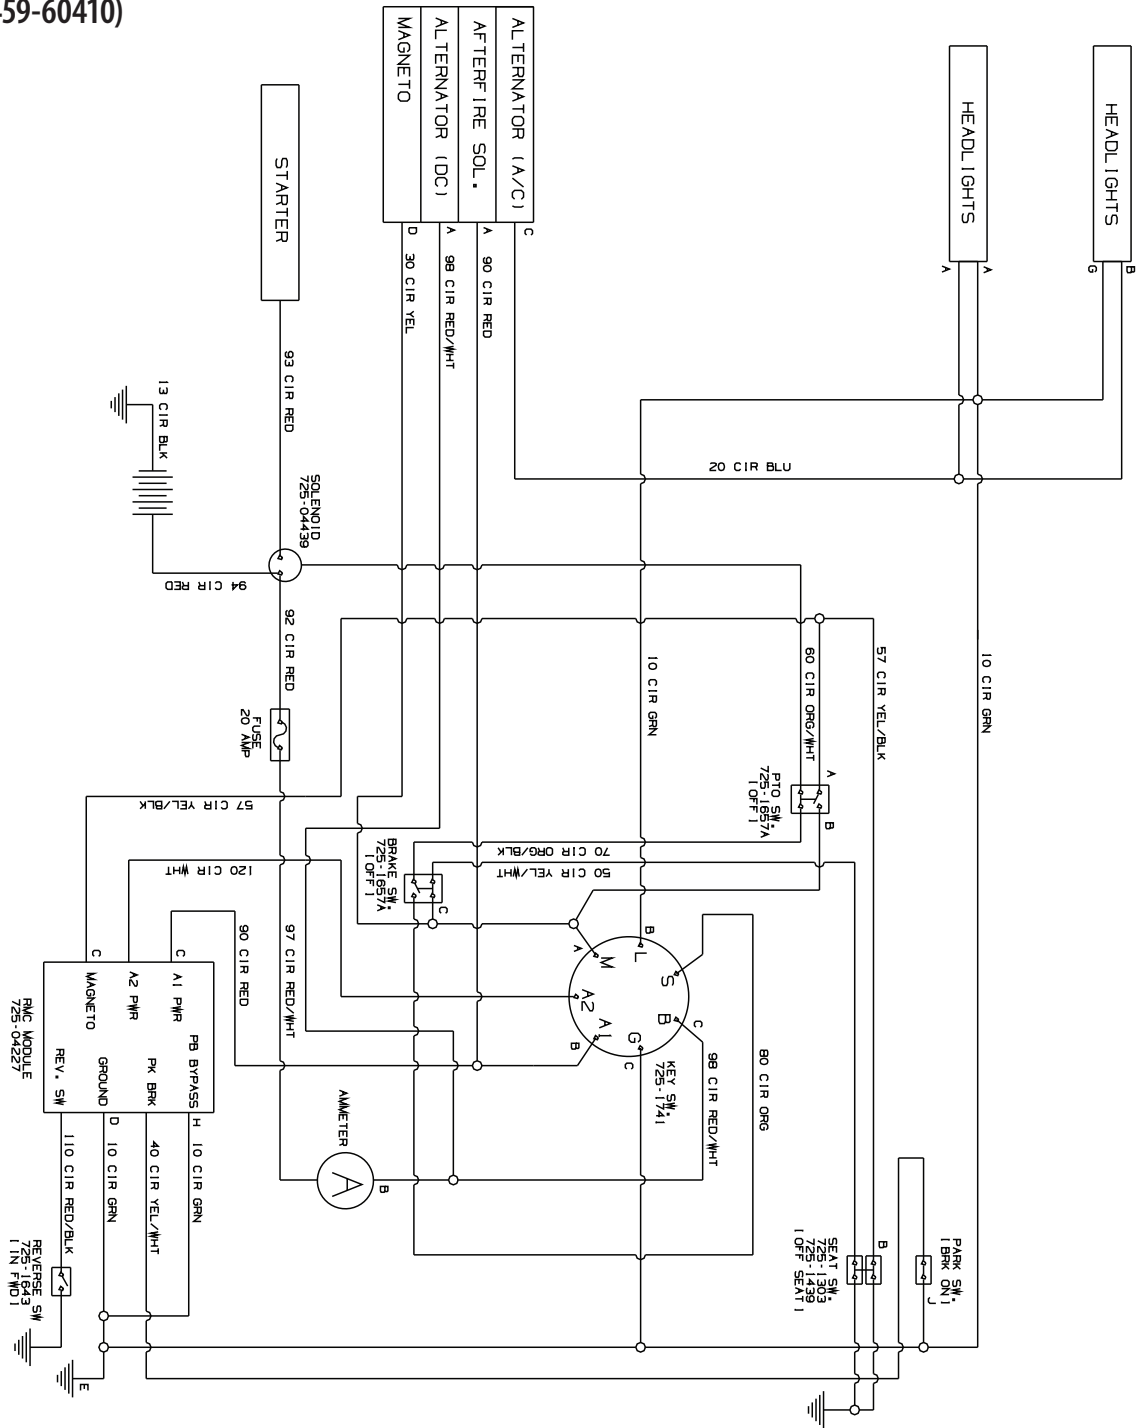

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

4P90HU Crankcase/Carter

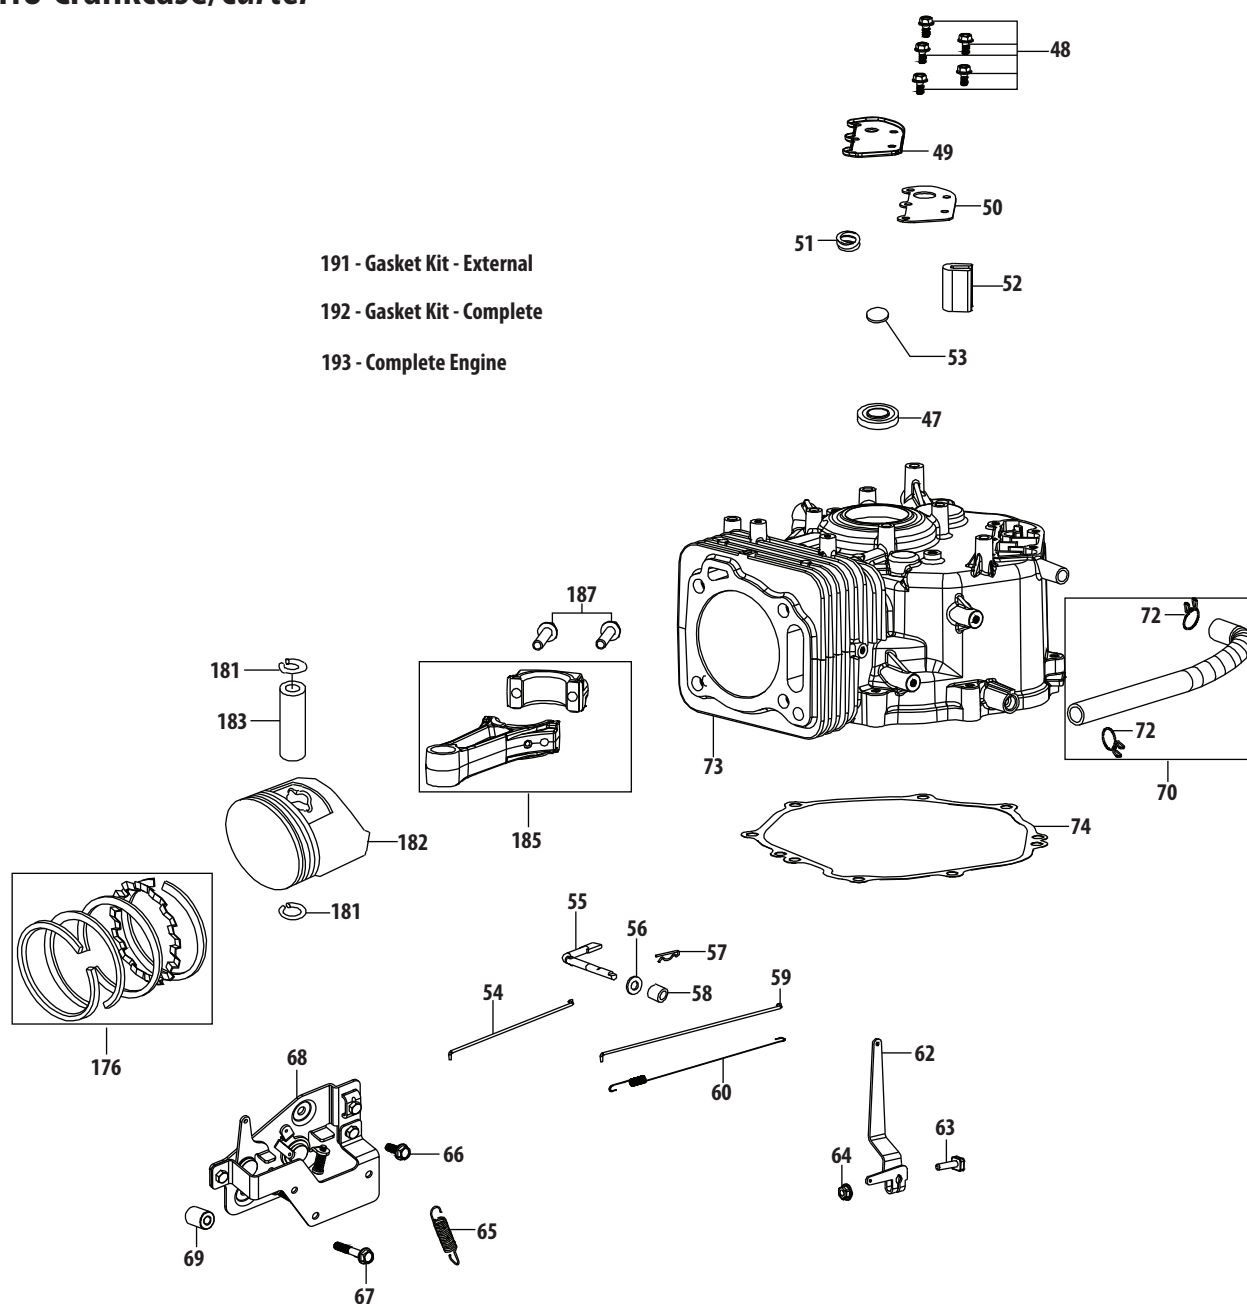


PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
47	951-11499	Upper Crankshaft Seal	Joint de vilebrequin
48	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
49	951-14456	Breather Cover Plate	Plaque
50	951-12226	Breather Gasket	Joint
51	951-12685	Umbrella Valve	Soupape
52	951-12227	Mesh Screen	Mesh écran
53	951-12686	Umbrella Valve Set	Ensemble de soupape
54	951-12228	Choke Linkage	Tringlerie
55	951-12229	Governor Arm Shaft	Arbre de reniflard
56	736-04558	Governor Washer	Rondelle de reniflard
57	714-04074	Governor Cotter Pin	Goupille de reniflard
58	951-11574	Governor Seal	Joint de reniflard
59	951-12230	Throttle Linkage	Tringlerie
60	951-12231	Throttle Linkage Spring	Ressort
62	951-12232	Governor Arm	Bras de reniflard
63	710-04908	Governor Arm Bolt	Boulon de reniflard
64	712-04212	Governor Arm Nut M6	Écrou de reniflard M6
65	951-12233	Governor Spring	Ressort de reniflard
66	710-04979	Bolt M6x18	Boulon M6 x 18
67	710-05310	Bolt M6x38	Boulon M6 x 38
68	951-14457	Component Bracket/Separate	Support de composants / indépendante
69	750-05530	Component Bracket Spacer	Support de composants / entretoise
70	951-12235	Breather Hose Assembly	Ensemble de reniflard tuyau
72	951-12236	Breather Hose Clamp	Collier de reniflard tuyau
73	951-14462	Short Block Assembly (Incl. 37,47-53,55-58,73-77,84, 86-89,91-93,98-104,112,113, 115-119,137,138,144,158,170, 171,173-176,181-184)	Bloc moteur embiellé (Comprend les pièces 37,47-53,55-58,73-77,84, 86-89,91-93,98-104,112,113, 115-119,137,138,144,158,170, 171,173-176,181-184)
74	951-12237	Crankcase Cover Gasket	Couvercle de vilebrequin
176	951-12275	Piston Ring Set	Piston de segment
181	951-11953	Piston Pin Snap Ring	Axe de piston pour anneau élastique
182	951-12276	Piston	Piston
183	951-11954	Piston Pin	Axe de piston
184	951-12277	Connecting Rod Assembly	Ensemble de bielle
187	710-05319	Connecting Rod Bolt	Boulon de bielle
191	951-12201	Gasket Kit - External (Incl.113,129,135-137,143,158)	Ensemble de joints - externes (Comprend les pièces 113,129,135-137,143,158)
192	951-12204	Gasket Kit - Complete (Incl.47,50,58,74,113,118,130, 136-138,144,158,170)	Ensemble de joint (Comprend les pièces 47,50,58,74,113,118,130, 136-138,144,158,170)
193	752Z4P90HU	Complete Engine	Moteur complet

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

4P90HU Cylinder Head/Culasse

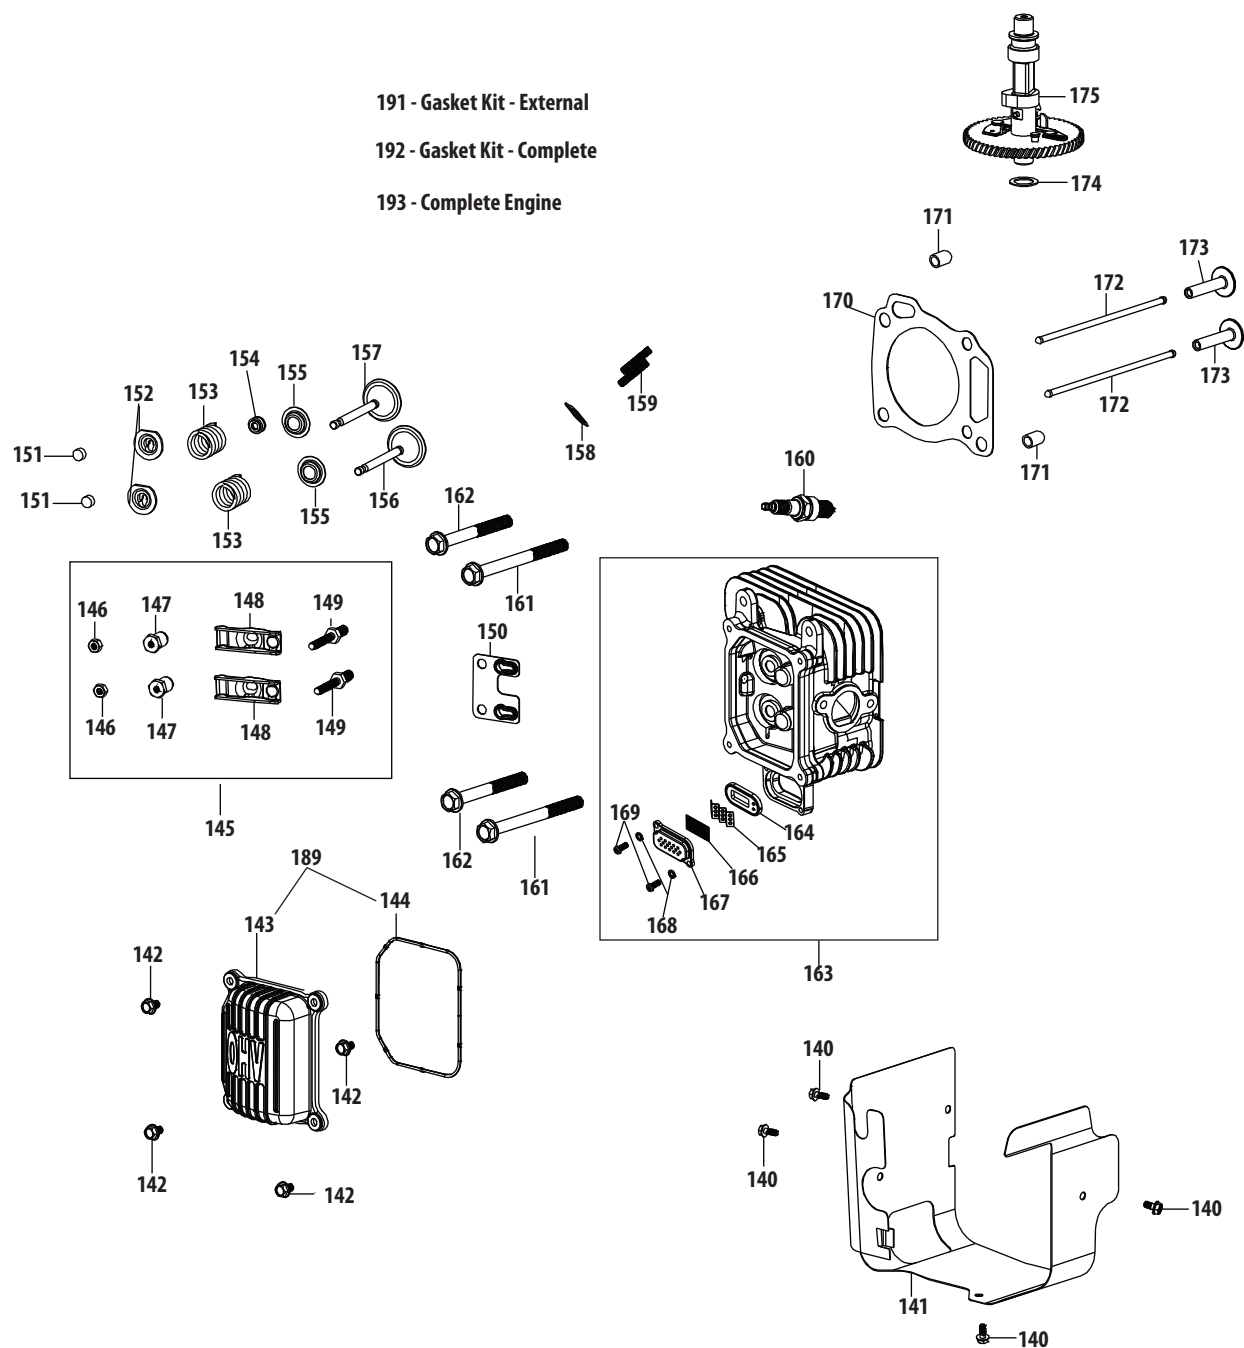


PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
140	710-05315	Bolt M5x10	Boulon M6x16
141	951-12265	Cowl	Capot
142	710-05316	Valve Cover Bolt	Boulon de couvercle du soupape
143	951-12266	Valve Cover	Couvercle du soupape
144	951-12267	Valve Cover Ring	Joint de couvercle du soupape
145	951-11981	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
146	751-11124	Jam Nut	Contre-écrou
147	751-11123	Fulcrum Nut	Écrou Fulcrum
148	951-11966	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
149	710-04962	Rocker Arm Stud	Collier de rampe de culbuteurs
150	951-12268	Push Rod Guide	Poussez le tige de guidage
151	951-12269	Exhaust Valve Adjuster	Soupape d'échappement de réglage
152	951-12080	Exhaust Valve Spring Retainer	Retenue de la soupape d'échappement
153	951-12078	Valve Spring	Ressort de la soupape
154	951-11964	Intake Valve Seal	Joint de la soupape d'admission
155	951-12077	Valve Spring Retainer	Retenue de la soupape
156	951-11337	Valve Kit	Trousse de soupapes
157	951-11337	Valve Kit	Trousse de soupapes
158	951-12271	Exhaust Pipe Gasket	Joint
159	951-14459	Muff Stud M8x47	Clou
159	951-14464	Muffler Stud Assembly	Clou
160	951-10292	Spark Plug/F6Rtc	Bougie
161	710-05317	Bolt M10 x 1.25 x 85	Boulon M10 x 1,25 x 85
162	710-05318	Bolt /M10x1.25x65	Boulon M10 x 1,25 x 65
163	951-12202	Cylinder Head Kit (Incl.114,154,161,162,170)	Trousse de culasse (Comprend les pièces 114,154,161,162,170)
	951-14463	Cylinder Head Assembly (Incl.137-139,144,146-159, 158,159,161-164)	Culasse (Comprend les pièces 137-139,144,146-159, 158,159,161-164)
164	951-14460	Air Valve Core	Soupape d'air essential
165	951-12775	Strainer Clip	Attache
166	951-12776	Second Air Valve Filter Element	Filtre deuxième vanne d'air élément
167	951-12777	The Air Valve Bonnet	La vanne d'air capot
168	736-04629	Washer	Rondelle
169	710-05337	Screw M5x12	Vis M5 x 12
170	951-12273	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse
171	715-04122	Cylinder Head Dowel 12x16	Goupille de joint de culasse 12x16
172	951-11335	Push Rod Kit	Trousse de tige poussoir
173	951-11962	Tappet	Poussoir
174	736-04561	Camshaft Thrust Washer	Rondelle
175	951-12274	Camshaft Assembly	Ensemble de l'arbre à cames
189	951-12197	Valve Cover Kit	Trousse de soupape de couvercle
191	951-12201	Gasket Kit - External (Incl.113,129,135-137,143,158)	Ensemble de joints - externes (Comprend les pièces 113,129,135-137,143,158)
192	951-12204	Gasket Kit - Complete (Incl.47,50,58,74,113,118,130, 136-138,144,158,170)	Ensemble de joints - complet (Comprend les pièces 47,50,58,74,113,118,130, 136-138,144,158,170)
193	752Z4P90HU	Complete Engine	Moteur - complet

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

4P90HU Crankshaft & Crankcase Cover/Vilebrequin & couvercle de carter

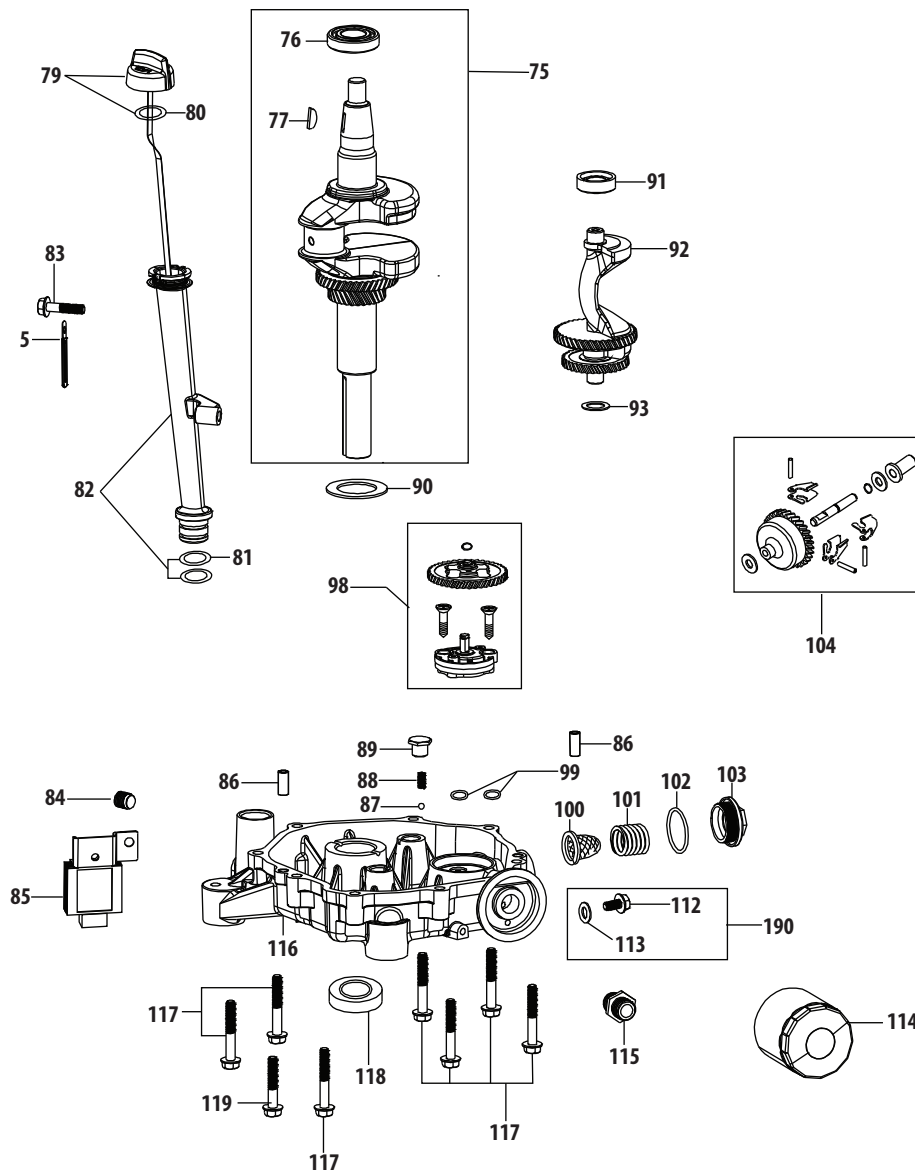


PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
5	951-11622	Flexible Clamp	Collier flexible
75	951-12238	Crankshaft Assembly	Vilebrequin
76	951-11969	Main Bearing	Roulement principe
77	951-10307	Woodruff Key	Clavette Woodruff
79	951-12239	Dipstick Assembly	Jauge d'huile
80	951-12241	Upper O-Ring	Bague en «O» supérieure
81	951-12363	Lower O-Ring	Bague en «O» inférieure
82	951-12240	Oil Fill Tube Assembly	Tuyau de jauge d'huile
83	710-04980	Bolt M6x35	Boulon M6 x 35
84	710-05311	Oil Drain Plug	Bouchon
85	951-12242	Regulator	Régulateur
86	715-04121	Dowel Pin 8 x 14	Goupille 8 x 14
87	951-12243	Ball 6.35	Boule 6,35
88	951-12244	Spring	Ressort
89	710-05312	Bolt	Boulon
90	736-04557	Crankshaft Thrust Washer	Rondelle
91	951-12245	Balanceable Shaft Bearing	Roulement
92	751-12246	Balanceable Shaft Assembly	Arbre
93	736-04559	Balanceable Thrust Washer	Rondelle
98	951-12248	Oil Pump Assembly	Pompe à huile
99	951-12247	O-Ring 10x2.65	Bague en «O» 10 x 2,65
100	951-12249	Filter	Filtre
101	951-12250	Filter Spring	Ressort de filtre
102	951-12251	O-Ring 35.5x2.65	Bague en «O» 35,5 x 2,65
103	951-12252	Filter Cover	Couvercle de filtre
104	951-11956	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
112	710-05313	Bolt M8x15	Boulon M8 x 15
113	736-04560	Oil Drain Plug Washer	Rondelle
114	951-12690	Oil Filter	Filtre l'huile
115	951-12253	Screw Joint	Vis
116	951-12254	Crankcase Cover	Couvercle de carter
	951-12318	Crankcase Cover Assembly (Incl.87-89,100-104,112,113,115,116)	Ensemble de couvercle de carter (Comprend les pièces 87-89,100-104,112,113,115,116)
117	710-04982	Bolt M8x54	Boulon M8 x 54
118	951-11375	Lower Crankshaft Seal	Joint de carter inférieur
119	710-05314	Bolt M8x43	Boulon M8 x 43
188	951-12194	Oil Drain Plug Assembly	Bouchon

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

4P90HU Carburetor Assembly/Carburateur

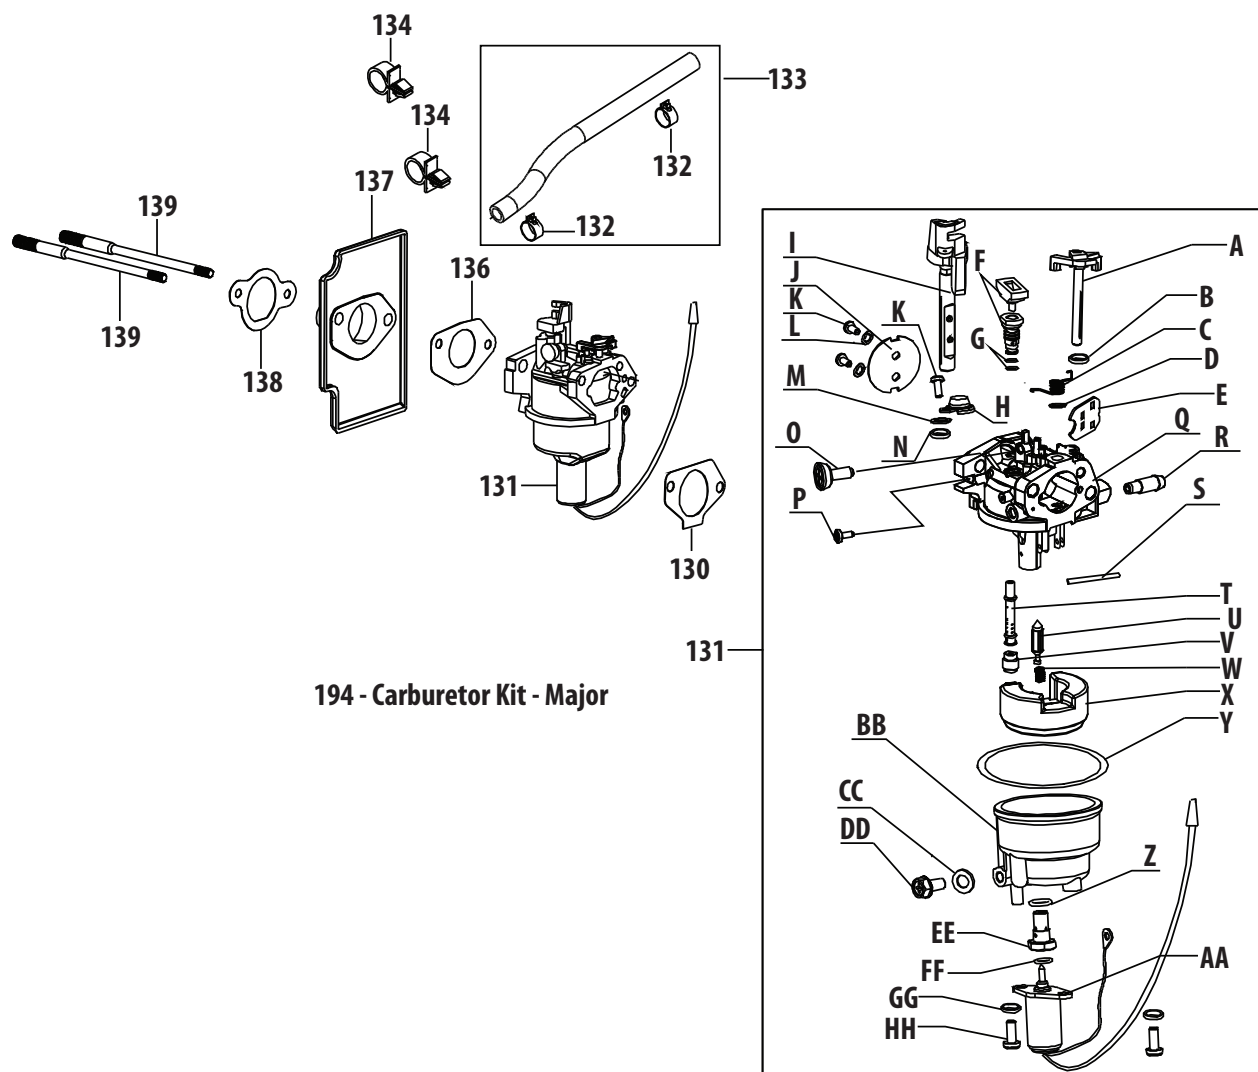


194 - Carburetor Kit - Major

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
130	951-12258A	Manifold Gasket/Add Air Hole	Joint du collecteur / Ajouter air trou
131	951-12771A	Carburetor Assembly	Carbureteur
132	951-11731	Fuel Hose Clamp	Carburant collier de serrage
133	951-11336	Fuel Line Kit	Trousse - Tuyau à essence
134	723-04071	Plastic Support Clamp	Collier - support
136	951-12261	Carburetor Gasket	Joint
137	951-12262	Carburetor Insulator	Carbureteur isolant
138	951-12263	Carburetor Insulator Gasket	Joint de carbureteur isolant
139	951-12264	Carb Stud	Collier
194	951-14179	Carburetor Kit - Major (Incl.130,136,138,F,G,S,T,U,V,W,X,Y,Z)	Trousse de carburateur - majeur (Comprend les nos. 130,136,138,F,G,S,T,U,V,W,X,Y,Z)
A	n/a	Choke Shaft	Arbre de volet de départ
B	n/a	Choke Shaft Fiber O-Ring	Bague en « O »
C	n/a	Choke Return Spring	Étrangleur retour ressort
D	n/a	Flat Steel Washer	Rondelle
E	n/a	Choke Plate	Plaque de volet de départ
F	n/a	Idle Jet Assembly	Ensemble de la gicleur
G	n/a	Idle Jet O-Ring	Gicleur - bague en « O »
H	n/a	Sheetmetal Housing	Tôlerie logement
I	n/a	Throttle Shaft	Arbre
J	n/a	Throttle Plate	Plaque
K	n/a	Screw M3x5	Vis M3 x 5
L	n/a	Lock Washer	Rondelle plate
M	n/a	Nylon/Plastic O-Ring	Bague en « O », plastique
N	n/a	Fiber O-Ring	Bague en « O », fibre
O	n/a	Idle Speed Adjusting Screw	Vis
P	n/a	Idle Mixture Screw	Vis
Q	n/a	Carburetor Body	Corps de carburateur
R	n/a	Fuel Inlet	Admission carburant
S	n/a	Float Pin	Goupille - flotteur
T	n/a	Emulsion Tube	Tuyau
U	n/a	Needle Valve	Soupape
V	n/a	Main Jet	Gicleur principal
W	n/a	Needle Valve Spring	Ressort-pointeau
X	n/a	Float	Flotter
Y	n/a	Fuel Bowl O-Ring	Bague en «O»
Z	n/a	O-Ring	Bague en «O»
AA	951-14175	Solenoid Valve Assembly (Incl.130,136,138,AA,G,H,Z)	Ensemble de soupape de solénoïde (Comprend les nos. 130,136,138,AA,G,H,Z)
BB	951-14176	Fuel Bowl Kit (Incl.130,136,138,BB,CC,DD,EE,Y,Z)	Trousse de bol de carburant (Comprend les nos.130,136,138,BB,CC,DD,EE,Y,Z)
CC	n/a	Fuel Drain Plug Gasket	Joint
DD	n/a	Fuel Drain Plug	Bouchon
EE	n/a	Seat/Fuel Bowl Bolt	Boulon
GG	n/a	Washer	Rondelle
HH	n/a	Screw M5 x 12	Vis M5 x 12

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES


4P90JUC Muffler Assembly/Silencieux

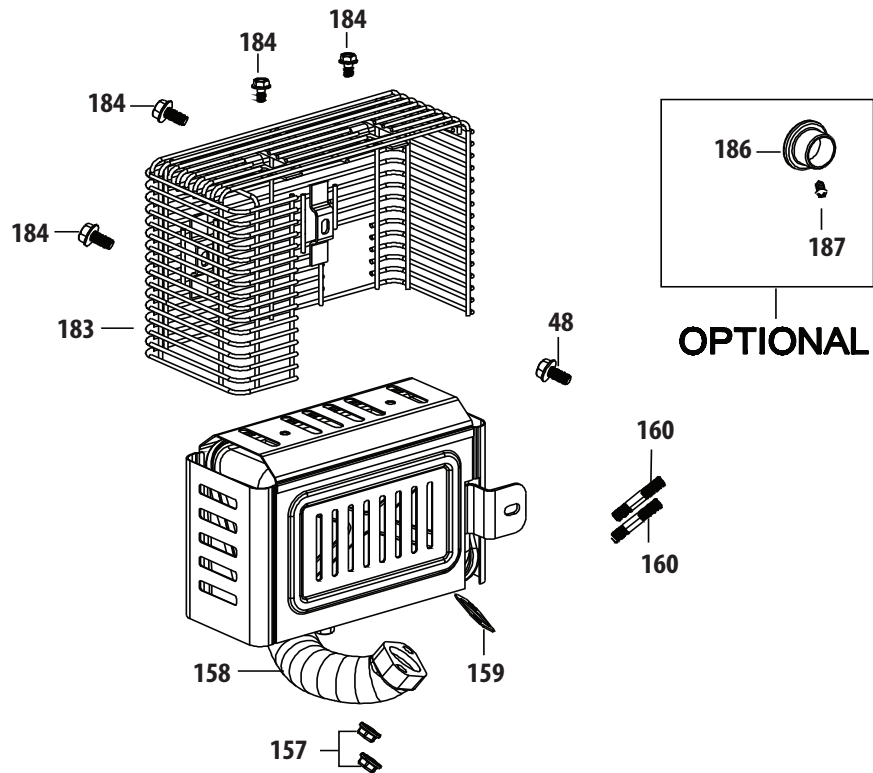

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
48	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
157	712-04219	Nut M8	Écrou M8
158	951-14468	Muffler Assembly	Silencieux
159	951-12271	Exhaust Pipe Gasket	Tuyau d'échappement
160	951-14459	Muff Stud M8×47	Clou de silencieux M8 x 47
160	951-14464	Muffler Stud Assembly	Ensemble de clou de silencieux
183	951-12278	Wire Mesh Shield	Protecteur
184	710-05051	Bolt M6×12	Boulon M6 x 12
186	951-12329	Spark Arrestor	Pare-étincelles
187	710-05344	Spark Arrestor Screw	Vis de pare-étincelles

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES


4P90HU Ignition & Electrical/ *Allumage et électriques*

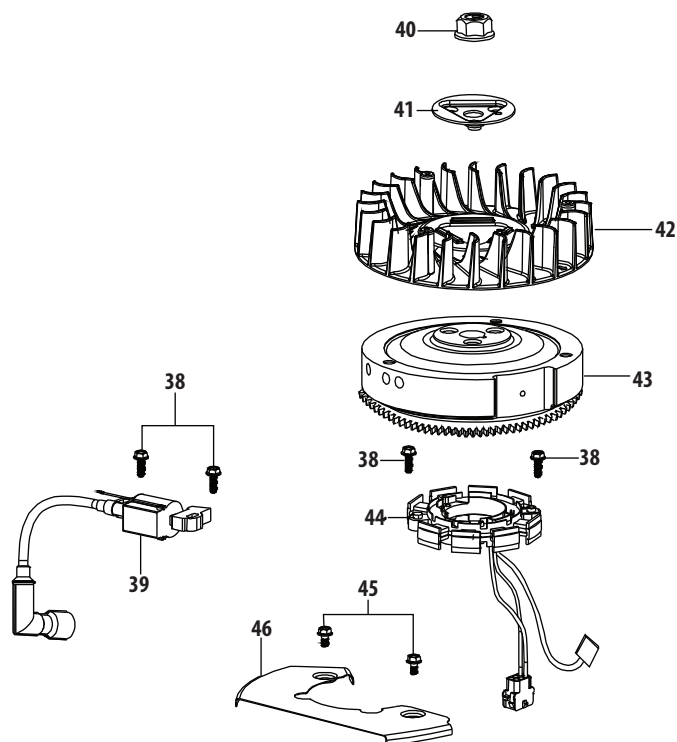

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
38	710-04931	Bolt M6x28	Boulon M6 x 28
39	951-12220	Ignition Coil Assembly	Bobine
40	712-04220	Flywheel Nut M16x1.5	Écrou de volant
41	951-12221	Plate	Plaque
42	951-12222A	Cooling Fan	Ventilateur
43	951-12223	Flywheel	Volant
44	951-12224	Coil Assy. Charge	Bobine, charge
45	710-04940	Bolt M6x10	Boulon M6 x 10
46	951-12279	Cowl	Capot

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

4P90HU Starter/Démarrreur

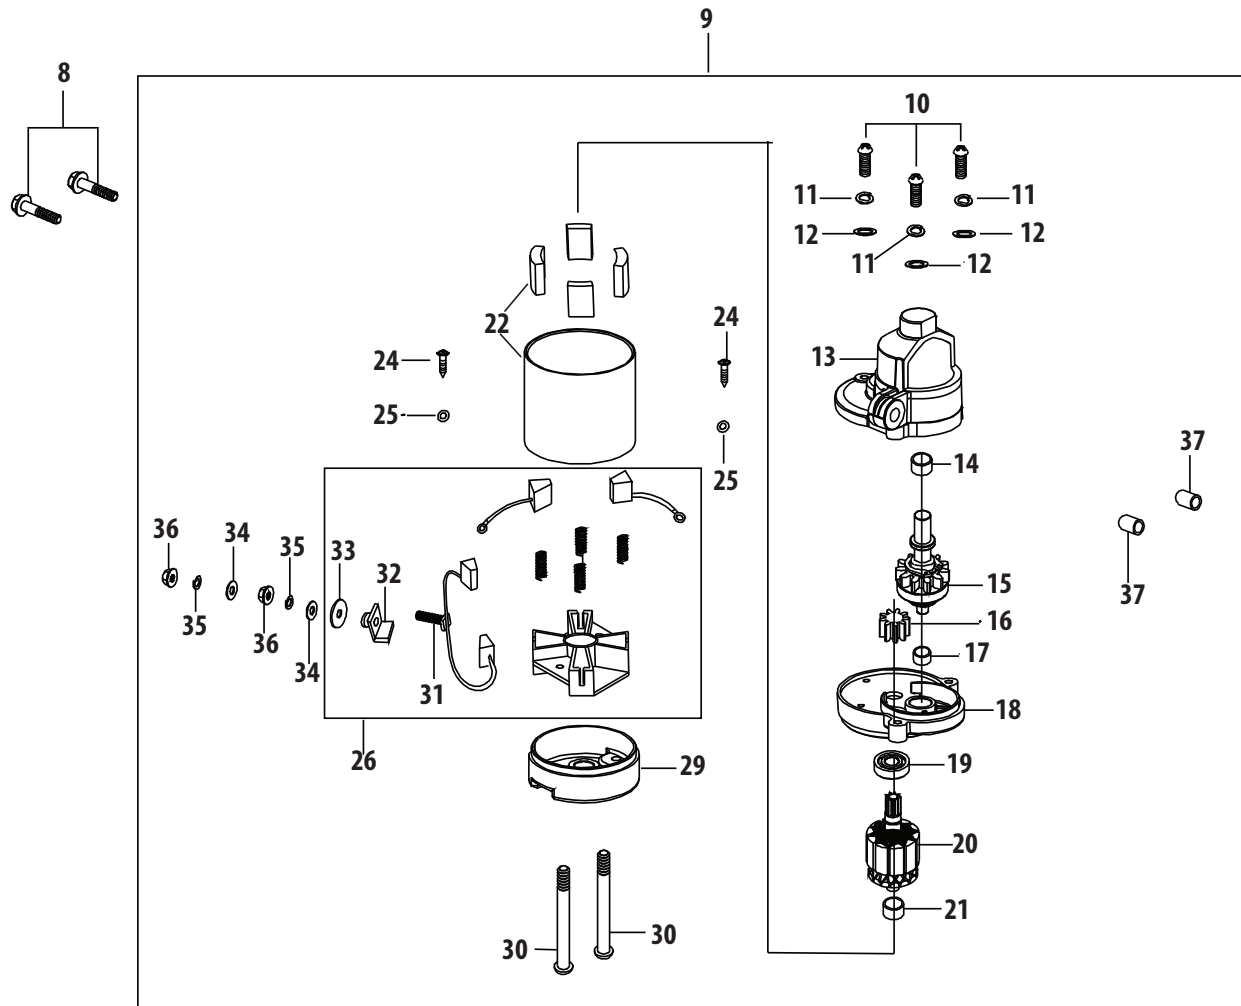


PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
8	710-05306	Bolt M8×40	Boulon M8 x 40
9	951-12207	Starter Assembly	Démarreur
10	710-05307	Screw M5×25	Vis M5 x 25
11	736-04554	Lock Washer 5	Rondelle frein 5
12	736-04556	Plain Washer 6	Rondelle frein 6
13	951-12208	Electrical Starter Front Cover	Couvercle - avant
14	951-12211	Bearing	Roulement
15	951-12210	Pinion/Clutch Assembly	Pignon/embrayage
16	951-12312	Gear	Engrenage
17	951-12209	Bearing	Roulement
18	951-12212	Pinion Cover	Couvercle de pignon
19	951-12214	Bearing 6001Zz	Roulement
20	951-12215	Starter Armature	L'induit du démarreur
21	951-12216	Bearing	Roulement
22	951-12528	Starter Housing Assembly	Logement démarreur
24	951-12217	Screw	Vis
25	736-04554	Lock Washer	Rondelle frein
28	951-12529	Brush Assembly	Assemblage de brosse
29	951-12219	Electrical Starter Back Cover	Démarreur électrique capot arrière
30	710-05308	Bolt M6×100	Boulon M6 x 100
31	710-05309	Bolt M6×30	Boulon M6 x 30
32	951-12324	Waterproof Washer	Rondelle étanche
33	736-04555	Insulation Washer	Rondelle d'isolation
34	736-04556	Plain Washer 6	Rondelle
35	736-04477	Lock Washer 6	Rondelle frein
36	712-04212	Nut M6	Écrou M6
37	715-04120	Dowel Pin 10×14	Épingle 10 x 14

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES


4P90HU Air Intake/ Admission d'air

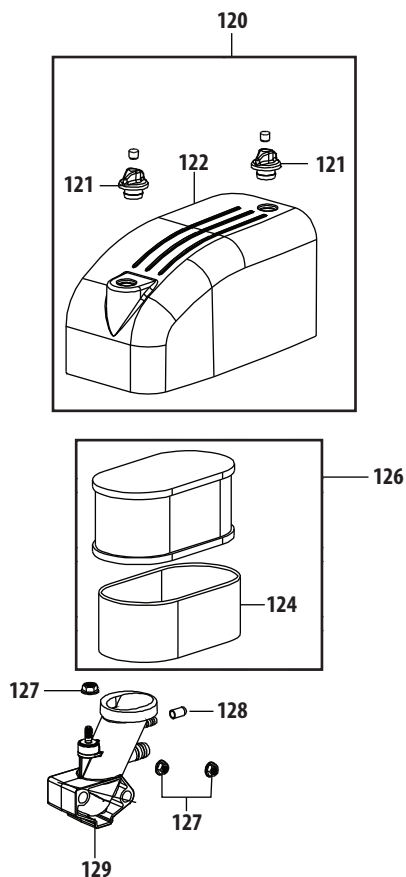

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
120	951-14458	Air Filter Cover Assembly	Couvercle, filtre à air
121	951-14466	Air Filter Lock Nut	Écrou de blocage, filtre à air
122	951-12255	Air Filter Cover	Couvercle, filtre à air
124	951-12256	Sponge Filter	Filtre éponge
126	951-12260	Air Filter Assembly	Ensemble de filtre à air
127	712-04212	Nut M6	Écrou M6
128	951-12328	Rubber Cap	Capuchon en caoutchouc
129	951-12257A	Manifold/Add Air Hole	Collecteur / ajouter air trou
130	951-12258	Manifold Gasket	Joint

PARTS LIST/PIÈCES DÉTACHÉES

4P90HU Engine Shroud/Capot

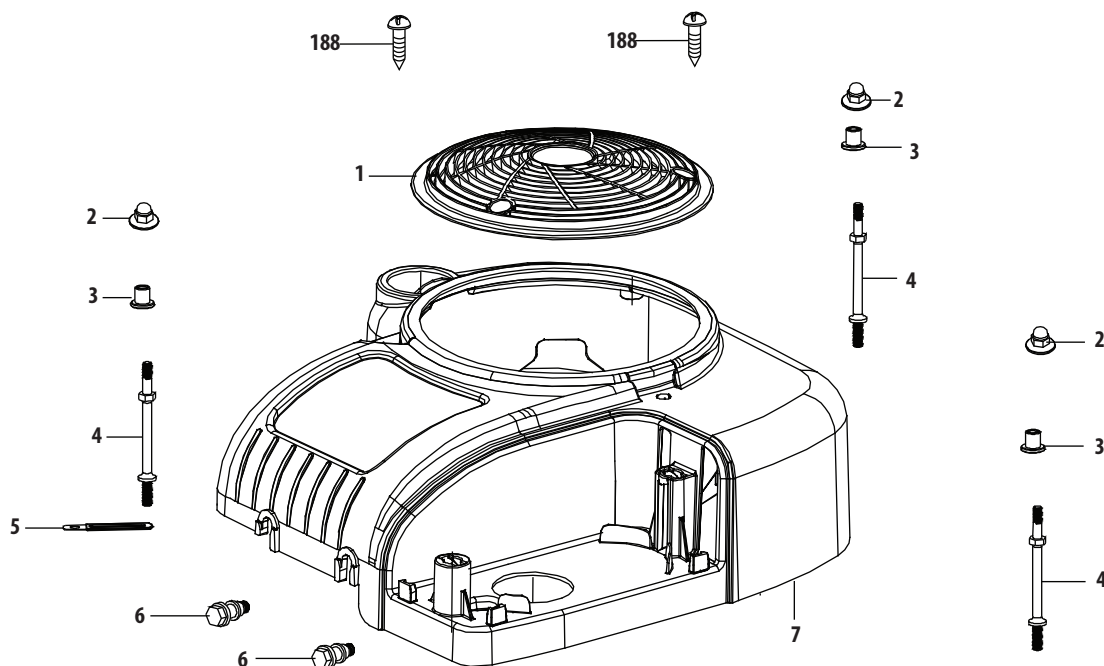

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1	951-12205	Debris Shield	Protecteur
2	712-04290	Nut	Écrou
3	750-05320	Engine Shroud Spacer	Entretoise
4	951-14454	Starter / Shroud Stud M6x99	Lanceur/clou M6 x 99
5	951-11622	Flexible Clamp	Pince flexible
6	710-05305	Hook Bolt	Boulon
7	751-14455	Air Shield	Bouclier de l'air
188	710-05303	Self-Tapping Bolt 5.5x25	Boulon autotaraudeuse 5,5 x 25