

说明书

技术要求

- 1、此页不印刷;
- 2、材质: 105g双铜纸
- 3、尺寸: 订装 140*210mm
- 4、单色印刷, 印刷内容、字体、字体颜色 (和文档一致) 符合要求;
- 5、线框为裁切线, 不印刷;
- 6、制件符合RoHS要求。

03					物料 编码	F044210	零件 名称	TWW115欧标说明书(CUST1536)	
02									
01									
序号	更改描述		更改文件号	签名	更改日期	材料	比例	图号	TWW115-05-08
						105g双铜纸	1: 1	产 品 型 号	TWW75/95/115
设计	吴彩群	日期	20241115	会签	张鸿飞	日期	20241115	第 页 共 页	版本
审核	冯志朗	日期	20241115	批准	樊钢强	日期	20241115		A版
									佛山市艾凯控股集团有限公司



AOBOSI


Bedienungsanleitung
Kühlschrank

Manuale di istruzioni
Frigorifero

Manual de Instrucciones
Frigorífico

Manuel d'Instruction
Réfrigérateur

Instruction Manual
Refrigerator

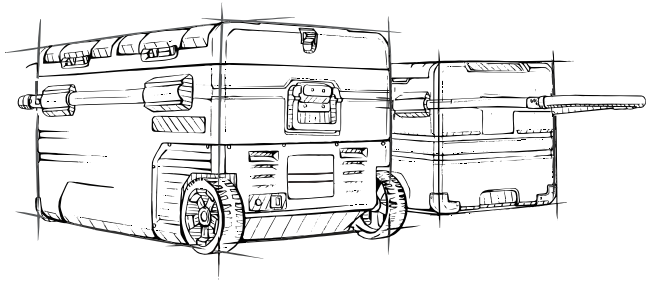

Brand: AOBOSI
Model: TWW75/TWW95/TWW115
DC12V/24V AC100-240V

PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY
RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

INHALT

Deutsche

Sicherheitsanweisung	Page 1
Betriebsbeschreibung	Page 2
APP-Verbindung	Page 3
Bestandteile	Page 6
Pflege und Wartung	Page 7
Problemlösung	Page 7
Garantie	Page 9

INDICE

Italiano

Norme di Sicurezza	Page 10
Istruzioni per l'Uso	Page 11
APP-Verbindung	Page 12
Panoramica dei Componenti	Page 15
Pulizia e Manutenzione	Page 16
Risoluzione dei Problemi	Page 16
Garanzia	Page 18

CONTENIDOS

Español

Instrucción de Seguridad	Page 19
Descripción de Operación	Page 20
Conexión de la aplicación	Page 21
Detalles de los Componentes	Page 24
Limpieza y Mantenimiento	Page 25
Problemas y Soluciones	Page 25
Garantía	Page 27

CONTENU

Français

Consignes de Sécurité	Page 28
Description du Fonctionnement	Page 29
Connexion APP	Page 30
Détails des Composants	Page 33
Nettoyage et Entretien	Page 34
Dépannage	Page 34
Garantie	Page 36

CONTENTS

ENGLISH

Safety Instruction	Page 37
Operating Description	Page 38
APP Connection	Page 39
Components Detail	Page 42
Cleaning and Maintenance	Page 43
Troubleshooting	Page 43
Warranty	Page 45

Sicherheitsanweisung

—、Besonderheiten:

- Hocheffizienter DC-Kompressor und Umwandlungsmodul mit hochwertiger Qualität, langer Lebensdauer und schneller Kühlleistung.
- 100% FCKW- & HFKW-freie Isolierung mit guter Wärmeerhaltungsleistung und niedrigem Energieverbrauch.
- DC12V/24V oder AC100V bis 240V (mit Adapter)
- Schnelle Abkühlung auf -20°C (bei einer Umgebungstemperatur von 25°C)
- Intelligentes Schutzsystem für Autobatterien
- Teleskopgriff und Räder für einfachen Außeneinsatz
- Duales Kühl- und Gefrierdesign mit ausreichender Kapazität

—Die Installation der DC-Stromquelle im Boot muss von qualifizierten Elektrikern vorgenommen werden.

—Stellen Sie sicher, dass der Strom jederzeit an die geeignete Steckdose angeschlossen ist.

—Keine elektrischen Geräte im Inneren des Kühlschranks verwenden.

—Der Kühlschrank kann erst in Betrieb genommen werden, nachdem er ausgepackt und für mehr als sechs Stunden auf den Boden gelegt wurde.

—Achten Sie darauf, den Kühlschrank waagrecht zu halten, wenn er in Betrieb ist. Der Neigungswinkel muss bei Langzeitbetrieb weniger als 5° und bei Kurzzeitbetrieb weniger als 45° betragen.

—Gute Belüftung: Der Kühlschrank muss gut belüftet sein, es sollte also genügend Platz um den Kühlschrank vorhanden sein.

Abstand zur Wand: 200 mm

Seitenabstand: 100 mm

—Wärmequellen vermeiden: Der Kühlschrank sollte an einem gut belüfteten Ort, abseits von -Wärmequellen aufgestellt werden und direkte Sonnenstrahlung vermeiden.

—Ihn stabil halten: Stellen Sie den Kühlschrank auf den Boden oder in das Auto

—Wenn sich Wasser im Tank befindet, drehen Sie den Kühlschrank nicht auf den Kopf, um Wasser auszugießen

—Bitte legen Sie kein Metall wie Haarnadeln oder Drähte in die Lufteinlass- und Auslassöffnung und den Spalt.

—Nicht mit anderen Stromquellen außer DC 12V/24V und AC 100V/240V verbinden.

—Weichen Sie den Kühlschrank nicht im Wasser ein und waschen Sie ihn nicht mit Wasser

—Das Gerät kann nur von firmeneigenem Fachpersonal repariert werden. Falls eine Fehlfunktion auftritt, wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen zur Rücksprache.

—Schalten Sie den Kühlschrank vor der Reinigung aus, um Stromschläge zu vermeiden.


—Halten Sie sich von Wasser oder Feuchtigkeit fern, um ein Auslaufen oder einen Stromschlag zu vermeiden.

Betriebsbeschreibung

- Stromversorgung: DC 12V/24V or AC 100V~240V (Mit Adapter)
- DC-Stromversorgung (Die Spannung muss 12V betragen, wenn im Kühlschrank eine Batterie eingebaut ist)



- Funktionsweise:



- Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten, und halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Drücken Sie **+** oder **-** zur Temperatureinstellung.
- Drücken Sie **+** oder **-**, wenn der Bildschirm blinkt, und drücken Sie , um die linke / rechte Zone zu wechseln.
- Symbole unter dem Bildschirm:  Linke Zone;  Rechte Zone
- Drücken Sie gleichzeitig drei Sekunden lang **+** , um die linke Zone ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie gleichzeitig drei Sekunden lang **-** , um die rechte Zone ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Einstellung  und wählen Sie ECO (Energiesparend) oder MAX (Schnelle Abkühlung). Die Werkeinstellung ist MAX.
- Drücken Sie  drei Sekunden lang. Wenn Anzeige "H" auf dem Bildschirm blinkt, wählen Sie drei Batterieschutzmodi H (Hoch), M (Mitte) und L (Niedrig) aus, indem Sie die  Einstelltaste erneut drücken. Werkeinstellung ist M.
- APP-Typ: Drücken Sie die  Einstellungstaste, nachdem AP auf dem Bedienfeld angezeigt wird, wenn Sie über Bluetooth eine Verbindung mit APP herstellen.
- Schalten Sie den Kühlschrank aus und drücken Sie die SET-Taste  lange, bis E1 angezeigt wird. Drücken Sie die SET-Taste , bis E5 angezeigt wird. Drücken Sie **+** oder **-**, um Celsius oder Fahrenheit auszuwählen.

APP-Verbindung



Scannen Sie den nachstehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone oder suchen Sie nach der App im App Store oder Google Play, um die „QZsmart“-App herunterzuladen.

DIE APP HAT EINEN WIFI-LINK UND EINEN BLUETOOTH-CODE.

DRAHTLOSE NETZWERKMODELLE:

VORBEREITUNG VOR DER VERWENDUNG:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Kühlschrank im Auto eingeschaltet ist und dass Ihr Smartphone mit dem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. **HINWEIS:** Das Gerät unterstützt nur 2,4 GHz - wg-gemüg-netzwerk, keine 5GHz - wg-netzwerk.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons gleichzeitig aktiviert ist, sonst kann das Gerät nicht automatisch gesucht werden.
3. Laden Sie die QZsmart-App aus dem App Store oder von Google Play™ herunter.
HINWEIS: Autorisieren Sie die App für den Zugriff auf Netzwerk- und Standortdienste.
4. Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Registrieren“ und registrieren Sie sich. Wenn Sie bereits ein Konto haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“.
5. Für eine bessere WIFI-Verbindung setzen Sie bitte das WIFI des Produkts zurück, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Sie können die Verbindung trennen, indem Sie den Schalter des Kühlschranks ausschalten und gleichzeitig die Tasten „+“ und „-“ auf dem Bedienfeld des Kühlschranks 3 Sekunden lang gedrückt halten und einen Piepton hören.

Gerät hinzufügen

1. Drücken Sie auf der Startseite auf „Gerät hinzufügen“ oder auf „+“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. (Wenn Sie Ihrem Konto bereits ein Gerät hinzugefügt haben, wird die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“ nicht angezeigt.)

2. Verbinden

■ Automatische Verbindung: (Zuerst vorgestellt)

Die App startet die Suche automatisch, wenn WLAN und Bluetooth eingeschaltet sind, dadurch Sie das entsprechende Produkt direkt durch die automatische Suche hinzufügen können.

Paso1: Drücken Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder auf „+“.

Paso2: Wenn das Gerät gefunden ist, drücken Sie auf Hinzufügen. Die Bluetooth-Funktion muss während dieses Vorgangs aktiviert sein.

Paso3: Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus. (Achten Sie darauf, dass Sie ein 2.4GHz-Netz verwenden.)

Paso4: Geben Sie Ihr Router-Passwort ein.

Paso5: Warten Sie auf die Verbindung und klicken Sie auf „WEITER“.

Paso6: Sobald das Gerät hinzugefügt wurde, können Sie über das Menü den Namen und den Standort des Geräts ändern.

Paso7: Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Fertig“.

■ **Manuelle Verbindung:** Wählen Sie Ihr Klimaanlage-Modell aus dem Gerätemenü.

Paso1: Drücken Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder auf „+“.

Paso2: Wählen Sie den entsprechenden Produkttyp und klicken Sie auf das Produktdiagramm des entsprechenden Modells.

Paso3: Nachdem das Gerät heruntergefahren ist, drücken Sie auf „Weiter“.

Paso4: Drücken Sie die Tasten „+“ und „-“ auf dem Bedienfeld des Kühlschranks 3 Sekunden lang und nachdem Sie einen Piepton gehört haben, drücken Sie „Weiter“.

Paso5: Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus. (Achten Sie darauf, dass Sie ein 2.4GHz-Netzwerk verwenden.)

Paso6: Geben Sie Ihr Router-Passwort ein.

Paso7: Klicken Sie auf „Bestätigen“. Auf dem nächsten Bildschirm wird angezeigt: „Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Hotspot des Geräts“.

Paso8: Klicken Sie auf „Verbinden“, um zu den Einstellungen Ihres Telefons zu gelangen (oder zur Wi-Fi-Liste für Android).

Paso9: Wählen Sie „SmartLife-XXXX“.

Paso10: Wechseln Sie zurück zur QZsmart App.

Paso11: Klicken Sie auf „Weiter“. Ihr Smartphone wird automatisch verbunden.

Paso12: Sobald das Gerät hinzugefügt wurde, können Sie über das Menü der App den Namen des Geräts ändern.

Paso13: Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Fertig“.

■ Befolgen Sie die Anweisungen auf der APP-Benutzeroberfläche, die Schritte müssen nacheinander ausgeführt werden.

HINWEIS: Es kann bis zu 60 Sekunden dauern, bis die Verbindung hergestellt ist.

* Nachdem das Gerät hinzugefügt wurde, können Sie das Menü der App verwenden, um den Namen des Geräts zu ändern.

* Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Fertig“.



HINWEIS: Ihr Mobilgerät ist während der Kopplung mit der App mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden. Bitte wählen Sie das 2,4-GHz-Netzwerk aus, wenn Sie während der Einrichtung ein Wi-Fi-Netzwerk in der App wählen.

IM LAND DER BLUETOOTH:

Dieses Produkt verfügt über WIFI- und Bluetooth-Funktion.

VORBEREITUNG VOR DER VERWENDUNG: Die Bluetooth-Funktion kann in einer Nicht-WLAN-Umgebung verwendet werden. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion verwenden möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie zum ersten Mal eine erfolgreiche WIFI-Verbindung herstellen. (Auch hier müssen Sie zuerst eine WIFI-Verbindung herstellen, sonst können Sie die Bluetooth-Funktion in Nicht-WIFI-Umgebungen nicht nutzen).

* Nachdem die Wi-Fi-Verbindung getrennt wurde, warten Sie etwa 2-3 Minuten, bevor Sie die Bluetooth-Steuerung direkt verwenden können.

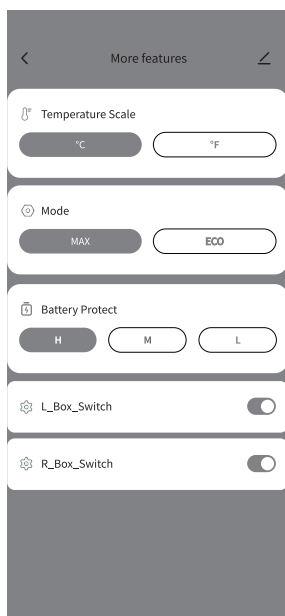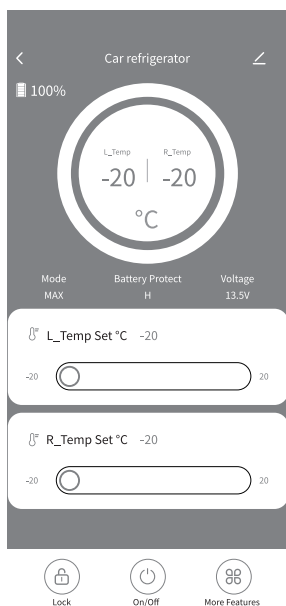

Meine App verwenden

Auf dem Hauptbildschirm können Sie die Temperatur für jedes der 2 Fächer regeln, die "LOCK"-Einstellung vornehmen und den Schalter für den Kühlschrank betätigen. Klicken Sie auf "Andere Funktionen" in der rechten unteren Ecke, um den Schalter für die Temperatureinheit, den Kühlmodus, den Batterieschutzmodus und das Gefrierfach einzustellen.

Wie man die Verbindung trennt

Ein Autokühlschrank kann nur mit einem Mobiltelefon verbunden werden.

Erste Methode : Sie können die Verbindung trennen, indem Sie den Schalter des Kühlschranks ausschalten und gleichzeitig die Tasten „ + “ und „ - “ auf dem Bedienfeld des Kühlschranks 3 Sekunden lang gedrückt halten und einen Piepton hören.

Zweite Methode : Trennen der Verbindung mit der App: Öffnen Sie die App und gehen Sie auf die Geräteseite. Klicken Sie auf „  “ in der oberen rechten Ecke und dann auf „Gerät entfernen“ am unteren Rand.


Warnhinweise

* Die Bedienung des Geräts auf dem Mobiltelefon verzögert sich um ca. 1-3 Minuten, bitte haben Sie etwas Geduld.

* Die Sprache der APP wechselt automatisch mit der Sprache des mobilen Systems.

* Sie können das Bedienfeld des Kühlschranks sperren oder entsperren, indem Sie das APP-Sperrsymbol bedienen. Bitte beachten Sie, dass das Bedienfeld des Kühlschranks nicht über die Funktion zum Sperren und Entsperren verfügt, wenn Sie den Kühlschrank abschließen möchten.

Detalles de los Componentes

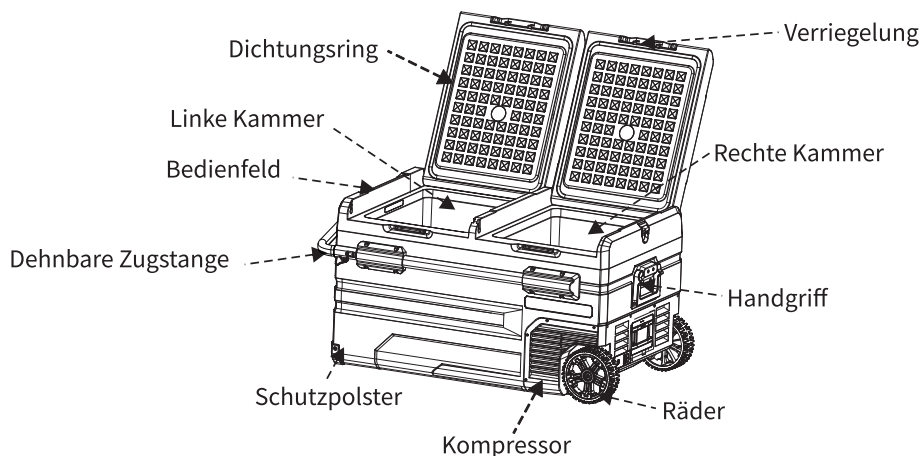

■ Anleitung bei Verwendung eines Kühlschranks im Auto

Der Kühlschrank hat eine dreistufige Batterieschutzfunktion, die nicht nur den normalen Betrieb des Kühlschranks garantiert, sondern auch die Batterie des Fahrzeugs schützt. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die SET-Taste 3 Sekunden lang, und der Anzeigebildschirm blinkt H. Wählen Sie den Niedrigspannungsschutz L (low), M (mittel) und H (hoch) durch Klicken auf die SET-Taste. Die Werkseinstellung ist auf H (hoch) eingestellt.

H sollte eingestellt werden, wenn der Kühlschrank an die Stromversorgung des Autos angeschlossen ist, und M oder L sollte eingestellt werden, wenn er an eine tragbare Batterie oder eine andere Backup-Batterie angeschlossen ist. Aufgrund der verschiedenen Ausgangsspannungen zwischen unterschiedlichen Fahrzeugen kann das Batteriesystem von H auf M oder von M auf L eingestellt werden, wenn auf dem Bedientafel der Spannungsschutzcode FI angezeigt wird. Der Batteriebetrieb sollte auf H eingestellt werden, wenn der Kühlschrank nach dem Abstellen des Motors weiter laufen soll, oder die Möglichkeit besteht, dass die Autobatterie übermäßig beansprucht wird und das Fahrzeug nicht wieder gestartet werden kann.

Reinigung und Pflege

■ Reinigung:

1. Bitte entfernen Sie vorher den Stecker des Kühlschranks, um einen Stromschlag zu vermeiden.
2. Den Kühlschrank nicht in Wasser einweichen und nicht waschen.
3. Entfernen Sie die Abdeckung und den Ablauf aus dem Schacht.
4. Den Kühlschrank mit einem feuchten Tuch reinigen und trocknen

■ Wird der Kühlschrank für längere Zeit nicht benutzt, folgen Sie bitte der Anleitung:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker.
2. Entfernen Sie alle im Kühlschrank gelagerten Dinge.
3. Sämtliches Wasser im Kühlschrank mit einem trockenen Tuch aufsaugen.
4. Stellen Sie den Kühlschrank an einen kühlen und trockenen Ort.

Problemlösung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGSVORSCHLÄGE
Der Kühlschrank funktioniert nicht	Der Strom ist abgeschaltet	• Prüfen Sie, ob die Stromversorgung unterbrochen ist oder nicht. • Prüfen Sie, ob Stecker und Steckdose gut verbunden sind. • Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist oder nicht. • Prüfen Sie, ob der Schalter eingeschaltet ist oder nicht.
Lebensmittel sind gefroren	Die Einstellung der Temperatur ist zu niedrig	Erhöhen Sie die Temperatur
Fließendes Geräusch von Wasser ist im Inneren des Kühlschranks	Es handelt sich um ein normales Phänomen.	Das Fließgeräusch des Kühlmittels ist normal.
Wassertropfen um das Gehäuse oder den Türspalt des Kühlschranks	Es handelt sich um ein normales Phänomen.	Wenn Feuchtigkeit in der Luft auf das Gehäuse des Kühlschranks mit niedrigerer Temperatur trifft, verflüssigt sie sich auf natürliche Weise und kondensiert zu Wassertropfen. Das ist ein normales Phänomen.
Der Kompressor ist beim Start etwas laut.	Es handelt sich um ein normales Phänomen.	Das Geräusch wird weniger, nachdem der Kompressor stabil läuft.

Bluetooth-Verbindung nicht verfügbar	Die Verbindung ist nicht korrekt	1. Wenn Sie den Bluetooth-Modus zum ersten Mal verwenden, kann er nur genutzt werden, wenn das 2.4G-WiFi-Netzwerk erfolgreich verbunden wurde. 2. nachdem die WiFi-Verbindung getrennt wurde, warten Sie etwa 2-3 Minuten, bevor Sie die Bluetooth-Steuerung direkt verwenden können.
Der Kühlschrank funktioniert weiter, nachdem er die eingestellte Temperatur erreicht hat	Das ist ein normales Phänomen	Um die Temperatur auf der eingestellten Temperatur zu halten, arbeitet der Kompressor mit geringer Leistung
Code F1 angezeigt	Dies ist der Schutzmodus der Niederspannung im Auto.	Stellen Sie die Batterieschutztaste von H auf M oder von M auf L
Code F2 angezeigt	Dies ist der Schutzmodus eines überlasteten Lüfters	Schalten Sie den Kühlschrank aus und nach 30 Minuten wieder ein.
Code F3 angezeigt	Dies ist der Schutzmodus eines häufig arbeitenden Kompressors.	Schalten Sie den Kühlschrank aus und nach 30 Minuten wieder ein.
Code F4 angezeigt	Der Kompressor ist überlastet oder arbeitet mit niedriger Drehzahl.	Schalten Sie den Kühlschrank aus und nach 30 Minuten wieder ein.
Code F5 angezeigt	Dies ist der Schutzcode des überhitzten Kompressors.	Den Kühlschrank in einen belüfteten Raum bringen, ausschalten und nach 30 Minuten wieder einschalten.
Code F6 angezeigt	Kein Parameter kann vom Controller erkannt werden.	Bitte neustarten. Wenn der Code erneut angezeigt wird, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
Code F7 oder F8 angezeigt	Dies ist der fehlerhafte Schutzcode des Temperatursensors.	Bitte überprüfen Sie den Sensoranschluss.

GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein AOBOSI-Produkt entschieden haben. Wir hoffen aufrichtig, dass Sie damit zufrieden sind.

Die Herstellergarantie deckt das Produkt für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum gegen Herstellungsfehler ab. Alle Garantien werden in unserem System automatisch nachverfolgt, sodass Sie Ihr Produkt nicht registrieren müssen.

Agent/Distributor ist willkommen, uns zu kontaktieren. E-Mail: info@iaobosi.com.

Wenn Sie Hilfe oder Fragen während der Verwendung haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Website www.iaobosi.com, senden Sie eine E-Mail an info@iaobosi.com. Wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden warten. Wir empfehlen Ihnen, eine Garantiekarte, ein Foto oder ein Video bereitzustellen, wenn ein defektes Ersatzteil oder eine nicht funktionierende Maschine vorhanden ist, damit wir Ihre Probleme deutlicher erkennen und Ihnen die beste Lösung anbieten können.



AOBOSI Garantiekarte

Artikelname _____

Modell _____

Seriennummer _____

Geschäftsname _____

Kaufdatum _____

Name des Käufers _____

Email _____

Adresse _____

Tel. _____

Bitte füllen Sie die Tabelle aus und senden Sie sie innerhalb von 10 Tagen ab Kaufdatum per E-Mail.

Norme di Sicurezza

—、Caratteristiche:

- Compressore DC ad alta efficienza e modulo di conversione con alta qualità, lunga durata e raffreddamento rapido.
- Isolamento senza CFC & HFC al 100% con buone prestazioni di ritenzione del calore e basso consumo energetico.
- DC 12V/24V o AC 100V a 240V (con Adattatore)
- Raffreddamento rapido fino a -20°C (con temperatura ambiente a 25°C)
- Sistema di protezione intelligente per la batteria dell'auto
- Maniglia telescopica e ruote per un facile utilizzo all'aperto

- Design a doppio scomparto frigorifero e congelatore con grande capienza

—L'installazione della fonte di alimentazione DC sulla barca deve essere effettuata da elettricisti abilitati.

—Collegare sempre l'alimentazione ad una presa elettrica adatta.

—Non utilizzare dispositivi elettrici all'interno del frigo.

—Il frigo può essere acceso solo dopo essere stato disimballato e lasciato riposare sul pavimento per più di sei ore.

— Tenere sempre il frigo in posizione orizzontale mentre è in funzione. L'angolo di inclinazione deve essere inferiore a 5° per un lungo periodo di funzionamento e deve essere inferiore a 45° per un breve periodo di funzionamento.

—Buona ventilazione: Si deve assicurare una buona ventilazione intorno al frigo, quindi deve esserci un po' di spazio intorno ad esso.

Spazio di dietro: 200 mm

Spazio a lato: 100 mm

—Evitare fonti di calore: Collocare sempre il frigo in un luogo ben ventilato, lontano dalle fonti di calore e cercare di evitare la luce diretta del sole.

—Tenerlo stabile: Mettere il frigo sul pavimento o in auto quando c'è dell'acqua all'interno del serbatoio, non capovolgere il frigo per scaricare l'acqua.

—Rimuovere la pioggia su di esso e non immergere il serbatoio in acqua.

—Non inserire oggetti metallici come forcine o fili nell'entrata d'aria, nell'uscita d'aria e nella fessura.

—Non collegare il frigo ad altra alimentazione diversa da DC 12V/24V e AC 100V/240V.

—Non immergere mai il frigo in acqua né lavarlo con acqua.

—Il prodotto non deve essere riparato da altre persone diverse dal personale di assistenza tecnica dell'Azienda. In caso di malfunzionamenti, rivolgersi alla nostra Azienda per la consultazione.

—Scollegare il frigo dall'alimentazione prima di effettuare le operazioni di pulizia per evitare scossa elettrica.


—Tenere il frigo lontano da luoghi acquosi o umidità per evitare perdite o scossa elettrica.

Istruzioni per l'Uso

- Alimentazione: DC 12V/24V o AC 100V ~ 240V (Con adattatore)
- Alimentazione DC (La tensione deve essere di 12V se il frigo contiene una batteria integrata al suo interno)



■ Modalità di Utilizzo:



- Premere il pulsante per accendere l'apparecchio, tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnerlo.
- Premere **+ o -** per l'impostazione della temperatura.
- Premere **+ o -**, quando lo schermo lampeggia, premere per cambiare zona sinistra / destra.
- Icone sotto lo schermo: Zona sinistra; Zona destra
- Premere **+** contemporaneamente per tre secondi per accendere / spegnere la zona sinistra
- Premere **-** contemporaneamente per tre secondi per accendere / spegnere la zona destra.
- Premere l'impostazione e scegliere ECO (risparmio energetico) o MAX (raffreddamento rapido). L'impostazione di fabbrica è MAX.
- Premere per tre secondi. Quando H lampeggia sullo schermo, selezionare tre modalità di protezione della batteria H (Alta), M (Media) e L (Bassa) premendo nuovamente il pulsante di impostazione. L'impostazione di fabbrica è M.
- Tipo di APP: premere il pulsante di impostazione dopo che AP viene visualizzato sul pannello durante la connessione con APP tramite Bluetooth
- Spegnerlo il frigorifero, quindi premere a lungo il pulsante fino a visualizzare E1, premere il pulsante fino a visualizzare E5, premere **+ o -** per selezionare Celsius o Fahrenheit.

Connessione APP



Scansiona il codice QR sottostante con il tuo smartphone, o cercalo nell'App Store o in Google Play per scaricare l'app "QZsmart".

CI SONO DUE MODI PER CONNETTERE LA MODALITÀ WIFI APP E LA MODALITÀ BLUETOOTH.

MODELLO WIFI

PREPARAZIONE PRIMA DELL' USO:

1.Assicurati che il frigorifero della tua auto sia acceso e assicurati che lo smartphone sia connesso alla rete Wi-Fi 2.4 GHz. **NOTA:**QUESTO DISPOSITIVO SUPPORTA SOLO LA RETE WI-FI@ 2,4 GHZ, NON LA RETE WI-FI@ 5GHZ.

2.Assicurati che la funzione Bluetooth del telefono mobile sia abilitata contemporaneamente; altrimenti il dispositivo non potrà effettuare la ricerca automatica.

3.Scarica la app QZsmart dall' App Store o da Google Play™.

NOTA: Autorizza la app alla rete di accesso e ai servizi locali.

4.Se stai usando la app per la prima volta, clicca il pulsante "Registrati" e effettua la registrazione. Se avevi già un account, clicca il pulsante "Accedi".

5.Per una migliore connessione WIFI, si prega di ripristinare il WIFI del prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta. Puoi disconnettere la connessione spegnendo l' interruttore del frigorifero e contemporaneamente premere a lungo " + " e " - " sul pannello di controllo del frigorifero per 3 secondi e sentirai un beep.

Aggiungi Dispositivo

1.Dalla Home Page, premere "Aggiungi dispositivo" o " + " nell'angolo in alto a destra dello schermo. (Se hai già un dispositivo aggiunto al tuo account, il pulsante "Aggiungi dispositivo" non verrà visualizzato.)

2.connessione

■Connessione automatica: (In primo piano)

l'app cercherà automaticamente quando Wi-Fi e Bluetooth sono accesi; quindi, si potrà aggiungere il prodotto corrispondente direttamente dalla ricerca automatica.

Passo1: Premere "Aggiungi Dispositivo" o premere " + ".

Passo2: Quando il dispositivo è stato trovato, premere Aggiungi. La funzione Bluetooth deve essere abilitata durante questo processo.

Passo3: Selezionare la rete wifi.(Assicurati di utilizzare la rete 2.4G)

Passo4: Inserire la password di rete.

Passo5: Aspettare la connessione e cliccare "AVANTI".

Passo6: Una volta che il dispositivo è stato aggiunto, puoi usare il menu per cambiare il nome e la località del dispositivo.

Passo7: Quando hai terminato, clicca "FATTO".

■ **Connessione manuale:** Seleziona il modello del tuo condizionatore d'aria dal menu del dispositivo.

Passo1: Premere “Aggiungi Dispositivo” o premere “+”.

Passo2: Seleziona il tipo di prodotto corrispondente e clicca sul diagramma del prodotto del modello corrispondente.

Passo3: Dopo che il prodotto è spento, premere “AVANTI”.

Passo4: Premere a lungo “+” e “-” sul pannello di controllo del frigorifero per 3 secondi e si sentirà un beep, premere “AVANTI”.

Passo5: Selezionare la rete wifi. (Assicurati di utilizzare la rete 2.4G)

Passo6: Inserire la password di rete.

Passo7: Cliccare “CONFERMA”. La schermata successiva dirà “Connetti il tuo telefono mobile all’ hotspot del dispositivo”.

Passo8: Cliccare “Vai a connetterti”. Questo porterà alle impostazioni del tuo telefono (o alla lista Wi-Fi per Android).

Passo9: Selezionare “SmartLife-XXXX”.

Passo10: Tornare alla App QZsmart.

Passo11: Premere “Avanti”. Il tuo smartphone verrà connesso automaticamente.

Passo12: Una volta che il dispositivo è stato aggiunto, puoi utilizzare il menu della app per cambiare il nome del dispositivo.

Passo13: Quando hai terminato, clicca “FATTO”.

■ Segui l’ interfaccia della APP, ci sono promemoria operativi dettagliati nell’ interfaccia della APP, è necessario seguire uno ad uno tutti i passaggi;

NOTE: La connessione può richiedere fino a 60 secondi.

*Una volta aggiunto il dispositivo, puoi utilizzare il menu dell'app per modificare il nome del dispositivo.

*Quando hai terminato, clicca “FATTO”.



NOTE: Il tuo dispositivo mobile è connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz durante l'associazione con l'app. Selezionare la rete a 2,4 GHz quando si seleziona una rete Wi-Fi sull'app durante la configurazione.

MODELLO BLUETOOTH:

Questo prodotto include WIFI con in più la funzione Bluetooth.

PREPARAZIONE PRIMA DELL’ USO: La funzione Bluetooth può essere utilizzata in ambienti senza wifi. Se hai bisogno della funzione Bluetooth, assicurati che la connessione WIFI abbia avuto successo per la prima volta. (Di nuovo, devi prima connetterti al WIFI, altrimenti non sarai in grado di utilizzare il Bluetooth in ambienti senza wifi.)

* Dopo la disconnessione della connessione Wi-Fi, attendere circa 2-3 minuti prima di poter utilizzare direttamente il controllo Bluetooth.

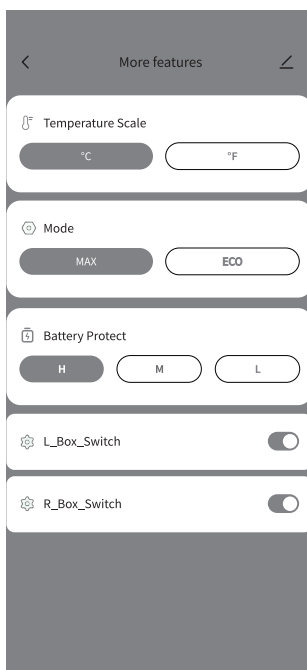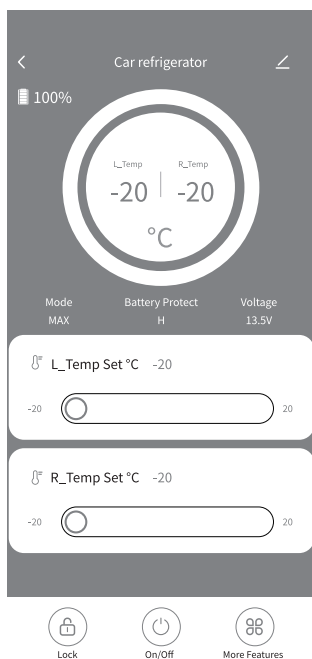

Utilizzo dell'applicazione My App

L'interfaccia principale può controllare rispettivamente la temperatura di 2 scomparti; impostare il "BLOCCO"; interruttore del frigorifero. Fare clic su "altre funzioni" nell'angolo in basso a destra per impostare l'interruttore dell'unità di temperatura, la modalità di raffreddamento, la modalità di protezione della batteria e lo scomparto del frigorifero.

Come si collega

Un frigorifero per auto può essere collegato a un solo telefono cellulare.

Primo metodo: Puoi disconnettere la connessione spegnendo l'interruttore del frigorifero e contemporaneamente premere a lungo “+” e “-” sul pannello di controllo del frigorifero per 3 secondi e sentirai un beep.

Secondo metodo: Rimuovere la connessione dalla app: Aprire la app e andare alla pagina del dispositivo. Premere “” nell'angolo in alto a destra, e quindi cliccare “Rimuovi Dispositivo” in fondo.


Attenzione

*Ci sarà un ritardo nel funzionamento della macchina sul telefono mobile, circa 1-3 minuti, prego siate pazienti.

*La lingua della APP verrà convertita automaticamente con la lingua del sistema del telefono.

*Puoi bloccare o sbloccare il pannello di controllo del frigorifero agendo tramite l'icona di blocco della APP. Si prega di notare che se vuoi bloccare il frigorifero, bisogna controllarlo tramite la APP, il pannello operativo del frigorifero non ha la funzione di blocco e sblocco.

Panoramica dei Componenti

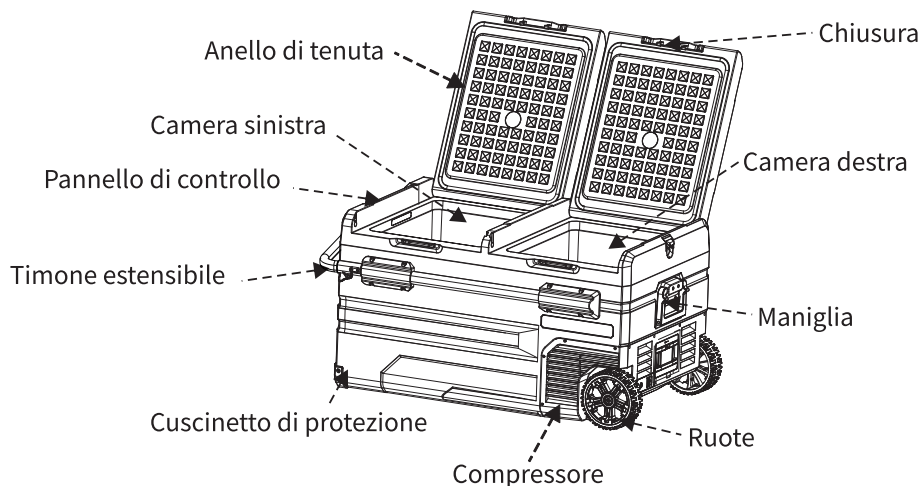

■ Istruzioni per l'uso del frigo in auto

Il frigo è dotato di una funzione di protezione della batteria a tre livelli, che non solo garantisce il normale funzionamento del frigo, ma anche protegge la batteria del veicolo. Acceso il frigo, tenere premuto il tasto di impostazione SET per 3 secondi e la lettera "H" lampeggerà sul display. Scegliere la protezione di bassa tensione L (bassa), M (media) o H (alta) premendo il tasto di impostazione SET. L'impostazione predefinita è il livello di protezione H (alta).

Si deve scegliere il livello H quando il frigo è collegato all'alimentazione dell'auto e si deve scegliere il livello M o L quando il frigo è collegato ad una batteria portatile o ad un'altra batteria di riserva. Poiché la tensione di uscita varia da veicolo a veicolo, il livello di protezione della batteria può essere impostato da H a M o da M a L se il codice di protezione della tensione F1 viene visualizzato sul display. Il livello di protezione della batteria deve essere impostato su H se il frigo continua a funzionare dopo che il motore dell'auto è spento, altrimenti ci sarà la possibilità che la batteria dell'auto sia utilizzata in modo eccessivo e che il veicolo non possa essere riavviato.

Pulizia e Manutenzione

■ Pulizia:

1. Scollegare il frigo dall'alimentazione prima di pulirlo per evitare scossa elettrica.
2. Non immergere il frigo in acqua né non lavarlo con acqua.
3. Togliere il coperchio e scaricare dal foro.
4. Pulire il frigo con un panno umido e asciugarlo.

■ Se si prevede di lasciare il frigo inutilizzato per un lungo periodo di tempo, operare seguendo le seguenti istruzioni:

1. Spegner il frigo e scollegare la spina di alimentazione
2. Estrarre gli oggetti conservati nel frigo.
3. Rimuovere tutta l'acqua in frigo con un panno asciutto.
4. Riporre il frigo in un luogo fresco e asciutto.

Risoluzione dei Problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONI CONSIGLIATE
Il frigo non funziona	L'alimentazione è interrotta	• Controllare se l'alimentazione elettrica si guasta. • Controllare se la spina e la presa sono ben collegate. • Controllare se il fusibile è stato bruciato. • Controllare se il frigo è acceso.
Gli alimenti sono congelati	La temperatura impostata è troppo bassa	Questo è il suono del flusso di refrigerante, che è normale.
C'è il suono del flusso d'acqua all'interno del frigo	Questo è un fenomeno normale.	Questo è il suono del flusso di refrigerante, che è normale.
Ci sono gocce d'acqua intorno all'involucro del frigo o alla fessura della porta	It is a normal phenomenon.	Quando l'umidità nell'aria incontra l'involucro del frigo a temperatura più bassa, si liquefarà e si condenserà naturalmente in gocce d'acqua. Questo è un fenomeno normale.
Il compressore emette un leggero rumore all'avviamento	Questo è un fenomeno normale.	Il rumore sarà ridotto quando il compressore funziona stabilmente.

Connessione Bluetooth non disponibile	La connessione non è corretta	1. Quando si utilizza la modalità Bluetooth per la prima volta, è possibile utilizzarla solo dopo che la rete WiFi 2.4G è stata collegata correttamente. 2. Dopo la disconnessione della connessione WiFi, attendere circa 2-3 minuti prima di poter utilizzare direttamente il controllo Bluetooth.
Il frigorifero ha continuato a funzionare dopo aver raggiunto la temperatura impostata	È un fenomeno normale	Per mantenere la temperatura impostata, il compressore funziona a bassa potenza.
Il codice F1 viene visualizzato	Questo è il codice di protezione della bassa tensione dell'auto	Impostare il livello di protezione della batteria da H a M o da M a L
Il codice F2 viene visualizzato	Questo è il codice di protezione della ventola sovraccarica	Spegnere il frigo e riavviarlo dopo 30 minuti.
Il codice F3 viene visualizzato	Questo è il codice di protezione del compressore funzionante frequentemente.	Spegnere il frigo e riavviarlo dopo 30 minuti.
Il codice F4 viene visualizzato	Indica che il compressore è sovraccarico o funziona a bassa velocità.	Spegnere il frigo e riavviarlo dopo 30 minuti.
Il codice F5 viene visualizzato	Questo è il codice di protezione del modulo compressore surriscaldato.	Spostare il frigo in un luogo ventilato, spegnerlo e riavviarlo dopo 30 minuti
Il codice F6 viene visualizzato	Nessun parametro può essere rilevato dal controllore.	Riavviarlo. Se il codice viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al servizio post-vendita.
Il codice F7 o F8 viene visualizzato	Questo è il codice di protezione errata del sensore di temperatura.	Controllare il morsetto del sensore.

GARANZIA

Grazie per aver scelto il prodotto AOBOSI. Speriamo sinceramente che tu ne sia soddisfatto. La garanzia del produttore copre il prodotto per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto contro i difetti di fabbricazione. Tutte le garanzie vengono automaticamente registrate nel nostro sistema, quindi non è necessario registrare il prodotto.

L'agente/distributore è invitato a contattarci. E-mail: info@iaobosi.com.

Per qualsiasi aiuto o domanda durante l'uso, contattaci tramite il sito Web www.iaobosi.com, invia un'e-mail a info@iaobosi.com, ti forniremo assistenza entro 24 ore. Ti suggeriamo di fornire una scheda di garanzia, una foto o un video se c'è un pezzo di ricambio rotto o una macchina non funzionante in modo che possiamo essere molto più chiari sui tuoi problemi e offrirti la migliore soluzione.



AOBOSI Certificato di Garanzia

Nome dell'oggetto _____

Modello _____

Numero di Serie _____

Nome del negozio _____

Data di Acquisto _____

Nome dell'Acquirente _____

E-mail _____

Indirizzo _____

Tel _____

Si prega di compilare la tabella e inviarla tramite e-mail entro 10 giorni dalla data di acquisto.

Instrucción de Seguridad

—、Características:

- Compresor de CC de alta eficiencia y módulo de conversión de alta calidad, larga vida útil y rendimiento de enfriamiento rápido.
- Aislamiento 100% libre de CFC y HFC con buen rendimiento de preservación del calor y bajo consumo de energía
- CC12V / 24V o AC100V a 240V (con adaptador).
- Enfriamiento rápido a -20 ° C (con temperatura ambiente a 25 ° C).
- Sistema inteligente de protección de la batería del coche.
- Mango telescópico y ruedas para un fácil uso en exteriores.

- Diseño de doble zona de refrigerador y congelador con amplia capacidad.

—La instalación de la fuente de alimentación de CC en la embarcación requiere electricistas calificados.

—Asegúrese de siempre conectar la alimentación a la toma de voltaje adecuada.

—No utilice dispositivos eléctricos dentro de la nevera.

—La nevera solo se puede encender después de desempacarla y ponerlo en el suelo por más de seis horas.

—Asegúrese de mantener la nevera horizontal cuando esté funcionando. El ángulo de inclinación debe ser inferior a 5 ° para un funcionamiento prolongado y debe ser inferior a 45 ° para un funcionamiento corto.

—Buena ventilación: debe estar bien ventilada alrededor de la nevera, por lo tanto, debe haber algo de espacio alrededor.

Espacio posterior: 200 mm

Espacio lateral: 100mm

—Evite la fuente de calor: la nevera debe colocarse en un lugar bien ventilado y alejado de la fuente de calor. Trate de evitar la luz solar directa.

—Manténgalo estable: coloque la nevera en el piso o en el automóvil

—Cuando haya agua dentro del tanque, no ponga la nevera al revés para verter agua. Seque la lluvia y no sumerja el tanque en el agua.

—No coloque metales como horquillas o alambres en la ventilación de entrada de aire, la ventilación de salida y el espacio.

—No lo conecte con otra potencia, excepto CC 12V / 24V y CA 100V / 240V

—No sumerja la nevera en agua ni lo lave con agua.

—El producto no puede ser reparado por otra persona que no sea el personal de mantenimiento de la compañía. Si se produce un mal funcionamiento, póngase en contacto con nuestra empresa para consultarlo

—Corte la fuente de alimentación de la nevera antes de limpiarla para evitar choques eléctricos.


—Manténgalo alejado de lugares acuosos o de humedad para evitar fugas o golpes.

Descripción de Operación

- Fuente de alimentación: CC 12V / 24V o CA 100V ~ 240V (con adaptador)
- Fuente de alimentación de CC (el voltaje debe ser de 12 V si hay una batería incorporada dentro de la nevera)



■ Método de Operación:



- Pulse el botón para encender el aparato, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para apagarlo.
- Presione + o - para ajustar la temperatura.
- Presione + o - , cuando la pantalla parpadee, presione para cambiar de zona izquierda / derecha.
- Iconos debajo de la pantalla: Zona izquierda; Zona derecha
- Pulse + al mismo tiempo durante tres segundos para encender / apagar la zona izquierda.
- Pulse - al mismo tiempo durante tres segundos para encender / apagar la zona derecha.
- Presione y elija ECO (ahorro de energía) o MAX (enfriamiento rápido). El ajuste de fábrica es MAX.
- Mantenga pulsado durante tres segundos. Cuando H parpadea en la pantalla, seleccione tres modos de protección de la batería H (Alto), M (Medio) y L (Bajo) presionando el botón de configuración nuevamente. El ajuste de fábrica es M.
- Tipo de aplicación: presione el botón de configuración después de que se muestre AP en el panel al conectarse con la aplicación por bluetooth
- Apague el refrigerador y luego mantenga presionado el botón hasta que muestre E1, presione el botón hasta que aparezca E5, presione + o - para seleccionar Celsius o Fahrenheit.

Conexión de la aplicación



Escanee el siguiente código QR con su teléfono inteligente o búsquelo en la App Store o en Google Play para descargar la aplicación "QZsmart".

HAY DOS MANERAS DE CONECTAR EL MODO WIFI DE LA APLICACIÓN Y EL MODO BLUETOOTH.

MODELO WIFI:

PREPARACIÓN ANTES DEL USO:

1. Asegúrese de que la nevera esté encendida y que su teléfono móvil esté conectado a una red Wi-Fi de 2.4 GHz. **NOTA:** ESTE DISPOSITIVO SÓLO ES COMPATIBLE CON 2.4GHZ WI-FI@ RED, NO 5GHZ WI-FI@ RED.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth del teléfono esté habilitada; de lo contrario, el dispositivo no podrá buscar la conexión.

3. Descargue la aplicación QZsmart de la App Store o Google Play™.

NOTA: Autorice a la aplicación para acceder a los servicios de red y ubicación.

4. Si usa la aplicación por primera vez, haga clic en el botón "Registrarse" y regístrese. Si ya tiene una cuenta, haga clic en el botón "Iniciar sesión".

5. Para una mejor conexión WIFI, reinicie el producto antes de usarlo por primera vez.

Puede desconectar la conexión apagando el interruptor y presionando simultáneamente " + " y " - " en el panel de control durante 3 segundos hasta escuchar un pitido.

Añadir Dispositivo

1. Desde la página de inicio, pulse "Añadir dispositivo" o pulse " + " en la esquina superior derecha de la pantalla. (Si ya tiene un dispositivo añadido a su cuenta, el botón "Add Device" no aparecerá).

2. Conexión

■ Conexión automática: (Destacado primero)

La aplicación buscará automáticamente cuando el wifi y el Bluetooth estén encendidos, por lo que podrá añadir el producto correspondiente directamente desde la búsqueda automática.

Paso1: Pulse "Agregar dispositivo" o " + ".

Paso2: Cuando encuentre el dispositivo, pulse "Agregar". El Bluetooth debe estar habilitado durante este proceso.

Paso3: Seleccione su red Wi-Fi. (Asegúrese de usar una red 2.4G)

Paso4: Introduce la contraseña de tu router.

Paso5: Espere a que se realice la conexión y haga clic en "SIGUIENTE".

Paso6: Una vez agregado el dispositivo, puede usar el menú para cambiar el nombre y la ubicación del dispositivo.

Paso7: Cuando haya terminado, haga clic en "Listo".

■ **Conexión manual:** Seleccione su modelo de aire acondicionado en el menú de dispositivos.

Paso1: Pulse "Agregar dispositivo" o "➕".

Paso2: Seleccione el tipo de producto correspondiente y haga clic en el diagrama del modelo correspondiente.

Paso3: Tras apagar el producto, pulse "Siguiente".

Paso4: Mantenga pulsado "➕" y "—" en el panel de control del refrigerador durante 3 segundos hasta que escuche un pitido y pulse "Siguiente".

Paso5: Seleccione su red Wi-Fi. (Asegúrese de usar una red 2.4G)

Paso6: Introduce la contraseña de tu router.

Paso7: Haga clic en "Confirmar". La siguiente pantalla mostrará "Conecte su teléfono al punto de acceso del dispositivo".

Paso8: Haz clic en "Ir a conectar". Esto le llevará a la configuración de su teléfono (o a la lista de Wi-Fi para Android).

Paso9: Seleccione "SmartLife-XXXX".

Paso10: Vuelva a la aplicación QZsmart.

Paso11: Haga clic en Siguiente. Su teléfono se conectará automáticamente.

Paso12: Una vez agregado el dispositivo, puede usar el menú de la aplicación para cambiar el nombre del dispositivo.

Paso13: Cuando haya terminado, haga clic en "Listo".

■ Siga la interfaz de la aplicación, hay recordatorios de uso detallados que debe seguir uno por uno;

NOTA: La conexión puede tardar hasta 60 segundos.

* Una vez añadido el dispositivo, puede utilizar el menú de la aplicación para cambiar el nombre del dispositivo.

* Cuando haya terminado, haga clic en "Listo".



NOTA: Su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz cuando se empareja con la aplicación. Seleccione la red de 2,4 GHz cuando seleccione una red Wi-Fi en la aplicación durante la configuración.

MODELO BLUETOOTH:

Este producto incluye función WiFi más Bluetooth.

PREPARACIÓN ANTES DEL USO: La función Bluetooth se puede utilizar en un entorno sin WiFi. Si necesita usar la función Bluetooth, asegúrese de conectar el WIFI por primera vez. (Primero debe conectarse al WiFi; de lo contrario, no podrá usar Bluetooth en entornos sin WiFi).

* Después de desconectar la conexión WiFi, espere unos 2-3 minutos antes de poder utilizar directamente el control Bluetooth.

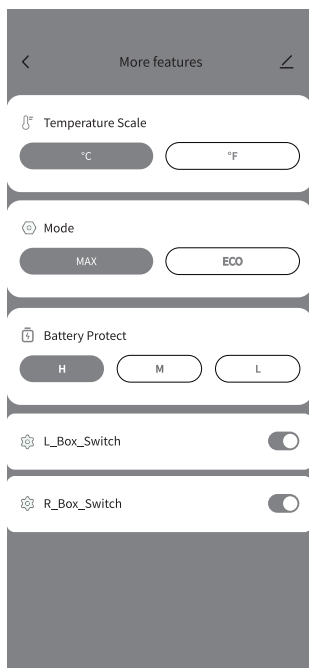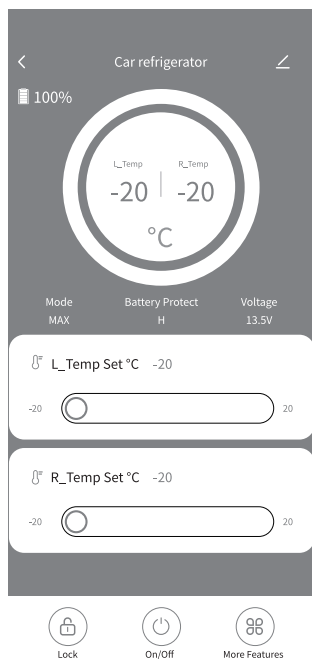

Uso de la aplicación My App

La interfaz principal puede controlar la temperatura de 2 compartimentos respectivamente; Configurar el "BLOQUEO"; Interruptor del refrigerador. Haga clic en "más funciones" en la esquina inferior derecha para configurar el interruptor de la unidad de temperatura, el modo de refrigeración, el modo de protección de la batería y el compartimento del refrigerador.

Cómo desvincular

Una nevera de coche sólo puede conectarse a un teléfono móvil.


Primer método : Puede desconectar la conexión apagando el interruptor y presionando simultáneamente "+" y "-" en el panel de control durante 3 segundos hasta escuchar un pitido.

Segundo método: Eliminar la conexión con la aplicación: Abra la aplicación y vaya a la página del dispositivo. Haga clic en "🗑️" en la esquina superior derecha y luego en "Eliminar dispositivo" en la parte inferior.

Precauciones

- * Puede haber un retardo entre el producto y el teléfono móvil de alrededor de 1-3 minutos, tenga paciencia por favor..
- *El idioma de la aplicación cambia automáticamente con el idioma del teléfono móvil.
- *Puede bloquear o desbloquear el panel de control del refrigerador usando el icono de bloqueo de la aplicación. Tenga en cuenta que, si desea bloquear el producto, debe ser a través de la aplicación. El panel del refrigerador no tiene la función de bloqueo y desbloqueo.

Components Detail

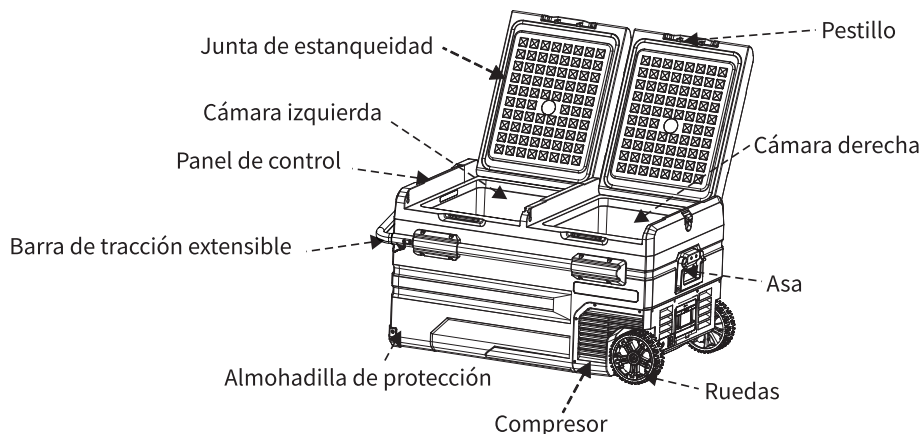

■ Instrucciones cuando la nevera se usa en el automóvil

La nevera tiene una función de protección de batería de tres niveles, que no solo garantiza el funcionamiento normal de ella misma, sino que también protege la batería del automóvil. Cuando esté encendida, mantenga presionado el botón SET durante 3 segundos y la pantalla de visualización parpadeará con H. Seleccione la protección de bajo voltaje L (bajo), M (medio) y H (alto) haciendo clic en el botón SET. El valor predeterminado de fábrica es el nivel H (alto).

H debe configurarse cuando la nevera está conectada a la alimentación del automóvil y M o L debe configurarse cuando está conectada a una batería portátil u otra batería de respaldo. Debido al diferente voltaje de salida entre diferentes automóviles, el nivel de la batería se puede configurar de H a M o de M a L si hay un código de protección de voltaje FI mostrado en el panel. El nivel de la batería debe establecerse en H si la nevera debe seguir funcionando después de apagar el motor del automóvil, de lo contrario, habrá una posibilidad de que la batería del automóvil se use en exceso y el automóvil no pueda reiniciarse.

Limpieza y Mantenimiento

■ Limpieza:

1. Desenchufe la nevera primero para evitar choques eléctricos.
2. No sumerja la nevera en agua ni la lave.
3. Retire la cubierta y drene del agujero.
4. Use un paño húmedo para limpiar y secar la nevera.

■ Si no usa la nevera durante un tiempo prolongado, siga las instrucciones:

1. Apague la alimentación y retire el enchufe.
2. Retire los artículos almacenados en la nevera.
3. Absorba toda el agua en la nevera con un paño seco.
4. Coloque la nevera en un lugar fresco y seco.

Problemas y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIONES SUGERIDAS
La nevera no funciona	El poder está cortado	• Compruebe si la fuente de alimentación funciona mal o no. • Compruebe si el enchufe y el zócalo están bien conectados. • Compruebe si el fusible se ha quemado o no. • Compruebe si el interruptor está encendido o no.
La comida está congelada	La temperatura configurada es demasiado baja.	Aumente la temperatura configurada
Sonido de agua fluyendo dentro de la nevera	Es un fenómeno normal	Es el sonido de refrigerante fluyendo, es normal.
Hay gotas de agua alrededor de la carcasa de la nevera o en el hueco de la puerta	Es un fenómeno normal	Cuando la humedad en el aire se encuentra con la carcasa de la nevera de baja temperatura, naturalmente se licuará y condensará para formar gotas de agua. Ese es un fenómeno normal.
El compresor hace un poco de ruido al arrancar	Es un fenómeno normal.	El ruido será menor después de que el compresor funcione de manera estable.

La conexión Bluetooth no está disponible	La conexión no es correcta	1.Cuando se utiliza el modo Bluetooth por primera vez, sólo se puede utilizar después de que la red WiFi 2.4G se haya conectado correctamente. 2.Después de desconectar la conexión WiFi, espere unos 2-3 minutos antes de poder utilizar directamente el control Bluetooth.
El frigorífico sigue funcionando después de alcanzar la temperatura programada	Es un fenómeno normal	Para mantener la temperatura ajustada, el compresor funcionará a baja potencia
Código F1 mostrado	Este es el modo de protección de bajo voltaje del automóvil	Configure el botón de protección de la batería de H a M o de M a L
Código F2 mostrado	Este es el modo de protección del ventilador sobrecargado	Apague la nevera y reiníciela después de 30 minutos.
Código F3 mostrado	Este es el modo de protección del compresor de trabajo frecuente	Apague la nevera y reiníciela después de 30 minutos.
Código F4 mostrado	Significa que el compresor está sobrecargado o funciona a baja velocidad.	Apague la nevera y reiníciela después de 30 minutos.
Código F5 mostrado	Este es el código de protección del módulo compresor sobrecalentado	Mueva la nevera a un área ventilada, apáguela y reiníciela después de 30 minutos
Código F6 mostrado	El controlador no puede detectar ningún parámetro	Reiníciela. Si el código se muestra nuevamente, comuníquese con los trabajadores de posventa.
Código F7 o F8 mostrado	Este es el código de protección erróneo del sensor de temperatura.	Compruebe el terminal del sensor.

GARANTÍA

Gracias por elegir el producto AOBOSI. Esperamos sinceramente que esté satisfecho con él. La garantía del fabricante cubre el producto por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. Todas las garantías se registran automáticamente en nuestro sistema, por lo que no es necesario registrar su producto.

El agente / distribuidor puede ponerse en contacto con nosotros. Correo electrónico: info@iaobosi.com.

Cualquier ayuda o pregunta durante el uso, comuníquese con nosotros a través del sitio web www.iaobosi.com, envíe un correo electrónico a info@iaobosi.com, lo atenderemos dentro de las 24 horas. Sugerimos proporcionar una tarjeta de garantía, una foto o un video si hay una pieza de repuesto rota o una máquina que no funciona para que podamos ser mucho más claros sobre sus problemas y ofrecerle la mejor solución.



AOBOSI Tarjeta de Garantía

Nombre de artículo _____

Modelo _____

Número de serie _____

Nombre de la tienda _____

Fecha de compra _____

Nombre del comprador _____

E-mail _____

Habla a _____

Tel _____

Complete la tabla y envíela por correo electrónico dentro de los 10 días posteriores a la fecha de compra.

Consignes de Sécurité

—、Caractéristiques:

- Compresseur DC et module de conversion à haute efficacité avec une haute qualité, longue durée de vie et performances de refroidissement rapides.
- Isolation 100% sans CFC et HFC avec de bonnes performances de conservation de la chaleur et une faible consommation d'énergie.
- DC12V / 24V ou AC100V à 240V (avec adaptateur).
- Refroidissement rapide jusqu'à -20°C (avec température ambiante à 25°C).
- Système de protection intelligent de la batterie de la voiture.
- Poignée et roues télescopiques pour une utilisation facile à l'extérieur.
- Conception de double zone de réfrigérateur et de congélateur avec une grande capacité.

—L'installation d'une source d'alimentation DC dans le bateau doit être effectuée par des électriciens qualifiés.

—Assurez-vous de connecter l'alimentation à la prise de tension appropriée à tout moment.

—Aucun appareil électrique n'est utilisé à l'intérieur du réfrigérateur.

—Le réfrigérateur ne peut être mis sous tension qu'après avoir été déballé et posé sur le sol pendant plus de six heures.

—Assurez-vous de garder le réfrigérateur horizontal lorsqu'il fonctionne. L'angle d'inclinaison doit être inférieur à 5° pour un fonctionnement de longue durée et doit être inférieur à 45° pour un fonctionnement de courte durée.

—Bonne ventilation: il faut être bien ventilé autour du réfrigérateur, c'est pourquoi il doit y avoir un peu d'espace autour.

Espace arrière: 200 mm

Espace latéral: 100 mm

—Évitez la source de chaleur: le réfrigérateur doit être placé dans un endroit bien ventilé, loin de la source de chaleur et essayez d'éviter la lumière directe du soleil.

—Gardez-le stable: placez le réfrigérateur sur le sol ou dans la voiture.

—Lorsqu'il y a de l'eau à l'intérieur du réservoir, ne mettez pas le réfrigérateur à l'envers pour verser de l'eau. Séchez la pluie dessus et n'immergez le réservoir pas dans l'eau.

—Ne mettez pas de métal tel qu'une épingle à cheveux ou un fil dans l'évent d'entrée d'air, l'évent de sortie d'air et l'espace.

—Ne connectez le réfrigérateur à aucune autre alimentation que DC 12V / 24V et AC 100V / 240V.

—N'immergez pas le réfrigérateur dans l'eau et ne le lavez pas à l'eau.

—Le produit ne peut pas être réparé par une autre personne que le personnel de maintenance de l'entreprise. En cas de dysfonctionnement, veuillez nous contacter pour consultation.

—Coupez d'électricité du réfrigérateur avant le nettoyage pour éviter les chocs électriques.

—Tenez à l'écart des endroits aqueux ou humides pour éviter les fuites ou les chocs.




Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr.

Description de Fonctionnement

- Alimentation: DC 12V / 24V AC 100V à 240V (avec adaptateur).
- Alimentation DC (la tension doit être de 12 V s'il y a une batterie intégrée à l'intérieur du réfrigérateur).



■ Méthode de fonctionnement:



- Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.
- Appuyez sur + ou - pour régler la température
- Appuyez sur + ou - , lorsque l'écran clignote, appuyez sur pour basculer entre la zone gauche / droite.
- Icônes sous l'écran: Zone gauche; Zone droite
- Appuyez sur + en même temps pendant trois secondes pour activer / désactiver la zone gauche.
- Appuyez sur - en même temps pendant trois secondes pour activer / désactiver la zone de droite.
- Appuyez et choisissez ECO (économie d'énergie) ou MAX (refroidissement rapide). Le réglage d'usine est MAX.
- Appuyez longuement pendant trois secondes. Lorsque H clignote à l'écran, sélectionnez trois modes de protection de la batterie H (Élevé), M (Moyen) et L (Faible) en appuyant à nouveau sur le bouton de réglage. Le réglage d'usine est M.
- Type d'application: appuyez sur le bouton de réglage après l'affichage de l'AP sur le panneau lors de la connexion avec l'APP par Bluetooth.
- Éteignez le réfrigérateur puis appuyez longuement sur le bouton jusqu'à ce que affiche E1, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que affiche E5, appuyez sur + ou - pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit.

Connexion APP



Scannez le code QR ci-dessous avec votre smartphone ou recherchez-le dans l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application « QZsmart ».

IL EXISTE DEUX FAÇONS DE CONNECTER LE MODE APP WIFI ET LE MODE BLUETOOTH.

MODÈLE WIFI:

PREPARATION AVANT UTILISATION:

1.Assurez vous que votre glacière de voiture est allumé et assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau WiFi 2.4 GHz. **NOTE:**CET APPAREIL NE PREND EN CHARGE QUE LE RÉSEAU 2,4 GHZ WI-FI@, PAS LE RÉSEAU 5GHZ WI-FI@.

2.Assurez vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone portable est en fonction a ce moment ; sinon, l' appareil ne peut être chercher de manière automatique.

3.Télécharger l' application QZsmart sur l'App Store ou Google Play™.

NOTE: Autorisez l' application a accéder au réseau et votre localisation.

4.Si vous utilisez l' application pour la première fois, cliquez sur le bouton "Sign up" et enregistrez vous. Si vous avez déjà un compte, cliquez sur le bouton "Log in".

5.Pour une meilleure connexion WiFi, merci de réinitialiser la donnée WIFI avant la première utilisation. Vous pouvez déconnecter le réseau en pressant sur le bouton off de la glacière et simultanément en restant appuyé sur le " + " and " - "sur le panneau de contrôle de la glacière pendant 3 secondes jusqu' à ce que vous entendiez le bip.

Ajouter un dispositif

1.Depuis la page d'accueil, appuyez sur « Ajouter un dispositif » ou sur "+" dans le coin supérieur droit de l'écran. (Si votre compte contient déjà un appareil, le bouton « Ajouter un appareil » n'apparaîtra pas).

2.Connexion

■Auto-connexion : (Featured First)

L'application effectue une recherche automatique lorsque le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés, pour vous permettre d'ajouter le produit correspondant directement à partir de la recherche automatique.

Paso1: Appuyez sur "Ajouter appareil" ou appuyez sur "+" .

Paso2: Quand l' appareil est trouvé, appuyez sur Ajouter. La fonction Bluetooth doit être en route durant l' opération .

Paso3: Sélectionnez votre réseau Wi-Fi. (Assurez vous d' utiliserle réseau 2.4G)

Paso4: Saisissez le mot de passe de votre routeur.

Paso5: Attendez la connexion et cliquez sur "suivant".

Paso6: Lorsqu' un appareil est connecté, vous pouvez utiliser le menu pour changer le nom et la localisation de l' appareil.

Paso7: Quand vous aurez fini, cliquez "fait".

■ Connexion manuelle : Sélectionnez votre modèle de climatiseur dans le menu des appareils.

Paso1 : Appuyez sur "Ajouter appareil" ou appuyez sur "+" .

Paso2 : Sélectionnez le type de produit correspondant et cliquez sur l' image correspondant au modèle.

Paso3 : Après que l' appareil soit éteint, appuyez sur "suivant".

Paso4 : Appuyez longuement sur "+" "et" "-" sur l' écran de la glacière jusqu' à entendre le bip. Appuyez sur "suivant".

Paso5 : Sélectionnez votre réseau Wi-Fi. (Assurez vous d' utiliser le réseau 2.4G)

Paso6 : Saisissez le mot de passe de votre routeur.

Paso7 : Cliquez sur "confirmer." L' écran suivant indiquera "connectez votre téléphone portable à l' appareil".

Paso8 : Cliquez sur "Se connecter". Cela vous amène dans les paramètres de votre portable (ou sur la liste WiFi sur Android).

Paso9 : Sélectionnez "SmartLife-XXXX".

Paso10 : Retournez sur l' application QZsmart.

Paso11 : Cliquez sur "Suivant." Votre smartphone va se connecter automatiquement.

Paso12 : Une fois l' appareil ajouté, vous pouvez utiliser le menu de l' application pour changer le nom de l' appareil.

Paso13 : Quand vous aurez fini, cliquez "fait".

■ Découvrez l' interface de l' application, il y a des rappels d' utilisation détaillés , vous devez suivre les étapes une par une ;

REMARQUE : la connexion peut prendre jusqu' à 60 secondes.

*Une fois l'appareil ajouté, vous pouvez utiliser le menu de l'app pour modifier le nom de l'appareil.

*Quand vous aurez fini, cliquez "fait".



REMARQUE : Votre appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz lors du couplage avec l'application. Veuillez sélectionner le réseau 2,4GHz à la sélection d'un réseau Wi-Fi dans l'application pendant la configuration.

MODÈLE BLUETOOTH:

Ce produit inclus la fonction Bluetooth sans Wifi.

PREPARATION AVANT UTILISATION: Le Bluetooth peut-être utilisé sans réseau Wi-Fi. Si vous avez besoin du bluetooth pour la première fois assurez vous d' être connecté au Wifi. (Pour la première utilisation vous devez être connecté au Wifi, sinon, vous ne pourrez pas vous connecter au bluetooth sans réseau Wi-Fi)

REMARQUE : après la déconnexion de la connexion Wi-Fi, attendez environ 2 à 3 minutes avant de pouvoir utiliser directement la commande Bluetooth.

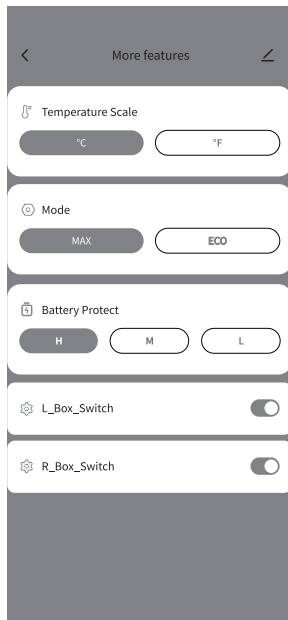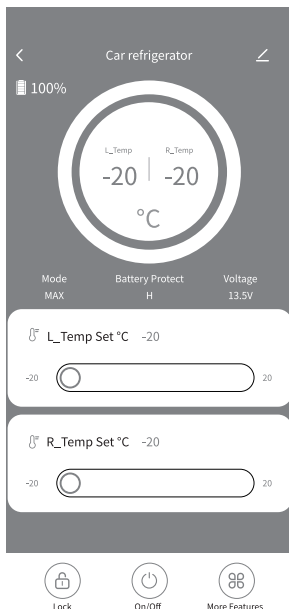

Utilisation de l'application My App

L'interface principale permet de contrôler la température de 2 compartiments respectivement ; Régler le "LOCK" ; Interrupteur du réfrigérateur. Cliquez sur "plus de fonctionnalités" dans le coin inférieur droit pour régler le commutateur de l'unité de température, le mode de refroidissement, le mode de protection de la batterie et le compartiment réfrigérateur.

Comment débrancher

Un réfrigérateur de voiture ne peut être connecté qu'à un seul téléphone mobile.

Première méthode : Vous pouvez déconnecter le réseau en pressant sur le bouton off de la glacière et simultanément en restant appuyé sur le "+" and "-" sur le panneau de contrôle de la glacière pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le bip.

Seconde méthode : Supprimez la connexion avec l'application: ouvrez l'application et allez sur la page de l'appareil. Cliquez sur "🔧" dans le coin en haut à droite, et cliquez sur "Supprimer l'appareil" en bas.


Précautions

*Le délai de connexion de l'appareil sur le téléphone portable, environ 1 à 3 minutes, veuillez patienter.

*La langue de l'application se modifie automatiquement vers la langue paramétrée dans votre téléphone portable.

*Vous pouvez bloquer ou débloquer l'écran de contrôle de la glacière grâce au bouton dédié dans l'application. Prenez note que si vous souhaitez bloquer la glacière, faites-le via l'application, l'écran de contrôle de la glacière n'a pas la fonction de verrouillage et de déverrouillage.

Components Detail

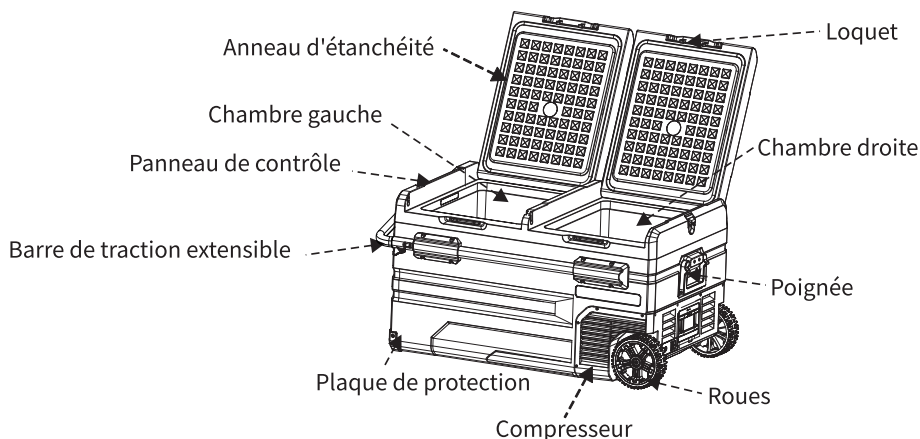

■ Instruction lorsque le réfrigérateur est utilisé dans la voiture

Le réfrigérateur a une fonction de protection de la batterie à trois niveaux, qui garantit non seulement le fonctionnement normal du réfrigérateur, mais protège également la batterie du véhicule. Lorsqu'il est sous tension, appuyez longuement sur le bouton SET pendant 3 secondes et H clignote sur l'écran d'affichage. Sélectionnez la protection contre les basses tensions L (faible), M (moyenne) et H (haute) en cliquant sur le bouton SET. La valeur par défaut de l'usine est la protection H (haute).

H doit être réglé lorsque le réfrigérateur est connecté à l'alimentation de la voiture, et M ou L doit être réglé lorsqu'il est connecté à une batterie portable ou à une autre batterie de secours. En raison de la tension de sortie différente entre les différents véhicules, le niveau de la batterie peut être réglé de H à M ou de M à L s'il y a un code de protection de tension FI affiché sur le panneau. Le niveau de la batterie doit être réglé sur H si le réfrigérateur continue de fonctionner après que le moteur de la voiture a été éteint, ou il y aura un risque d'utilisation excessive de la batterie de la voiture et du redémarrage du véhicule.

Nettoyage et Entretien

■ Nettoyage:

1. Veuillez d'abord débrancher le réfrigérateur pour éviter les chocs électriques.
2. N'immergez pas le réfrigérateur dans l'eau et ne le lavez pas.
3. Retirez le couvercle et videz depuis le trou.
4. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le réfrigérateur et le sécher.

■ Si vous n'utilisez pas le réfrigérateur pendant une longue période, veuillez suivre les instructions:

1. Coupez l'alimentation et débranchez la fiche.
2. Retirez les articles stockés dans le réfrigérateur.
3. Absorbez toute l'eau du réfrigérateur avec un chiffon sec.
4. Placez le réfrigérateur dans un endroit frais et sec.

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS SUGGÉRÉES
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	L'alimentation est coupée	• Vérifiez si l'alimentation est défectueuse ou non. • Vérifiez si la fiche et la prise sont bien connectées. • Vérifiez si le fusible a brûlé ou non. • Vérifiez si l'interrupteur est activé ou non.
La nourriture est congelée	La température de réglage est trop basse	Augmentez la température de réglage
Le son d'eau courante est à l'intérieur du réfrigérateur	C'est un phénomène normal.	C'est le son d'eau courante du réfrigérant qui est normal.
Il y a des gouttes d'eau autour du boîtier du réfrigérateur ou de l'espace de la porte	C'est un phénomène normal.	Lorsque l'humidité dans l'air rencontre le boîtier du réfrigérateur à plus basse température, elle se liquéfie et se condensera naturellement pour devenir des gouttes d'eau. C'est un phénomène normal.
Le compresseur est légèrement bruyant au démarrage	C'est un phénomène normal.	Il y aura moins de bruit après que le compresseur fonctionne de manière stable.

Connexion Bluetooth indisponible	La connexion n'est pas correcte	1. Lorsque vous utilisez le mode Bluetooth pour la première fois, il ne peut être utilisé qu'après que le réseau WiFi 2.4G soit connecté avec succès. 2. après la déconnexion de la connexion WiFi, attendez environ 2 à 3 minutes avant de pouvoir utiliser directement la commande Bluetooth.
Le réfrigérateur a continué à fonctionner après avoir atteint la température programmée.	Il s'agit d'un phénomène normal.	Afin de maintenir la température à la température de consigne, le compresseur fonctionne à faible puissance.
Code F1 affiché	Il s'agit du mode de protection de la basse tension de la voiture	Réglez le bouton de protection de la batterie de H à M ou de M à L
Code F2 affiché	Il s'agit du mode de protection du ventilateur surchargé	Éteignez le réfrigérateur et redémarrez-le après 30 minutes.
Code F3 affiché	Il s'agit du mode de protection du compresseur qui fonctionne fréquemment.	Éteignez le réfrigérateur et redémarrez-le après 30 minutes.
Code F4 affiché	Cela signifie que le compresseur est surchargé ou fonctionne à basse vitesse.	Éteignez le réfrigérateur et redémarrez-le après 30 minutes.
Code F5 affiché	Il s'agit du code de protection du module de compresseur s'urchauffé	Déplacez le réfrigérateur dans un endroit ventilé, éteignez-le et redémarrez-le après 30 minutes.
Code F6 affiché	Aucun paramètre ne peut être détecté par le contrôleur.	Veuillez le redémarrer. Si le code s'affiche à nouveau, veuillez contacter le personnel après-vente.
Code F7 ou F8 affiché	Il s'agit du code de protection erroné du capteur de température.	Veuillez vérifier la borne du capteur.

GARANTIE

Merci d'avoir choisi le produit AOBOSI. Nous espérons sincèrement que vous en êtes satisfait. La garantie du fabricant couvre le produit pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication. Toutes les garanties sont automatiquement enregistrées dans notre système, il n'est donc pas nécessaire d'enregistrer votre produit.

L'agent/distributeur est invité à nous contacter. Courriel : info@iaobosi.com.

Pour toute aide ou question pendant l'utilisation, veuillez nous contacter via le site Web www.iaobosi.com, envoyer un e-mail à info@iaobosi.com, nous vous répondrons dans les 24 heures. Nous vous suggérons de fournir une carte de garantie, une photo ou une vidéo s'il y a une pièce de rechange cassée ou une machine qui ne fonctionne pas afin que nous puissions être beaucoup plus clairs sur vos problèmes et vous proposer la meilleure solution.



AOBOSI Carte de Garantie

E-mail _____

Numéro de l'acheteur _____

Adresse _____

Tel _____

Numéro de commande _____

Date d'Achat _____

Nom de l'Article _____

Modèle _____

Numéro de Série _____

Veuillez remplir le tableau et l'envoyer par e-mail dans les 10 jours suivant la date d'achat.

Safety Instruction

一、Features:

- High efficiency DC compressor and conversion module with high quality, long working life and fast cooling performance.
- 100% CFC & HFC free insulation with good heat preservation performance and low energy consumption.
- DC12V/24V or AC100V to 240V (with Adaptor)
- Fast cooling to -20°C(with ambient temperature at 25°C)
- Intelligent car battery protection system
- Telescoping handle and wheels for easy outdoor use

- Dual fridge and freezer zone design with ample capacity

—The installation of DC power source in the boat must be handled by qualified electricians.

—Make sure to connect power to the suitable voltage socket anytime.

—No electrical devices used inside the refrigerator.

—The refrigerator can be powered on only after being unpacked and put on the floor for more than six hours.

—Make sure to keep the refrigerator horizontal when it is running. The tilt angle must be less than 5° for long time running and that must be less than 45° for short running.

—Good ventilation: it must be well ventilated around the refrigerator, so there should be some space around it.

Back space: 200mm

Side space: 100mm

—Avoiding heat source: the refrigerator should be placed in a well-ventilated place, away from heat source and try to avoid direct sunlight.

—Keep it stable: Put the refrigerator on the floor or in the car

—When there is water inside the tank, do not turn the refrigerator upside down to pour water. Dry the rain on it and do not soak the tank in the water.

—Please do not put metal such as hairpin or wire in the air inlet vent, outlet vent and gap.

—Do not connect with other power except DC 12V/24V and AC 100V/240V.

—Do not soak the refrigerator in the water or wash it by water.

—The product cannot be repaired by other person other than the company's maintenance personnel. If malfunction happens, please contact with our company for consultation.

—Cut off the refrigerator before cleaning to avoid electric shock.


—Keep away from watery places or humidity to avoid leakage or shock.

Operating Description

- Power supply: DC 12V/24V or AC 100V~240V (With adaptor)
- DC power supply (Voltage must be 12V if there is built-in battery inside the refrigerator)



■ Operation Method:



- Press button to switch ON, long press button for three seconds to switch OFF.
- Press **+** or **-** for temperature setting.
- Press **+** or **-** , when the screen flashes, press to switch left/right zone.
- Icons under the screen: Left Zone; Right Zone
- Press **+** at the same time for three seconds to switch on/off the left zone.
- Press **-** at the same time for three seconds to switch on/off the right zone.
- Press setting and choose ECO(Energy-saving) or MAX (Fast cooling). Factory setting is MAX.
- Long press for three seconds. When H flashes on the screen, select three battery protection modes H(High), M(Middle) and L(Low) by pressing setting button again. Factory setting is M.
- APP type: Press setting button after AP is displayed on the panel when connecting with APP by bluetooth.
- Turn off the fridge then long press the SET button until displays E1, press the SET button until displays E5, press **+** or **-** to select Celsius or Fahrenheit.

APP Connection



Scan the QR Code with your smartphone or search it in the APP Store or Google Play to download the "QZsmart" app.

There are two ways to connect the APP WiFi mode and Bluetooth mode.

WIFI MODEL:

PREPARATION BEFORE USE:

1. Make sure your car fridge is on and ensure that your smartphone is connected to 2.4 GHz Wi-Fi network.

NOTE: This device only supports 2.4GHz Wi-Fi@ network, not 5GHz Wi-Fi@ network.

2. Ensure that the Bluetooth function of the mobile phone is enabled at the same time; otherwise, the device cannot be automatically searched.

3. Download the QZsmart app from the App Store or Google Play™.

NOTE: Authorize the app to access network and location services.

4. If you are using the app for the first time, click the "Sign up" button and register. If you already have an account, click the "Log in" button.

5. For better WIFI connection, please reset the product WIFI before using it for the first time. You can disconnect the connection by turning off the switch of the refrigerator and simultaneously long pressing "+" and "-" on the control panel of the refrigerator for 3 seconds and hearing one beep.

Add Device

1. From the Home Page, press "Add Device" or press "+" in the top right corner of the screen. (If you already have a device added to your account, the "Add Device" button will not appear.)

2. Connecting

■ Auto-connect: (Featured First)

The app will automatically search when Wi-Fi and Bluetooth are switched on, so you can add the corresponding product directly from the automatic search.

Step 1: Press "Add Device" or press "+".

Step 2: When the device is found, press Add. The Bluetooth function must be enabled during this process.

Step 3: Select your Wi-Fi network. (Be sure to use a 2.4G network)

Step 4: Enter your router password.

Step 5: Wait for connection and click "NEXT".

Step 6: Once the device is added, you can use the menu to change the name and location of the device.

Step 7: When you are finished, click "Done".

■ Manual connection: Select your model from the device menu.

Step 1: Press "Add Device" or press "+".

Step 2: Select the corresponding product type and click the product diagram of the corresponding model

Step 3: After the product is shut down, press "Next".

Step 4: long pressing "+" and "-" on the control panel of the refrigerator for 3 seconds and hearing one beep, Press "Next".

Step 5: Select your Wi-Fi network. (Be sure to use a 2.4G network)

Step 6: Enter your router password.

Step 7: Click "Confirm." The next screen will say "Connect your mobile phone to the device's hotspot".

Step 8: Click "Go to connect." This will take you to your phone's settings (or Wi-Fi list for Android).

Step 9: Select "SmartLife-XXXX."

Step 10: Navigate back to the QZsmart App.

Step 11: Click "Next." Your smartphone will automatically connect.

Step 12: Once the device is added, you can use the menu of the app to change the name of the device.

Step 13: When you are finished, press "Done."

■ Follow the APP interface, there are detailed operation reminders in the APP interface, you need to follow the steps one by one;

NOTE: Connection may take up to 60 seconds.

*Once the device is added, you can use the menu of the app to change the name of the device.

*When you finished, press "Done".

NOTE: Your mobile device is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network when pairing with the app. Please select the 2.4GHz network when selecting a Wi-Fi network on the app during setup.



BLUETOOTH MODEL:

Bluetooth function can be used in non-wifi environment.

PREPARATION BEFORE USE:

Please be sure to connect WIFI successfully for the first time. (Again, you must connect to WIFI first, otherwise you will not be able to use Bluetooth in non-wifi environments.)

NOTE: After the WiFi connection is disconnected, wait about 2-3 minutes before you can directly use the Bluetooth control.

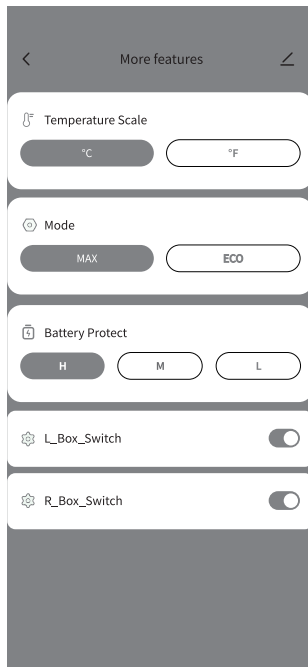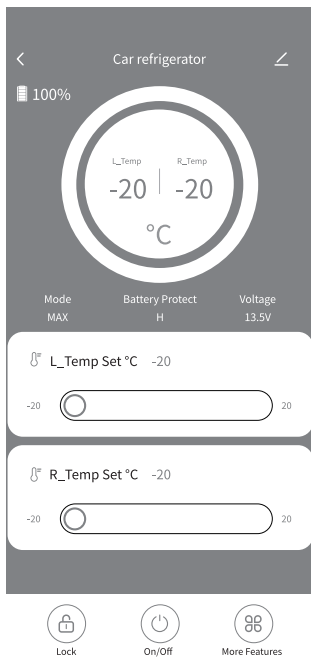

Using the My App

The main interface can control the temperature of 2 compartments respectively; Set up the "LOCK"; Refrigerator switch. Click on "more features" in the lower right corner to set the switch of temperature unit, cooling mode, battery protection mode and refrigerator compartment.

How to unbind

A car refrigerator can only be connected to one mobile phone.

First method : You can disconnect the connection by turning off the switch of the refrigerator and simultaneously long pressing "+" and "-" on the control panel of the refrigerator for 3 seconds and hearing one beep.

Second method : Removing connection with the app: Open the app and go to the device page. Click "🗑️" in the upper right corner, and then click "Remove Device" at the bottom.


Cautions

*There will be a delay in operating the machine on the mobile phone, about 1-3 minutes, please be patient.

*The language of the APP automatically switches with the language of the mobile system.

*You can lock or unlock the control panel on the refrigerator by operating the APP lock icon. Please note that if you want to lock the refrigerator, please control it through the APP, the operation panel of the refrigerator does not have the function of locking and unlocking.

Components Detail

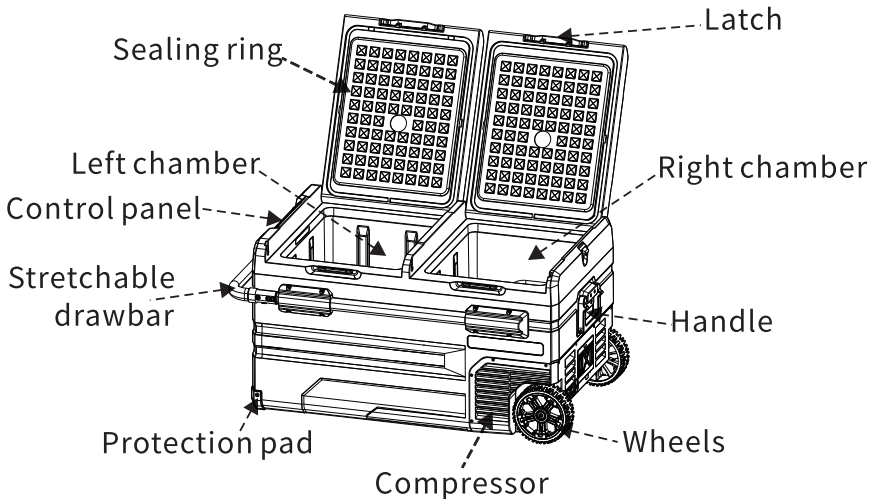

■ Instruction when refrigerator used in car

The refrigerator has a three-level battery protection function, which not only guarantees the normal operation of the refrigerator, but also protects the battery of the vehicle. When in the power-on state, long press SET button for 3 seconds and the display screen flashes H. Select low voltage protection L(low), M (medium) and H (high) by clicking SET button. The factory defaults to H (high) protection.

H should be set when the refrigerator connected to car power and M or L should be set when it is connected to portable battery or other backup battery. Because of the different output voltage between different vehicles, the battery gear can be set from H to M or from M to L if there is a voltage protection code F1 showed on the panel. The battery gear should be set to H if the refrigerator should keep working after turning off the car engine, or there will be a possibility that car battery is used excessively and the vehicle cannot be restarted.

Cleaning and Maintenance

■ Cleaning:

1. Please unplug the fridge first to avoid electric shock.
2. Do not soak the fridge in water and do not wash it.
3. Remove the cover and drain from the hole.
4. Use wet cloth to clean the fridge and dry it.

■ If you do not use the refrigerator for a long time, please follow the instruction:

1. Turn off the power and remove the plug.
2. Remove the items stored in the refrigerator.
3. Absorb all the water in fridge with dry cloth.
4. Place the fridge in a cool and dry place.

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SUGGESTED SOLUTIONS
The refrigerator is not working	The power is cut off	• Check if power supply is malfunctioned or not. • Check whether the plug and socket are connected well. • Check whether the fuse has been burnt or not. • Check if the switch is on or not.
Food is frozen	The setting temperature is too low	Increase the setting temperature
Water flowing sound is inside the refrigerator	It is a normal phenomenon.	It is the flowing sound of refrigerant which is normal.
There are water drop around the refrigerator casing or door gap	It is a normal phenomenon.	When moisture in the air meets the lower temperature refrigerator casing, it will naturally become liquefied and condensed to be water drops. That is a normal phenomenon.
The compressor is slightly noisy when starting	It is a normal phenomenon.	The noise will be less after the compressor works stably.

Bluetooth connection unavailable	The connection is not correct.	1.When using Bluetooth mode for the first time, it can only be used after the 2.4G WiFi network is connected successfully. 2.After the WiFi connection is disconnected, wait about 2-3 minutes before you can directly use the Bluetooth control.
The refrigerator kept working after reaching the set temperature	It is a normal phenomenon.	In order to keep the temperature at the set temperature, the compressor will operate at low power.
Code F1 displayed	This is protection mode of low car voltage	Set the battery protection button from H to M or from M to L
Code F2 displayed	This is the protection mode of overloaded fan	Turn the refrigerator off and restart it after 30mins.
Code F3 displayed	This is the protection mode of frequent working compressor.	Turn the refrigerator off and restart it after 30mins.
Code F4 displayed	It means compressor is overloaded or working at a low speed.	Turn the refrigerator off and restart it after 30mins.
Code F5 displayed	This is the protection code of overheated compressor module.	Move the refrigerator to a ventilated area, turn it off and restart it after 30mins
Code F6 displayed	No parameter can be detected by the controller.	Please restart it. If the code shows again, please contact with after-sale workers.
Code F7 or F8 displayed	This is the erroneous protection code of temperature sensor.	Please check the sensor terminal.

Warranty card

Thank you for choosing AOBOSI product. We sincerely hope that you are satisfied with it. The manufacturer's warranty covers the product for a period of 24 months from the date of purchase against manufacturing faults. All warranties are automatically kept track of in our system, so there is no need to register your product.

Agent/Distributor is welcome to contact us. Email:info@iaobosi.com.

Any help or questions during use, please contact us via website www.iaobosi.com, send email to info@iaobosi.com, we will service you within 24 hours. We suggest to provide a warranty card, a photo or a video if there's broken spare part or not working machine so that we can be much more clear about your problems and offer you the best solution.



AOBOSI Warranty Card

Item name: _____

Model: _____

Serial No: _____

Store name: _____

Purchase date: _____

Buyer's name: _____

Email: _____

Address: _____

Tel: _____

Please fill in the table and email it within 10 days from the date of purchase.



The device meets the requirements of Regulation 2014/30/EU as well as the applicable standards EN55014-1:2017, EN55014-2:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Manufacturer: Foshan Alpicool Holding Group Co., Ltd

Address: No.3, Zhen Zhu Road, Yang'e, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China

Contact: Kelly Tel: +1 (838) 900 9806 E-Mail: info@iaobosi.com



Name: E-CrossStu GmbH

Add.: Mainzer Landstr.69, Frankfurt am Main, Hesse

Contact: Yating He Tel: +49 69332967677 E-Mail: E-CrossStu@web.de

