





KLIM DUO

KEYBOARD & MOUSE SET



QUICK GUIDE

GUIDE RAPIDE - KURZANLEITUNG

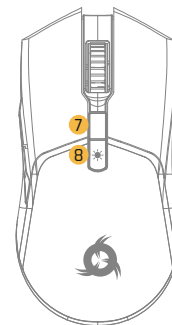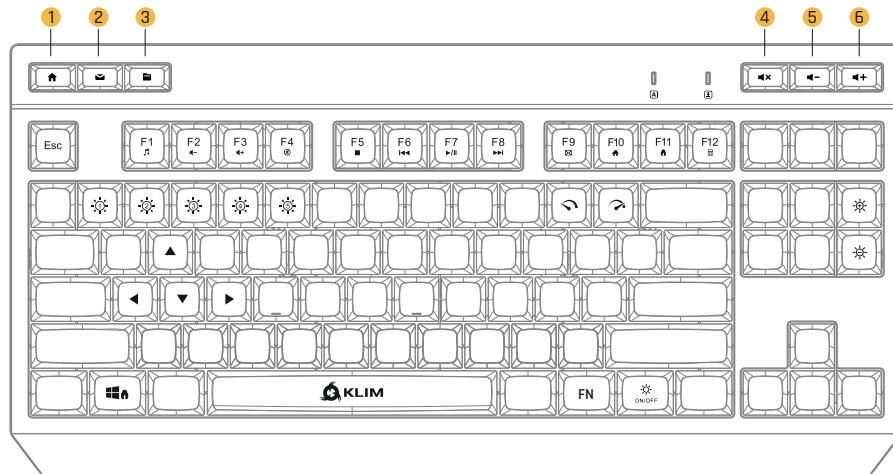

ENGLISH

- 1 Home (browser)
- 2 E-mail program
- 3 Bookmarks (Internet Explorer)
- 4 Mute sound
- 5 Volume down
- 6 Volume up
- 7 Change DPI
- 8 Change RGB lights

FRANÇAIS

- 1 Accueil (navigateur)
- 2 Écrire un mail
- 3 Favoris (Internet Explorer)
- 4 Couper le son
- 5 Volume -
- 6 Volume +
- 7 Modifier les DPI
- 8 Modifier les effets RGB

DEUTSCH

- 1 Startseite (Browser)
- 2 E-Mail-Programm
- 3 Lesezeichen-Ordner (Internet Explorer)
- 4 Sound stummschalten
- 5 Lautstärke -
- 6 Lautstärke +
- 7 DPI ändern
- 8 RGB Beleuchtung ändern

THANK YOU!

On behalf of the entire KLIM Team, we thank you for purchasing our KLIM Duo Keyboard and Mouse Bundle. We hope it meets your expectations and that you enjoy using these devices.

FIRST USE

Take the USB receiver underneath the mouse and connect it to your computer. Slide the switch under the keyboard to the ON position. Slide the switch underneath the mouse to the ON position.

THE FUNCTION KEY + MULTIMEDIA SHORTCUTS

The KLIM Duo features a Function key (FN) which can be combined with certain keys to change lighting effects or activate different functions on your computer.

FN + F1: Media player	FN + F8: Next track
FN + F2: Volume -	FN + F9: E-mail
FN + F3: Volume +	FN + F10: Home (browser)
FN + F4: Mute sound	FN + F11: Keyboard lock
FN + F5: Stop	FN + F12: Calculator
FN + F6: Previous track	FN +  : Lock Windows key
FN + F7: Play/Pause	FN +  : WASD - cursor swap

NOTE: some function shortcuts are not available on MacOS.

BACKLIGHTING CONTROLS

FN + : RGB stream mode

FN + : Neon mode

FN + : Breathing lamp mode

FN + : Gradient mode

FN + : Single color mode (press repeatedly to change colors)

FN +  / : Increase / decrease RGB effect speed.

FN +  / : Increase / decrease RGB brightness.

 ON/OFF : Turn the keyboard lights on or off

NOTE: Decreasing the brightness can prolong battery life. The lights automatically turn off after 60 seconds of inactivity to save energy.

CHARGING THE KEYBOARD

Keyboard: the battery indicator light at the top-right corner of the keyboard flashes when the battery is low. Use the provided cable to connect the keyboard to your computer or a USB charger.

Mouse: the light on the scroll wheel flashes when the mouse battery is low. Connect the mouse to your computer or a USB charger using the supplied charging cable.

NOTE: You may use the keyboard and mouse while they charge, but the USB receiver must also be connected to your computer for them to work.

TROUBLESHOOTING & CONTACT

If you ever encounter any problems with the product, remember that we remain at your disposal to help you with any issues. Do not hesitate to contact us at support@klimtechnologies.com for additional support.

MERCI !

Au nom de toute l'équipe KLIM, nous vous remercions d'avoir acheté notre ensemble KLIM Duo. Nous espérons qu'il répondra à vos attentes et que vous apprécierez l'utilisation de ces appareils.

PREMIÈRE UTILISATION

Prenez le récepteur USB situé sous la souris et connectez-le à votre ordinateur. Basculez ensuite l'interrupteur situé sous le clavier sur la position ON. Basculez l'interrupteur situé sous la souris sur la position ON.

TOUCHES DE FONCTIONS SPÉCIALES

Ce clavier comporte une touche fonction (FN) qui peut être combinée à certaines touches pour modifier les effets de rétroéclairage ou activer différentes fonctionnalités sur votre ordinateur.

FN + F1 : Lecteur média	FN + F8 : Piste suivante
FN + F2 : Volume -	FN + F9 : Écrire un mail
FN + F3 : Volume +	FN + F10 : Accueil (navigateur)
FN + F4 : Couper le son	FN + F11 : Verrouillage clavier
FN + F5 : Stop	FN + F12 : Calculatrice
FN + F6 : Piste précédente	FN +  : Verr. touche Windows
FN + F7 : Play/Pause	FN +  : Échange ZQSD - flèches

REMARQUE : Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sous MacOS.

PARAMÉTRER LE RÉTROÉCLAIRAGE

FN +  : Mode flux RGB

FN +  : Mode Neon

FN +  : Mode Respiration

FN +  : Mode Dégradé

FN +  : Mode Statique (appuyez pour changer la couleur)

FN +  /  : Augmenter / Réduire la vitesse de l'effet

FN +  /  : Augmenter / Diminuer la luminosité

 : Allumer/Éteindre le rétroéclairage

Conseil : Baisser la luminosité du clavier augmente considérablement son autonomie. Le rétroéclairage s'éteint après 60 secondes sans frappe pour économiser de l'énergie.

CHARGER LA BATTERIE

Clavier : Le témoin lumineux situé dans le coin supérieur droit du clavier clignote lorsque la batterie est faible. Pour recharger le clavier, utilisez le câble USB-C fourni et connectez-le à votre ordinateur ou à un chargeur USB.

Souris : Le rétroéclairage de la molette de la souris clignote lorsque la batterie est faible. Pour recharger la souris, utilisez le câble USB-C fourni et connectez-le à votre ordinateur ou à un chargeur USB.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser le clavier et la souris pendant qu'ils se chargent, mais le récepteur USB doit également impérativement être connecté à votre ordinateur pour que le clavier et la souris fonctionnent comme convenu.

AIDE ET CONTACT

Si vous rencontrez le moindre problème avec le produit, nous restons à votre entière disposition pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter par mail à france@klimtechnologies.com si vous avez besoin d'assistance supplémentaire.

DANKE!

Im Namen des gesamten KLIM-Teams danken wir Dir für den Kauf unseres KLIM Duo Wireless Bundles. Wir hoffen, dass es Deine Erwartungen erfüllt und dass du die Geräte gerne benutzt.

ERSTE VERWENDUNG

Nimm den USB-Empfänger der Unterseite der Maus befindet und schließe ihn an Deinen Computer an. Schiebe nun den Schalter unterhalb der Tastatur in die ON Position. Schiebe nun den Schalter unterhalb der Maus in die ON Position.

SONDERFUNKTIONSTASTEN

Die Tastatur verfügt über eine Funktionstaste (FN), die mit bestimmten Tasten kombiniert werden kann, um Lichteffekte zu ändern oder verschiedene Funktionen auf Deinem Computer zu aktivieren.

FN + F1: Media player	FN + F8: Nächster Titel
FN + F2: Lautstärke -	FN + F9: E-Mail-Programm
FN + F3: Lautstärke +	FN + F10: Startseite (Browser)
FN + F4: Sound stummschalten	FN + F11: Tastatursperre
FN + F5: Stopp	FN + F12: Taschenrechner
FN + F6: Vorheriger Titel	FN +  : Windows-Taste sperren
FN + F7: Play/Pause	FN +  : WASD tauschen

HINWEIS: Einige Funktionsverknüpfungen sind auf MacOS nicht verfügbar.

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

FN + : RGB Stream

FN + : Neonlichter

FN + : Buntes Atmen

FN + : Bunter Farbverlauf

FN + : Statisch (Drücken um Farben zu ändern)

FN +  / : Effektgeschwindigkeit verringern/erhöhen.

FN +  / : Helligkeit verringern/erhöhen.

 ON/OFF : Tastaturlichter ein- und ausschalten.

Tipp: Wenn Du die Helligkeit der Tastatur verringerst, erhöht sich die Nutzungszeit zwischen den Ladevorgängen erheblich. Die Tastaturbeleuchtung schaltet sich nach 60 Sekunden ohne Nutzung aus, um Energie zu sparen.

AUFLADEN DER BATTERIE

Tastatur: Die Akkuanzeige in der oberen rechten Ecke der Tastatur blinkt, wenn der Akku schwach ist. Um Deine Tastatur aufzuladen, verwende das mitgelieferte USB-C-Kabel und verbinde es mit Deinem Computer oder einem USB-Ladegerät.

Maus: Das Licht am Scrollrad blinkt, wenn die Batterie schwach ist. Um Deine Maus aufzuladen, verwende das mitgelieferte USB-C-Kabel und verbinde es mit Deinem Computer oder einem USB-Ladegerät.

HINWEIS: Du kannst Tastatur und Maus benutzen, während diese geladen wird, aber der USB-Empfänger muss auch an Deinen Computer angeschlossen sein, damit sie funktionieren.

FEHLERBEHEBUNG UND KONTAKT

Solltest Du jemals auf Probleme mit dem Produkt stoßen, denk daran, dass wir Dir immer zur Verfügung stehen, um Dir bei allen Fragen zu helfen. Zögere nicht, uns unter deutschland@klimtechnologies.com für zu kontaktieren, wenn Du zusätzliche Unterstützung benötigst.



WWW.KLIMTECHS.COM

Authorised EU representative
Marcus Excelsior Limited
Bracken Road No 51, Carlisle Offices
D18CV48 Dublin, Sandyford
Dublin, Ireland

Marcus Excelsior Limited
2512 Langham Place Office Tower
8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon
Hong Kong