
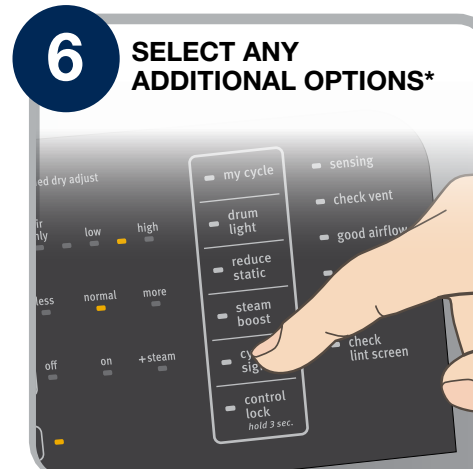
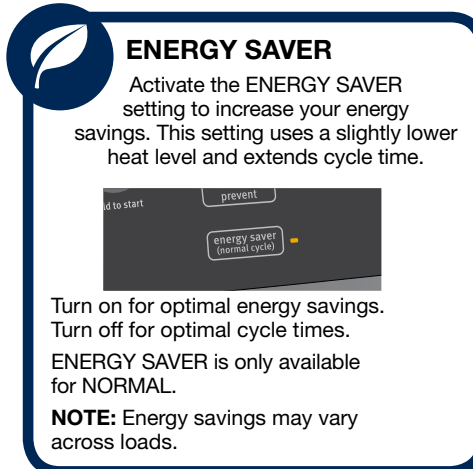
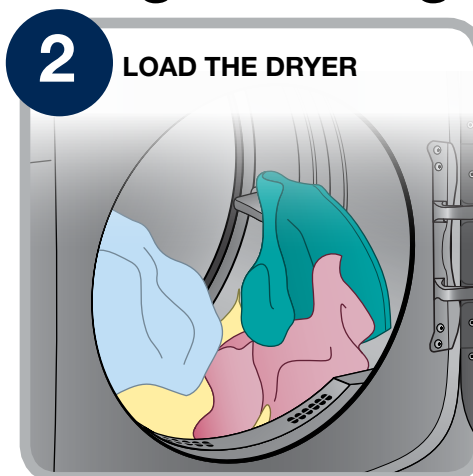


Quick Start Guide Using Your High Efficiency Dryer

Appearance may vary depending on model.

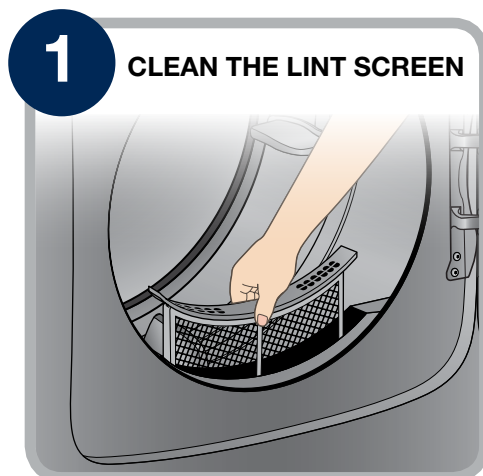


* **NOTE:** See "Cycle Guide" in the Use and Care Guide for more information about cycles, settings, and options. Not all cycles, settings, and options are available with all models. Read your Use and Care Guide before using your dryer.

W10804670A
W10804671A - SP

®/™ ©2015 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.

07/15
Printed in U.S.A.

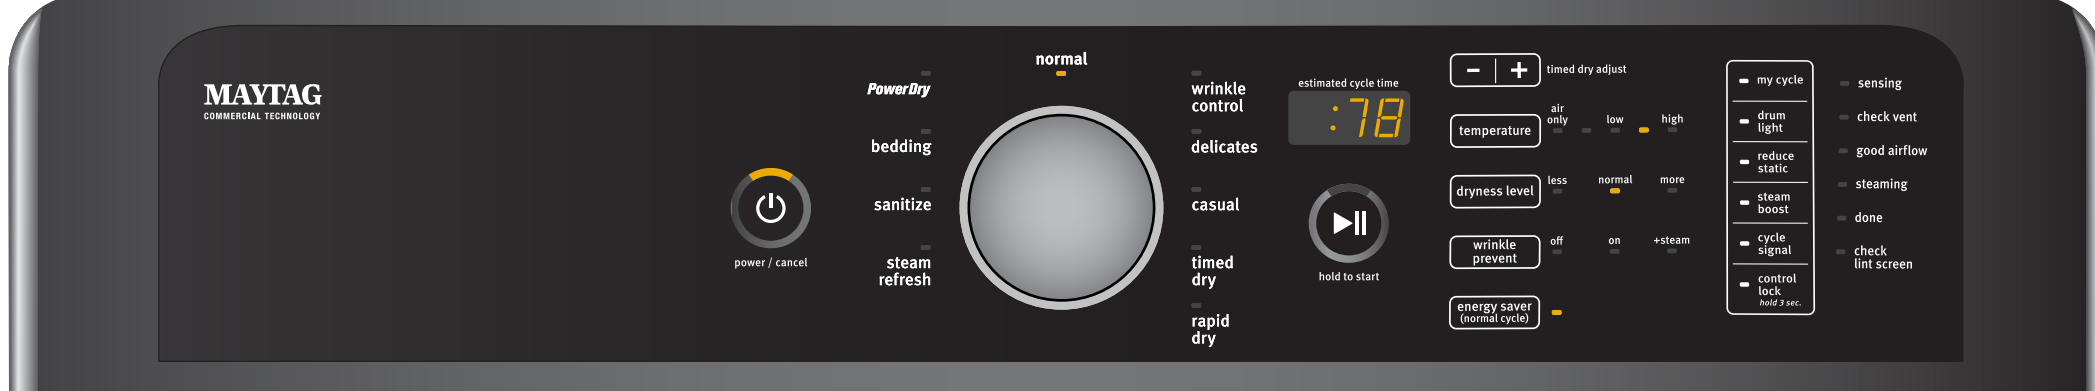

Guide de démarrage rapide

Comment utiliser votre sècheuse haute efficacité

L'aspect peut varier selon le modèle.

1 NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE

2 CHARGER LA SÈCHEUSE

3 APPUYER SUR POWER (MISE SOUS TENSION) POUR METTRE LA SÈCHEUSE EN MARCHÉ

4 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*

5 AJUSTER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ*

ENERGY SAVER

Activer le réglage ENERGY SAVER pour augmenter les économies d'énergie. Ce réglage diminue légèrement le niveau de chaleur et allonge la durée du programme.

Activer pour réaliser des économies d'énergie optimales. Désactiver pour optimiser la durée des programmes. Le réglage ENERGY SAVER est seulement disponible pour le cycle NORMAL.

REMARQUE : Les économies d'énergie peuvent varier en fonction des charges.

6 SÉLECTIONNER TOUTE OPTION SUPPLÉMENTAIRE*

7 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START/PAUSE (DÉMARRER/PAUSE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME

***REMARQUE :** Voir le "Guide des programmes" du Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la sècheuse.

W10804670A

W10804671A - SP

©/TM ©2015 Maytag. Tous droits réservés. Emploi sous licence au Canada.

07/15
Imprimé aux É.-U.