

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Remington® Produkts entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf. Entfernen Sie die Verpackung vor dem Gebrauch vollständig.

◆ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- 1 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- 2 Achtung - als zusätzliche Schutzmaßnahme ist der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom (nicht über 30mA) in den Stromkreislauf im Badezimmer ratsam. Fragen Sie einen Elektriker um Rat.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Spannung immer mit der Spannung des Geräts übereinstimmt, bevor Sie es mit dem Stromkreislauf verbinden.
- 4 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einem Behälter oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- 5 Wenn Sie das Gerät im Badezimmer verwenden, ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch, da Wasser in der Nähe auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- 6 Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Schäden.
- 7 Ist das Stromkabel beschädigt, verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall mehr und geben Sie es bei einem autorisierten Remington® Servicehändler in Ihrer Nähe zur Reparatur oder zum Umtausch ab, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- 8 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- 9 Achten Sie darauf, dass kein Bestandteil des Geräts mit dem Gesicht, dem Nacken oder der Kopfhaut in Berührung kommt.
- 10 Lassen Sie das angeschlossene Gerät auf keinen Fall unbeaufsichtigt.
- 11 Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an das Stromnetz an.
- 12 Legen Sie das Gerät nur auf einer hitzebeständigen Oberfläche ab.



- 13 Legen Sie das Gerät nicht auf weiche Möbel.
- 14 Bewahren Sie das Gerät zwischen 15 °C und 35 °C auf.
- 15 Verwenden Sie nur das von uns zur Verfügung gestellte Zubehör.
- 16 Dieses Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.
- 17 Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen und Verstauen vollständig abkühlen.

👁️ HAUPTMERKMALE

- 1 Borsten mit Keramikbeschichtung und integrierter Antistatik-Technologie für ein glattes, Frizz-freies Styling
- 2 Ein-/ Ausschalter
- 3 Temperaturdisplay
- 4 Kabel mit Drehgelenk
- 5 Aufbewahrungstasche (Nicht abgebildet)

👁️ PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bürstenkopf mit ergonomischem Design – für Volumen, auch am Haarsatz.
- Temperatureinstellungen: Niedrig (150°C) Mittel (190°C) und Hoch (230°C).
- Entwickelt für höchsten Komfort, einfache Handhabung, sowie schnellere und sichere Ergebnisse.
- Automatische Sicherheitsabschaltung – Dieses Gerät schaltet sich selbst ab, wenn es länger als 60 Minuten in Betrieb ist und keine Taste gedrückt wird.
- Mehrfachspannungsfunktion: für zu Hause oder im Urlaub. Bei 120 Volt können Zeiten und Temperaturen variieren.


◆ BEDIENUNGSANLEITUNG

- Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass das Haar sauber, trocken und nicht verheddert ist.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in die Steckdose.
- Halten Sie zum Einschalten "den Ein-/ Ausschalter" 2 Sekunden lang gedrückt.
- Wählen Sie die gewünschte Temperatur:
- Drücken Sie die Ein-/ Ausschalter einmal für die niedrige, zweimal für die mittlere und dreimal für die hohe Temperatureinstellung.
- Die Temperatureinstellungen werden durch Punkte auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Ein Punkt = Niedrig, zwei Punkte = Mittel, drei Punkte = Hoch.

✱ Empfohlene Temperaturwerte:-

Symbol	Temperatur	Haartyp
•	Niedrig	Dünnes/feines, strapaziertes oder aufgehelltes Haar.
• •	Mittel	Normales, gesundes Haar.
• • •	Hoch	Dickes und schwer zu bändigendes Haar.

- Die Anzeige mit der gewählten Temperatur blinkt, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
- Halten Sie eine Haarsträhne fest gespannt und führen Sie die Bürste die gesamte Länge des Haares entlang, um Ihr Styling nach und nach zu optimieren.

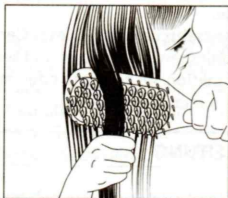

- Für optimale Ergebnisse stellen Sie sicher, dass jede Haarpartie mit den Keramikborsten in Kontakt kommt, damit die Hitze an das Haar gelangt, um es zu stylen.
- Halten Sie den Aus-Schalter nach Gebrauch gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker aus der Steckdose.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Lassen Sie das Gerät nach der Anwendung auskühlen und reinigen Sie dann alle Oberflächen mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel.

UMWELTSCHUTZ

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

