

HOW TO USE SMART PUMP P4

User Guide



LEXIN



Katalog

P
10ProduktinformationenP
10LieferumfangP
10FunktionseinführungP
11Grundlegende
BedienungP
15SicherheitshinweisP
15Fehlerbehebung

Wie kontaktiere ich den Amazon Kundenservice von LEXIN direkt?



Telefonanrufe bei der Kundenhotline:

(Only for LEXIN customer on Amazon Germany)

Deutschland: 0160 2141903



Nur wenige Schritte genügen, um Verkäufer bei Amazon anzuschreiben:

1. Die Bestellübersicht im eigenen Account aufrufen.
2. ‚Probleme mit Bestellung‘ anklicken und Grund für Beanstandung wählen.
3. Die Option ‚Verkäufer kontaktieren‘ auswählen, die Nachricht an den Verkäufer eingeben und auf Senden klicken.

Produktinformationen

Produkt Modell: SMART AIR PUMP P4

USB-C Eingang: 5V/2A

USB-A Ausgang: 5V/2A

Produktnettgewicht: 427G

Batterie Leistung/Spannung: 14.8Wh/7.4V

Produktgröße: 155*68*42MM

Aufblasdruck: 2~150PSI / 0.1~10.3BAR


Batteriekapazität: 3.7V/4000mAh


Arbeitstemperatur: zwischen -10°C und +45°C

Lieferumfang

- SMART Luftpumpe
- Amerikanische Druckschlauch
- Adapter für Französische Düse
- Bedienungsanleitung
- Ballnadel
- USB-C Ladekabel
- Aufbewahrungstasche
- Kegeladapter

Funktionseinführung

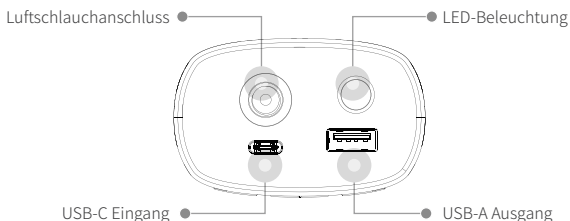

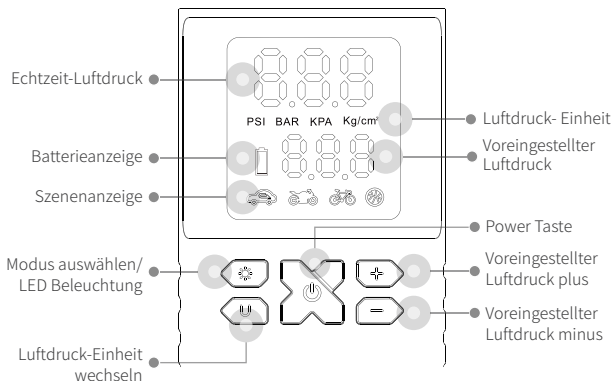

Grundlegende Bedienung

Ein- und Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Power-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten: Halten Sie die Power-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Aufblasen

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Power-Taste, um Aufblasen zu starten. Der Prozess von Aufblasen wird automatisch beendet, wenn der voreingestellte Luftdruckwert erreicht ist.

Batteriezustand anzeigen

Different colors of the indicator of the battery indicator show different battery levels:

grün: 70%~100% ; gelb: 30%~70% ; rot: 5%~30% ;

rot blinkt: niedriger als 5% (in einem schwachen Batteriezustand muss der Luftpumpe vor Gebrauch aufgeladen werden)


Laden

Der USB-C-Ladeeingang ist 5V/2A. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um das Netzteil (selbst kaufen) und die Luftpumpe zum Laden anzuschließen. Batterieanzeige beim Laden:

Wenn die Anzeigeleuchte grün blinkt: Laden

Wenn die Anzeigeleuchte durchgehend grün leuchtet: Vollständig aufgeladen.

Achtung: Die Luftpumpe kann während Aufladung nicht verwendet werden.

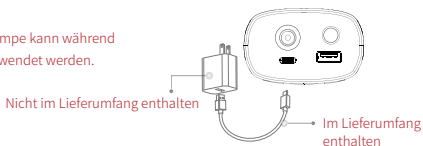

Luftdruckeinheit wechseln

Klicken Sie die Taste **U**, um die Luftdruckeinheit zu wechseln.

Formel für die Umrechnung von Einheiten:

1 PSA = 6.89 KPA ; 1 BAR = 100 KPA ; 1 KG/cm² = 90 KPA

LED Beleuchtung

Um die LED Beleuchtung ein/auszuschalten oder den Modus zur Beleuchtung zu wechseln, sollen Sie die Taste ***** jedesmal für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

Halten Sie die Taste ***** für 3 Sekunden gedrückt, um die LED-Beleuchtung einzuschalten.

Es gibt drei Beleuchtungsmodi. Halten Sie die Taste ***** für ca. 3 Sekunden gedrückt, um den Beleuchtungsmodus nacheinander zu wechseln. Die Reihenfolge zur Beleuchtung ist wie folgt: 1.Durchgehende Beleuchtungsmodus 2.Blinklichtmodus 3.SOS-Modus

Achtung: Im SOS-Modus halten Sie die Taste ***** für ca. 3 Sekunden gedrückt, dann kann die Funktion zur Beleuchtung deaktiviert werden.


Voreingestellter Luftdruck

Klicken die Taste **-** oder die Taste **+**: Passen Sie den voreingestellten Luftdruckwert um 0.5 PSI pro Klicken an.

Halten die Taste **-** oder die Taste **+** gedrückt: Passen Sie den voreingestellten Luftdruckwert schneller.

Luftdruck Messen

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, nachdem der Schlauch mit dem Objekt (Reifen/Ball/Schwimmring/Luftmatratze) zum Aufblasen verbunden ist, zeigt die obere Hälfte der Anzeige den gemessenen aktuellen Luftdruckwert.

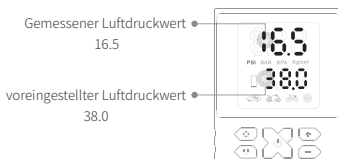

Druck zurückgesetzt

Nach dem Einschalten, bevor der Luftschlauch mit dem Objekt zum Aufblasen verbunden wird, falls der gemessene Druckwert nicht 0,0 ist, halten Sie die Taste **+** und die Taste **-** gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt, wird die Luftpumpe zum Normalzustand zurückkehren, nachdem das Display vollständig beleuchtet ist.

Hinweis: Diese Luftpumpe wird zurückgesetzt, wenn es das Werk verlässt. Aufgrund von Höhen- oder Sensorunterschieden, wenn der gemessene Luftdruckwert des Gerätes vor Pumpen nicht Null ist, kann ein manuelles Zurücksetzen die Luftdruckgenauigkeit verbessern. Eine Kalibrierung bei hoher Temperatur wird nicht empfohlen.

Anwendungsszenen wechseln

Tippen Sie die Taste ***** an, können Sie 5 Anwendungsszenen wählen, diese sind:

Szenenmodus	Standardwert voreinstellen	Einstellbarer Bereich
 Ball	8PSI	2-15PSI
 Fahrrad	38PSI	2-150PSI
 Motorrad	2.7BAR	0.1-3.7BAR
 Auto	2.4BAR	0.1-4.4BAR
Anpassen	100PSI	2-150PSI

Luftdruck abfragen


Um die Sicherheit zu gewährleisten, stellen Sie bitte vor dem Aufblasen das benötigte Luftdruck der aufzublasenden Gegenstände fest, indem Sie die Anweisungen des Gegenstandes lesen oder in anderer Weise, um Verletzungen wegen Explosionen durch Überblasen zu vermeiden.

Schließen Sie den Schlauch mit der Düse an

Amerikanische Ventil

Mountain-Fahrrad, E-Scooter, Motorrad und Autos werden mit amerikanischem Ventil ausgestattet.


Aufblasen: Schließen Sie zum Aufblasen die amerikanische Düse an den Amerikanische Druckschlauch an.

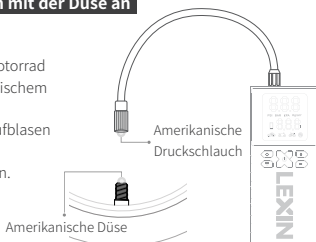

Französische Düse

Zum Aufblasen von Rennrad und Individualen Mando-Fahrrad wird ein französischer Düsenadapter benötigt.


1. Verbinden Sie den französischen Düsenadapter mit dem amerikanischen Düsenanschluss am Hochdruckluftrohr.
2. Schrauben Sie die französische Düsenkappe des Reifens ab.
3. Schließen Sie das französische Düse zum Aufblasen an den Adapter an.

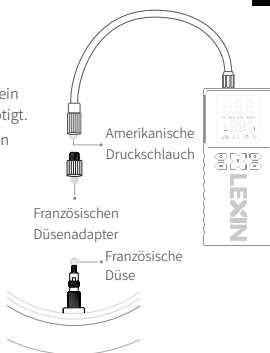

Ballnadel

Zum Aufblasen der Bälle wie Basketball und Fußball sollen Sie die Ballnadel verwenden.

Aufblasen: Nachdem Sie die Ballnadel und den Amerikanische Düse-Anschluss fest gedrückt haben, stecken Sie die Nadel in das Luftloch des Balls, um den Ball aufzublasen.

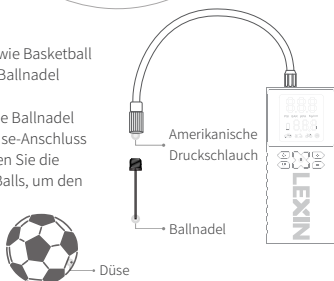

Powerbank

Die intelligente Batteriekapazität der Luftpumpe beträgt 4000 mAh, und die 5V/2A USB-A-Ausgangsschnittstelle kann zum Aufladen elektronischer Geräte wie Mobiltelefone verwendet werden.

Hinweis: Aufblasen und Aufladen können nicht gleichzeitig durchgeführt werden.

Luftdruckwerte für gängige Produkte

Produktkategorie	Produktart	Druckbereich
Fahrrad	Kinderwagen	18~30PSI
	10-16 Zoll Reifen	30~45PSI
	20-30 Zoll Reifen	38~55PSI
	Rennrad	100~120PSI
	Kleines Laufrad Nr.9	40~60PSI
	Rollstuhlhelfer	30~45PSI


Produktkategorie	Produktart	Druckbereich
Motorrad	Motorrad/Elektromotorrad	1.8~3.0BAR
Auto	Auto	2.2~2.8BAR
Ball	Spielzeugball für Kinder	3~6PSI
	Basketball	7~9PSI
	Fußball	10~12PSI
	Volleyball	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

Sicherheitshinweis

1. Während des Aufblasens nicht verlassen.
2. Bitte platzieren Sie die Luftpumpe nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Waren.
3. Vermeiden Sie das Eindringen und das Herunterfallen von Sand in die Luftpumpe.
4. Stellen Sie die Luftpumpe nicht an einem zu kalten, zu heißen oder feuchten Ort auf.
5. Die Luftpumpe verfügt über eine eingebaute Lithiumbatterie, und es ist verboten, das Produkt ins Feuer zu werfen oder nach Belieben zu entsorgen.
6. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sicherheitsvorkehrungen bei hohen Temperaturen

⊙ Beim Abschrauben des Schlauch werden der Düse und die angeschlossene Stelle von Schlauch aufgrund des Langzeitbetriebs heiß, berühren Sie sie daher bitte nicht längere Zeit mit Ihren Händen.

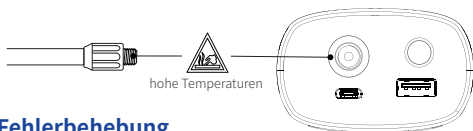

Fehlerbehebung

Probleme	Behebungsmethode
Langsame Geschwindigkeit zum Aufblasen	1. Prüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist. 2. Überprüfen Sie den Schlauch auf Lecks. 3. Prüfen Sie, ob die Verbindungsteile an beiden Enden des Druckschlauch festgezogen sind. 4. Prüfen Sie, ob der aufgeblasene Gegenstand undicht ist.

Probleme	Behebungsmethode
Es wurde eingeschaltet und kann nicht aufgeblasen werden	1. Prüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist. 2. Prüfen Sie, ob der aktuelle Reifendruck höher als der voreingestellte Wert ist.
Der voreingestellte Druckwert kann nicht erhöht oder verringert werden	Überprüfen Sie, ob die Luftpumpe sich im falschen Aufblasmodus befinden, wählen Sie den benutzerdefinierten Modus, um den voreingestellten Wert im Bereich von 2-150 PSI anzupassen.
Blasen normal auf aber der Luftdruck zeigt Null an	1. Produkte mit niedrigem Druck (wie Ballons) liegen nicht im Messbereich der Luftpumpen. 2. Bei leerem Reifen kann der Reifendruckwert nach kurzem Aufpumpen angezeigt werden.
Die Luftpumpe hat sich nach dem Aufschrauben der Düse automatisch abgeschaltet	Es wird automatisch nach 3 Minuten ausgeschaltet. Halten Sie die Power-Taste gedrückt, um es wieder einzuschalten.
Beim Anschließen der Schlauch tritt ein Leck auf	Ziehen Sie den Druckschlauch fest.
Die Farbe der Batterieanzeige im Aufblaszustand unterscheidet sich von der im Standby-Zustand	Der Lithium-Akku hat während des Entladevorgangs einen erheblichen Spannungsabfall, der dazu führt, dass die Farbe der Batterieanzeige im Aufblaszustand und im Standby-Zustand ungleichmäßig ist. Dieses Phänomen ist kein Fehler.
Die Batterieanzeige leuchtet beim Aufladen nicht auf	Zum Aufladen durch ein sicheres und konformes Ladekabel und Adapter ersetzen.

Lexin Electronics Inc.
1(800) 380 - 8248
www.lexin-moto.com

Backed by 2-Year Warranty
For technical support :
tech@lexinmotorcycle.com

   @lexinmoto