
MP5 player auto PNI Clementine 9545

Manual de utilizare

User manual

Használati útmutató




CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Suporta formate video RMVB, RM, FLV, 3GP, MPREG, DVIX, XVID, DAT, VOB, AVI TC.
- Suporta formate audio MP5, MP3, WMA, WAV, OGG, APE, AAC, PLAC ETC.
- Suporta formate imagine JPG, BMP, PNG etc.
- Ecran LCD de 4 inch
- 1 x iesire video
- 1 x intrare video pentru camera marsarier
- 2 x iesiri audio (stanga si dreapta)
- RADIO FM, pana la 18 canale presetate
- Slot card micro SD (cardul nu este inclus)
- Port USB 2.0
- Afisare nume melodii
- Browser fisiere
- Suporta redare video full HD 1920 x 1080px

AVERTISMENT: Montarea acestui player pe un autoturism trebuie facuta de personal calificat (montator / electrician auto) dupa verificarea tipului de conectori de alimentare/audio de pe autoturism. Daca autoturismul nu este echipat cu conectori ISO standard international, trebuie facute modificarile necesare de personal calificat inainte de montarea playerului.

DESCRIERE PANOU FRONTAL

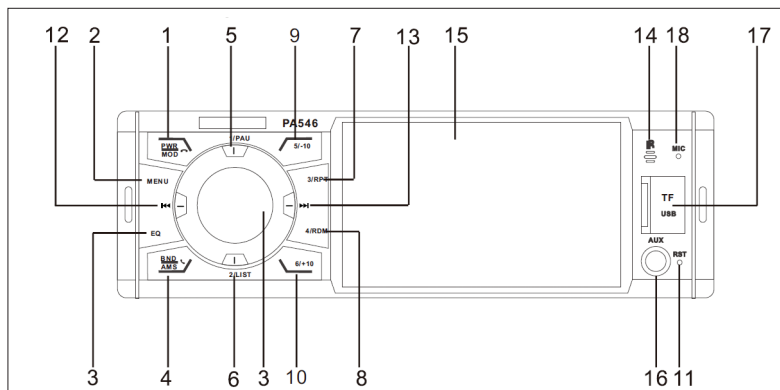

1 - PWR / MOD

- Apasati aceasta tasta pentru a porni player-ul
- Cand player-ul este pornit, apasati aceasta tasta pentru a schimba intre module: FM, AUX IN, BT (Bluetooth), USB, SD
- Apasati lung aceasta tasta pentru a opri player-ul

2 - MENU:



Indiferent de modul in care se afla player-ul, apasati aceasta tasta pentru a intra in meniul principal. Rotiti butonul central stanga / dreapta sau folositi tastele inainte si inapoi pentru a naviga prin meniu dupa cum urmeaza: RADIO - BT (Bluetooth) - MEDIA (USB/SD) - AUX IN - Settings (setari sistem). Apasati butonul central pentru a confirma selectia.

3 - EQ / Volum

Apasati aceasta tasta sau rotiti butonul central stanga / dreapta pentru a schimba intre FLAT / CLASS / ROCK / POP / OFF.

Rotiti Butonul argintiu pentru a regla volumul, sau pentru a naviga prin meniu / lista de fisiere

4 - BND/AMS:

Cand va aflati in modul RADIO, apasati scurt aceasta tasta pentru a schimba intre: FM1 - FM2 - FM3

In modul RADIO, apasand lung aceasta tasta, dispozitivul va cauta automat urmatorul canal si va salva canalele cu semnal puternic pe pozitia [1] - [6] pe benzile FM1, FM2 si FM3.

Apasati scurt tasta [1] - [6] pentru a reda canalul dorit.

In modul USB sau SD apasati aceasta tasta pentru a schimba intre diferitele tipuri de fisiere: audio, video sau foto.

5 - 1/PAU

In modul MEDIA aceasta tasta are functia de STOP / PLAY.

In modul FM aceasta tasta este pentru canalul 1. Tineti apasat lung pentru a salva un canal pe pozitia 1.

6 - 2/LIST (Lista de melodii)

In modul MEDIA aceasta tasta are functia de List (Lista fisiere). Pentru a naviga printre fisiere, rotiti butonul central sau apasati tastele stanga / dreapta.

In modul FM aceasta tasta este pentru canalul 2. Tineti apasat lung pentru a salva un canal pe pozitia 2.

7 - 3/RPT

In modul MEDIA aceasta tasta are functia de Repeat (Repeta unul sau repeta tot). Pe ecran vor aparea pictogramele:

In modul FM aceasta tasta este pentru canalul 3. Tineti apasat lung pentru a salva un canal pe pozitia 3.

8 - 4/RDM

In modul MEDIA aceasta tasta are functia de Random (redare aleatorie a fisierelor).

In modul FM aceasta tasta este pentru canalul 4. Tineti apasat lung pentru a salva un canal pe pozitia 4.

9 - 5/-10

In modul Lista, apasand aceasta tasta puteti naviga rapid printre fisiere sarind peste 10 fisiere inapoi.

10 - 6/+10

In modul Lista, apasand aceasta tasta puteti naviga rapid printre fisiere sarind peste 10 fisiere inainte.

11 - RESET

Introduceti un obiect ascutit pentru a reveni la setarile initiale.

12 - Tasta ⏮

In modul MEDIA apasati pentru a va intoarce la fisierul anterior.

In modul Menu, navigati spre stanga.

13 - Tasta ⏭

In modul MEDIA apasati pentru a merge la fisierul urmator.

In modul Menu, navigati spre dreapta.


14 - Receptor IR

15 - Ecran

16 - Interfata AUX-IN

17 - Slot card micro SD / interfata USB

18 - MIC (microfon)

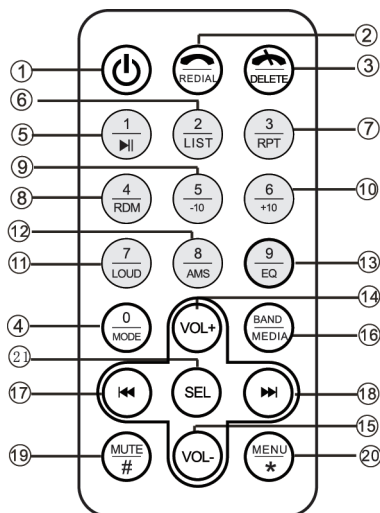

1 - Apasati scurt pentru a porni / opri dispozitivul

2 - Intrati in modul de formare numere de telefon. Apasati tastele 0 - 9 pentru a forma numarul de apelat. Mai apasati inca o data aceasta tasta pentru a apela. In modul BT apasati scurt pentru a afisa ultimul numar format. Mai apasati o data pentru a apela.

3 - Apasati pentru a sterge/corecta numarul de telefon. In timp ce vorbiti la telefon, apasati pentru a intrerupe convorbirea.

4 - Apasati scurt pentru a schimba intre modurile RADIO - BT (Bluetooth) - MEDIA (USB/SD) - AUX IN - Settings (setari sistem). In modul apel telefonic apasati pentru a tasta cifra 0.

5 - In modul RADIO, apasati pentru a selecta postul radio salvat pe pozitia 1. In modul redare muzica prin Bluetooth, apasati pentru a reda (play) sau pentru a pune in pauza (pause). In modul apel telefonic apasati pentru a tasta cifra 1.

6 - In modul RADIO, apasati pentru a selecta postul radio salvat pe pozitia 2. In modul redare muzica prin Bluetooth, apasati pentru a afisa lista de fisiere. In modul apel telefonic apasati pentru a tasta cifra 2.

7 - In modul RADIO, apasati pentru a selecta postul radio salvat pe pozitia 3. In modul redare muzica prin Bluetooth, apasati pentru a repeta ultima melodie sau toate melodiile. In modul apel telefonic apasati pentru a tasta cifra 3.

8 - In modul RADIO, apasati pentru a selecta postul radio salvat pe pozitia 4. In modul redare muzica prin Bluetooth, apasati pentru a reda aleatoriu fisierele (audio / video / foto). In modul apel telefonic apasati pentru a tasta cifra 4.

9 - In modul RADIO, apasati pentru a selecta postul radio salvat pe pozitia 5. In modul Lista apasati pentru a naviga in urma cu 10 fisiere. In modul apel telefonic apasati pentru a tasta cifra 5.

10 - In modul RADIO, apasati pentru a selecta postul radio salvat pe pozitia 6. In modul Lista apasati pentru a naviga inainte cu 10 fisiere. In modul apel telefonic apasati pentru a tasta cifra 6.

11 - Apasati pentru LOUD. In modul apel telefonic apasati pentru a tasta cifra 7.

12 - In modul RADIO, apasati pentru a scana frecventele. Apasati lung pentru a scana si a salva automat posturile cu semnal puternic. In modul apel telefonic apasati pentru a tasta cifra 8.

13 - Apasati pentru a selecta EQ. In modul apel telefonic apasati pentru a tasta cifra 9.

14 - Apasati pentru a mari volumul.

15 - Apasati pentru a reduce volumul.

16 - In modul RADIO, apasati pentru a schimba Banda (FM1 - FM2 - FM3). In modul redare fisiere prin Bluetooth, apasati pentru a schimba intre Audio / Video / Foto.

17 - In modul RADIO, apasati pentru a scana spre stanga. In modul redare fisiere prin Bluetooth apasati pentru a merge la fisierul/melodia anterioara. Apasati lung pentru navigare rapida spre stanga.

18 - In modul RADIO, apasati pentru a scana spre dreapta. In modul redare fisiere prin Bluetooth apasati pentru a merge la fisierul/melodia urmatoare. Apasati lung pentru navigare rapida spre dreapta.

19 - Apasati pentru MUTE (dezactivare difuzor). In modul apel telefonic apasati pentru a tasta #.

20 - Apasati pentru a intra in meniu. In modul apel telefonic apasati pentru a tasta *.

21 - Tasta Selectie. Confirma selectia facuta sau personalizati parametrii audio:

VOL: 0 -- 40

BAS: -7-- 7

TRE: -7-- 7

BAL: -7-- 7

FAD: -7-- 7

LOUD:OFF / ON


MODUL RADIO



- Apasati tasta PWR/MOD pana ce pe ecran apare interfata RADIO.
- Apasati tastele stanga / dreapta pentru a scana frecventele.
- Apasati tastele [1] - [6] pentru a reda postul radio salvat pe pozitia respectiva.
- Apasati tasta BND/AMS pentru a schimba banda FM1 - FM2 - FM3.

MODUL AUX

Conectati prin cablu dispozitive auxiliare (smartphone, MP3 playere portabile etc.)

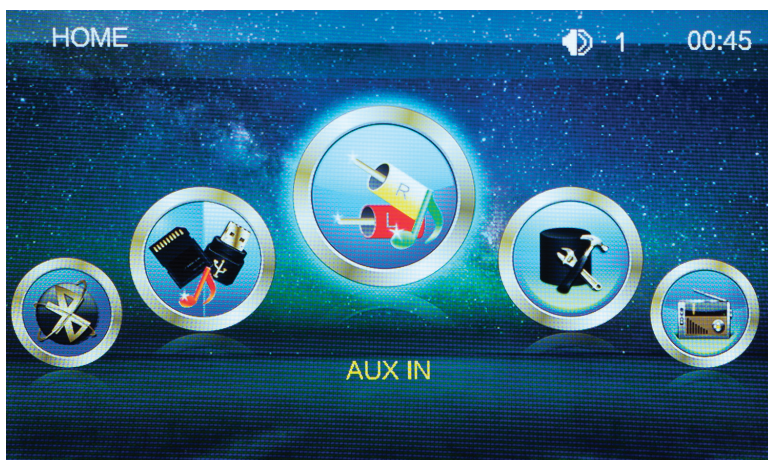

MODUL BLUETOOTH



1. Asociere telefon si MP5 Player

Pozitionati telefonul cat mai aproape de player

Activati functia Bluetooth in telefon.


Cautati dispozitivele Bluetooth din apropiere, identificati MP5 player-ul Dvs. (nume afisat: "CAR BT") si conectati-va.

2. Preluare si efectuare apeluri

Efectuare apeluri:

Dupa ce ati conectat prin Bluetooth telefonul si player-ul, puteti apela numere de telefon direct din player:

- Apasati pe telecomanda tasta REDIAL pentru a activa interfata pentru scrierea numarului de telefon. Apasati tastele [0] - [9] pentru a scrie cifrele
- Apasati din nou tasta REDIAL de pe telecomanda sau tasta BND/AMS de pe player pentru a apela.

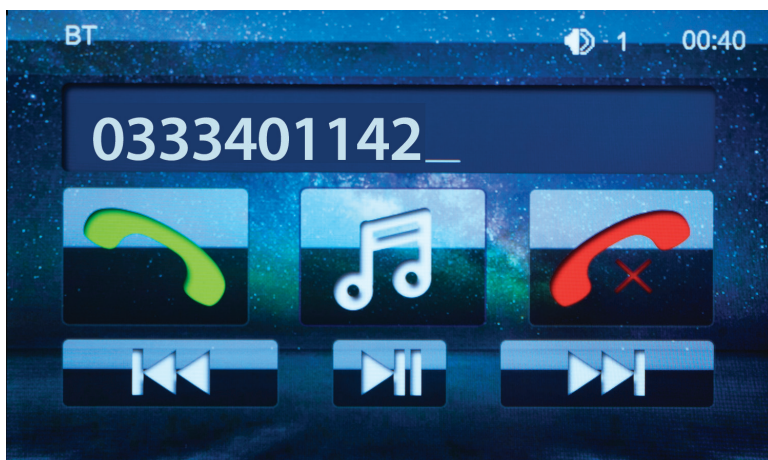

Preluare apeluri:


Cand primiti un apel, apasati tasta BND/AMS de pe player sau tasta REDIAL de pe telecomanda pentru a raspunde.

Pentru a incheia apelul, apasati tasta PWR/MOD de pe player sau tasta DELETE de pe telecomanda.

3. Redare muzica din telefon

Dupa ce ati conectat prin Bluetooth telefonul si player-ul, apasati tasta PWR/MOD pentru a trece pe modul BT. Porniti din telefonul redarea fisierului audio/video.

MODUL MEDIA (USB SAU SD)

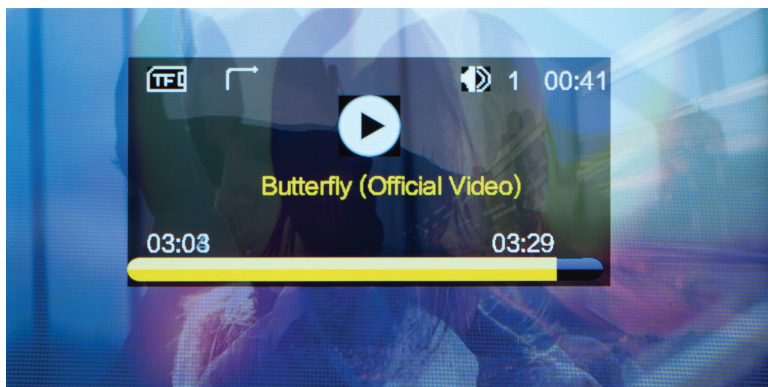


Introduceti un stick USB sau un card micro SD in porturile dedicate de pe panoul frontal al player-ului. Acesta va trece automat pe modul MEDIA si va porni reproducerea fisierelor audio sau video salvate pe unitatile de memorie.

SETARI

Meniul de setari va permite schimbarea orei, a limbii sau resetarea sistemului.



DESCRIERE PANOU POSTERIOR:

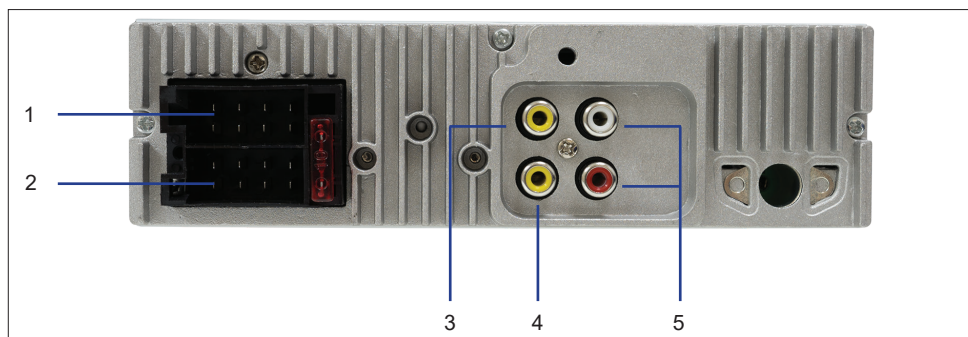


Descrierea detaliata a conectorilor este prezenta pe aparat:

- 1 - conector ISO audio
- 2 - conector ISO alimentare
- 3 - iesire video
- 4 - intrare camera marsarier
- 5 - iesire audio

ACTIVARE FUNCTIE AV-OUT

MP5 player-ul PNI Clementine 9545 permite transmiterea imaginii video catre un monitor extern (tetiera, plafoniera auto etc.)

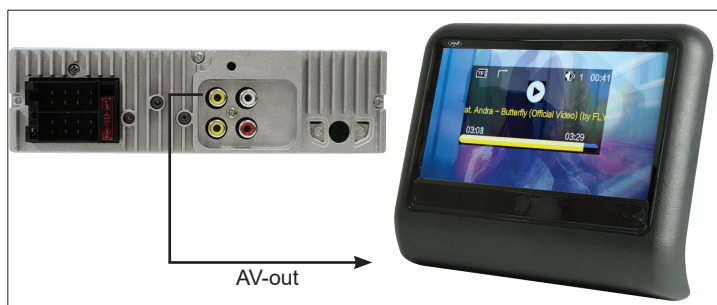


Pentru aceasta, urmati pasii de mai jos:

- Conectati monitorul extern in mufa RCA (3) de pe panoul posterior al player-ului (vezi descriere panou posterior, pagina 8)
- Apasati tasta MENU si treceti player-ul pe modul MEDIA
- Apasati de mai multe ori tasta BND/AMS pana ajungeti la modul video
- In timp ce pe ecranul player-ului ruleaza clipul video, apasati lung tasta Rotunda de VOLUM
- Imaginea de pe ecranul player-ului va fi transmisa pe ecranul monitorului

Nota: Imaginea nu apare simultan si pe ecranul player-ului si pe cel al monitorului extern. Cat timp este activa functia AV-out, ecranul monitorului ramane negru.



ACTIVARE FUNCTIE CAMERA MARSARIER

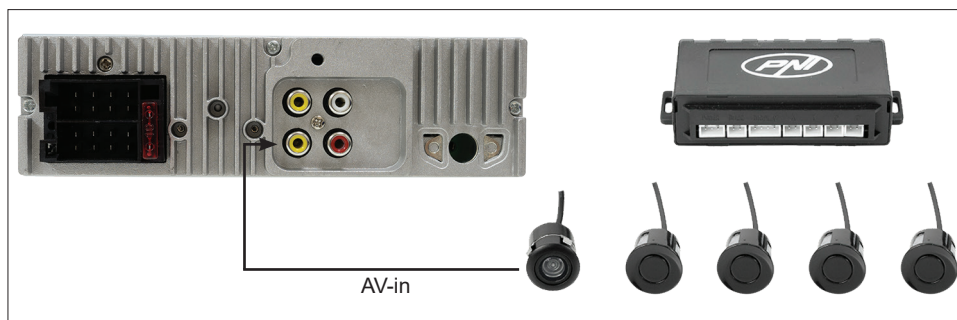

- **ATENTIE:** Pentru montarea camerei de mers inapoi va recomandam sa apelati la un montator specializat sau electrician auto.
- Conectati o camera pentru marsarier in mufa RCA (4) de pe panoul posterior al player-ului (vezi descriere panou posterior, pagina 8)
- Conectati la firul Alb/negru de pe mufa de alimentare ISO , semnal + de la alimentarea camerei de mers inapoi / mai exact lampa de marsarier.
- Pe ecranul player-ului va apare imaginea transmisa de camera pentru marsarier in momentul cand viteza marsarier este activata si lampa de marsarier aprinsa (aceasta va alimenta camera si va transmite un semnal cu tensiune de 12 V catre PNI 9545 pe firul Alb/negru)

SPECIFICATII TEHNICE


FM	
Frecventa	87.5 - 108 MHz
Sensibilitate maxima	≤37dBf
Rata semnal-zgomot	≥40dB
Separatie stereo	≥20dB
MP5	
Formate suportate	RMVB, RM, FLV, 3GP, MPREG, DVIX, XVID, DAT, VOB, AVI, MP3, MP4, MP5
Raspuns frecventa	±8dB
Rata semnal-zgomot	≥35dB
General	
Ecran LCD	4 inch
Memorie FM	18 posturi radio
Ceas digital	Da
Conector ISO	Da
Bluetooth	Da
Alimentare	12V
Consum in standby	<10mA
Consum in lucru	10A
Temperatura de lucru	-20°C ~ +60°C

MAIN FEATURES:

- Supported video formats RMVB, RM, FLV, 3GP, MPREG, DVIX, XVID, DAT, VOB, AVI TC.
- Supported audio formats MP5, MP4, MP3, WMA, WAV, OGG, APE, AAC, PLAC ETC.
- Supported image formats JPG, BMP, PNG etc.
- 4 inch LCD screen
- 1 x video output
- 1 x video input
- 2 x audio output
- FM radio, up to 18 preset channels
- micro SD card slot (the card is not included)
- USB 2.0 port
- Sont title display
- Files browser
- Supports video playback full HD 1920 x 1080px

WARNING: Installation of this player on a car should be done by qualified personnel (auto electrician / installer) only after checking the ISO connectors on the car. If the car is not equipped with standard ISO connectors, the necessary modifications must be made by the installer before installing the player.

FRONT PANEL

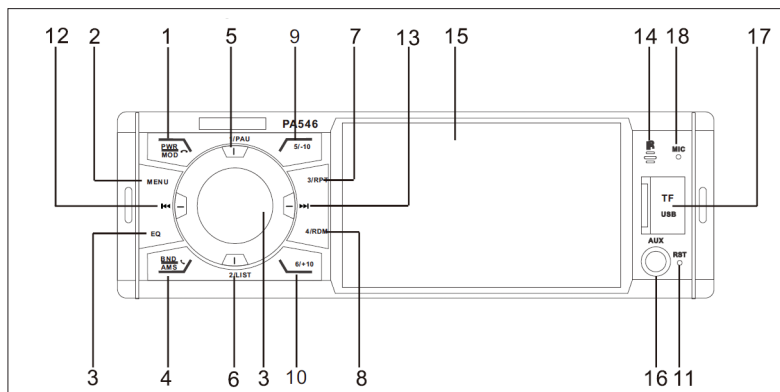

1 - PWR / MOD

- Press this key to turn on the player
- When the player is on, press this key to switch between: FM, AUX IN, BT (Bluetooth), USB, SD
- Long press to turn off the player

2 - MENU:



No matter the mode the player is set to, press this key to access the menu.

Rotate the main knob to left or right or use back and forward keys to navigate through the menu as it follows:
RADIO - BT (Bluetooth) - MEDIA (USB/SD) - AUX IN - Settings. Press the main knob to confirm the selection.

3 - EQ:

Press this key or rotate the main knob to left or right to switch between FLAT / CLASS / ROCK / POP / OFF.

4 - BND/AMS:

When the player is in RADIO mode, shortly press this key to switch between:

FM1 - FM2 - FM3

In RADIO mode, long press this key, the device will search for the radio channels and will automatically save the channels with strong signal on [1] - [6] positions on FM1, FM2 and FM3 bands.

Shortly press [1] - [6] to play the desired radio.

In MEDIA mode press this key to switch between: audio, video or foto.

5 - 1/PAU

In MEDIA mode this key is for STOP / PLAY.

In FM mode this key is for channel 1. Long press to save a radio on position 1.

6 - 2/LIST

In MEDIA mode this key is for List (File list). In order to browse between files, rotate the main knob or press left / right keys.

In FM mode this key is for channel 2. Long press to save a radio on position 2.

7 - 3/RPT

In MEDIA mode this key is for Repeat (repeat one or repeat all). On the screen will be displayed the following icons:  

In FM mode this key is for channel 3. Long press to save a radio on position 3.

8 - 4/RDM

In MEDIA mode this key is for Random.

In FM mode this key is for channel 4. Long press to save a radio on position 4.

9 - 5/-10

In List mode, by pressing this key you can rapidly browse over 10 fisiere back.

10 - 6/+10

In List mode, by pressing this key you can rapidly browse over 10 fisiere forward.

11 - RESET

Press reset the device to factory settings.

12 - Key ⏮

In MEDIA mode press this key to return to previous file.

In Menu mode, navigate to left.

13 - Key ⏭

In MEDIA mode press this key to return to next file.

In Menu mode, navigate to right.


14 - IR receiver

15 - Display

16 - AUX-IN

17 - Micro SD card slot / USB interface

18 - MIC (microphone)

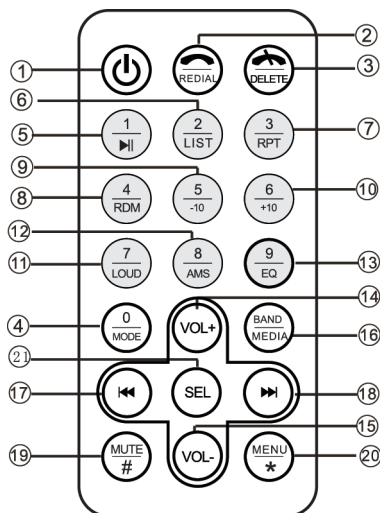

1 - Press briefly to turn the device on / off

2 - Enter the phone number mode. Press the 0 - 9 keys to dial the called number. Press this key again to call. In BT mode, press briefly to display the last number dialed. Press again to call.

3 - Press to delete / correct the phone number. While talking on the phone, press to interrupt the call.

4 - Short press to switch between RADIO - BT (Bluetooth) modes - MEDIA (USB / SD) - AUX IN - Settings. In phone call mode, press to enter 0.

5 - In RADIO mode, press to select the radio channel saved on position 1. When playing music using Bluetooth function, press to play or to pause pause. In the phone call mode, press to enter 1.

6 - In RADIO mode, press to select the radio channel saved on position 2. When playing music using Bluetooth function, press to display the file list. In the phone call mode, press to enter 2.

7 - In RADIO mode, press to select the radio channel saved on position 3. When playing music using Bluetooth function, press to repeat the last song or all the songs. In the phone call mode, press to enter 3.

8 - In RADIO mode, press to select the radio channel saved on position 4. When playing music using Bluetooth function, press to randomly play the files (audio / video / photo). In the phone call mode, press to enter 4.

9 - In RADIO mode, press to select the radio channel saved on position 5. In List mode press to navigate back with 10 files. In the phone call mode, press to enter 5.

10 - In RADIO mode, press to select the radio channel saved on position 6. press to navigate forward with 10 files. In the phone call mode, press to enter 6.

11 - Press for LOUD. In the phone call mode, press to enter 7.

12 - In RADIO mode, press to scan the frequencies. Long press to automatically scan and save radio stations with strong signal. In the phone call mode, press to enter 8.

13 - Press to select EQ. In the phone call mode, press to enter 9.

14 - Press to increase the volume.

15 - Press to decrease the volume.

16 - In RADIO mode, press to change the Band (FM1 - FM2 - FM3). In Bluetooth file playback mode, press to switch between Audio / Video / Foto.

17 - In RADIO mode, press to scan towards left. In Bluetooth file playback mode press to go to the previous file / song. Long press to quickly navigate to the left.

18 - In RADIO mode, press to scan towards right. In Bluetooth file playback mode press to go to the next file / song. Long press to quickly navigate to the right.

19 - Press for MUTE. In the phone call mode, press for #.

20 - Press to enter the menu. In the phone call mode, press for *.


21 - Selection. Confirm the selection made or customize the audio parameters:

VOL: 0 -- 40

BAS: -7 -- 7

TRE: -7-- 7
BAL: -7-- 7
FAD: -7-- 7
LOUD:OFF / ON


RADIO MODE

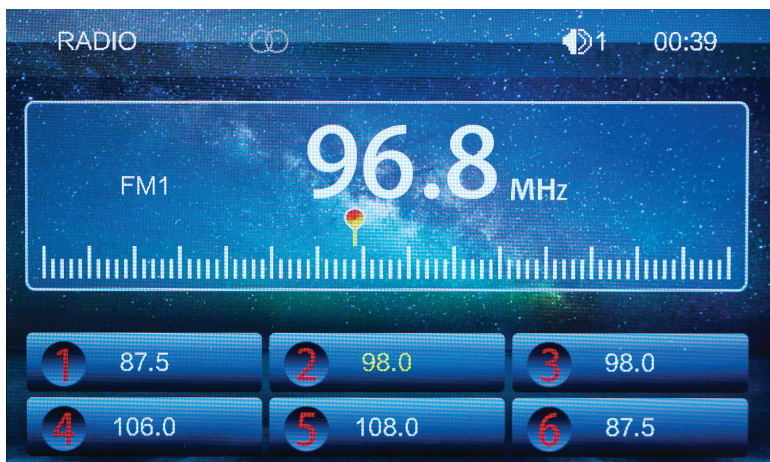

- Press PWR/MOD until on the screen RADIO interface is displayed.
- Press left / right keys to scan the frequencies.
- Press the keys [1] - [6] to play the radio saved on that position.
- Press the key BND/AMS to change the band FM1 - FM2 - FM3.

AUX MODE

Connect auxiliary devices via cable (smartphone, portable MP3 playere etc.)

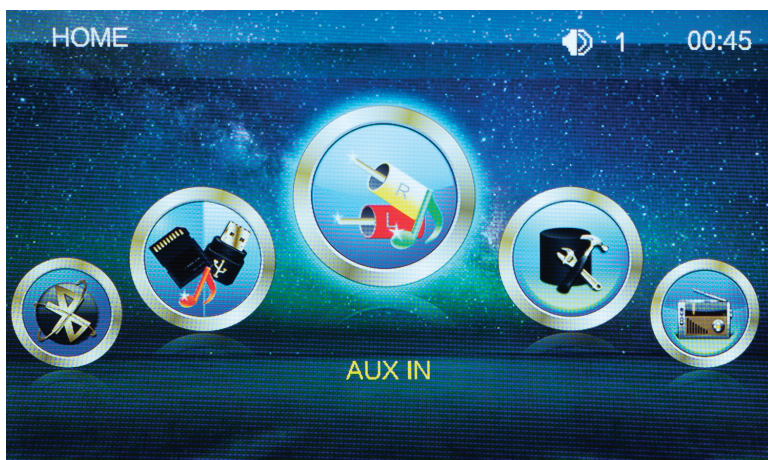

BLUETOOTH MODE



1. Pair smartphone and MP5 Player

Position the phone as close to the player as possible.

Activate Bluetooth on your phone.


Search for nearby Bluetooth devices, identify your MP5 player and connect to it.

2. Take and make calls

Making calls:

Once you have connected the phone and the player to the Bluetooth, you can dial phone numbers directly from the player:

- Press the key REDIAL on the remote control to enable the telephone numbering interface. Press the keys [0] - [9] to write the number to call
- Press again REDIAL on the remote control or BND/AMS key on the player to make the call.

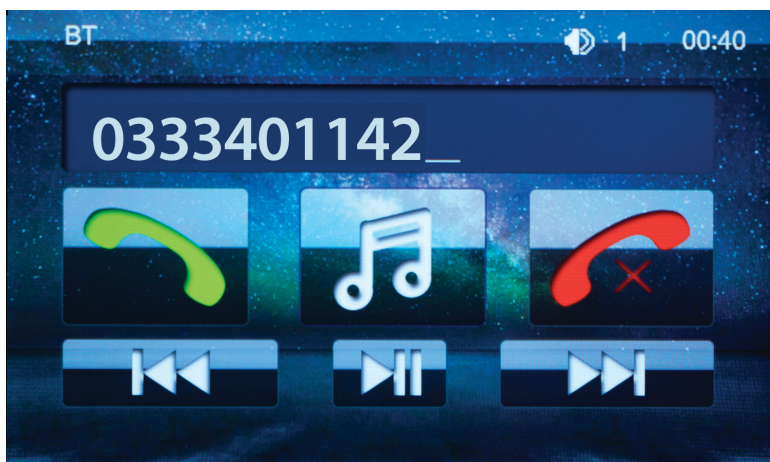

Take calls:


When you receive a call, press BND/AMS key on the player or REDIAL key on the remote control in order to answer the call.

To end the call, press the PWR / MOD key on the player or the DELETE key on the remote.

3. Play music from your phone

After you have connected via Bluetooth the phone and the player, press PWR/MOD key to switch to BT mode. Play the audio / video file on your phone.

MEDIA (USB SAU SD) MODE

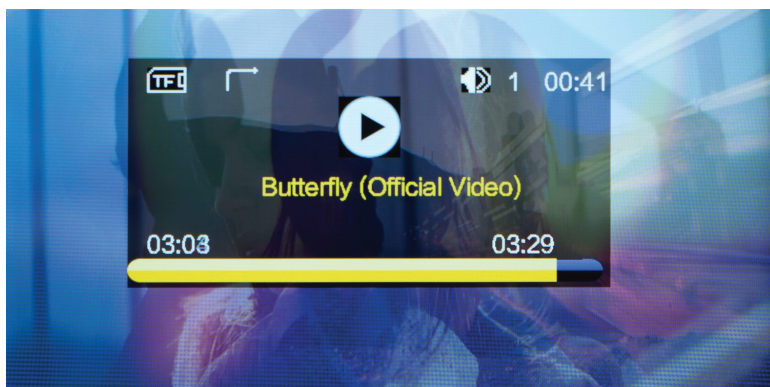


Insert a USB stick or micro SD card into the dedicated ports on the front panel of the player. It will automatically switch to MEDIA mode and start playback of the audio or video files saved on the memory units.

SETTINGS

The settings menu allows you to change the time, language, or system reset.



BACK PANEL:

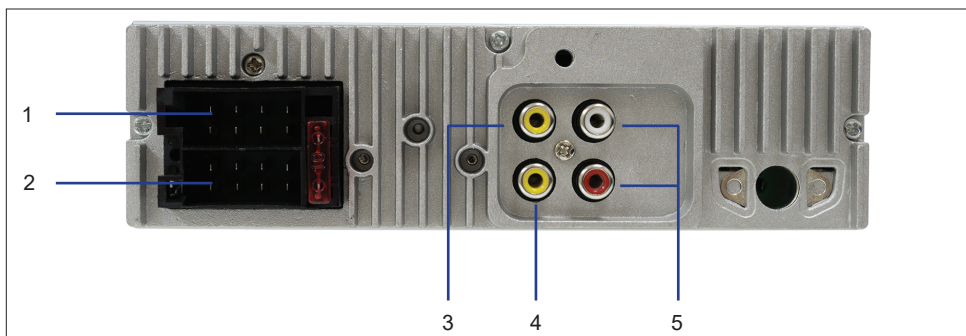


You can find detailed description of conecstore on the device:

- 1 - ISO audio connector
- 2 - ISO power connector
- 3 - video output / input
- 4 - rearview camera input
- 5 - audio output

ENABLE AV-OUT

PNI Clementine 9545 MP5 player allows video transmission to an external monitor (headrest, car roof monitor, etc.)

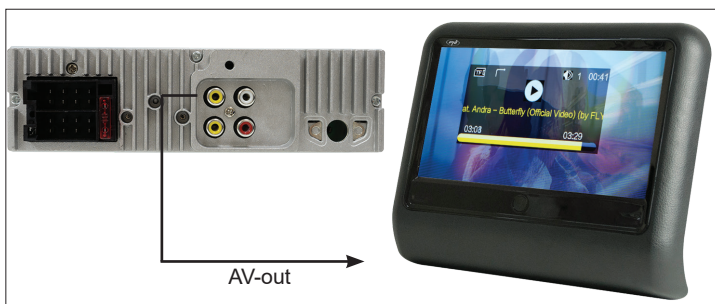

To do this, follow the steps below:

- Connect the external monitor to the RCA jack (3) on the rear panel of the player (see rear panel description, page 17)
- Press the MENU button and switch the player to MEDIA mode
- Press the BND / AMS key several times until you reach the video mode
- While the video is playing on the player screen, press long the Volume key knob
- The image on the player screen will be displayed on the monitor screen


Note: The image does not appear simultaneously on both the player screen and the external monitor screen. While the AV-out function is on, the monitor screen remains black.

The upper RCA jack also has an AV-in function. Here you can connect an external monitor or headrest to transmit images from it to the MP5 player.

- Connect the external monitor to the RCA jack (3) on the rear panel of the player (see rear panel description, page 17)
- Press the MENU button and switch the player to AUX mode
- Now the screen of the player will appear on the connected monitor



ENABLE REARVIEW CAMERA FUNCTION

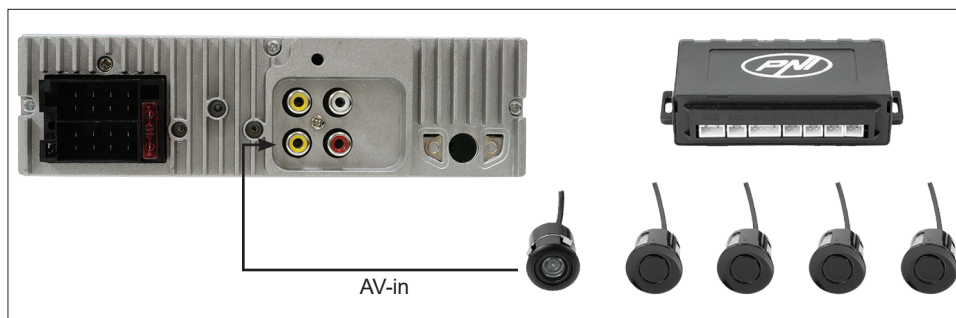

- Connect a rearview camera to the RCA jack (4) on the rear panel of the player (see rear panel description, page 17)
- Connect Positive signal from reverse lamp / rearview camera to dedicated B/W wire (black/white) from ISO connector on the device . You have wires detailed on the device.
- On the screen of the player there will be the images from the camera, when connecting reverse gear.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

FM	
Frequency	87.5 - 108 MHz
Maximum sensitivity	≤37dBf
Signal to noise ratio	≥40dB
Stereo separation	≥20dB
MP5	
Supported formats	RMVB, RM, FLV, 3GP, MPREG, DVIX, XVID, DAT, VOB, AVI, MP4
Frequency response	±8dB
Signal to noise ratio	≥35dB
General	
LCD screen	4 inch
FM memory	18 preset channels
Digital clock	Yes
ISO connector	Yes
Bluetooth	Yes
Power voltage	12V
Standby power consumption	<10mA
Power consumption	10A
Working temperature	-20°C ~ +60°C

FŐBB JELLEMZŐK:

- Támogatott videó formátumok RMVB, RM, FLV, 3GP, MPREG, DVIX, XVID, DAT, VOB, AVI TC.
- Támogatott audió formátumok MP5, MP3, WMA, WAV, OGG, APE, AAC, PLAC ETC.
- Támogatott kép formátumok JPG, BMP, PNG stb.
- 4 hüvelykes LCD kijelző
- 2 x videó bemenet
- 2 x audió kimenet (bal és jobboldali)
- RADIO FM, előre beállított 18 csatorna
- micro SD kártya rés
- USB 2.0 rés
- Zeneszámok nevének megjelenítése
- Browser fájlok
- Támogatott videó lejátszás HD 1920 x 1080px

ELŐLAP LEÍRÁSA

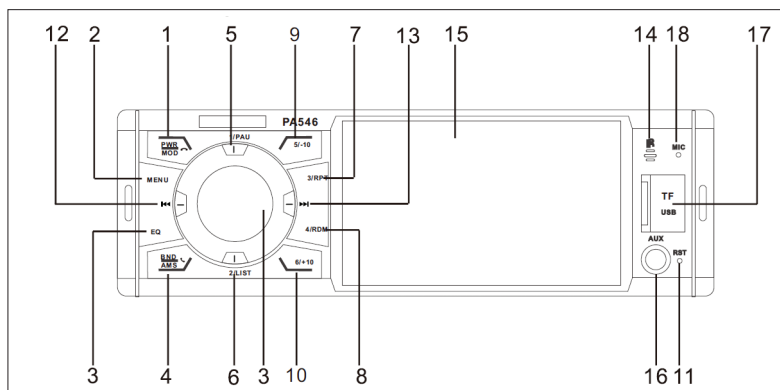

1 - PWR / MOD

- Nyomja meg ezt a gombot, hogy elindítsa a lejátszót
- Amikor ez el van indítva nyomja meg ezt a gombot, az üzemmódok közötti váltáshoz: FM, AUX IN, BT (Bluetooth), USB, SD
- Nyomja meg hosszasan ezt a gombot, hogy leállítsa a lejátszót.

2 - MENU:



Attól függően, hogy milyen üzemmódban van a lejátszó , nyomja meg ezt a gombot, hogy belépjen a fő menübe.

Forgassa el a központi gombot balra vagy jobbra vagy használják az előre hátra gombot , hogy tudjon navigálni a menübe ahogyan következnek : RADIO - BT (Bluetooth) - MEDIA (USB/SD) - AUX IN - Settings (rendszerbeállítások). Forgassa el a központi gombot, hogy megerősítse a kiválasztást.

3 - EQ:

Nyomja meg ezt a gombot vagy forgassa el a központi gombot jobbra vagy balra, a FLAT / CLASS / ROCK / POP / OFF gombok közötti váltáshoz.

4 - BND/AMS:

Amikor RADIO üzemmódban van, nyomják meg röviden ezt a gombot, hogy váltakozzanak egymás között: FM1 - FM2 - FM3

RADIO üzemmódban nyomja meg hosszasan ezt a gombot , a készülék automatikusan megkeresi a következő csatornát és lementi az erős jelű csatornákat [1] - [6] pozíciók között FM1, FM2 és FM3 sávokban.

Nyomja meg röviden a [1] - [6] gombot, hogy lejátszhassa a kívánt csatornát.

MEDIA vagy SD üzemmódban nyomja meg ezt a gombot, hogy a különböző fájlípusok közötti váltáshoz: audio, videó vagy fotó.

5 - 1/PAU

MEDIA vagy SD üzemmódban ennek a gombnak a funkciója a STOP / PLAY.

FM üzemmódban ezt a gombot az 1-es csatorna számára van. Tartsák lenyomva hosszasan, hogy lementsen egy csatornát az 1 pozícióba.

6 - 2/LIST (Dalok listája)

MEDIA vagy SD üzemmódban ennek a funkciója a List gomb (Fájl lista). Hogy navigálni tudjon a fájlok között forgassal el a központi gombot vagy nyomja meg a bal / jobb gombot.

FM módban ez a 2 csatorna számára van. Tartsák lenyomva hosszasan, hogy lementsen egy csatornát az 2 pozícióba.

7 - 3/RPT

MEDIA vagy SD üzemmódban ennek a gombnak a funkciója a Repeat (megismétel egyet vagy megismétli az összeset). 

FM módban ezt a gombot a 3 csatorna számára van. Tartsák lenyomva hosszasan, hogy lementsen egy csatornát az 3 pozícióba.

8 - 4/RDM

MEDIA vagy SD üzemmódban ennek a gombnak a funkciója Random (véletlenszerű fájlok reprodukálása).

FM üzemmódban ez a gomb a 4 csatorna számára van. Tartsák hosszasan lenyomva, hogy lementsen egy csatornát 4 pozícióba.

9 - 5/-10

Lista módban megnyomva ezt a gombot gyorsabban navigálhat a fájlok között átszökve 10 fájlt vissza.

10 - 6/+10

Lista módban megnyomva ezt a gombot gyorsabban navigálhat a fájlok között átszökve 10 fájlt előre.

11 - RESET

Helyezzen be éles tárgyat, hogy visszaállítsa az eszközt a gyári beállításokra.

12 - Gomb ◀◀

MEDIA vagy SD üzemmódban nyomja meg, hogy visszatérjen az előző fájlhoz.

Menu módban navigáljon balra.


13 - Gomb ▶▶

MEDIA vagy SD üzemmódban nyomja meg, hogy a következő fájlhoz lépjen.

Menu módban navigáljon jobbra.

- 14 - IR vevő
- 15 - Kijelző
- 16 - AUX-IN felület
- 17 - SD kártya rés / USB felület
- 18 - MIC (mikrofon)

TÁVÍRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

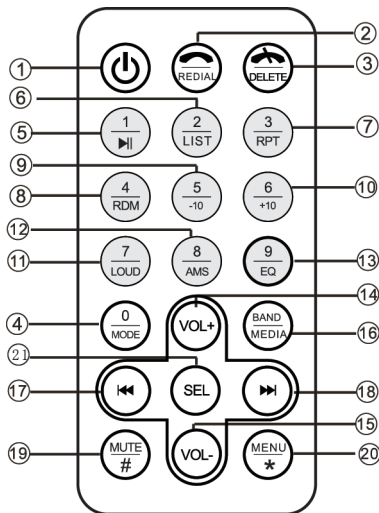

- 1 - Nyomja meg röviden, hogy elindítsa vagy leállítsa a készüléket
- 2 - Adja meg a telefonszámot. Nyomja meg 0 - 9 gombokat , hogy tárcsázza a hívott számot. Majd nyomja meg újból ezt a gombot, hogy egy hanghívást végezzen el. BT üzemmódban nyomja le röviden, hogy megjelenítse az utolsó hívást. Majd nyomja meg megegyeszer a híváshoz.
- 3 - Nyomja meg, hogy törölje/kijavítsa a telefonszámot. Miközben a telefonon beszél, nyomja meg a gombot a hívás megszakításához.
- 4 - Nyomja meg röviden az üzemmódok közötti váltáshoz RADIO - BT (Bluetooth) - MEDIA (USB/SD) - AUX IN - Settings (rendszerbeállítások). Telefonhívási módban nyomja meg a gombot a 0 tárcsázáshoz
- 5 - RADIO üzemmódban nyomja meg, hogy kiválassza a rádióállomást lementve az 1 pozícióba. Zene lejátszási módban Bluetooth keresztül, nyomja meg, hogy lejátsza (play) vagy szünet módba helyezze. (pause). Telefonhívási módban nyomja meg, hogy az 1 számot tárcsázza
- 6 - RADIO üzemmódban, hogy kiválassza a lementett rádióállomást 2 pozícióban. Zene lejátszási módban Bluetooth keresztül, nyomja meg, hogy megjelenítse a fájl listát. Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 2 számot tárcsázza.
- 7 - RADIO üzemmódban, hogy kiválassza a lementett rádióállomást 3 pozícióban. Zene lejátszási módban Bluetooth keresztül, nyomja meg, hogy megismétlje az utolsó számot vagy az összest. Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 3 számot tárcsázza.
- 8 - RADIO üzemmódban, hogy kiválassza a lementett rádióállomást 4 pozícióban. Zene lejátszási módban Bluetooth keresztül, nyomja meg véletlenszerűen játsza le a fájlokat (audio / video / foto). Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 4 számot tárcsázza.
- 9 - RADIO üzemmódban, hogy kiválassza a lementett rádióállomást 5 pozícióban. Lista üzemmódban nyomja meg, nyomja meg a gombot 10 fájlhoz való navigáláshoz. Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 5 számot tárcsázza.
- 10-RADIO üzemmódban, hogy kiválassza a lementett rádióállomást 6 pozícióban. Lista üzemmódban nyomja meg a gombot 10 fájlhoz való előre navigáláshoz Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 6 számot tárcsázza.
- 11 - Nyomja meg a LOUDhoz . Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 7 számot tárcsázza.
- 12- RADIO üzemmódban nyomja meg, hogy skeneljen a frekvenciák között. Nyomja meg hosszasan , hogy beolvasa és automatikusan lementse a rádióállomásokat. Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 8 számot

tárcsázza.

13 - Nyomja meg, hogy kiválassza EQ. Telefonhívási módban nyomja meg, hogy a 9 számot tárcsázza.

14 - Nyomja meg, hogy növelje a hangerőt.

15 - Nyomja meg, hogy csökkentse a hangerőt.

16- RADIO üzemmódban nyomja meg, hogy átérjen egy másik sávba (FM1 - FM2 - FM3). Zene lejátszási módban Bluetooth keresztül, nyomja meg, hogy átváltson Audio / Video / Foto között.

17 - RADIO üzemmódban, hogy bal felé beolvason. Zene lejátszási módban Bluetooth keresztül nyomja meg, hogy átérjen az előző fájlhoz/dalhoz. Nyomja meg hosszasan nyorsa navigáljon balra

18 - RADIO üzemmódban, hogy jobb felé beolvason Fájlf lejátszási módban Bluetooth keresztül nyomja meg, hogy átérjen a következő fájlhoz vagy dalhoz. Nyomja meg hosszasan nyorsa navigáljon jobbra

19 - Nyomja meg MUTE (hangerő kikapcsolása). Telefonhívási módban nyomja meg a # gombot.

20 - Nyomja meg, hogy belépjen a menübe. Telefonhívási módban nyomja meg a * gombot.

21 - Kiválsztási gomb. Megerősíti a kiválsztást vagy testreszabhatja a hangparamétereket:

VOL: 0 -- 40

BAS: -7-- 7

TRE: -7-- 7

BAL: -7-- 7

FAD: -7-- 7

LOUD: OFF / ON


RÁDÍÓ MÓD



- Nyomja meg PWR/MOD gombot addig míg a képernyőn megjelenik a RADIO felület.
- Nyomja meg a bal / jobb gombot , hogy beolvasa a frekvenciákat.
- Nyomja meg [1] - [6] gombokat , hogy lejátszhassa a lementett rádióállomást
- Nyomja meg BND/AMS gombot , hogy átérjen egy másik hullámhosszra FM1 - FM2 - FM3.

AUX MÓD

Csatlakoztassa kábelen keresztül kiegészítő készülékeket (smartphone, MP3 hordozható lejátszók stb.)

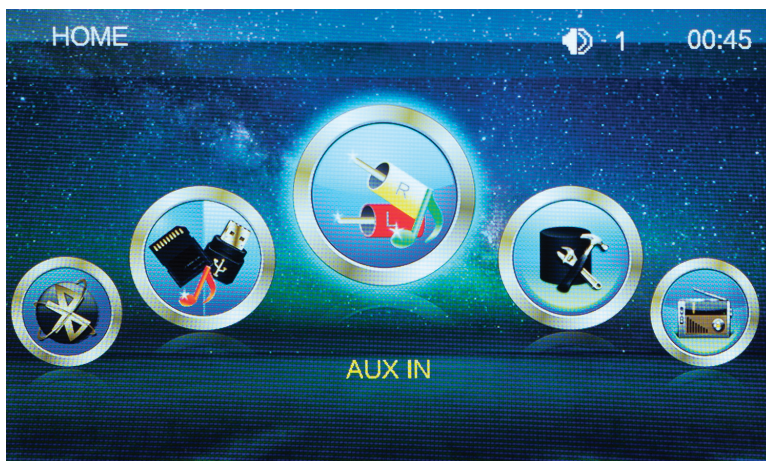

BLUETOOTH MÓD



1. Telefon és MP5 lejátszó közti csatlakozás

Helyezze a telefont minnél közelebb a lejátszóhoz

Aktiválja a Bluetooth funkciót a telefonban.

Keress közeli Bluetooth-eszközöket, azonosítsa az MP5-lejátszóját és csatlakozzon.


2. Telefonhívások fogadása és kezdeményezése

Hívások kezdeményezése:

Miután csatlakoztatta a Bluetooth-on keresztül a telefont és a lejátszót, tud telefonszámokat tárcsázni közvetlenül a lejátszóról:

Nyomja meg a távirányítón REDIAL gombot, hogy aktiválja a felületet a telefonszám beírásához. Nyomja meg [0] - [9] gombokat, hogy beírja a számokat

Nyomja meg újból a REDIAL gombot a távirányítóról vagy BND/AMS gombot a lejátszóról a hanghíváshoz.

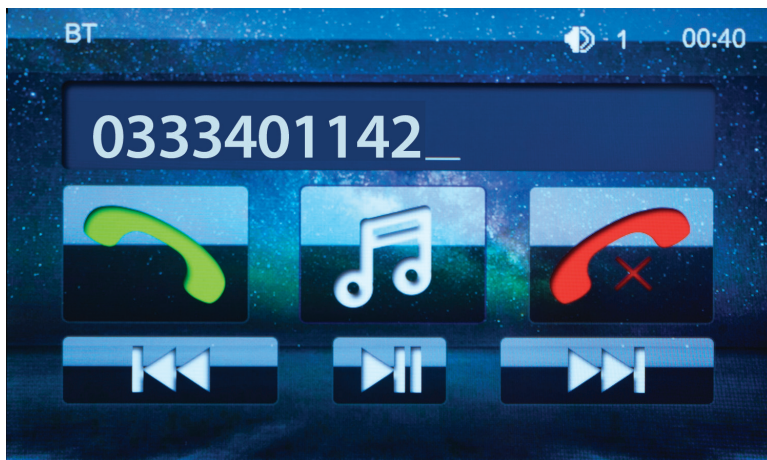

Hívások fogadása:


Amikor egy hívást fogad nyomja meg a BND / AMS gombot a lejátszóról vagy a távirányítóról REDIAL gombot a fogadáshoz.

Hogy befejezze a beszélgetést nyomja meg PWR/MOD gombot a lejátszóról vagy a DELETE gombot a távirányítóról.

3. Zenék lejátszása a telefonról

Miután csatlakoztatta a telefont a lejátszóhoz Bluetooth -on keresztül nyomja meg PWR/MOD gombot hogy BT üzemmódba lépjen. Indítsa el a telefonról az audió/videó fájlok lejátszását.

MEDIA ÜZEMMÓD (USB VAGY SD)

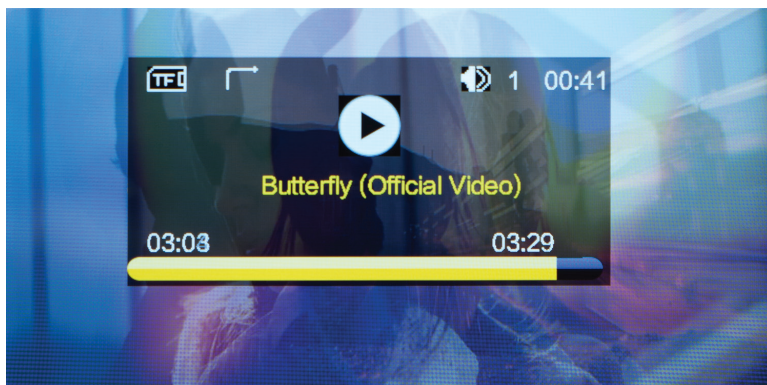


Ilhelyezzen be egy USBt vagy egy micro SD kártyát a neki megfelelő részbe a lejátszó előlapján . Ez automatikusan MEDIA üzemmódba lép és el fogja indítani a lementett audió vagy videó fájlokat a memória egységről.

BEÁLLÍTÁSOK

A beállítási menü lehetővé teszi az idő, nyelv vagy rendszer visszaállításának módosítását.




HÁTLAG LEÍRÁSA:

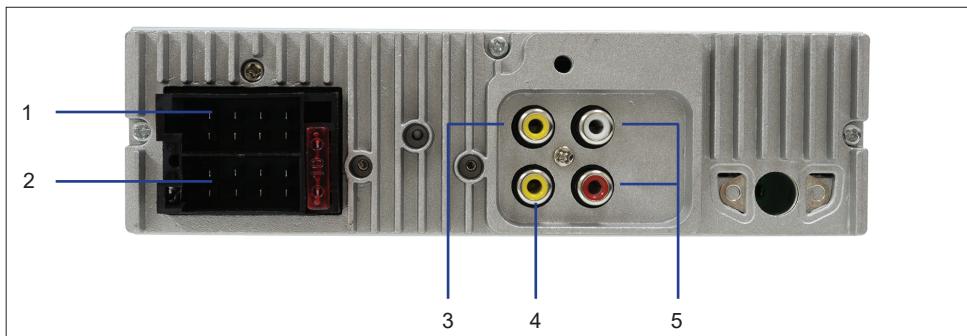

- 1 - SO audió csatlakozó
- 2 - ISO tápcsatlakozó
- 3 - Videó kimenet
- 4 -Tolatókamera bemenet
- 5 - Audió kimenet

AV-OUT / AV-IN FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

PNI Clementine 9545 MP5 lejátszó lehetővé teszi a videó átvitelt külső monitorra (fejtámla, autó tető stb.)

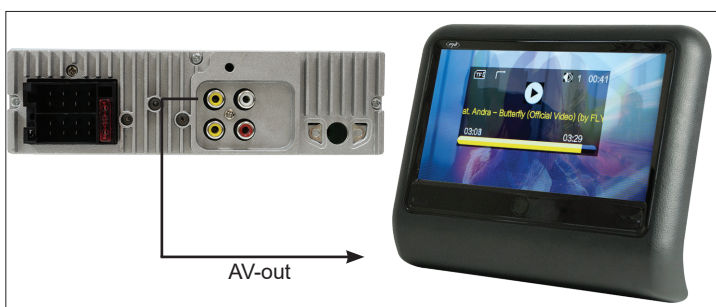

Ehhez a lenti lépéseket kell elvégezni :


- Csatlakoztassa a külső monitort RCA csatlakozóba (Video out) a lejátszó hátlapján(lásd 26 oldalon a hátlap leírása)
- Nyomja meg a MENU gombot és a lejátszót MEDIA üzemmódba helyezze.Nyomja mmeget többször a BND/AMS gombot ammeddig a VIDEO módhoz jutnak.Miközben a lejátszó képernyőjén játszódik a videóklip nyomja meg hosszasan a BND/AMS gombot
- A kép a lejátszó kijelzőjéről a monitorra lesz kivetítve.
- Megjegyzés : A kép nem jelenik meg egyszerre a lejátszó képernyőjén és a külső monitor képernyőjén. Addig míg az AV-out aktíválva van a monitor képernyő fekete marad.

Megjegyzés: A kép nem jelenik meg egyszerre a lejátszó képernyőjén és a külső monitor képernyőjén. Az AV-out funkció be van kapcsolva, a monitor képernyője továbbra is fekete.

- A felső RCA aljzat rendelkezik AV-in funkcióval is. Itt lehet csatlakoztatni egy külső monitort vagy a fejtámlát, hogy képeket továbbítson az MP5 lejátszóról.
- Csatlakoztassa a külső monitort a lejátszó hátlapján lévő RCA csatlakozóhoz (3) (lásd a hátlap leírását, 26. oldal)
- Nyomja meg a MENU gombot és kapcsolja a lejátszót AUX üzemmódba
- Most a lejátszó képernyője megjelenik a csatlakoztatott monitoron



LEHETŐVÉ TESZI A HÁTSÓ KAMERA FUNKCIÓT

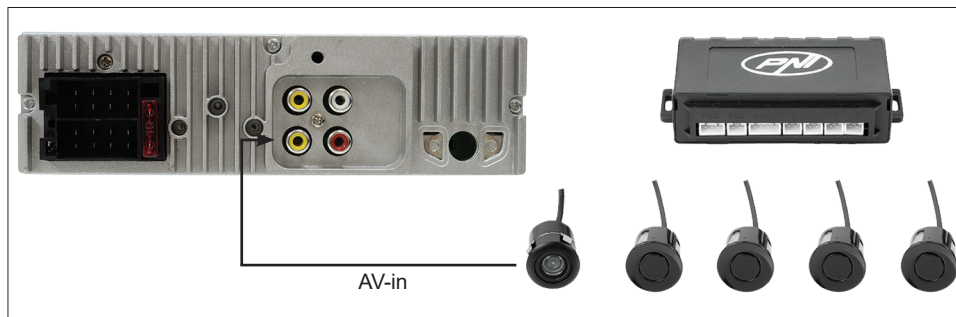

- Csatlakoztasson egy hátsó kamerát a lejátszó hátlapján lévő RCA aljzathoz (4) (lásd a hátlap leírását, 26. oldal)
- A lejátszó képernyőjén megjelenik a kép a fényképezőgépről

MŰSZAKI ADATOK

FM	
Frekvencia	87.5 - 108 MHz
Maximális érzékenység	≤37dBf
Zaj-jel szint	≥40dB
Sztereo szétválasztás	≥20dB
MP5	
Támogatott formátum	RMVB, RM, FLV, 3GP, MPREG, DVIX, XVID, DAT, VOB, AVI, MP4, MP5, MP3
Frekvencia válasz	±8dB
Zaj-jel szint	≥35dB
Általános	
LCD kijelző	4 hüvelykes
Memorie FM	18 rádióállomás
Digitális óra	Igen
ISO csatlakozó	Igen
Bluetooth	Igen
Tápellátás	12V / 10A
Fogyasztás standby	<10mA
Üzemi hőmérséklet	-20°C ~ +60°C

