

SAMEBIKE

PRODUCT INSTRUCTION MANUAL



XD26/XD26-II

EN User Manual

DE Benutzerhandbuch

FR Manuel utilisateur

ES Manuale de usuario

IT Manual dell'utente



CONTENTS

- English----- 01~11
- Deutsch----- 12~22
- Francais-----23~33
- Italiano----- 34~44
- Espanol----- 55~65

SAMEBIKE

Electric Mountain Bicycle

User Manual

Production license No: (粤)xk16-002-01025

Model:XD26/XD26-II



The Catalogue of Electric Mountain Bicycle

- 1.Important warning ----- 3
- 2. Unpacking and product specs---- 4
- 3. Product components -----5
- 4.Method of product assembly -----6
 - 4.2 Assemble the fender and headlight ----- 6
 - 4.3 Installing the front wheel ----- 6
 - 4.4 Assemble the rear fender----- 7
 - 4.5 Mounting pedal ----- 7
 - 4.6 Seat installation----- 7
- 5.Product instruction -----8
 - 5.1 Charging method ----- 8
 - 5.2 LCD Display (functional instruction) ----- 8
- 6.Preparation before riding-----11
- 7.Warranty policy -----11

1.Important warning

This manual include important safety performance information and service information. Please make sure you have read the following warning content before the first time you use our product.

If you borrow your electric bicycle to other people, please let the user read this manual, it could help to decrease the risk of accident.

Please wear a suitable and safe helmet before riding, please wear the clothes with fluorescent and reflective stripes when you ride at night Don't exceed speed limit, it is a main reason of traffic accident, we should abide by the traffic rule, we shouldn't exceed the speed limit.

Don't touch the charging hole on the bike, or use metal touch it, otherwise, the accident will be caused by the transient short circuit of the current.

Zero starting, braking frequent, driving against the wind, carrying people or anything, insufficient air pressure on the tires. All of these will use much electric energy, and then reduce the endurance mileage. If you want the best endurance mileage, please do something as follows :

1)Please use assist mode.

2)On the premise of safety, don't brake frequently or use zero starting.

3)Don't overload.

4)Before riding, please check the pressure of the tire and supply enough pressure.

Our Ebike should avoid prolonged exposure to the sun or rain, avoid storage in places with high temperature or corrosive gas, so as to avoid electroplating parts and paint surface by chemical corrosion and electrical parts damage, resulting in operational failure and accidents.

Your current insurance business may not cover the situation you may encounter when riding an electric bike, please contact your insurance company or insurance broker for relevant consultation.

If you use our ebike in your country, pls refer to the local laws and regulation. For example in China, riding an electric bicycle must reach the age of 16.

Bicycles are vehicles with certain risk fact factor, please be sure to abide by the traffic rules. At the same time, when emergency braking, brake the rear wheel first, then brake the front wheel, when cycling speed is too fast. There is a danger of tipping over if you brake the front wheel suddenly, please ride carefully.

2. Unpacking and product specs

Remove all package material, then inspect each item for any accident damage that may have occurred during shipping.You should find each of these items in your box:



ELECTRIC BIKE



TOOLS: large wrench*2
allen wrenchs*4
screwdriver*1



BATTERY CHARGER

ITEM	SPECIFICATION
Model	XD26/XD26-II
Product Dimensions	1760x670x1000 (mm)
Package Dimensions	1360x240x720 (mm)
Max Load	220.4 lbs (100kg)
Package Weight	63.9 lbs (29KG)
E Bike Weight	56.2 lbs (25.5kg)
Max Speed	CE: 25km/h UL:32km/h Other:40km/h
Battery/Charger	Input 100-240V 50/60Hz AC Plug; Output 54.6V2A DC2.1
Pedal-Assist Mode	Approx 56-62 miles (90-100km)
Pure Electric Mode	Approx 28-31 miles (45-50km)
Max Angle of Climb	25 degrees
Charging Time	4-8 hours
Tire Pressure	According to the actual information on the tire
Bell/Horn	Electric Horn Installed
USB Charging Port	Output Voltage 5V1A
Frame Material	6061 Aluminum Alloy
IP Level	IP54

3. Product components



1. Handlebar

2. Display

3. LED Front light

4. Suspension Fork

5. Disc brake

6. Tire

7. Battery

8. Pedal

9. Crankset

10. Chain

11. Motor

12. Flywheel

13. Seatpost


14. Saddle

15. Rear Suspension

04

Method of product assembly

4.1 Adjust handlebar and stem

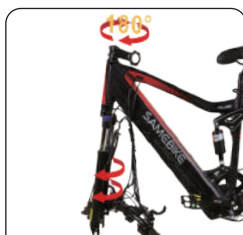

Rotate the stem and Suspension Fork by 180° until it faces forward



Unscrew the four screws and set aside




Install the handlebar to adjust the direction



Tighten 4 screws to fix the handlebar

4.2 Assemble the fender and headlight

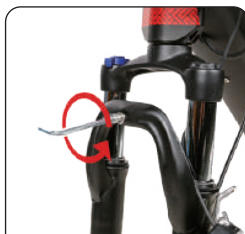

Loosen the set screw counter clockwise



Put in the headlights





Put in the nut





Tighten the nut



4.3 Installing the front wheel

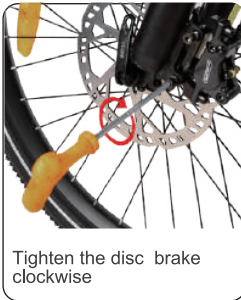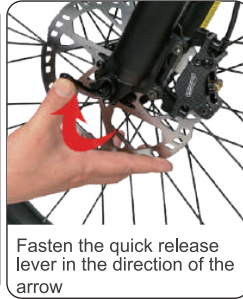

4.4 Mounting pedal

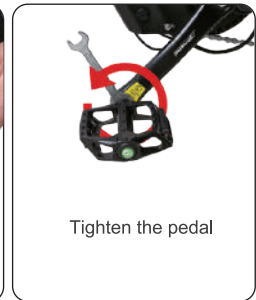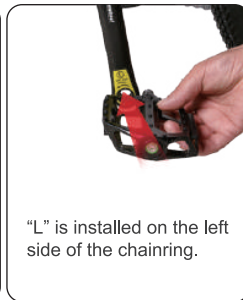


4.5 Seat installation

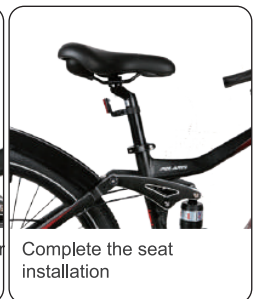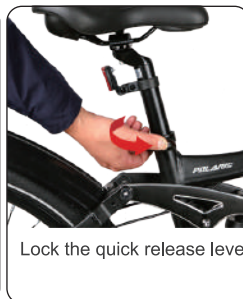

5.Product instruction

5.1 Charging method

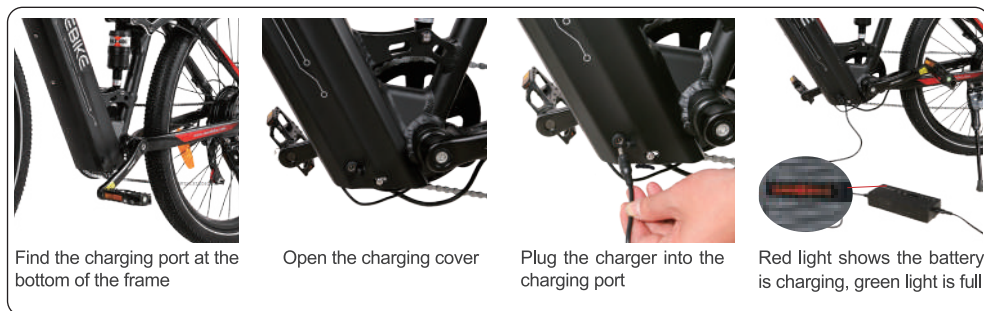


5.2 LCD Display (functional instruction)

Functions

XD26/XD26-II meter offers a variety of features to meet your cycling needs, including:

- Intelligent electric power display
- Gear display
- Motor power indicator
- Speed display (including real-time speed, maximum speed, average speed)
- Mileage display (including single mileage and total mileage)
- Assist pushing control and display
- Cruise indication
- Highlight Control and Display
- Error code display
- USB connection indicator
- Bluetooth connection indicator
- Multiple parameter settings (such as: wheel diameter, speed limit, battery power setting and assist parameter setting, etc.)

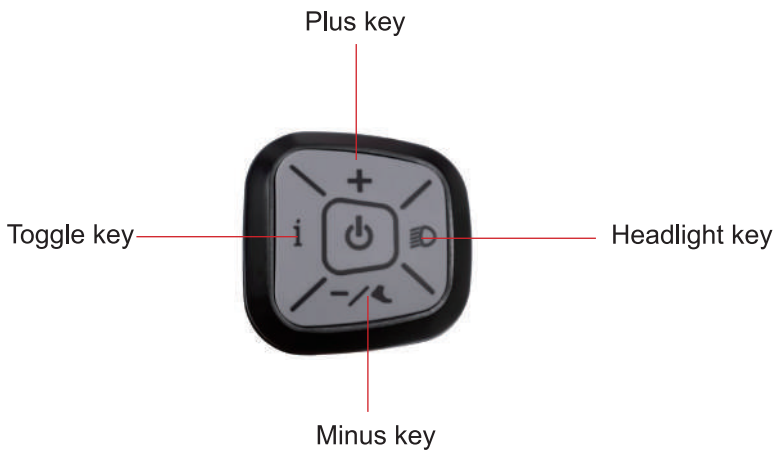

Power on/off



Press the red button then long press the power on/off button , and the meter starts to work and turn on the working power of the controller. In the power-on state, long press the power-on/off button to turn off the power. In the off state, the meter no longer uses the battery power, and the leakage current of the meter is less than 1uA. If the electric bike is not used for more than 10 minutes, the meter will automatically shut down.

Assist pushing mode

Press and hold the Minus button, and after 2 seconds, the electric bike will enter the state of electric assist pushing mode. Electric bike travel at a speed of less than 6 kilometers per hour. At the same time, the screen displays "  ". Release the Minus button, the electric bike will stop the power output immediately and return to the state before assist pushing mode.

Headlight control

Short press Headlight button  , make the controller turn on the headlights, dim the instrument backlight, and the screen display "  ", short press Headlight button again, to make the controller turn off the headlights, and the instrument backlight to return to brightness.

Power gear selection

Short press Plus or Minus button to switch the power gear of the electric bike and change the output power of the motor. The default output power range of the meter is 0-5, 0 is stop power output, 1 is the lowest power, 5 is the highest power. When reaching the 5th gear, press the Plus button again, the meter screen will still display 5, and flash 5 to indicate that the current is the highest gear. After the power-assisted downshift reaches the 0th gear, short press the Minus button again, the meter screen still displays 0, and 0 flashes to indicate that the current is the lowest gear. Meter startup default gear is 1.

Display interface switching

After the instrument is powered on, the instrument will display real-time speed (km/h) and total mileage (km) by default. Short press the Toggle key to switch between the total mileage (km), single mileage (km), maximum speed (km/h) and average speed (km/h)

Error code display

When the electric bike electronic control system fails, the meter will display automatically. For the detailed definition of the error code, see attached Table 1.

(Cautions: When the error code is displayed, please troubleshoot the fault in time. After the fault occurs, the electric bike will not run normally.)

6.Preparation before riding

- 1.Before riding, please read the *User Manual* carefully. Please check whether the parts in good condition to ensure the safety of your riding.
- 2.Please check the status of the vehicle. Please check the brake, wheel, handlebar, folding buckle, quick release part of the electric bike to make sure the electric bike has good status.
- 3.Please check the electrical system :To know whether the battery power is enough. If it is not enough, you need to charge it as soon as possible.
- 4.Please check whether the brake system works properly. If it doesn't work properly, please stop using it, please contact the official customer service person.

7.Warranty policy

1. Users should operate in accordance with the product manual. In case of any performance fault caused by production quality, the company shall perform the obligations of the three guarantees in accordance with the provisions of relevant laws and regulations of the state.
2. The company is still responsible for the after-sales service of the faults beyond three guarantees and the major components in the Three guaran-tees, but there will be a cost for repair.
3. If the battery replacement over the warranty time , our company will besupply the battery by factory price. To ensure safety and not to pollute theenvironment the battery must be 1:1 recycling and return to the battery manufacturer.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Address:NO.1 Factory,Xiling,HuaShan
town,HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

SAMEBIKE

Elektrisches Bergfahrrad

Benutzerhandbuch

Produktionslizenz Nr.: (粤)xk16-002-01025

Modell:XD26/XD26-II



Der Katalog der Elektrisches Bergfahrrad

1. Wichtige Warnung	14
2. Auspacken und Produktspezifikationen	15
3. Produktkomponenten	16
4. Methode der Produktmontage	17
4.2 Assemble the fender and headlight	17
4.3 Installing the front wheel	17
4.4 Assemble the rear fender	18
4.5 Mounting pedal	18
4.6 Seat installation	18
5. produktbezogene Anweisungen	19
5.1 Charging method	19
5.2 LCD Display (functional instruction)	19
6. Vorbereitung vor der Fahrt	22
7. die Gewährleistungspolitik	22

1.Wichtige Warnung

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zu Sicherheit und Leistung sowie Service-Informationen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Warnhinweise gelesen haben, bevor Sie unser Produkt zum ersten Mal benutzen.

Wenn Sie Ihr Elektrofahrrad an andere Personen ausleihen, lassen Sie den Benutzer bitte dieses Handbuch lesen, um das Unfallrisiko zu verringern.

Bitte tragen Sie einen geeigneten und sicheren Helm vor der Fahrt, bitte tragen Sie Kleidung mit fluoreszierenden und reflektierenden Streifen, wenn Sie in der Nacht fahren. Überschreiten Sie nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung, es ist ein Hauptgrund für Verkehrsunfälle, wir sollten uns an die Verkehrsregeln halten, wir sollten die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht überschreiten.

Berühren Sie die Ladeöffnung am Fahrrad nicht, und verwenden Sie kein Metall, um sie zu berühren, sonst wird der Unfall durch den vorübergehenden Kurzschluss des Stroms verursacht.

Kein Anfahren, häufiges Bremsen, Fahren gegen den Wind, Tragen von Personen oder Gegenständen, zu geringer Luftdruck auf den Reifen. All diese Faktoren verbrauchen viel elektrische Energie und verringern die Laufleistung des Fahrzeugs. Wenn Sie eine möglichst hohe Laufleistung erreichen wollen, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen:

- 1) Bitte verwenden Sie den Assistenzmodus;
- 2) Aus Sicherheitsgründen sollten Sie nicht häufig bremsen und auch nicht mit Null starten;
- 3) Überlasten Sie sich nicht;
- 4) Prüfen Sie vor der Fahrt den Reifendruck und sorgen Sie für ausreichend Druck.

Unser E-Bike sollte nicht längere Zeit der Sonne oder dem Regen ausgesetzt werden und nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder korrosiven Gasen gelagert werden, um zu vermeiden, dass galvanische Teile und die Lackoberfläche durch chemische Korrosion und elektrische Teile beschädigt werden, was zu Betriebsstörungen und Unfällen führen kann.

Ihre derzeitige Versicherung deckt möglicherweise nicht die Situation ab, in der Sie mit einem Elektrofahrrad unterwegs sind. Bitte wenden Sie sich für eine entsprechende Beratung an Ihre Versicherungsgesellschaft oder Ihren Versicherungsmakler.

Wenn Sie unser E-Bike in Ihrem Land verwenden, beachten Sie bitte die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Zum Beispiel in China, Reiten ein elektrisches Fahrrad muss das Alter von 16 erreichen.

Fahrräder sind Fahrzeuge mit einem gewissen Risikofaktor, bitte halten Sie sich unbedingt an die Verkehrsregeln. Bremsen Sie bei einer Notbremsung zuerst das Hinterrad und dann das Vorderrad, wenn Sie zu schnell fahren. Es besteht die Gefahr des Umkippens, wenn Sie das Vorderrad plötzlich bremsen, fahren Sie bitte vorsichtig.

2. Auspacken und Produktspezifikationen

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und untersuchen Sie dann jeden Artikel auf eventuelle Unfallschäden, die während des Transports entstanden sein könnten:



ELEKTRISCHES FAHRRAD



WERKZEUGE: großer Schraubenschlüssel*2
Inbusschlüssel*4
Schraubendreher*1



BATTERIELADEGERÄT

ITEM	SPEZIFIKATIONEN
Modell	XD26/XD26-II
Produkt Abmessungen	1760x670x1000 (mm)
Abmessungen der Verpackung	1360x240x720 (mm)
Maximale Belastung	220,4 lbs (100kg)
Paket Gewicht	63.9 lbs (29KG)
E Bike Gewicht	56,2 lbs (25,5kg)
Maximale Geschwindigkeit	CE: 25km/h UL:32km/h Andere:40km/h
Akku/Ladegerät	Eingang 100-240V 50/60Hz AC Stecker; Ausgang 54,6V2A DC2.1
Pedal-Unterstützungs-Modus	Etwa 56-62 Meilen (90-100km)
Rein elektrischer Modus	Etwa 28-31 Meilen (45-50km)
Maximaler Steigwinkel	25 Grad
Aufladezeit	4-8 Stunden
Reifendruck	Nach den aktuellen Informationen über der Reifen
Glocke/Horn	Elektrische Hupe installiert
USB-Ladeanschluss	Ausgangsspannung 5V1A
Material des Rahmens	6061 Aluminium-Legierung
IP-Ebene	IP54

3. Produktkomponenten



- 1. Lenker
- 2. Anzeige
- 3. LED-Frontleuchte
- 4. Aufhängegabel
- 5. Scheibenbremse

- 6. Bereifung
- 7. Batterie
- 8. Pedal
- 9. Kurbelgarnitur
- 10. Kette

- 11. Motor
- 12. Schwungrad
- 13. Sattelstütze
- 14. Sattel
- 15. Hintere Aufhängung

04

Methode der Produktmontage

4.1 Lenker und Vorbau einstellen



Drehen Sie den Vorbau und die Federgabel um 180°, bis sie nach vorne zeigen.



Lösen Sie die vier Schrauben und legen Sie sie beiseite.



Montieren Sie den Lenker, um die Richtung einzustellen




4 Schrauben zur Befestigung des Lenkers anziehen

4.2 Montage des Kotflügels und des Scheinwerfers



Lösen Sie die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn

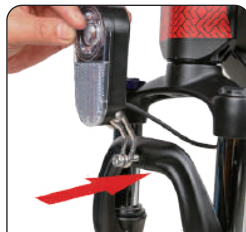

Einsetzen und Festziehen der Scheinwerfer




Vorderen Kotflügel einsetzen und festziehen




Einsetzen und Festziehen der Mutter

4.3 Einbau des Vorderrads

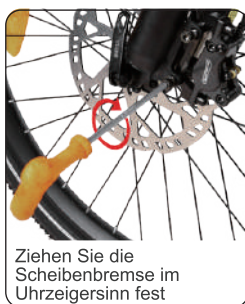

4.4 Montage des Pedals

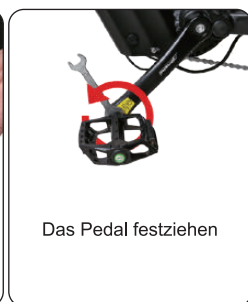

4.5 Einbau des Sitzes



5. produktbezogene Anweisungen

5.1 Aufladeverfahren



Suchen Sie den Ladeanschluss an der Unterseite des Rahmens



Öffnen Sie die Ladeabdeckung



Stecken Sie das Ladegerät in den Ladeanschluss



Rotes Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird, grünes Licht ist voll

5.2 LCD-Anzeige (Funktionsanweisung)


Funktionen

Das XD26/XD26-II Messgerät bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Ihre Anforderungen an den Radsport erfüllen, darunter:

- Intelligente elektrische Leistungsanzeige
- Ganganzeige
- Motorleistungsanzeige
- Geschwindigkeitsanzeige (einschließlich Echtzeitgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit)

Kilometerstandanzeige (einschließlich Einzel- und Gesamtkilometerstand)

- Unterstützung beim Schieben der Steuerung und Anzeige
- Fahrtenanzeige
- Highlight Steuerung und Anzeige
- Fehlercode-Anzeige
- USB-Verbindungsanzeige
- Bluetooth-Verbindungsanzeige
- Mehrere Parametereinstellungen (z. B. Raddurchmesser, Geschwindigkeitsbegrenzung, Einstellung der Batterieleistung und Einstellung der Hilfsparameter usw.)

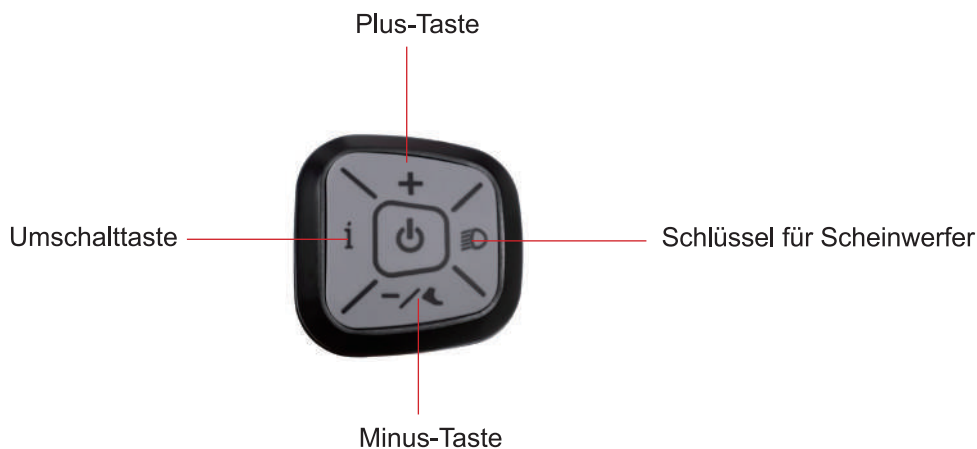

Strom ein/aus



Drücken Sie die rote Taste und drücken Sie dann lange die Ein-/Ausschalttaste, und das Messgerät beginnt zu arbeiten und schaltet die Arbeitsleistung des Controllers ein. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand lange auf die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät auszuschalten. Im ausgeschalteten Zustand verbraucht das Messgerät keinen Batteriestrom mehr, und der Leckstrom des Messgeräts beträgt weniger als 1uA. Wenn das Elektrofahrzeug mehr als 10 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet sich das Messgerät automatisch ab.

Schiebehilfe-Modus

Drücken und halten Sie die Minus-Taste, und nach 2 Sekunden wird das Elektrofahrzeug in den Zustand der elektrischen Unterstützung Schieben Modus. Das Elektrofahrzeug fährt mit einer Geschwindigkeit von weniger als 6 Kilometern pro Stunde. Gleichzeitig wird auf dem Bildschirm "  " angezeigt. Lassen Sie die Minus-Taste los, stoppt das Elektrofahrzeug sofort die Leistungsabgabe und kehrt in den Zustand vor dem Schiebetrieb zurück.

Kontrolle der Scheinwerfer

Drücken Sie kurz die Taste Scheinwerfer, schaltet das Steuergerät die Scheinwerfer ein, dimmt die Instrumentenbeleuchtung und das Display , drücken Sie erneut kurz die Taste Scheinwerfer, schaltet das Steuergerät die Scheinwerfer aus und die Instrumentenbeleuchtung wird wieder hell.

Auswahl der Leistungsstufe

Drücken Sie kurz die Plus- oder Minus-Taste, um den Gang des Elektrofahrzeugs zu wechseln und die Ausgangsleistung des Motors zu ändern. Die Standard-Ausgangsleistung Bereich des Messgeräts ist 0-5, 0 ist Stop-Ausgang, 1 ist die niedrigste Leistung, 5 ist die höchste power. When das Erreichen der 5. Gang, drücken Sie die Plus-Taste erneut, wird das Messgerät Bildschirm immer noch 5 angezeigt, und blinken 5, um anzuzeigen, dass die aktuelle ist die höchste gear. After die Macht-unterstützte Herunterschalten erreicht die 0th Gang, kurz drücken Sie die Minus-Taste erneut, das Messgerät Bildschirm zeigt immer noch 0, und 0 blinkt, um anzuzeigen, dass die aktuelle ist die niedrigste Gang. Der Standard-Gang beim Einschalten des Messgeräts ist 1.

Schnittstellenumschaltung anzeigen

Nach dem Einschalten des Geräts zeigt das Gerät standardmäßig die Echtzeitgeschwindigkeit (km/h) und den Gesamtkilometerstand (km) an. Drücken Sie kurz die Umschalttaste, um zwischen Gesamtkilometerstand (km), Einzelkilometerstand (km), Höchstgeschwindigkeit (km/h) und Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h) zu wechseln.

Fehlercode-Anzeige

Wenn das elektronische Kontrollsystem des Elektrofahrzeugs ausfällt, wird das Messgerät automatisch angezeigt. Die detaillierte Definition des Fehlercodes finden Sie in der beigegefügte Tabelle 1.

(Cautions: When the error code is displayed, please troubleshoot the fault in time. After the fault occurs, the electric bike will not run normally.)

6.Vorbereitung vor der Fahrt

1. vor der Fahrt lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Bitte prüfen Sie, ob die Teile in guten Zustand, um die Sicherheit Ihrer Fahrt zu gewährleisten.
2. überprüfen Sie bitte den Zustand des Fahrzeugs. Bitte überprüfen Sie die Bremse, das Rad, den Lenker und die Fallschnalle, Schnellspanner des Elektrofahrrads, um sicherzustellen, dass das Elektrofahrrad einen guten Zustand hat.
3. überprüfen Sie bitte das elektrische System: Um zu wissen, ob die Batterieleistung ausreichend ist. Wenn es nicht ist genug, müssen Sie es so schnell wie möglich aufladen.
4. überprüfen Sie bitte, ob die Bremsanlage richtig funktioniert. Wenn es nicht richtig funktioniert, halten Sie bitte an. verwenden, wenden Sie sich bitte an den offiziellen Kundendienst.

7. die Gewährleistungspolitik

1. Die Benutzer sollten das Gerät in Übereinstimmung mit dem Produkthandbuch betreiben. Im Falle einer Leistungsstörung durch die Produktionsqualität verursacht werden, erfüllt das Unternehmen die Verpflichtungen aus den drei Garantien in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften des Staates.
2. Das Unternehmen ist auch nach Ablauf der drei Garantien für die Behebung von Fehlern verantwortlich und die wichtigsten Komponenten in den Drei Garantien, aber es werden Kosten für die Reparatur entstehen.
3. Wenn die Batterie Ersatz über die Garantiezeit, wird unser Unternehmen die Batterie durch Fabrikpreis. Um die Sicherheit zu gewährleisten und die Umwelt nicht zu verschmutzen, muss die Batterie 1:1 recycelt werden und an den Batteriehersteller zurücksenden.

EPAC EN 15194



**GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD**

**Address:NO.1 Factory,Xiling,HuaShan
town,HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA**

MADE IN CHINA

SAMEBIKE

Vélo de montagne électrique

Manuel de l'utilisateur

Numéro de licence de production : (粤)xk16-002-01025

Modèle:XD26 /XD26-II



Le catalogue des

Vélo de montagne électrique

1.Avertissement important	25
2. Déballage et caractéristiques du produit--	26
3. Composants du produit	27
4.Méthode d'assemblage des produits	28
4.1Ajuster le guidon et la potence	28
4.2 Assemblage de l'aile et du phare	28
4.3 Installation de la roue avant	29
4.4 Montage de la pédale	29
4.5 Installation du siège	29
5.Préparation avant de rouler	30
5.1 Méthode de chargement	30
5.2 Écran LCD (instruction fonctionnelle)	30
7. politique de garantie	33
7.Warranty policy	33

1.Avertissement important

Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité, les performances et le service après-vente. Assurez-vous d'avoir lu les avertissements suivants avant d'utiliser notre produit pour la première fois.

Si vous empruntez votre vélo électrique à d'autres personnes, laissez l'utilisateur lire ce manuel, cela pourrait aider à réduire le risque d'accident.

Portez un casque adapté et sûr avant de rouler, portez des vêtements avec des bandes fluorescentes et réfléchissantes lorsque vous roulez la nuit. Ne dépassez pas la limite de vitesse, c'est l'une des principales causes d'accident de la route, nous devons respecter le code de la route, nous ne devons pas dépasser la limite de vitesse.

Ne touchez pas l'orifice de chargement sur le vélo, ou n'utilisez pas de métal pour le toucher, sinon l'accident sera causé par le court-circuit transitoire du courant.

Démarrage zéro, freinage fréquent, conduite contre le vent, transport de personnes ou d'objets, pression d'air insuffisante sur les pneus. Tous ces éléments consomment beaucoup d'énergie électrique et réduisent le kilométrage d'endurance. Si vous souhaitez obtenir le meilleur kilométrage d'endurance, procédez comme suit :

- 1) veuillez utiliser le mode assistance ;
- 2) pour des raisons de sécurité, ne freinez pas fréquemment et n'utilisez pas le démarrage à zéro ;
- 3) Ne pas surcharger ;
- 4) Avant de rouler, vérifiez la pression du pneu et assurez-vous qu'elle est suffisante.

Notre vélo électrique doit éviter une exposition prolongée au soleil ou à la pluie, éviter d'être stocké dans des endroits où règnent des températures élevées ou des gaz corrosifs, afin d'éviter que les pièces en galvanoplastie et la surface peinte ne soient corrodées par des produits chimiques et que les pièces électriques ne soient endommagées, ce qui entraînerait des pannes et des accidents.

Votre assurance actuelle peut ne pas couvrir la situation que vous pourriez rencontrer en conduisant un vélo électrique. Veuillez contacter votre compagnie d'assurance ou votre courtier d'assurance pour obtenir des conseils pertinents.

Si vous utilisez notre vélo électrique dans votre pays, veuillez vous référer aux lois et réglementations locales. En Chine, par exemple, il faut avoir atteint l'âge de 16 ans pour conduire un vélo électrique.

Les bicyclettes sont des véhicules qui présentent certains risques ; veuillez donc à respecter le code de la route. En même temps, lors d'un freinage d'urgence, freinez d'abord la roue arrière, puis la roue avant, lorsque la vitesse du vélo est trop élevée. Il y a un risque de basculement si vous freinez brusquement la roue avant.

2. Déballage et caractéristiques du produit

Retirez tous les matériaux de l'emballage, puis inspectez chaque article pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé par un accident survenu pendant le transport :



VÉLO ÉLECTRIQUE



grande clé*2
OUTILS: Clé Allen*4
tournevis*1



CHARGEUR DE BATTERIE

ITEM	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle	XD26/XD26-II
Dimensions du produit	1760x670x1000 (mm)
Dimensions de l'emballage	1360x240x720 (mm)
Charge maximale	220.4 lbs (100kg)
Poids de l'emballage	63.9 lbs (29KG)
Poids du vélo électrique	56,2 lbs (25,5kg)
Vitesse maximale	CE : 25km/h UL:32km/h Autres:40km/h entrée 100-240V 50/60Hz AC Plug ;
Batterie/Chargeur	Sortie 54,6V2A DC2,1
Mode d'assistance à la pédale	Environ 56-62 miles (90-100km)
Mode électrique pur	Environ 28-31 miles (45-50km)
Angle de montée maximal	25 degrés
Temps de charge	4-8 heures
Pression des pneus	D'après les informations actuelles sur les le pneu
Cloche/Corne	Installation d'un avertisseur électrique
Port de charge USB	Tension de sortie 5V1A
Matériau du cadre	Alliage d'aluminium 6061
Niveau IP	Ip54

3. Composants du produit



1. Le guidon

2. Affichage

3. Lumière frontale LED

4. Fourche de suspension

5. Frein à disque

6. Pneus

7. Batterie

8. Pédale

9. Pédaalier

10. Chaîne

11. Moteur

12. Volant d'inertie

13. Tige de selle


14. Selle

15. Suspension arrière


04

Méthode d'assemblage des produits

4.1 Ajuster le guidon et la potence

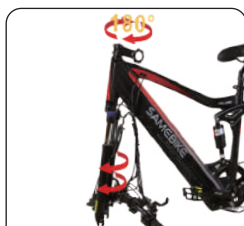

Tourner la tige et la fourche de suspension de 180° jusqu'à ce qu'elle soit orientée vers l'avant.

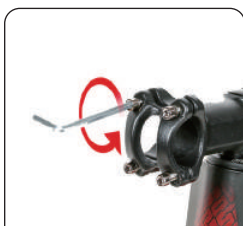

Dévisser les quatre vis et les mettre de côté



Installer le guidon pour ajuster la direction




Serrer les 4 vis pour fixer le guidon

4.2 Assemblage de l'aile et du phare



Desserrer la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

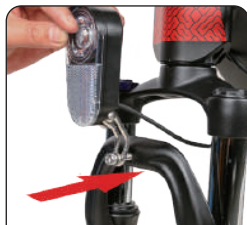

Put in the headlights




Mettre en place et serrer le garde-boue avant



Mettre en place et serrer l'écrou

4.3 Installing the front wheel

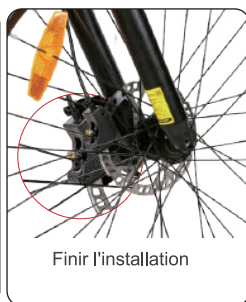

4.4 Mounting pedal




4.5 Seat installation



5. Instruction sur les produits

5.1 Méthode de chargement

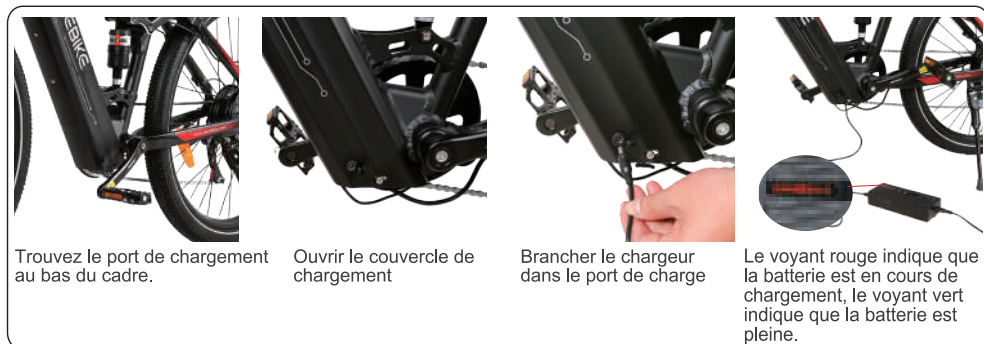

5.2 Écran LCD (instruction fonctionnelle)

Fonctions

Le compteur XD26/XD26-II offre une variété de caractéristiques pour répondre à vos besoins en matière de cyclisme, notamment

- Affichage intelligent de la puissance électrique
- Affichage du rapport de vitesse
- Indicateur de puissance du moteur
- Affichage de la vitesse (y compris la vitesse en temps réel, la vitesse maximale, la vitesse moyenne).
- Affichage du kilométrage (y compris le kilométrage individuel et le kilométrage total).
- Assistance à la commande et à l'affichage
- Indication de croisière
- Contrôle et affichage de l'éclairage
- Affichage du code d'erreur
- Indicateur de connexion USB
- Indicateur de connexion Bluetooth
- Réglages de paramètres multiples (tels que : diamètre des roues, limite de vitesse, réglage de la puissance de la batterie et réglage des paramètres d'assistance, etc.)

Affichage de la
puissance

Affichage du code
d'erreur

Vitesse en temps
réel

Affichage de l'aide à la
poussée

Engrenages

Affichage en surbrillance

Indicateur de connexion Bluetooth

Indicateur de connexion USB



Kilométrage unique

Kilométrage total

Vitesse maximale

Vitesse moyenne

Clé plus

Touche de
basculement

Clé de phare



Touche moins

Mise sous tension/hors tension



Appuyez sur le bouton rouge, puis appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt, et le compteur commence à fonctionner et à mettre le contrôleur sous tension. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour le mettre hors tension. Lorsqu'il est éteint, le compteur n'utilise plus l'énergie de la batterie et le courant de fuite du compteur est inférieur à 1uA. Si le vélo électrique n'est pas utilisé pendant plus de 10 minutes, le compteur s'éteint automatiquement.

Mode poussée assistée

Appuyez sur le bouton Minus et maintenez-le enfoncé ; après 2 secondes, le vélo électrique passera en mode de poussée assistée. Le vélo électrique se déplace à une vitesse inférieure à 6 kilomètres par heure. En même temps, l'écran affiche "  ". Relâchez le bouton Minus, le vélo électrique arrêtera immédiatement la puissance de sortie et reviendra à l'état précédant le mode d'assistance à la poussée.

Contrôle des phares

Une brève pression sur le bouton des phares permet d'allumer les phares, d'atténuer le rétroéclairage de l'instrument et d'afficher l'écran  . Une nouvelle brève pression sur le bouton des phares permet d'éteindre les phares et de rétablir la luminosité du rétroéclairage de l'instrument.

Sélection du rapport de force

Appuyez brièvement sur le bouton Plus ou Moins pour changer de vitesse et modifier la puissance de sortie du moteur. La plage de puissance de sortie par défaut du compteur est de 0 à 5, 0 est la puissance de sortie arrêtée, 1 est la puissance la plus faible, 5 est la puissance la plus élevée. Lorsque vous atteignez la 5e vitesse, appuyez à nouveau sur le bouton Plus, l'écran du compteur affichera toujours 5, et 5 clignotera pour indiquer que la vitesse actuelle est la plus élevée. Après que la rétrogradation assistée ait atteint la 0e vitesse, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Moins, l'écran du compteur affiche toujours 0, et 0 clignote pour indiquer que la vitesse actuelle est la plus faible. Le rapport par défaut au démarrage du compteur est 1.

Changement d'interface d'affichage

Après la mise sous tension de l'instrument, celui-ci affiche par défaut la vitesse en temps réel (km/h) et le kilométrage total (km). Appuyez brièvement sur la touche de basculement pour basculer entre le kilométrage total (km), le kilométrage individuel (km), la vitesse maximale (km/h) et la vitesse moyenne (km/h).

Affichage du code d'erreur

Lorsque le système de contrôle électronique du vélo électrique tombe en panne, le compteur s'affiche automatiquement. Pour la définition détaillée du code d'erreur, voir le tableau 1 ci-joint.

(Attention : lorsque le code d'erreur s'affiche, il convient de résoudre le problème à temps. Après l'erreur se produit, le vélo électrique ne fonctionnera pas normalement).

5.Préparation avant de rouler

1. avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur. Veuillez vérifier si les pièces

en bon état pour assurer la sécurité de vos déplacements.

2. vérifiez l'état du véhicule. Vérifiez les freins, les roues, le guidon et la boucle de pliage, La pièce de fixation rapide du vélo électrique pour s'assurer que le vélo électrique est en bon état.

3. vérifiez le système électrique : pour savoir si la puissance de la batterie est suffisante. Si ce n'est pas le cas

Il est donc nécessaire de le recharger le plus rapidement possible.

4. vérifiez que le système de freinage fonctionne correctement. S'il ne fonctionne pas correctement, arrêtez-vous.

Si vous n'êtes pas en mesure de l'utiliser, veuillez contacter le service clientèle officiel.

7. politique de garantie

1. Les utilisateurs doivent utiliser l'appareil conformément au manuel du produit. En cas de défaut de performance

causée par la qualité de la production, l'entreprise doit s'acquitter des obligations liées aux trois garanties en

conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents de l'État.

2. L'entreprise reste responsable du service après-vente des défauts au-delà de trois garanties.

et les principaux composants des trois garanties, mais il y aura un coût de réparation.

3. Si le remplacement de la batterie dépasse la durée de la garantie, notre société fournira la batterie par

prix d'usine. Pour garantir la sécurité et ne pas polluer l'environnement, la batterie doit être recyclée 1:1, et renvoyer au fabricant de la batterie.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Address:NO.1 Factory,Xiling,HuaShan
town,HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

SAMEBIKE

Bicicletta elettrica da montagna

Manuale d'uso

Licenza di produzione n.: (粤)xk16-002-01025

Modello: XD26/XD26-II



Il catalogo di Bicicletta elettrica da montagna

1.Avviso importante	36
2.Disimballaggio e specifiche del prodotto	37
3.Componenti del prodotto	38
4.Metodo di assemblaggio del prodotto	39
4.1Regolare il manubrio e l'attacco manubrio	39
4.2 Montaggio del parafango e del proiettore	39
4.3 Montaggio della ruota anteriore	40
4.4 Pedale di montaggio	40
4.5 Installazione del sedile	40
5.Istruzioni sul prodotto	41
5.1 Metodo di ricarica	41
5.2 Display LCD (istruzioni funzionali)	41
6.Preparazione prima della guida	44
7.Politica di garanzia	44

1. Avviso importante

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza e sulle prestazioni e informazioni di servizio. Assicuratevi di aver letto le seguenti avvertenze prima di utilizzare il nostro prodotto per la prima volta.

Se la bicicletta elettrica viene prestata ad altre persone, si prega di far leggere all'utente il presente manuale, in modo da ridurre il rischio di incidenti.

Indossate un casco adatto e sicuro prima di guidare, indossate abiti con strisce fluorescenti e riflettenti quando guidate di notte. Non superate il limite di velocità, è la causa principale degli incidenti stradali, dobbiamo rispettare le regole del traffico, non dobbiamo superare il limite di velocità.

Non toccare il foro di ricarica della bicicletta, né utilizzare metalli per toccarlo, altrimenti l'incidente sarà causato dal cortocircuito transitorio della corrente.

Avviamento nullo, frenate frequenti, guida contro vento, trasporto di persone o altro, pressione insufficiente sui pneumatici. Tutti questi fattori consumano molta energia elettrica e riducono il chilometraggio di durata. Se si desidera ottenere la migliore durata chilometrica, si consiglia di procedere come segue:

- 1) utilizzare la modalità di assistenza;
- 2) per motivi di sicurezza, non frenare frequentemente e non usare l'avviamento a zero;
- 3) Non sovraccaricare;
- 4) Prima di partire, controllare la pressione del pneumatico e fornire una pressione sufficiente.

La nostra E-bike deve evitare l'esposizione prolungata al sole o alla pioggia, evitare lo stoccaggio in luoghi con temperature elevate o gas corrosivi, in modo da evitare che le parti galvaniche e la superficie della vernice vengano danneggiate dalla corrosione chimica e dalle parti elettriche, con conseguenti guasti operativi e incidenti.

La vostra attuale assicurazione potrebbe non coprire le situazioni in cui potreste imbattervi quando utilizzate una bicicletta elettrica; contattate la vostra compagnia assicurativa o il vostro broker assicurativo per una consulenza in merito.

Se utilizzate la nostra E-bike nel vostro Paese, fate riferimento alle leggi e ai regolamenti locali. Ad esempio, in Cina, per guidare una bicicletta elettrica è necessario aver compiuto 16 anni.

Le biciclette sono veicoli con un certo fattore di rischio, quindi è bene rispettare le regole del traffico. Allo stesso tempo, in caso di frenata d'emergenza, frenare prima la ruota posteriore e poi quella anteriore, quando la velocità della bicicletta è troppo elevata. Se si frena improvvisamente la ruota anteriore, c'è il rischio di ribaltamento.

2. Disimballaggio e specifiche del prodotto

Rimuovere tutto il materiale dell'imballaggio, quindi ispezionare ogni articolo per verificare che non vi siano danni accidentali che potrebbero essersi verificati durante la spedizione:



BICICLETTA ELETTRICA



UTENSILI:
Chiave grande*2
Chiavi a brugola*4
Cacciavite*1



CARICABATTERIE

ARTICOLO	SPECIFICHE
Modello	XD26/XD26-II
Dimensioni del prodotto	1760x670x1000 (mm)
Dimensioni della confezione	1360x240x720 (mm)
Carico massimo	220,4 libbre (100 kg)
Peso della confezione	63,9 libbre (29KG)
Peso della bicicletta E	25,5 kg (56,2 libbre)
Velocità massima	CE: 25km/h UL: 32km/h Altro: 40km/h
Batteria/Caricatore	Ingresso 100-240V 50/60Hz Spina CA; Uscita 54,6V2A DC2,1
Modalità di assistenza a pedale	Circa 56-62 miglia (90-100 km)
Modalità elettrica pura	Circa 28-31 miglia (45-50 km)
Angolo di salita massimo	25 gradi
Tempo di ricarica	4-8 ore
Pressione degli pneumatici	Secondo le informazioni attuali su il pneumatico
Campana/Corno	Clacson elettrico installato
Porta di ricarica USB	Tensione di uscita 5V1A
Materiale del telaio	Lega di alluminio 6061
Livello IP	Ip54

3. Componenti del prodotto



- 1. Manubrio
- 2. Display
- 3. Luce frontale a LED
- 4. Forcella di
sospensione
- 5. Freno a disco


- 6. Pneumatici
- 7. Batteria
- 8. Pedale
- 9. Guarnitura
- 10. Catena

- 11. Motore
- 12. Volano
- 13. Reggisella
- 14. Sella
- 15. Sospensione
posteriore

04

Metodo di assemblaggio del prodotto

4.1 Regolare il manubrio e l'attacco manubrio

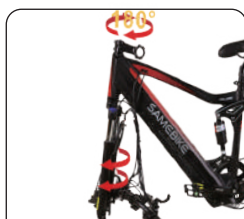

Ruotare l'attacco manubrio e la forcella di sospensione di 180° in modo che sia rivolta in avanti.



Svitare le quattro viti e mettere da parte




Installare il manubrio per regolare la direzione



Serrare le 4 viti per fissare il manubrio

4.2 Montaggio del parafrangente e del proiettore

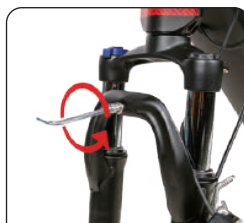

Allentare la vite di fermo in senso antiorario



Inserire e serrare i fari




Inserire e serrare il parafrangente anteriore




Inserire e serrare il dado

4.3 Montaggio della ruota anteriore

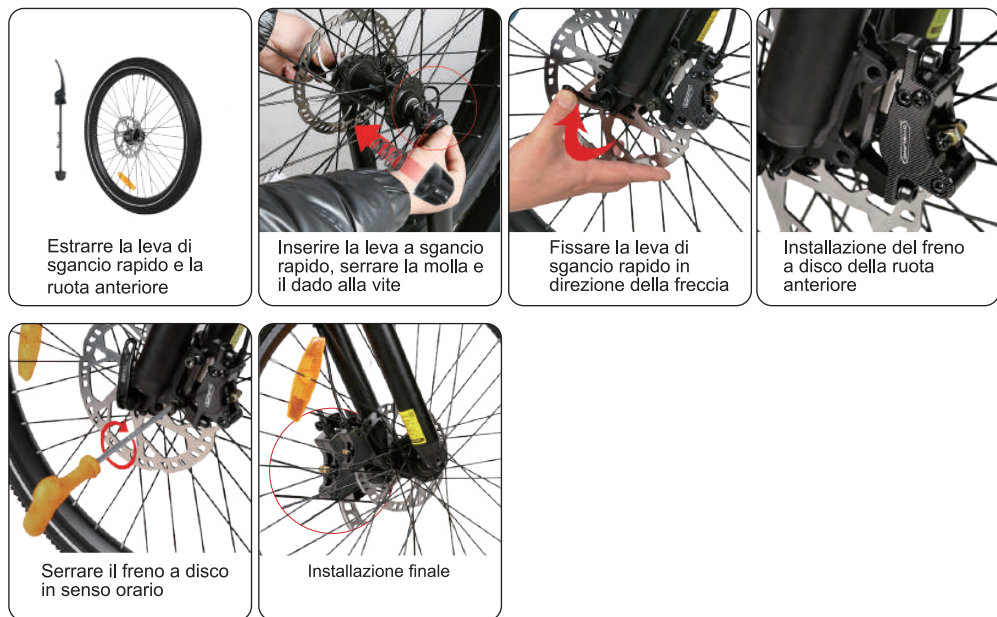

4.4 Pedale di montaggio

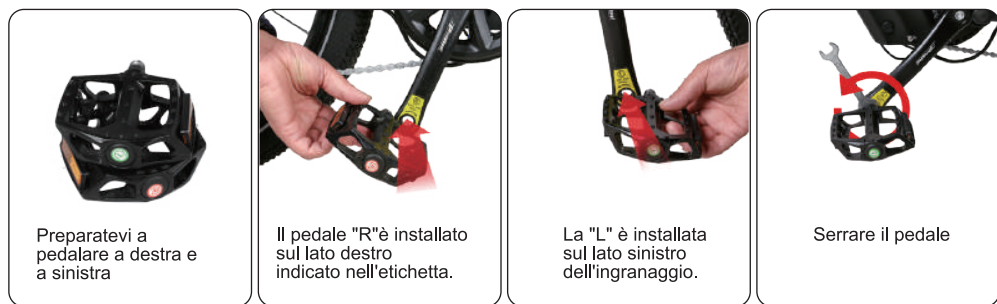

4.5 Installazione del sedile



5. Istruzioni sul prodotto

5.1 Metodo di ricarica



5.2 Display LCD (istruzioni funzionali)

Funzioni

Il misuratore XD26/XD26-II offre una serie di funzioni per soddisfare le vostre esigenze ciclistiche, tra cui:

- Visualizzazione intelligente della potenza elettrica
- Display della marcia
- Indicatore di potenza del motore
- Visualizzazione della velocità (compresa la velocità in tempo reale, la velocità massima, la velocità media)
- Visualizzazione del chilometraggio (compreso il chilometraggio singolo e il chilometraggio totale)
- Controllo e visualizzazione della spinta assistita
- Indicazione di crociera
- Controllo e visualizzazione dei punti luce
- Visualizzazione del codice di errore
- Indicatore di connessione USB
- Indicatore di connessione Bluetooth
- Impostazioni multiple dei parametri (ad esempio: diametro delle ruote, limite di velocità, impostazione della potenza della batteria e dei parametri di assistenza, ecc.)

Display di potenza

Visualizzazione del
codice di errore

Velocità in tempo reale

Display a spinta assistita

Ingranaggio

Display in evidenza

Indicatore di connessione
Bluetooth

Indicatore di connessione USB



Chilometraggio singolo

Chilometraggio totale

Velocità massima

Velocità media

Chiave Plus

Tasto di
commutazione

Chiave dei fari



Tasto meno

Accensione e spegnimento



Premere il pulsante rosso, quindi premere a lungo il pulsante di accensione/spegnimento; lo strumento inizia a funzionare e accende l'alimentazione del controller. Nello stato di accensione, premere a lungo il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere l'alimentazione. Nello stato di spegnimento, il misuratore non utilizza più la batteria e la corrente di dispersione del misuratore è inferiore a 1uA. Se la bicicletta elettrica non viene utilizzata per più di 10 minuti, il misuratore si spegne automaticamente.

Modalità di spinta assistita

Tenere premuto il pulsante Meno e, dopo 2 secondi, la bicicletta elettrica entrerà in modalità di assistenza elettrica alla spinta. La bicicletta elettrica viaggia a una velocità inferiore a 6 chilometri all'ora. Contemporaneamente, sullo schermo viene visualizzato "  ". Rilasciando il pulsante Meno, la bicicletta elettrica interromperà immediatamente l'erogazione di potenza e tornerà allo stato precedente alla modalità di assistenza alla spinta.

Controllo dei fari

Premendo brevemente il pulsante Headlight, la centralina accende i fari, oscura la retroilluminazione della strumentazione e la visualizzazione dello schermo  ; premendo nuovamente brevemente il pulsante Headlight, la centralina spegne i fari e la retroilluminazione della strumentazione ritorna alla luminosità.

Selezione della marcia di potenza

Premere brevemente il pulsante Più o Meno per cambiare la marcia della bicicletta elettrica e modificare la potenza in uscita del motore. Quando si raggiunge la quinta marcia, premere di nuovo il pulsante Più, lo schermo del misuratore visualizzerà ancora 5 e lampeggerà 5 per indicare che la corrente è la marcia più alta. Dopo che il downshift assistito raggiunge la 0a marcia, premere brevemente di nuovo il pulsante Meno, lo schermo del misuratore visualizzerà ancora 0 e lampeggerà 0 per indicare che la corrente è la marcia più bassa. La marcia predefinita all'avvio del misuratore è 1.

Commutazione dell'interfaccia del display

Dopo l'accensione, lo strumento visualizza per impostazione predefinita la velocità in tempo reale (km/h) e il chilometraggio totale (km). Premere brevemente il tasto Toggle per passare dal chilometraggio totale (km) al chilometraggio singolo (km), dalla velocità massima (km/h) alla velocità media (km/h).

Visualizzazione del codice di errore

Quando il sistema di controllo elettronico della bicicletta elettrica si guasta, il contatore viene visualizzato automaticamente. Per la definizione dettagliata del codice di errore, vedere la Tabella 1 allegata.

(Attenzione: quando viene visualizzato il codice di errore, risolvere il problema in tempo. Dopo il guasto Se si verifica questa situazione, la bicicletta elettrica non funziona normalmente).

6. Preparazione prima della guida

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'uso. Controllare se le parti in buone condizioni per garantire la sicurezza della vostra guida.
2. Controllare lo stato del veicolo. Controllare il freno, la ruota, il manubrio, la fibbia pieghevole, parte a sgancio rapido della bicicletta elettrica per assicurarsi che la bicicletta elettrica sia in buono stato.
3. Controllare l'impianto elettrico: per sapere se la batteria è sufficiente. Se non è sufficiente, è necessario caricarlo il prima possibile.
4. Controllare se il sistema frenante funziona correttamente. Se non funziona correttamente, fermarsi. utilizzare, si prega di contattare il servizio clienti ufficiale.

7. Politica di garanzia

1. Gli utenti devono operare in conformità al manuale del prodotto. In caso di anomalie nelle prestazioni causati dalla qualità della produzione, l'azienda dovrà adempiere agli obblighi delle tre garanzie in in conformità con le disposizioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato.
2. L'azienda è comunque responsabile dell'assistenza post-vendita dei guasti oltre le tre garanzie. e i principali componenti delle Tre garanzie, ma la riparazione avrà un costo.
3. Se la sostituzione della batteria oltre il tempo di garanzia, la nostra azienda sarà fornire la batteria da prezzo di fabbrica. Per garantire la sicurezza e non inquinare l'ambiente, la batteria deve essere riciclata 1:1. e restituire al produttore della batteria.

EPAC EN 15194



**GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD**

**Address: NO.1 Factory, Xiling, HuaShan
town, HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA**

MADE IN CHINA

SAMEBIKE

Bicicleta eléctrica de montaña

Manual del usuario

Número de licencia de producción: (粤) xk16-002-01025

Modelo: XD26/XD26-II



El Catálogo de Bicicleta eléctrica de montaña

1. Advertencia importante	47
2. Desembalaje y especificaciones del producto	48
3. Componentes del producto	49
4.Método de montaje del producto	50
4.1Ajustar el manillar y la potencia	50
4.2 Montar el guardabarros y el faro delantero	50
4.3 Montaje de la rueda delantera	51
4.4 Pedal de montaje	51
4.5 Instalación del asiento	51
5.Instrucciones de uso	52
5.1 Método de carga	52
5.2 Pantalla LCD (instrucción funcional)	52
6.Preparación antes de montar	55
7. Política de garantías	55

1.Advertencia importante

Este manual incluye información importante sobre las prestaciones de seguridad e información de servicio. Por favor, asegúrese de haber leído el siguiente contenido de advertencia antes de la primera vez que utilice nuestro producto.

Si usted presta su bicicleta eléctrica a otras personas, por favor deje que el usuario lea este manual, podría ayudar a disminuir el riesgo de accidente.

Por favor, use un casco adecuado y seguro antes de montar, por favor, use la ropa con fluorescentes y bandas reflectantes cuando se conduce por la noche. No exceda el límite de velocidad, es una de las principales razones de accidente de tráfico, debemos cumplir con la norma de tráfico, no debemos exceder el límite de velocidad.

No toques el orificio de carga de la moto, ni lo toques con metal, de lo contrario, el accidente será causado por el cortocircuito transitorio de la corriente.

Arranque nulo, frenado frecuente, conducción contra el viento, transporte de personas o cualquier cosa, presión de aire insuficiente en los neumáticos. Todo ello consumirá mucha energía eléctrica y reducirá el kilometraje de resistencia. Si desea el mejor kilometraje de resistencia, por favor haga lo siguiente :

1)utilice el modo de asistencia;

2)en aras de la seguridad, no frenes con frecuencia ni utilices el arranque cero;

3)No sobrecargues;

4)Antes de circular, compruebe la presión del neumático y suministre presión suficiente.

Nuestra E-bike debe evitar la exposición prolongada al sol o la lluvia, evitar el almacenamiento en lugares con alta temperatura o gas corrosivo, a fin de evitar la galvanoplastia partes y la superficie de la pintura por la corrosión química y daños en las partes eléctricas, lo que resulta en fallos de funcionamiento y accidentes.

Es posible que su seguro actual no cubra la situación que puede encontrarse al conducir una bicicleta eléctrica; póngase en contacto con su compañía o corredor de seguros para realizar la consulta pertinente.

Si utiliza nuestra bicicleta eléctrica en su país, consulte las leyes y normativas locales. Por ejemplo, en China, montar una bicicleta eléctrica debe alcanzar la edad de 16 años.

Las bicicletas son vehículos con cierto factor de riesgo, por favor, asegúrese de respetar las normas de tráfico. Al mismo tiempo, al frenar de emergencia, frene primero la rueda trasera y luego la delantera, cuando la velocidad de la bicicleta sea demasiado rápida. Existe el peligro de volcar si frena bruscamente la rueda delantera, por favor circule con cuidado.

2. Desembalaje y especificaciones del producto

Retire todo el material del paquete y, a continuación, inspeccione cada artículo en busca de cualquier daño accidental que pueda haberse producido durante el envío:



BICICLETA ELÉCTRICA



HERRAMIENTAS: llave grande*2
Llaves Allen*4
destornillador*1



CARGADOR DE BATERÍA

PUNTO	ESPECIFICACIONES
Modelo	XD26/XD26-II
Dimensiones del producto	1760x670x1000 (mm)
Dimensiones del paquete	1360x240x720 (mm)
Carga máxima	100 kg (220,4 libras)
Peso del paquete	63,9 libras (29KG)
Peso de la bicicleta eléctrica	56,2 libras (25,5 kg)
Velocidad máxima	CE: 25km/h UL:32km/h Otros:40km/h
Batería/cargador	Entrada 100-240V 50/60Hz AC Enchufe; Salida 54,6V2A CC2,1
Modo Pedal Asistido	Aproximadamente 56-62 millas (90-100km)
Modo eléctrico puro	Aproximadamente 28-31 millas (45-50km)
Ángulo máximo de ascenso	25 grados
Tiempo de carga	4-8 horas
Presión de los neumáticos	Según la información real sobre el neumático
Campana/Cuerno	Bocina eléctrica instalada
Puerto de carga USB	Tensión de salida 5V1A
Material del marco	Aleación de aluminio 6061
Nivel IP	Ip54

3. Componentes del producto



- 1. Manillar
- 2. Mostrador
- 3. Luz LED frontal
- 4. Horquilla de suspensión
- 5. Freno de disco

- 6. Neumático
- 7. Batería
- 8. Pedal
- 9. Juego de bielas
- 10. Cadena

- 11. Motor
- 12. Volante
- 13. Tija de sillín
- 14. Silla de montar
- 15. Suspensión trasera

04

Método de montaje del producto

4.1 Ajustar el manillar y la potencia



4.2 Montar el guardabarros y el faro delantero



4.3 Montaje de la rueda delantera



4.4 Pedal de montaje



4.5 Instalación del asiento



5.Instrucciones de uso

5.1 Método de carga



5.2 Pantalla LCD (instrucción funcional)

Funciones

El medidor XD26/XD26-II ofrece una gran variedad de funciones para satisfacer tus necesidades ciclistas, entre las que se incluyen:

- Indicación inteligente de la potencia eléctrica
- Indicador de marcha
- Indicador de potencia del motor
- Visualización de la velocidad (incluida la velocidad en tiempo real, la velocidad máxima y la velocidad media).
- Visualización del kilometraje (incluido el kilometraje individual y el kilometraje total).
- Asistir empujando el control y la pantalla
- Indicación de cruceiro
- Control y visualización de resaltes
- Visualización del código de error
- Indicador de conexión USB
- Indicador de conexión Bluetooth
- Múltiples ajustes de parámetros (como: diámetro de rueda, límite de velocidad, ajuste de potencia de batería y ajuste de parámetros de asistencia, etc.)

Pantalla de potencia

Visualización del
código de error

Velocidad en tiempo real

Pantalla de ayuda al
empuje

Engranaje

Pantalla destacada

Indicador de conexión Bluetooth

Indicador de conexión USB



Kilometraje único

Kilometraje total

Velocidad máxima

Velocidad media

Clave Plus

Tecla de
conmutación

Llave de los faros

Tecla menos



Encendido/apagado



Pulse el botón rojo y, a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado, y el medidor empezará a funcionar y encenderá la potencia de trabajo del controlador. En el estado de encendido, pulse prolongadamente el botón de encendido/apagado para apagar la alimentación. En el estado apagado, el medidor ya no utiliza la energía de la batería, y la corriente de fuga del medidor es inferior a 1uA. Si la bicicleta eléctrica no se utiliza durante más de 10 minutos, el medidor se apagará automáticamente.

Modo de empuje asistido

Mantenga pulsado el botón Menos, y después de 2 segundos, la bicicleta eléctrica entrará en el estado de modo de empuje de asistencia eléctrica. La bicicleta eléctrica se desplaza a una velocidad inferior a 6 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, la pantalla muestra "  ". Suelte el botón Menos, la bicicleta eléctrica detendrá la salida de potencia inmediatamente y volverá al estado anterior al modo de empuje asistido.

Control de los faros

Si pulsa brevemente el botón Faros, el controlador encenderá los faros, atenuará la retroiluminación de los instrumentos y mostrará la pantalla . Si vuelve a pulsar brevemente el botón Faros, el controlador apagará los faros y la retroiluminación de los instrumentos volverá a ser brillante.

Selección de marchas

Pulse brevemente el botón Más o Menos para cambiar la marcha de la bicicleta eléctrica y modificar la potencia de salida del motor. El rango de potencia de salida por defecto del medidor es de 0-5, 0 es la potencia de salida de parada, 1 es la potencia más baja, 5 es la potencia más alta. Al llegar a la 5ª marcha, pulse el botón Más de nuevo, la pantalla del medidor seguirá mostrando 5, y parpadea 5 para indicar que la corriente es la marcha más alta. Después de la reducción de marcha asistida alcanza la marcha 0, pulse brevemente el botón Menos de nuevo, la pantalla del medidor sigue mostrando 0, y 0 parpadea para indicar que la corriente es la marcha más baja. La marcha por defecto al arrancar el cuentakilómetros es 1.

Cambio de interfaz de pantalla

Una vez encendido el instrumento, éste mostrará por defecto la velocidad en tiempo real (km/h) y el kilometraje total (km). Pulse brevemente la tecla Toggle para alternar entre el kilometraje total (km), el kilometraje individual (km), la velocidad máxima (km/h) y la velocidad media (km/h).

Visualización del código de error

Cuando el sistema de control electrónico de la bicicleta eléctrica falla, el medidor se mostrará automáticamente. Para la definición detallada del código de error, consulte la Tabla 1 adjunta.

(Precauciones: Cuando aparezca el código de error, solucione el fallo a tiempo. Después del fallo se produce, la bicicleta eléctrica no funcionará con normalidad).

6.Preparación antes de montar

1. Antes de montar, lea atentamente el *Manual del usuario*. Compruebe si las piezas de buen estado para garantizar la seguridad de su conducción.

2. Compruebe el estado del vehículo. Por favor, compruebe el freno, rueda, manillar, hebilla de plegado, parte de liberación rápida de la bicicleta eléctrica para asegurarse de que la bicicleta eléctrica tiene buen estado.

3. Por favor, compruebe el sistema eléctrico: Para saber si la energía de la batería es suficiente. Si no lo es suficiente, tienes que cargarlo lo antes posible.

4. Compruebe si el sistema de frenos funciona correctamente. Si no funciona correctamente, deténgase. utilizarlo, póngase en contacto con el servicio oficial de atención al cliente.

7. Política de garantías

1. Los usuarios deben operar de acuerdo con el manual del producto. En caso de cualquier fallo de funcionamiento

causadas por la calidad de la producción, la empresa cumplirá las obligaciones de las tres garantías en de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado.

2. La empresa sigue siendo responsable del servicio postventa de las averías más allá de tres garantías y los componentes principales en las Tres garantías, pero habrá un coste de reparación.

3. Si el reemplazo de la batería sobre el tiempo de la garantía, nuestra compañía será fuente la batería por precio de fábrica. Para garantizar la seguridad y no contaminar el medio ambiente la batería debe ser de reciclaje 1:1

y devuélvalo al fabricante de la batería.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Address: NO.1 Factory, Xiling, HuaShan
town, HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

AFTER SALES PROBLEMS
SCAN THE QR CODE



(Pre-sales, after-sales and installation videos)

GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC BICYCLE CO.,LTD

-  Add : NO.1Factory, Xiling,HuaShan town, HuaDu district.
GuangZhou City, GuangDong Province CHINA
-  Official website: www.gzsamebike.com
-  Please contact for after-sales questions
E-mail:sameway@gzsamebike.com
-  <https://www.youtube.com/channel/UCDDjD4TNvZE1-Jb0bPkdONvQ>