

TCL onetouch
5041

Nota:

Il presente documento è un manuale dell'utente per il modello TCL T314D1

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.

Individuazione del numero di serie o del codice IMEI

Il numero di serie o il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) si trova sui materiali di imballaggio. Oppure, sul telefono, premere *#06# oppure **Impostazioni > Norme e sicurezza > IMEI**.

Ottenimento del servizio di garanzia

Come prima cosa seguire le indicazioni in questa guida oppure andare su www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Quindi, consultare le informazioni su hotline e centri riparazione sul sito www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Visualizzazione delle informazioni legali

Sul telefono, andare su **Impostazioni > Informazioni > Privacy e Termini dell'Utente** oppure **Impostazioni > Privacy e Termini dell'Utente⁽¹⁾**.

Requisiti a livello di sicurezza informatica

Per soddisfare i requisiti di sicurezza informatica della Direttiva 2014/53/UE relativa alle apparecchiature radio si prega di impostare una password complessa al primo utilizzo del dispositivo.

⁽¹⁾ A seconda del dispositivo acquistato.

Indice


1	Il telefono	5
1.1	Tasti e connettori.....	5
1.2	Primi passi.....	9
1.3	Schermata Home	13
1.4	Elenco delle app	13
2	Registri chiamate	15
2.1	Effettuare una chiamata.....	15
2.2	Rispondere o rifiutare una chiamata.....	16
2.3	Accesso alla casella vocale	17
3	Contatti.....	18
3.1	Consultare i contatti	18
3.2	Aggiungere un contatto.....	19
3.3	Modificare i contatti	20
3.4	Eliminare un contatto	20
3.5	Opzioni disponibili	20
4	Strumenti.....	23
4.1	Allarme	23
4.2	Calcolatrice	23
4.3	Orologio.....	23
4.4	Torcia.....	23
4.5	Registratore.....	24

4.6	Conversione unità di misura	24
4.7	Toolkit SIM.....	24
5	Messaggi	25
5.1	Scrivere un messaggio	25
5.2	Inviare un messaggio multimediale	26
5.3	Come digitare un messaggio	26
6	Fotocamera	29
6.1	Fotocamera	29
6.2	Video	29
7	Galleria	30
8	Calendario	30
9	Impostazioni	31
9.1	Impostazioni telefono	31
9.2	Profili	32
9.3	Bluetooth	32
9.4	Display	33
9.5	Disposizione	33
9.6	Impostazioni chiamate	33
9.7	Sicurezza	34
9.8	Impostazioni di rete.....	36
9.9	Connessioni	36
9.10	Modalità risparmio energetico.....	36
9.11	Filtro chiamate.....	37
9.12	Controlla aggiornamenti.....	37


9.13	Norme e sicurezza	37
9.14	Privacy e condizioni d'uso	37
9.15	Informazioni sulla versione	37
10	I miei file	38
11	Guida alla risoluzione dei problemi	38
12	Specifiche tecniche.....	45
13	Informazioni tecniche sul design Eco.....	46
14	Accessori	47
15	Licenze	48

1 Il telefono

1.1 Tasti e connettori

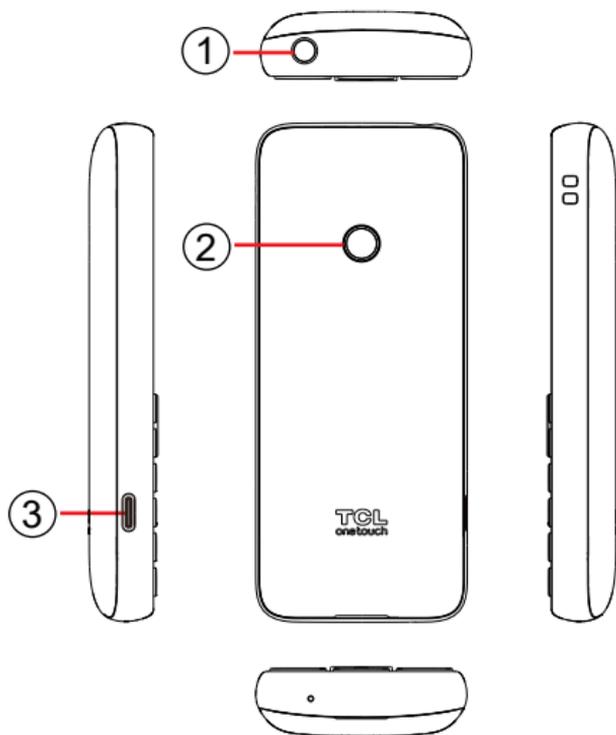

1. Torcia
2. Fotocamera
3. Porta USB

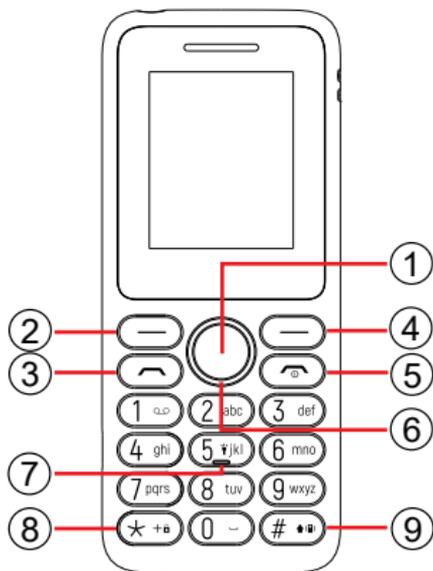

1. Tasto OK

- Conferma di un'opzione (premere al centro del tasto)
- Pressione: accesso all'elenco delle app (dalla schermata Home)

2. Tasto Funzione sinistro

- Conferma delle opzioni
- Pressione: accesso all'elenco delle app (dalla schermata Home)

3. Tasto Chiama

- Risposta/Invio chiamata
- Pressione: accesso al registro delle chiamate (dalla schermata Home)

4. Tasto Funzione destro (tasto Indietro)

- Pressione: accesso alla Rubrica (dalla schermata Home)

5. Tasto Chiudi

- Ritorno alla schermata Home
- Pressione: interrompere una chiamata

6. Tasto di navigazione

- Passare al menu superiore, inferiore, sinistro o destro.
- Pressione (dalla schermata inattiva):
- Su: per accedere al Calendario
- Giù: per accedere alla Rubrica
- Destra: per accedere ai Messaggi
- Sinistra: per accedere agli Strumenti

7. Tasto "5"

- Nella schermata inattiva:
- Premere: Immissione di "5"
- Pressione lunga: accensione/spegnimento della torcia

8. Tasto "*"

- Nella schermata inattiva
- Premere: Inserire "*"
- Pressione lunga: blocco dello schermo

- In modalità Modifica:
- Pressione: inserire simboli


9. Tasto "#"

- Schermata inattiva
- Premere: Immissione di "#"
- Pressione lunga: Modalità vibrazione on/off
- In modalità Modifica
- Premere: Accedere alle impostazioni del metodo

1.2 Primi passi

1.2.1 Configurazione


- ① Con il dispositivo rivolto verso il basso, togliere il coperchio posteriore usando l'unghia per sollevarlo con attenzione dal corpo del dispositivo.
- ② Per inserire la scheda SIM o la scheda micro SD, spingerla nell'apposito alloggiamento con i contatti dorati rivolti verso il basso. Spegnerne il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda SIM/micro SD.
- ③ Inserire la batteria collegando i contatti dorati nella cavità della batteria del dispositivo. La batteria si inserisce solo in un senso.
- ④ Allineare con cura il coperchio posteriore con le linguette e premere in posizione. Si inserisce solo in un senso.

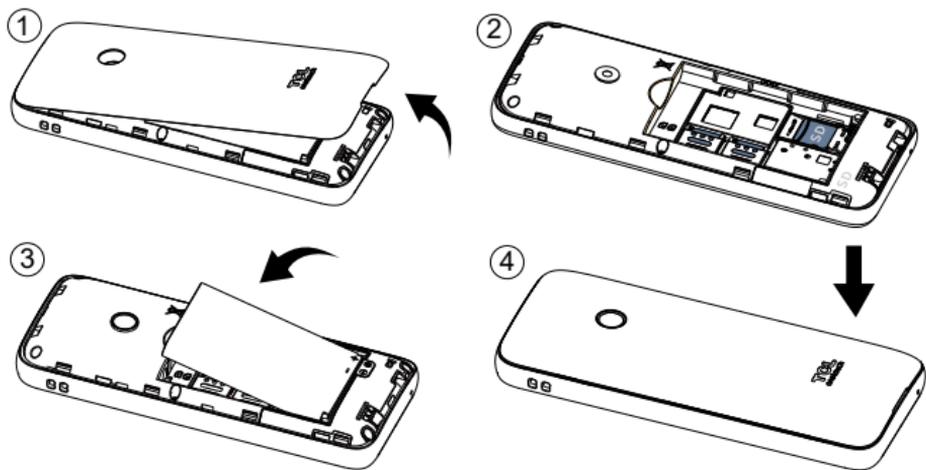

Carica della batteria

Collegare il caricabatterie al telefono, quindi alla presa di corrente.

- Prestare attenzione a non forzare la spina nella presa.
- Verificare che la batteria sia inserita correttamente prima di collegare il caricabatterie.
- La presa di alimentazione deve trovarsi vicino al telefono ed essere facilmente accessibile (evitare le prolunghe elettriche).

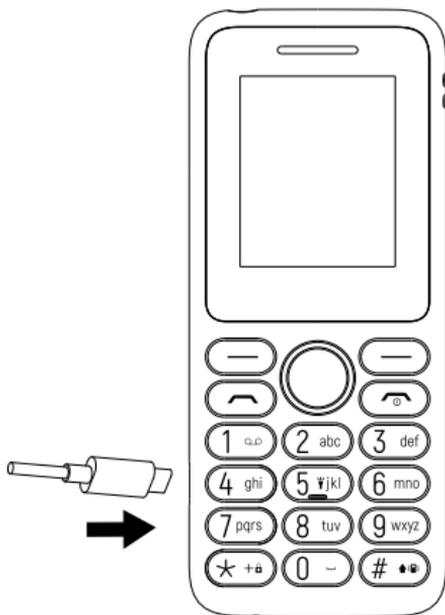

Ulteriori informazioni sulla durata della batteria e sull'uso corretto per massimizzare le prestazioni della batteria.

- Non utilizzare né esporre il dispositivo a temperature estreme. Le temperature estreme, sia troppo alte che troppo basse, possono accelerare il deterioramento della batteria e ridurre la durata complessiva. Per prestazioni ottimali, l'intervallo di temperatura di funzionamento consigliato dal produttore è compreso tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F).
- Disattivare la funzione Bluetooth quando non viene utilizzata.
- Disattivare la sincronizzazione automatica delle app e chiudere quelle non necessarie.
- Spegnerne il display premendo il tasto di accensione quando il dispositivo non è in uso.
- Impostare un intervallo breve per il timeout dello schermo.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Dopo una ricarica completa, scollegare il caricabatterie dalla presa. Non tenere il dispositivo costantemente in carica, in quanto ciò potrebbe ridurre la durata della batteria.
- Per prolungare la durata della batteria, attivare la modalità Risparmio energetico del telefono (**Impostazioni > Risparmio energetico**) per interrompere la ricarica quando il livello della batteria raggiunge l'80%.

La capacità della batteria e le ore di utilizzo possono variare a seconda delle impostazioni del dispositivo e delle modalità di utilizzo.

1.2.2 Accendere il telefono

Per attivare il telefono, tenere premuto il tasto **Fine** fino a che il telefono non si accende. Prima che lo schermo si illumini trascorreranno alcuni secondi. Premere o premere lungamente⁽¹⁾ il **tasto funzione sinistro** per sbloccare il telefono.

Anche se la scheda SIM non è inserita, sarà comunque possibile accendere il telefono e usare alcune delle funzioni.

1.2.3 Spegner il telefono

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto **Fine**.

⁽¹⁾ A seconda del dispositivo acquistato.

1.3 Schermata Home




1 Barra di stato

- Stato/Notifiche

1.4 Elenco delle app ⁽¹⁾

Premere il **tasto Funzione sinistro** oppure il **tasto OK** dalla schermata Home per accedere all'elenco delle app.

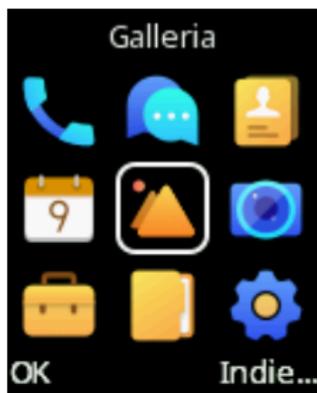

⁽¹⁾ L'elenco delle app varia a seconda del paese e dell'operatore.

1.4.1 Barra di stato ⁽¹⁾

La barra di stato viene visualizzata sulla parte superiore della propria schermata Home. Le icone indicano lo stato del telefono e le nuove notifiche vengono visualizzate nella barra di stato.

	Nuovo messaggio o messaggio multimediale		Nessuna scheda SIM installata
	Modalità Silenzioso		Sveglia impostata
	Livello di ricezione di rete		Bluetooth attivato

1.4.2 Modifica dello sfondo della schermata Home

- Dalla schermata Home, premere il **tasto OK**, selezionare l'icona **Impostazioni** , e poi premere il **tasto di Navigazione** per selezionare **Display > Impostazioni dello sfondo**.
- Selezionare una nuova immagine da **Sfondo statico** oppure **Altre immagini** e premere il **Tasto funzione sinistro** per selezionare. Uscire e la nuova immagine verrà visualizzata sulla schermata Home.


⁽¹⁾ Le icone e le illustrazioni rappresentate in questo manuale sono date a titolo indicativo.

2 Registri chiamate



2.1 Effettuare una chiamata

Comporre il numero desiderato, premere il **tasto Chiama** per effettuare la chiamata, oppure premere il **tasto Funzione destro** dalla schermata Home selezionare un contatto dalla **Rubrica**. Usare l'azione su o giù del **tasto di navigazione** per selezionare il contatto desiderato, quindi premere il **tasto Chiama**. In caso di errore, è possibile eliminare le cifre errate premendo il **tasto Funzione destro**. Per riattaccare la chiamata, premere il **tasto Fine**.

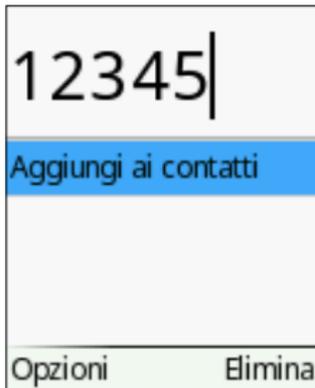

Chiamate internazionali


Per effettuare una chiamata internazionale, premere due volte per digitare "+", poi inserire il prefisso

nazionale internazionale seguito dal numero di telefono completo e da ultimo premere il **tasto Chiama**.

Chiamate di emergenza

Se ci si trova in una zona con copertura di rete, per effettuare una chiamata di emergenza comporre il numero di emergenza e premere il **tasto Chiama**.

2.2 Rispondere o rifiutare una chiamata

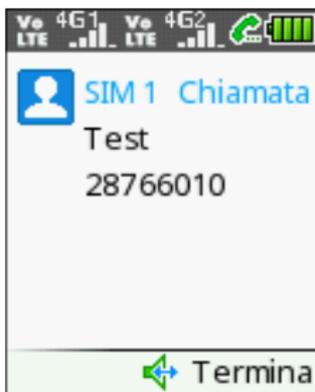

Quando si riceve una chiamata:

- Premere il **tasto Funzione sinistro** oppure il **tasto Chiama** per rispondere;
- Premere il **tasto Funzione destro** oppure il **tasto Fine** per rifiutare.

2.3 Accesso alla casella vocale ⁽¹⁾

- Premere e tenere premuto  per chiamare la segreteria.
- Seguire i prompt per configurare l'account della segreteria telefonica.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

3 Contatti.....



3.1 Consultare i contatti

Contatti consente di accedere in modo rapido e veloce al contatto che si desidera raggiungere.

È possibile accedere a questa funzione con uno dei seguenti metodi:

- premendo il **tasto OK** dalla schermata Home, quindi selezionare **Rubrica**.
- premendo il **tasto Funzione destro** dalla schermata Home.



- 1 Premere il **tasto funzione sinistro** per accedere ad altre opzioni.
- 2 Premere il **tasto di navigazione** per selezionare e poi premere il **tasto OK** per accedere al menu.

- 3 Premere il **tasto Fine** per tornare al menu precedente.

3.2 Aggiungere un contatto


Dalla schermata della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Nuovo** per aggiungere nuovi contatti con informazioni dettagliate.



Al termine, premere il **tasto Funzione sinistro** per salvare.

3.3 Modificare i contatti

Selezionare un contatto, premere il **tasto OK** per accedere a **Dettagli**, selezionare **Opzioni > Modifica**, e premere il **tasto OK** per modificare.

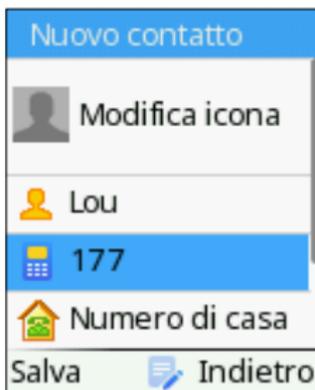

3.4 Eliminare un contatto

Nella schermata dell'elenco contatti, premere il **tasto Funzione sinistro** per accedere alle **Opzioni**, selezionare **Elimina**, e premere il **tasto OK** per eliminare.

3.5 Opzioni disponibili

Dall'elenco dei contatti è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Nuovo

Creare un nuovo contatto sul tuo telefono o sulla tua SIM.

Scrivere un messaggio

Inviare un messaggio SMS a un contatto selezionato dalla **Rubrica**.

Chiama

Per chiamare il contatto selezionato.

Elimina

Eliminare il contatto selezionato.

Elimina multipli

Eliminare uno o più contatti alla volta.

Importa/Esporta

- Copia

Copiare i contatti dal telefono o dalla scheda SIM nella posizione desiderata.

- Importare i contatti

Importare i contatti sul telefono.

- Esportare i contatti

Esportare i contatti dal telefono o dalla scheda SIM.

Invia vCard

Inviare un contatto tramite SMS/MMS/Bluetooth.

Altro

- Composizione rapida

Impostare uno o più numeri a composizione rapida alla volta.

- Il proprio numero

Impostare il proprio Nome e il proprio Numero di cellulare.

- Numero di servizio
- Stato memoria

Controllare lo stato della memoria del telefono e della scheda SIM.

4 Strumenti.....



4.1 Allarme

Il telefono include un allarme integrato dotato della funzione di ripetizione. Sarà possibile impostare fino a cinque allarmi con diversi orari di sveglia.

4.2 Calcolatrice

Premere i tasti Funzione su, giù, sinistra, destra e centro per selezionare rispettivamente "+, -, ×, ÷" e "=".

4.3 Orologio

Il primo orologio visualizza l'ora a seconda della posizione quando si inserisce la propria scheda SIM. Sarà possibile scegliere altre città per mostrare l'ora in altri fusi orari.

4.4 Torcia

Attivazione/disattivazione della torcia.

4.5 Registratore

Utilizzare questa funzione per registrare file audio. Il telefono supporta AMR. Al termine, il file verrà archiviato automaticamente nella cartella Audio.

4.6 Conversione unità di misura

Il convertitore consente di eseguire la conversione delle misure di peso e lunghezza. in Audio automaticamente.

4.7 Toolkit SIM

Questo menu offre comode funzioni di gestione della scheda SIM, come i servizi della scheda SIM e le applicazioni SIM.


5 Messaggi



Usare la funzione messaggi per inviare e ricevere messaggi di testo (SMS/MMS).

5.1 Scrivere un messaggio

- Dalla schermata Home, premere il **tasto OK** e selezionare **Messaggio > Scrivi messaggio**.
- Inserire il numero di telefono del destinatario nella barra **A** oppure premere il **tasto funzione centrale** per aggiungere destinatari.
- Premere la barra **Messaggi** per inserire il testo del messaggio.
- Al termine, premere il **tasto funzione sinistro** per selezionare **Opzioni > Invia** per inviare i propri messaggi.

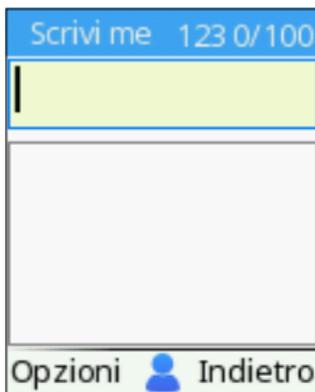

5.2 Inviare un messaggio multimediale⁽¹⁾

Gli MMS permettono di inviare video clip, immagini, foto, contatti e audio. Dalla schermata dei messaggi, selezionare **Opzioni > Aggiungi** e selezionare l'allegato.

Un SMS verrà convertito automaticamente in MMS quando i file multimediali (immagine, video, audio, ecc.) vengono allegati.

5.3 Come digitare un messaggio

Quando ci si trova in modalità di modifica sarà possibile premere la tastiera per modificare il metodo di inserimento per accedere ai numeri 1,2,3... oppure premere a lungo il tasto corrispondente per ottenere il numero desiderato.

Sarà possibile inserire il testo usando la scrittura predittiva, o premere # per impostare la scrittura desiderata.

- Per l'immissione di testo normale, premere più volte un tasto numerico, da 2 a 9, finché non appare il carattere desiderato. Se la lettera successiva desiderata si trova sullo stesso tasto di quella attuale, premere ripetutamente il tasto fino a quando viene visualizzato il cursore successivo.

⁽¹⁾ A seconda del dispositivo acquistato.

- Premere il tasto  per scegliere le modalità Abc/abc/ABC/123 oppure la lingua di scrittura.
- Per inserire un segno di punteggiatura o un carattere speciale, premere il tasto .
- Se si desidera eliminare le lettere o i simboli digitati in precedenza, premere il **tasto Funzione destro** per cancellarli uno ad uno.

Impostazioni

- Centro messaggi SIM1/SIM2

Qui sarà possibile visualizzare il numero del proprio centro messaggi.

- Periodo di validità del messaggio

Sarà possibile impostare il periodo di validità del messaggio su 1 ora, 6 ore, 24 ore, 72 ore, 1 settimana o Massimo.

- Rapporto sullo stato

Sarà possibile scegliere di attivare o disattivare i rapporti di stato.

- Percorso di risposta

Apporre un segno di spunta sulla casella di controllo per attivare il percorso di risposta.

- Alfabeto

È possibile impostare il codice carattere come alfabeto GSM, UCS2 o Auto.

- Salvare i messaggi inviati

Sarà possibile scegliere se salvare o meno i messaggi inviati.

- Memoria predefinita

Imposta il percorso per la posizione dei propri messaggi salvati.

- Esporta SMS

Impostare il percorso SMS dal quale si desidera eseguire l'esportazione.

- Firma automatica

Selezionare per applicare una firma automatica ai propri messaggi.

6 Fotocamera



Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:

6.1 Fotocamera

Per accedere a questa funzione, premere il **tasto funzione centrale** dalla schermata Home e selezionare **Fotocamera**.

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Posizionare l'oggetto o il paesaggio e premere il **tasto funzione centrale** per scattare le foto, premere il **tasto funzione sinistro** per salvare.

6.2 Video

Per filmare un video

- Premere il **tasto funzione sinistro** e scegliere la modalità DV per passare dalla modalità Video alla modalità Fotocamera.
- Premere il **tasto funzione centrale** per registrare un video.

- Al termine, premere il **tasto Funzione sinistro**, il salvataggio avverrà in modo automatico. Sarà possibile visualizzare il file premendo **Galleria** nell'elenco delle app.

7 Galleria

La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e la riproduzione di video. Sarà inoltre disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video.

Per accedere a questa funzione, premere il **tasto OK** dalla schermata Home e selezionare **Galleria**.

8 Calendario

Utilizzare **Calendario** per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

Per creare un nuovo evento, selezionare la data premendo il tasto di navigazione e poi premere il **tasto OK**, inserire tutte le informazioni necessarie per questo nuovo evento e premere il **tasto funzione sinistro** per salvare.

9

Impostazioni.....



Per accedere a questa funzione, premere il **tasto OK** dalla schermata Home e selezionare **Impostazioni**.

9.1 Impostazioni telefono

- **Ora e data**

Permette di modificare le impostazioni di data e ora, compreso il formato 12/24h e il formato della data (Anno-Mese-Giorno/Mese-Giorno-Anno/Giorno-Mese-Anno). Sarà anche possibile scegliere di aggiornare automaticamente la visualizzazione dell'ora selezionando **Impostazioni del telefono > Aggiornamento automatico dell'ora**.

- **Impostazioni lingua**

È possibile personalizzare diverse opzioni relative alla lingua, come la lingua di visualizzazione e la lingua di scrittura. Si noti che la disponibilità di alcune lingue e funzioni può variare a seconda del modello di dispositivo e della versione del software.

- **Accensione/spegnimento automatico**

Sarà possibile impostare gli orari di accensione/spegnimento usando questa funzione.

- **Batteria**

In questo menu sarà possibile visualizzare il livello di carica della batteria.

- **Ripristino delle impostazioni di fabbrica**

Questa funzione consente di ripristinare il dispositivo allo stato originale di fabbrica. Prima di avviare il processo di ripristino, è importante notare che tutti i dati e le impostazioni personalizzate verranno eliminati in modo permanente. Si consiglia caldamente di eseguire il backup di tutti i file, contatti o dati importanti prima di procedere.

9.2 Profili

I **Profili** offrono una serie di impostazioni per adattarsi a vari scenari; è possibile impostare la modalità audio su **Normale**, **Silenzioso**, **Riunione**, **Interno**, **Esterno** o **Volo**.

9.3 Bluetooth

È possibile scambiare dati, ad esempio video, immagini e audio, con altri dispositivi compatibili con il Bluetooth che si trovano entro una distanza limitata dopo l'associazione.

9.4 Display

In questo menu è possibile impostare effetti di animazione, sfondi, blocco automatico e così via. Queste funzioni e impostazioni contribuiscono a migliorare l'esperienza di visualizzazione, consentendo di personalizzare e ottimizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze ed esigenze.

9.5 Disposizione

Ci sono due disposizioni per la propria opzione: **Modalità Super icona** e **Modalità 3*3**. Nella Modalità Super icona, ogni opzione viene presentata con icone grandi e accattivanti, mentre la Modalità 3*3 dispone le opzioni del menu in una griglia tradizionale con icone più piccole e descrizioni testuali di accompagnamento.

9.6 Impostazioni chiamate

- **Dual-SIM**

Grazie alla funzionalità Dual SIM, è possibile gestire due numeri di telefono su un unico dispositivo.

- **Deviazione chiamate**

Sarà possibile attivare, annullare o verificare lo stato del trasferimento di chiamata alla segreteria telefonica o a un numero specificato.

- **Avviso di chiamata**

Consente di attivare/disattivare il bip che annuncia l'arrivo di una seconda chiamata. Sarà anche possibile controllare lo stato delle chiamate in attesa.

- **Chiamata bloccata**

Questa funzione consente di limitare alcuni tipi di chiamate sul dispositivo. Attivando il blocco delle chiamate, sarà possibile controllare le chiamate in entrata e in uscita, garantendo privacy e sicurezza ed evitando disturbi indesiderati.

- **Nascondi ID**

Con Nascondi ID è possibile nascondere o mascherare selettivamente la propria identità quando si interagisce con gli altri, garantendo l'anonimato e salvaguardando i dati sensibili.

- **Altro**

Il menu **Altro** offre funzioni utili quali **Promemoria minuti di chiamata**, **Ricomposizione automatica** e **Rispondi a SMS dopo rifiuto**.

9.7 Sicurezza

È possibile proteggere il telefono attivando e modificando il PIN e la password. Questa funzione consente inoltre di bloccare il telefono attivando il PIN2 dell'opzione FDN.

- **PIN**

Il codice di protezione della SIM card viene richiesto ad ogni accensione del telefono.

- **Modifica PIN 2**

Verrà richiesto un codice di protezione per alcune funzioni della scheda SIM (FDN) se si tenta di accedere alla scheda quando il codice è attivato. Selezionare l'opzione per impostare un codice nuovo (da 4 a 8 cifre).

- **Blocco telefono**

Un codice di sblocco viene richiesto ogni volta che si accende il telefono.

- **Modificare la password del telefono**

Modificare la password del telefono.

* Per accedere a questa funzione è necessario impostare una password.

- **Privacy**

Questo permette di bloccare le applicazioni. Immettere la password e selezionare la casella di controllo per attivare il blocco di Registro chiamate, Messaggi, Contatti, File personali, Calendario, ecc.

- **Blocco tasti automatico**

Sarà possibile attivare/disattivare il blocco automatico della tastiera e impostare un tempo.

- **Blocca schermo usando il tasto Fine**

Una volta attivata questa funzione, premendo il tasto Fine si blocca immediatamente lo schermo. Questa funzione consente di proteggere rapidamente il dispositivo con la semplice pressione del tasto Fine.

- **Numero fisso di composizione**

Consente di bloccare il telefono affinché sia possibile comporre soltanto alcuni numeri o numeri con determinati prefissi. Per attivare questa funzione è obbligatorio il codice PIN 2.

9.8 Impostazioni di rete

In questo menu è possibile impostare la **Selezione della rete**, il **Tipo di rete** e le **Informazioni sulla rete**.

9.9 Connessioni

In questo menu sarà possibile selezionare **Account dati**, **Roaming dati**, **Roaming dati**, ecc.

9.10 Modalità risparmio energetico

La modalità di risparmio energetico del telefono aiuta a conservare la batteria riducendo i processi in background e regolando al tempo stesso le impostazioni per un'efficienza energetica ottimale, consentendo al dispositivo di durare più a lungo tra

una carica e l'altra. Attivare questa funzione quando la batteria è scarica per prolungare il tempo di utilizzo.

9.11 Filtro chiamate

Grazie alla funzione **Filtro chiamate** sarà possibile controllare le chiamate, bloccare quelle indesiderate e creare blacklist personalizzate.

9.12 Controlla aggiornamenti

Per aggiornare il sistema, selezionare controlla aggiornamenti e al termine il telefono avrà l'ultimissima versione del software.

9.13 Norme e sicurezza

Visualizzare le informazioni sul proprio telefono, come il Modello del prodotto, il Nome del produttore, l'IMEI, il riferimento CU, ecc.

9.14 Privacy e condizioni d'uso

In questo menu è possibile consultare la Privacy e i Termini dell'utente.

9.15 Informazioni sulla versione

Questo menu fornisce informazioni sulla versione del software in esecuzione sul dispositivo.

10 I miei file ⁽¹⁾

Per accedere a questa funzione, premere il **tasto Funzione centrale** dalla schermata principale e selezionare **I miei file**.

Il telefono fornisce uno spazio di archiviazione interno per la gestione dei file e supporta anche una scheda microSD. Il contenuto della scheda microSD è modificabile. Sarà possibile creare una nuova cartella ed eliminare, modificare, cercare, contrassegnare e visualizzare i dettagli e i file che contiene.

11 Guida alla risoluzione dei problemi

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Caricare completamente la batteria per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risultarne compromesse.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

(1) La disponibilità della sezione **I miei file** varia in base al paese e all'operatore di rete.

Il mio telefono non si accende o è bloccato

- Controllare i contatti della batteria, rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.
- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla per almeno 20 minuti.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il **tasto Fine**.
- Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi accendere il telefono.

Il telefono si spegne da solo

- Verificare che il telefono sia bloccato quando non è in uso, e verificare di non spegnere accidentalmente il telefono quando viene bloccato premendo il **tasto Fine**.
- Controllare il livello di carica della batteria.

Il telefono non si carica correttamente

- Accertarsi di utilizzare una batteria standard e il caricabatteria fornito in dotazione con il telefono.
- Assicurarci che la batteria sia inserita correttamente. La batteria deve essere inserita prima di collegare il caricabatteria alla presa di corrente.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.

- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il telefono non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente.

- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Accertarsi di aver composto un numero valido e di aver premuto il **tasto di chiamata**.
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Accertarsi che il telefono sia acceso e connesso a una rete (verificare se la rete è sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.

- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- È possibile regolare il volume durante una chiamata premendo il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete .
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che questa funzione non richieda un accessorio **TCL**.

Quando si seleziona un numero dai contatti, non è possibile comporlo

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Non riesco ad aggiungere un contatto ai miei contatti

- Verificare che lo spazio sulla scheda SIM sia sufficiente; eliminare alcuni contatti o salvarli nei contatti del telefono.

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Impossibile accedere alla segreteria

- Controllare che il numero della messaggeria vocale dell'operatore sia registrato correttamente.
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Il telefono non è rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- Accertarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

Come faccio a trasferire i dati fra il telefono e il PC?

- Per trasferire i dati tra una scheda di memoria/ scheda SD e il PC, collegare il telefono al PC tramite il cavo dati utente e selezionare "Scheda SD" sul telefono. Sarà poi possibile trasferire i dati fra le due posizioni.

12 Specifiche tecniche.....

OS	Mocor (RTOS)
Memoria	128MB ROM + 64MB RAM
Dimensioni (LxPxA)	115,36*48,3*14,65mm
Peso	82,8 g
Display	1.8" QQVGA (128x160)
Rete	<ul style="list-style-type: none">• 2G-GSM:900/1800• 3G-WCDMA:B1/B8• 4G-FDD LTE:B1/B3/B7/B8/B20/B28
Connettività	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 5.0• Tipo-C
Formati audio supportati	AMR-NB, AMR-WB, MID
Formati video supportati	3gp, MJPG
Batteria	Capacità: 1030 mAh
Slot di espansione	Dual SIM + Scheda SD

Nota: le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

13 Informazioni tecniche sul design Eco

Cobalto nella batteria:

- $x < 2g$

Tantalio nei condensatori:

- $x < 0,05g$

Neodimio negli altoparlanti, nei motori a vibrazione e in altri magneti:

- $0,2 \geq x \geq 0,05g$

Oro in tutte le componenti:

- $x > 0,1g$

Tasso di riciclabilità R_{cyc}:

- 82.70 %

Percentuale indicativa di contenuto riciclato del prodotto o di una sua parte:

- non nota

Grado di protezione dall'ingresso di corpi estranei:

- IP54

Durata minima della batteria in numero di cicli:

- 500

14 Accessori

Accessori standard

- Batteria
- Caricatore⁽¹⁾
- Guida rapida all'uso
- Pellicola di rivestimento
- Cavo di Tipo-C



Usare solo batterie, caricatori⁽¹⁾ e accessori standard forniti in dotazione con il proprio dispositivo.

⁽¹⁾ Se venduto con il dispositivo, a seconda del dispositivo acquistato

15 Licenze



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

**TCL T314D1 Dicharazione Bluetooth ID
D065426**

**DISPL 7AY
GREATNESS**