

AKASO

EK7000 PRO

ACTION CAMERA



USER MANUAL

V5.1





CONTENUTI


Cosa C'è Nella Scatola	90
La tua EK7000 Pro	91
Iniziare	93
Panoramica di Modalità	94
Personalizzare tua EK7000 Pro	97
Connessione All'app	101
Scaricare Il tuo Contenuto	101
Riproduzione dei Tuoi Contenuti	102
Cancellazione di Video e Foto Sul EK7000 Pro	103
Riformattare tua Scheda memoria	104
Manutenzione Della tua Fotocamera	104
Massimizzare La Vita Della Batteria	104
Stoccaggio e Manipolazione Della Batteria	105
Telecomando	106
Montare la Fotocamera	108
Contattaci	110

COSA C'È NELLA SCATOLA

			
AKASO EK7000 Pro	Custodia impermeabile	Staffa per asta o manubrio	Staffa 1
			
Staffa 2	Staffa 3	Staffa 4	Staffa 5
			
Staffa 6	Staffa 7	Staffa 8	Staffa 9
			
Porte arrière de Protection	Support Caque	Caricabatterie	Batterie
			
Cable USB	Fascette	Laccetti	Panno per Lente
			
Telecomando	Cintura per telecomando	Guida Rapida	

LA TUA EK7000 PRO

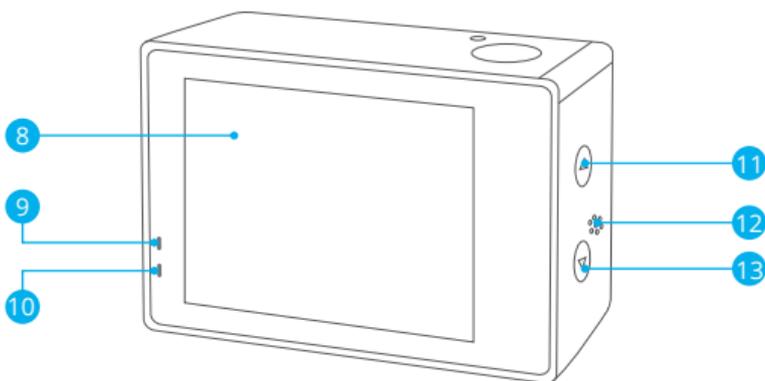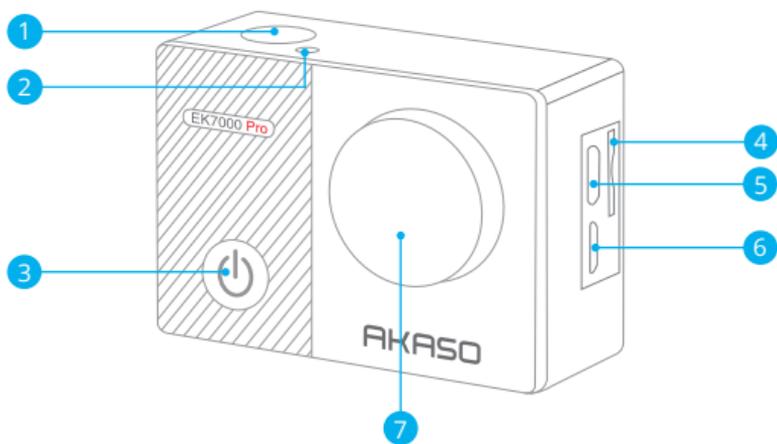

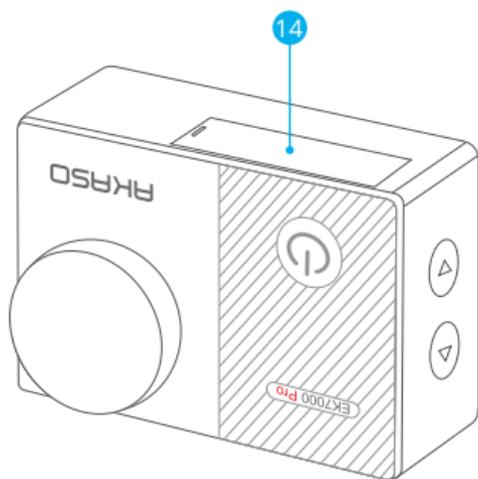

- | | |
|---|------------------------|
| ① Pulsante di scatto/Wifi/Selezione | ⑧ Schermo |
| ② Indicatore di lavoro | ⑨ Indicatore luminoso |
| ③ Tasto accensione/Modalità/Uscita | ⑩ Luce di carica |
| ④ Scanalatura scheda memoria | ⑪ Pulsante Su |
| ⑤ Porta micro USB/
Microfono esterno | ⑫ Altoparlante |
| ⑥ Porta micro HDMI | ⑬ Pulsante giù/Wifi |
| ⑦ Obiettivo | ⑭ Porta della batteria |

Attenzione: La fotocamera non registra il suono quando è nella custodia impermeabile.

INIZIARE

Benvenuti alla nuova Ek7000 Pro. Per catturare video e foto, hai bisogno di una scheda memoria (venduta separatamente). La macchina fotografica supporta il microfono esterno.

SCHEDA MEMORIA

Utilizzare scheda di memoria di marca che rispetta i seguenti requisiti:

- Classe 10 or UHS-I rating
- Capacità fino a 64GB (FAT32)

Attenzione:

1. Quando EK7000 Pro si attiva per la prima volta o ripristina le impostazioni delle fabbriche per alimentarle, apparirà la pagina di selezione linguistica. Seleziona e imposta il linguaggio del sistema fotografico. Puoi anche cambiare il linguaggio di sistema nelle impostazioni.
2. Formattare prima la scheda memoria prima di utilizzare questa fotocamera. Per mantenere in buone condizioni la scheda memoria, riformattarla regolarmente. La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.
3. La scheda memoria di formato FAT32 interrompe la registrazione quando la memoria di ciascun file supera i 4GB e inizia a registrare di nuovo su un nuovo file.

ACCENSIONE + SPEGNIMENTO

Per Accendere:

Premere il pulsante Modalità per 3 secondi. La camera emette un segnale acustico mentre la spia della videocamera viene accesa. Quando le informazioni vengono visualizzate sul display o sullo schermo, la fotocamera è accesa.

Per Spegner:

Premere il pulsante Modalità per 3 secondi. La camera emette un segnale acustico mentre la spia della videocamera viene spenta.

MODALITÀ COMMUTAZIONE

Per Cambiare Modalità:

Premere il pulsante Modalità per cambiare la modalità.

Per Uscire dalla Modalità:

Premere il pulsante Modalità per uscire dalla modalità.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO Wifi

Per attivare il Wifi

Accendi la fotocamera, premi e tieni premuto il pulsante Giù per attivare il Wifi.


Puoi anche accedere a Camera Setting per accendere il Wifi.

Per disattivare il Wifi

Premi il tasto Giù per spegnere il Wifi.

PANORAMICA DI MODALITÀ


Ci sono **5 modalità**: Video, foto, burst photo, foto time lapse e impostazioni.

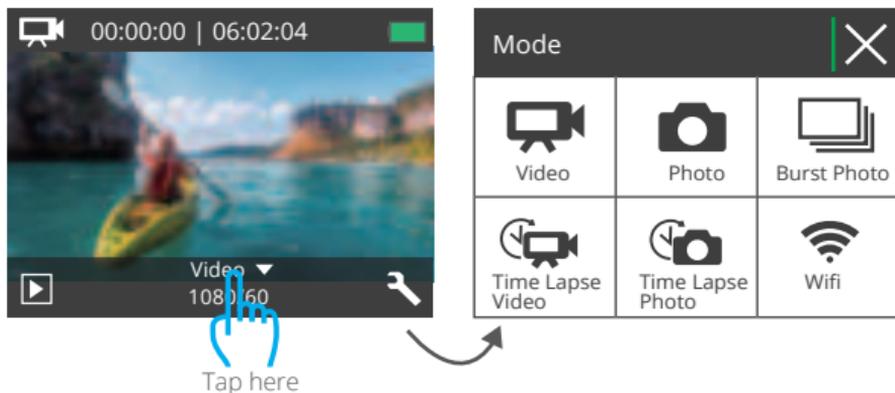

MODALITÀ VIDEO

La Modalità Video è modalità predefinita quando si accende la camera.


Nella Modalità Video, premere il pulsante di Scatto, e la camera inizia a registrare il video. Premere il pulsante di Scatto per interrompere la registrazione del video.

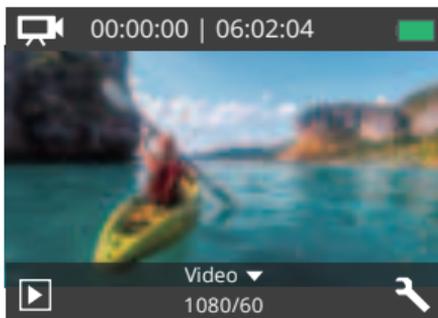

MODALITÀ FOTO

Premere una volta il pulsante Modalità per passare alla modalità Foto dopo aver acceso la fotocamera.


Nella modalità Foto, premere il pulsante di Scatto, e la fotocamera inizia a scattare una foto.

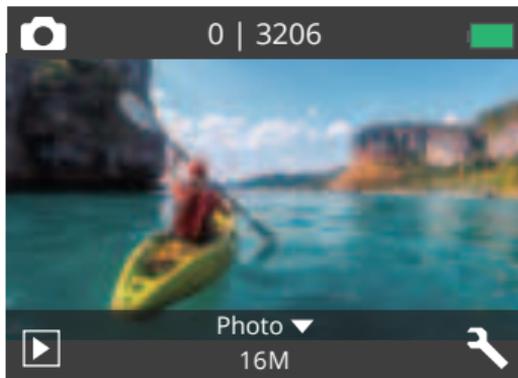

MODALITÀ BURST FOTO


Premere il pulsante Mode due volte per passare alla modalità Burst Photo.

Nella modalità Burst Photo, premere il pulsante Scatto, la fotocamera scatta 3 foto al secondo.

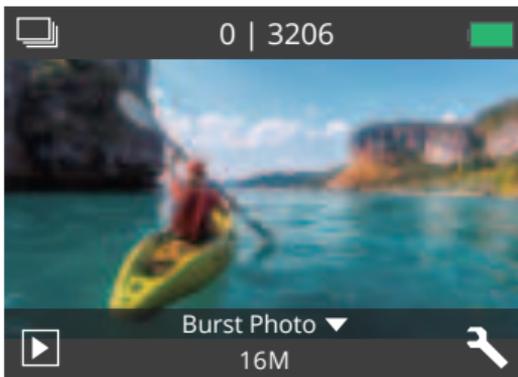


MODALITÀ TIME LAPSE FOTO

Premere più volte il pulsante Modalità per passare alla modalità Foto Time Lapse. In modalità Foto Time Lapse, premere il pulsante Otturatore, la fotocamera scatta una serie di foto a intervalli 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s.

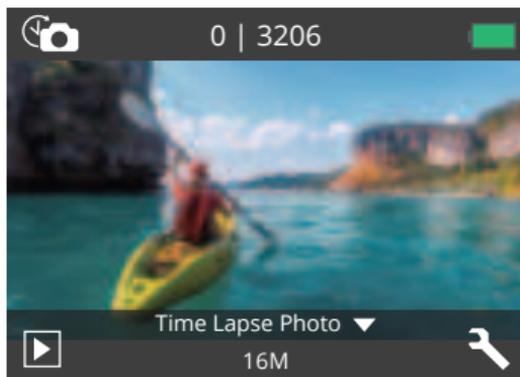

MODALITÀ IMPOSTAZIONI

Premi il pulsante Giù per passare alla Modalità Impostazioni.

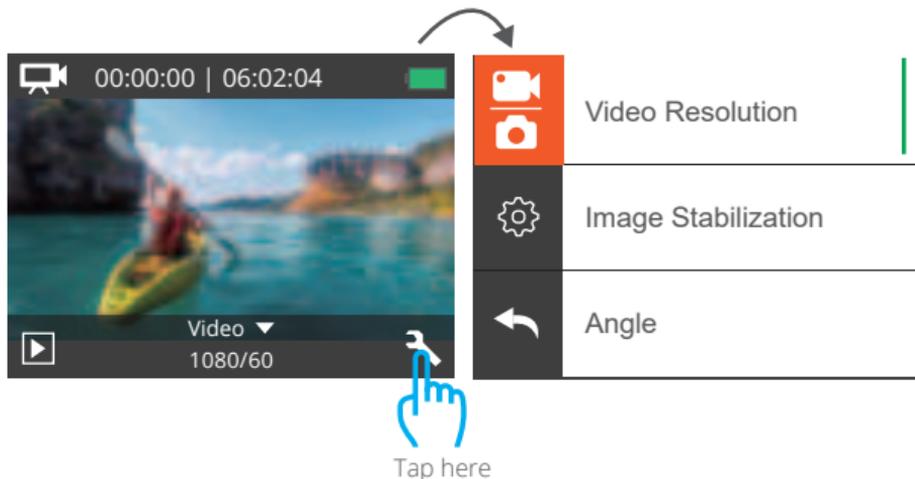

PERSONALIZZARE TUA EK7000 PRO

IMPOSTAZIONE VIDEO E FOTO

1. Risoluzione video: 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 120fps, 720P 60fps, 4K 30fps, 2.7K 30fps

Impostazione predefinita è 1080P 60fps.

2. Anti-tremblement (EIS): Off/On

Impostazione predefinita è Off.

Questa impostazione regola il filmato per compensare per il movimento durante la caccia. Il risultato è un filmato più liscio, specialmente nelle attività con movimenti relativamente piccoli ma veloci, tra cui ciclismo, motociclismo ed utilizzo portatile.

3. Registrazione in loop: Off/1min./3min./5min.

Impostazione predefinita è off.

I file saranno salvati ogni 3 minuti se scegli 3 minuti. Quando la memoria la carta è piena, i nuovi file copriranno quello esistente se la registrazione loop è attiva; Se è spenta, la macchina fotografica non registra più quando la scheda è piena, deve formattare la scheda di memoria o cambiarne una nuova.

Attenzione: La registrazione ciclica è disabilitata quando si seleziona la risoluzione video 4K 30fps o 2.7K 30fps.

4. Video time lapse: 1S/3S/5S/10S/30S/60S

Impostazione predefinita è 5S.

Time Lapse Video crea video da frame catturati a intervalli specifici. Questa opzione ti consente di catturare un evento time lapse e visualizzarlo o condividerlo immediatamente come un video. Time Lapse video viene catturato senza audio.

Attenzione: Time Lapse Video è disabilitato quando si seleziona la risoluzione video 4K 30fps o 2.7K 30fps.

5. Timbro data: Off/Data/Data e ora

Impostazione predefinita è Data.

Se si attiva la Stampa data, questa fotocamera aggiunge il contrassegno della data alle foto e ai video acquisiti.

Attenzione: Questa videocamera non aggiunge il timbro data ai video che si riprendono se si registra un video time-lapse o se la stabilizzazione dell'immagine è attiva.

6. Esposizione: -2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0.

Impostazione predefinita è 0.0.

Per impostazione predefinita, la fotocamera utilizza l'intera immagine per determinare il livello di esposizione appropriato. Tuttavia, l'esposizione consente di selezionare un'area che si desidera assegnare alla fotocamera la priorità per determinare l'esposizione. Questa impostazione è particolarmente utile negli scatti in cui una regione importante potrebbe essere sovraesposta o sottoesposta.

Quando si modifica questa impostazione, il display mostra immediatamente l'effetto sull'immagine. Se si cambiano le modalità, la fotocamera ritorna a utilizzare l'intera scena per determinare il livello corretto di esposizione.

7. Risoluzione foto: 20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/4MP

Impostazione predefinita è 20MP.

8. Foto di burst: 3 Foto

Burst acquisisce fino a 3 foto in 1 secondo, quindi è perfetto per catturare attività in rapido movimento.

9. Foto time lapse: Illimitata/2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S

Impostazione predefinita è 5S.

Time Lapse Foto acquisisce una serie di foto a intervalli specificati. Utilizzare questa modalità per acquisire foto di qualsiasi attività, quindi scegliere quelle migliori in seguito.

10. Intervallo continuo: Acceso/Spento

Impostazione predefinita è Acceso.

Accendi Continuous Lapse, questa macchina fotografica fa la sequenza continua nella foto della sequenza temporale. Se si spegne, farà una singola foto time-lapse in Time Lapse photo.

IMPOSTAZIONE CAMERA

1. Effetto speciale: Normale/Bianco/Nero/Seppia/Negativo/Caldo/Freddo/Rosso/
Verde/Blu

Impostazione predefinita è Normale.

2. Angolo: Super Wide/Largo/Medio/Stretto

Impostazione predefinita è Super Wide.

L'angolo si riferisce a quanta parte della scena può essere catturata attraverso l'obiettivo della fotocamera. Il grandangolo cattura la quantità maggiore della scena, mentre l'angolo stretto cattura il minimo.

3. Modalità immersione: Off/On

Impostazione predefinita è off.

Attiva la modalità di immersione, può compensare la mancanza di luce rossa nelle scene subacquee. La modalità subacquea è progettata per l'uso in acqua tropicale e blu, ottimizzata per l'uso tra 10 e 80 piedi.

4. Microfono: incorporato/esterno

L'impostazione predefinita è integrata.

Se selezioni "incorporato", il microfono incorporato funzionerà, ma il microfono esterno non funzionerà. Se selezioni "esterno", il mic esterno funzionerà dopo la connessione, mentre il mic interno non funzionerà.

5. Frequenza di alimentazione: 50Hz/60Hz/Auto

Impostazione predefinita è Auto.

6. Lingua: English/简体中文/繁體中文/Italiano/Español/Português/Deutsch/Dutch/
Français/日本語

Impostazione predefinita è l'inglese.

7. Data e ora: 10/01/2018 00:23 MM/DD/YY

8. Suoni:

Shutter: Off/On Beep: Off/On

Volume: spento, 0, 1, 2, 3 Awio: Off/On

Impostazione predefinita è attiva.

È possibile attivare o disattivare l'otturatore, avviare il sistema, emettere un segnale acustico.

9. Sottosopra: Off/On

L'impostazione predefinita è disattivata.

Questa impostazione determina l'orientamento del tuo video o delle tue foto per aiutarti a prevenire riprese sottosopra.

10. Screen saver: Off/1 min./3 min./5 minuti.

Impostazione predefinita è 1 minuto.

Spegne il display dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria. Per riaccendere il display, premere un tasto qualsiasi sulla fotocamera.

11. Risparmio energetico: Off/1 min./3 min./5 minuti.

L'impostazione predefinita è 3 minuti.

Spegne l'EK7000 Pro dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria.

12. Formato: No/Sì

Impostazione predefinita è No.

Per mantenere in buone condizioni la scheda memoria, riformattarla regolarmente. La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.

Per riformattare la tua scheda, accedi a Camera Setting, quindi scorri le opzioni per individuare e tocca "Formatta", quindi tocca "Sì".

13. Ripristina: No/Sì

Impostazione predefinita è No.

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

14. Versione:

Marca: AKASO Modello: EK7000 Pro Versione: XXXXXXVX

È possibile controllare il modello e l'ora aggiornata di EK7000 Pro. Ricorda il numero di versione della macchina fotografica in modo da poter ottenere un servizio post-vendita se qualcosa non funziona.

CONNESSIONE ALL'APP

Prima scarica e installa l'app **AKASO GO** nell'App Store o in Google Play.

L'app **AKASO GO** ti consente di controllare la videocamera in remoto utilizzando uno smartphone o un tablet.

Le caratteristiche includono controllo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione, download e impostazioni.

1. Accendi la fotocamera, premi il pulsante di accensione per accendere il Wifi.
Il nome e la password Wifi vengono visualizzati sullo schermo della fotocamera.
2. Collegare il Wifi "**EK7000 Pro**" e inserire la password sull'impostazione WLAN dello smartphone.
3. Apri l'app **AKASO GO**, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra.
Aggiungi "**EK7000 Pro**" e fai clic su "**Anteprima dal vivo**".
4. La videocamera verrà collegata con l'app **AKASO GO**.

SCARICARE IL TUO CONTENUTO

SCARICARE I TUOI CONTENUTI SU UN COMPUTER

Per riprodurre video e foto su un computer, è necessario innanzitutto trasferire questi file su un computer. Il trasferimento consente inoltre di liberare spazio sulla scheda memoria per i nuovi contenuti.

Per scaricare i file su un computer utilizzando un lettore di schede (venduto separatamente) e il file explorer del computer, collegare il lettore di schede al computer, quindi inserire la scheda memoria. È quindi possibile trasferire file sul computer o eliminare i file selezionati sulla scheda. Si noti che è necessario utilizzare un lettore di schede per scaricare foto o file audio.

Scaricare i tuoi contenuti su Smartphone

1. Aprire l'app **AKASO GO**. Collega la videocamera all'app.
2. Tocca l'icona Riproduzione per vedere tutti i video e le foto.
3. Seleziona la foto o il video che desideri scaricare, quindi tocca l'icona Altro nell'angolo in alto a destra e scegli Scarica.

Nota:

1. Se non riesci a scaricare video o foto su iPhone o iPad, inserisci Impostazioni → Privata → Foto, trova "AKASO GO" e seleziona "Leggi e scrivi".
2. iPhone e iPad non ti consentono di scaricare video 4K o 2.7K tramite App, scarica video 4K o 2.7K tramite lettore di schede.

RIPRODUZIONE DEI TUOI CONTENUTI


È possibile riprodurre i contenuti sul display della fotocamera, sul computer, sulla TV o sullo smartphone/tablet.

È inoltre possibile riprodurre i contenuti inserendo la scheda memoria direttamente in un dispositivo, ad esempio un computer o una TV compatibile. Con questo metodo, la risoluzione della riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

VISIONE DI VIDEO E FOTO SUL TUO EK7000 Pro

1. Accendi la videocamera.
2. Toccare l'icona del file video  nell'angolo sinistro dello schermo per accedere alla modalità di riproduzione.
3. Toccare l'icona del file video  o l'icona del file di foto .
4. Toccare l'icona Avanti o Indietro per riprodurre i file video o foto.
5. Toccare l'icona di riproduzione video  per riprodurre i video nella visualizzazione a schermo intero.
6. Per uscire dai file video o foto, toccare l'icona di ritorno .

Attenzione: Se la scheda memoria contiene molti contenuti, potrebbe essere necessario un minuto per caricarla.

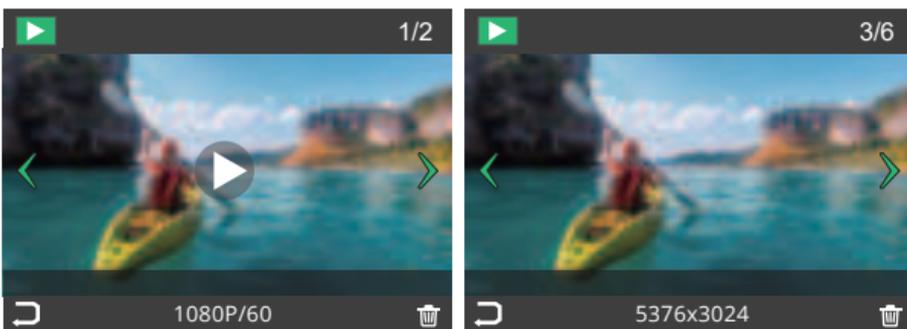

CANCELLAZIONE DI VIDEO E FOTO SUL EK7000 PRO

1. Accedere alla modalità di riproduzione.
2. Toccare l'icona del file video  o l'icona del file di foto .
3. Toccare l'icona Avanti o Indietro per individuare il file video o foto che si desidera eliminare.
4. Toccare . Lo schermo mostra "Elimina questo file? Sì No".
5. Toccare "Sì", il file selezionato verrà eliminato.

RIFORMATTARE TUA SCHEDA MEMORIA

Per mantenere in buone condizioni la scheda memoria, riformattarla periodicamente. La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, assicurati di scaricare prima le tue foto e video.

1. Accendi la videocamera.
2. Premere il pulsante Giù per accedere all'impostazione di video e videocamera.
3. Premere il pulsante Giù quindi il pulsante di scatto per accedere alle impostazioni della fotocamera.
4. Premere il pulsante Giù per individuare l'opzione "Formato".
5. Premere il pulsante Otturatore → Pulsante Giù → Pulsante Otturatore, lo schermo mostra "In attesa e completato". Quindi si formatta la scheda memoria con successo.

MANUTENZIONE DELLA TUA FOTOCAMERA

Segui queste linee guida per ottenere le migliori prestazioni dalla tua fotocamera:

1. Per ottenere prestazioni audio ottimali, scuotere la fotocamera o soffiare sul microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.
2. Per pulire l'obiettivo, pulirlo con un panno morbido e privo di lanugine. Non inserire oggetti estranei attorno all'obiettivo.
3. Non toccare l'obiettivo con le dita.
4. Tenere la fotocamera lontana da cadute e urti, che potrebbero causare danni alle parti interne.
5. Tenere la fotocamera lontana da alte temperature e forte luce solare per evitare di essere danneggiata.

MASSIMIZZARE LA VITA DELLA BATTERIA

Sul display touch appare un messaggio se la batteria scende al di sotto del 10%.

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salva il file e si spegne.

Per ottimizzare la durata della batteria, segui queste linee guida quando possibile:


1. Disattiva le connessioni wireless
2. Cattura video a velocità di fotogrammi e risoluzioni inferiori
3. Usa l'impostazione Screen Saver.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA

La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria. Evitare di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o molto calde. Le condizioni di bassa o alta temperatura possono temporaneamente ridurre la durata della batteria o causare il blocco temporaneo della fotocamera.

- Evitare forti variazioni di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché potrebbe formarsi della condensa all'interno o all'interno della fotocamera.
- Non asciugare la fotocamera o la batteria con una fonte di calore esterna come un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni alla fotocamera o alla batteria causati dal contatto con il liquido all'interno della fotocamera non sono coperti dalla garanzia.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se la batteria i terminali vengono a contatto con oggetti metallici, ciò potrebbe causare un incendio.
- Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera. Ciò potrebbe compromettere la sicurezza, conformità normativa, prestazioni e possono invalidare la garanzia.

AVVERTENZA: Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, distruggere, forare, incenerire o verniciare la fotocamera o la batteria. Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria della fotocamera. Non utilizzare la fotocamera o la batteria se è stata danneggiata, ad esempio se incrinata, perforata o danneggiata dall'acqua. Smontare o forare la batteria può causare un'esplosione o un incendio.

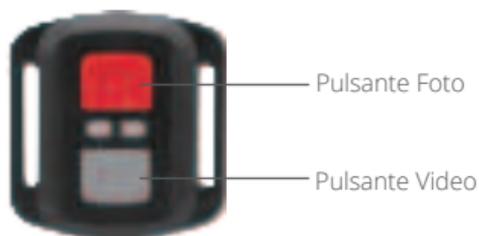

Resistente solo agli schizzi, non impermeabile

VIDEO

Per registrare un Video, verificare che la fotocamera sia in Modalità video.

Per iniziare la registrazione:

Premere il tasto Grigio Video. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera lampeggerà durante la registrazione.

Per fermare la registrazione:

Premere il tasto Grigio Video nuovamente. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera smetterà di lampeggiare durante la registrazione.

PHOTO


Per scattare una foto, verificare che la fotocamera sia in Modalità Foto.

Per scattare foto:


Premere il Pulsante Rosso Foto. La fotocamera emetterà un segnale acustico.

Sostituzione Batteria CR2032 per Telecomando della Fotocamera D'Azione AKASO

1. Usare un cacciavite a punta Phillips da 1,8 mm per rimuovere le 4 viti sul coperchio posteriore del telecomando, consentendo di aprirlo.

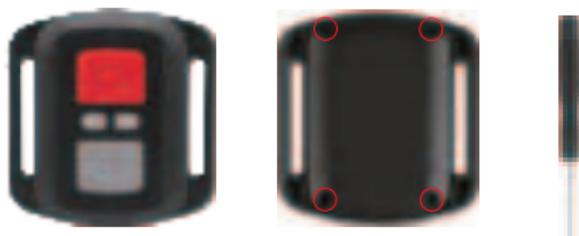


2. Rimuovere altre 4a viti sulla scheda PCB.

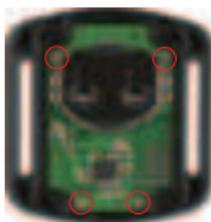


3. Sollevare la scheda PCB e sfilare la batteria, come mostrato nella figura.

Nota: NON ruotare la scheda PCB per evitare di invertire le funzioni della fotocamera e dei pulsanti video.

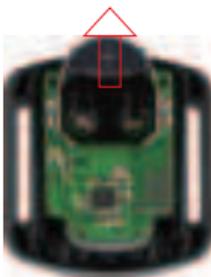

4. Installare la nuova batteria, mantenendo il polo '+' rivolto verso l'alto.
5. Rimontare tutte e 4 le viti sulla scheda PCB.



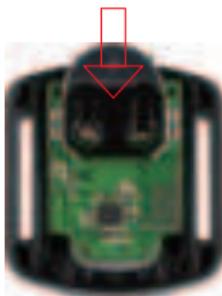


6. Rimontare tutte e 4 le viti nel coperchio.

MONTAGGIO DELLA TELECAMERA

Attacca la tua fotocamera a caschi, attrezzi e attrezzature.



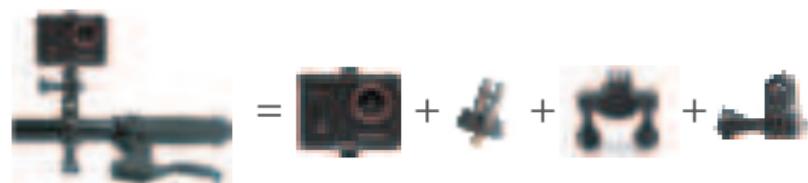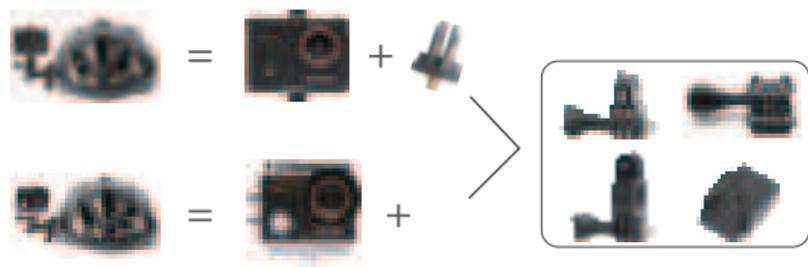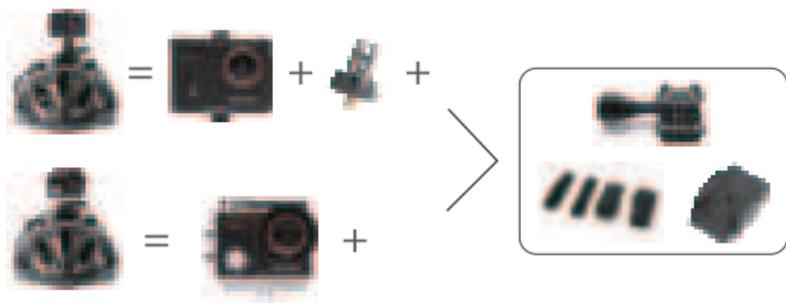

CONTATTACI

Per qualsiasi domanda con i prodotti AKASO, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.

E-mail: cs@akasotech.com

Sito ufficiale: www.akasotech.com