

LLIVEKIT®

LLIVEKIT®

USER MANUAL

Bedienungsanleitung / Manuel D'utilisation /
Manuale D'uso / Manual de Uso



FR
Cet appareil se recycle
A DÉPOSER EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



INDICE

Precauzioni importanti	42
Conoscere l'apparecchio	43
Componenti principali	43
Caratteristiche	44
Specifiche tecniche	44
Pannello di controllo a LED	44
Prima dell'uso iniziale	47
Istruzioni per l'uso	48
Tabella per una rapida consultazione delle funzioni di cottura	50
Sostituzione della lampadina	50
Cura, pulizia & conservazione	51
Risoluzione dei problemi	53
Smaltimento	54

Precauzioni importanti

Durante l'uso dell'apparecchio, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base.

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.


- Scollegare sempre la spina quando non in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare completamente prima di pulire o maneggiare l'apparecchio e prima di estrarre gli accessori.
- Non toccare le superfici calde. Indossare guanti da forno. È necessario prestare estrema attenzione quando si estraggono gli accessori o si pulisce il grasso caldo e altri liquidi bollenti per evitare ustioni.
- Non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche e malfunzionamenti.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da o vicino a bambini.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di cavo di alimentazione o spina danneggiati, o quando si riscontrano malfunzionamenti e danni all'apparecchio. Contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.
- L'utilizzo di accessori non autorizzati dal produttore potrebbe causare lesioni personali.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro, poiché animali domestici o bambini potrebbero tirarlo accidentalmente provocando danni.
- Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino gas, forni e fornelli.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
- Prestare particolare attenzione quando si collocano nell'apparecchio contenitori che non siano di metallo o di vetro.
- Non inserire nell'apparecchio nessuno dei seguenti materiali: cartone, plastica, carta o simili.
- Non mettere alimenti di grandi dimensioni, contenitori o cibi avvolti con fogli di alluminio nell'apparecchio in quanto potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
- Se durante il funzionamento l'apparecchio viene coperto o entra in contatto con materiali infiammabili come tende, tendaggi, rivestimenti da parete, potrebbe verificarsi il rischio di incendio.
- Non riporre oggetti sull'apparecchio durante il funzionamento. Non utilizzare l'apparecchio sotto mobili pensili.

- Non pulire l'apparecchio con spazzole metalliche i cui fili potrebbero staccarsi e toccare i componenti elettronici provocando scosse elettriche.
- Attenzione: per evitare il rischio di incendio, non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- Non appoggiare accessori per la cottura o alimenti sullo sportello in vetro.
- Seguire le temperature e i tempi di cottura consigliati per cuocere, infornare, tostare, friggere all'aria, ecc.

SOLO PER USO DOMESTICO
NON UTILIZZARE PER SCOPI COMMERCIALI

Conoscere l'apparecchio

Componenti principali

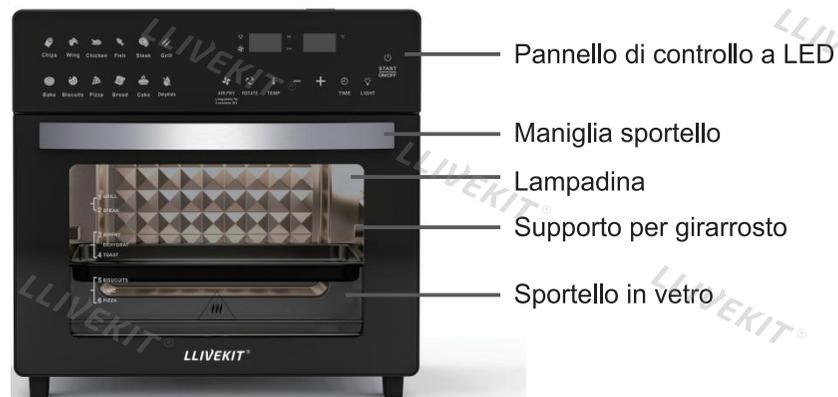

Griglia: per arrostiti, pane, pizza ecc.

Vassoio a rete: da utilizzare con la funzione AIR FRY, per patatine fritte, ali di pollo, anelli di cipolla ecc.

Teglia da forno: per biscotti, torte e tacchini o da utilizzare come leccarda per raccogliere i liquidi e il grasso durante la cottura.

Set di spiedini: per kebab.

Spiedo per girarrosto: per un pollo intero, tacchino o altra carne.

Impugnatura per spiedo: per estrarre lo spiedo per girarrosto o il set di spiedini.

Pinza per teglia: per estrarre la teglia da forno, la griglia e il vassoio a rete.

Caratteristiche

Con la nuova tecnologia di circolazione dell'aria calda a 360°, l'apparecchio può offrirti cibi più deliziosi e salutari.


Sensore sportello

Aprendo lo sportello durante il funzionamento, la cottura verrà interrotta. La lampadina si accende e lampeggia. Richiudere lo sportello per continuare la cottura, la lampadina si spegnerà. Assicurarsi che lo sportello sia chiuso durante la cottura.

Specifiche tecniche

Tensione nominale	Potenza nominale	Frequenza nominale	Capacità
220-240V	1700W	50-60Hz	26L

Pannello di controllo a LED

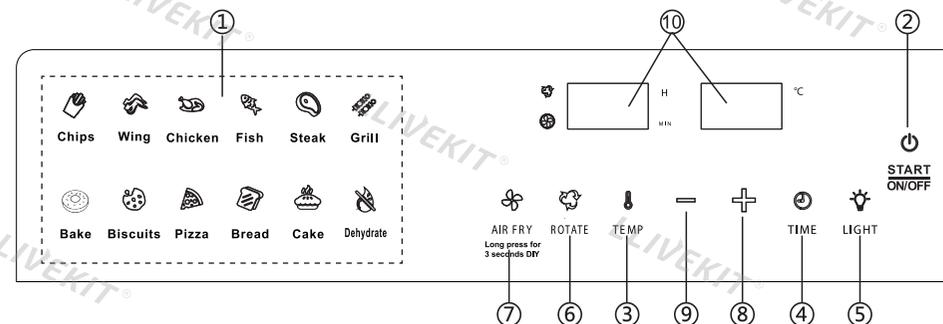

① Programmi con temperatura e tempo predefiniti

Programma	Temperatura	Tempo	Intervallo di temperatura	Intervallo di tempo
Chips	200°C	25min	60-230°C	1-90min
Wing	200°C	12min	60-230°C	1-90min
Chicken	180°C	30min	60-230°C	1-90min
Fish	180°C	12min	60-230°C	1-90min
Steak	200°C	10min	60-230°C	1-90min
Grill	200°C	12min	60-230°C	1-90min
Bake	160°C	30min	60-230°C	1-90min
Biscuits	160°C	15min	60-230°C	1-90min
Pizza	190°C	18min	60-230°C	1-90min
Bread	200°C	8min	60-230°C	1-90min
Cake	160°C	25min	60-230°C	1-90min
Dehydrate	70°C	9h	60-80°C	1h-9h 59min (30min/a volta)

Tutti i dati sono solo di riferimento e l'utente può regolare la temperatura e il tempo in base alle esigenze.

② Pulsante START ON/OFF

- Collegare la spina e premere il pulsante per accedere alle impostazioni;
- selezionare un programma e premere il pulsante per avviare la cottura;
- durante la cottura, premere il pulsante per tornare alla modalità standby.

③ TEMP (Pulsante di regolazione della temperatura)

Premere questo pulsante per regolare la temperatura.

④ TIME (Pulsante di regolazione del tempo)

Premere questo pulsante per regolare il tempo di cottura.

⑤ LIGHT (Pulsante luce)

Premere per accendere o spegnere la lampadina.

⑥ ROTATE (Pulsante di rotazione spiedo)

Per far girare gli alimenti durante la cottura. Selezionare il programma con la temperatura e il tempo di cottura desiderati, quindi premere in sequenza il pulsante START e il pulsante ROTATE per avviare la cottura.

⑦ AIR FRY (Friggere ad aria)

a. Durante la cottura con i seguenti programmi, AIR FRY è sempre attivo di default e non può essere annullato: Chips, Wing, Chicken, Fish, Steak, Grill, Dehydrate.

b. Selezionando i seguenti programmi è possibile scegliere di cuocere con AIR FRY o meno: Bake, Biscuits, Pizza, Bread, Cake.

c. Fai-da-te: durante la selezione dei programmi, tenere premuto AIR FRY per 3 secondi per impostare la temperatura e il tempo desiderati senza selezionare alcuna preimpostazione.

⑧ Aumento

Premere questo pulsante per aumentare la temperatura e il tempo di cottura.

⑨ Diminuzione

Premere questo pulsante per diminuire la temperatura e il tempo di cottura.

⑩ Nel riquadro a sinistra viene mostrato il tempo, mentre nel riquadro a destra viene mostrata la temperatura.




Durante la cottura con questi programmi, è possibile premere AIR FRY per accendere/spegnere la ventola.

Prima dell'uso iniziale


1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.



2. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore e mantenere una distanza di sicurezza di almeno 11 cm tra l'apparecchio e pareti, mobili o altri oggetti infiammabili nelle vicinanze.

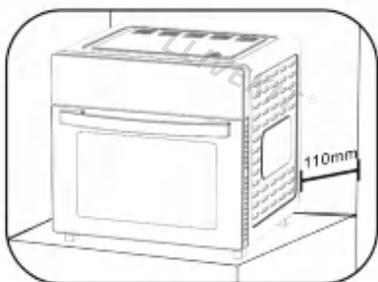

3. Durante il primo utilizzo, pulire prima l'interno dell'apparecchio.

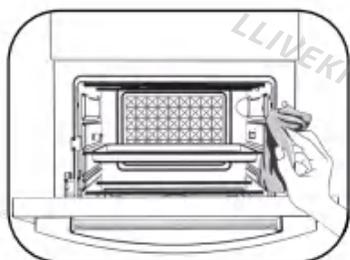

4. Prima dell'uso, assicurarsi che la presa di corrente e l'alimentatore soddisfino i requisiti dell'apparecchio.



5. Durante il primo utilizzo, l'apparecchio potrebbe emettere odore di bruciato e fumo, questo è un fenomeno normale causato dal rivestimento protettivo sulla resistenza dopo il riscaldamento. Si consiglia di bruciare eventuali residui di produzione prima dell'uso iniziale. Per bruciare eventuali residui di produzione prima dell'uso iniziale: si consiglia di impostare la temperatura a 230°C e il tempo a 18 minuti per sterilizzare ed eliminare i cattivi odori.

Istruzioni per l'uso




ACCENSIONE ► PROGRAMMA ► POSIZIONAMENTO ACCESSORI ► AVVIO

1

Collegare la spina e premere il pulsante di accensione per accendere l'apparecchio, il pannello di controllo si illuminerà.

2

Selezione programma. Premere il pulsante del programma desiderato, quello selezionato lampeggerà mentre gli altri rimarranno accesi. Il pannello di controllo mostrerà la temperatura e il tempo predefiniti per il programma selezionato, ma possono essere regolati a piacere. Premere il pulsante START per avviare la cottura, il programma selezionato rimarrà acceso, mentre gli altri gli spegneranno.

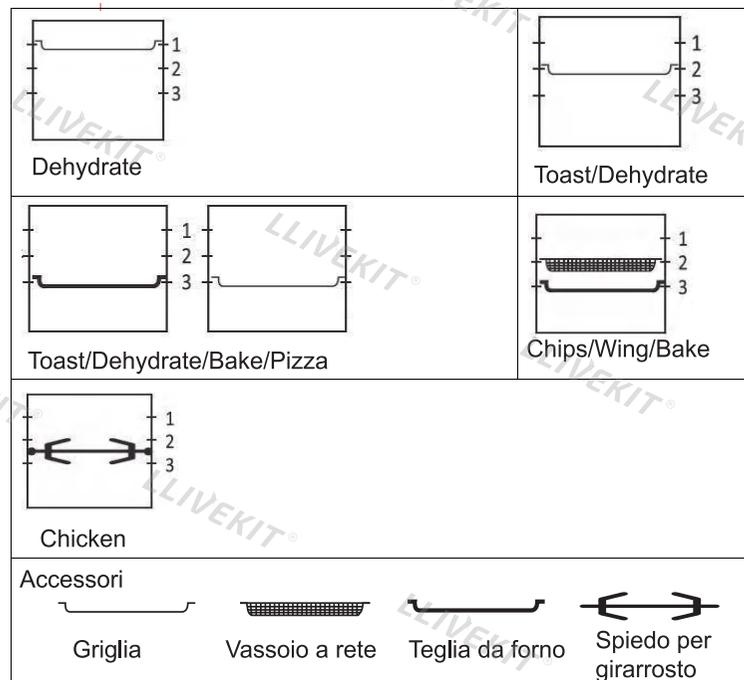

3

Collocare gli accessori con gli alimenti nell'apparecchio in una posizione adeguata e chiudere lo sportello. Ci sono 3 scanalature per posizionare accessori per scopi diversi. Consultare l'immagine sopra riportata. Fissare bene il cibo se si desidera utilizzare lo spiedo per girarrosto prima di inserirlo nell'apparecchio.

4

Se non è necessario preriscaldare, si può semplicemente premere il pulsante START per iniziare la cottura, sul pannello comparirà la durata del tempo. Quando il cibo è pronto, emetterà un segnale acustico per 5 volte e tornerà in modalità standby con il pulsante di accensione lampeggiante.

Nota: premere i pulsanti START e ROTATE se si desidera utilizzare la modalità girarrosto.

Tabella per una rapida consultazione delle funzioni di cottura


Programma	Quantità di cibo consigliata	Accessorio consigliato	Posizione consigliata (pagina 49)
Chips	q.b.	Vassoio a rete	2, 3
Wing	1500g	Teglia da forno o vassoio a rete	2, 3
Chicken	2000g	Teglia da forno o spiedo per girarrosto	2,3, supporto girarrosto
Fish	13"	Teglia da forno	2
Steak	190g	Teglia da forno o griglia	2
Grill	q.b.	Teglia da forno o set di spiedini	2,3, supporto girarrosto
Bake	q.b.	Teglia da forno o griglia	2, 3
Biscuits	q.b.	Teglia da forno o vassoio a rete	2
Pizza	Max. 11"	Teglia da forno	2
Bread	q.b.	Griglia o vassoio a rete	2, 3
Cake	q.b.	Teglia da forno	2
Dehydrate	q.b.	Griglia o vassoio a rete	1, 2, 3

La formazione di condensa sullo sportello durante la cottura è un fenomeno normale.

Sostituzione della lampadina

Nota: assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato e che si sia completamente raffreddato prima di sostituire la lampadina.

Potenza della lampadina: 25W

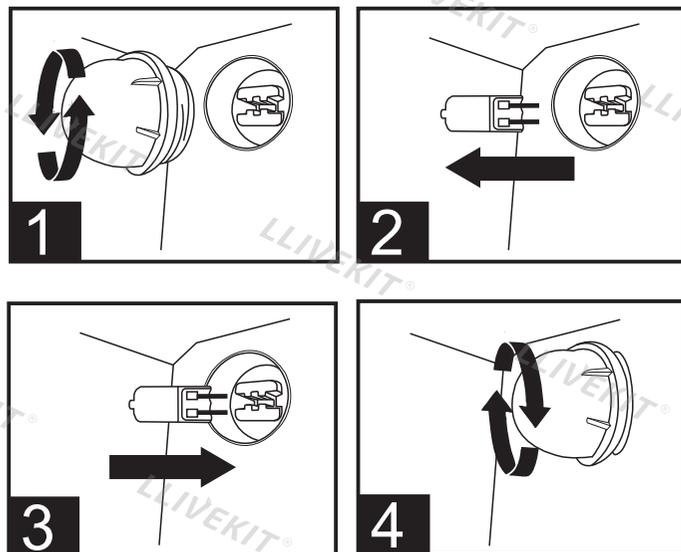

- Passaggio 1: Ruotare in senso antiorario per rimuovere la copertura.
 Passaggio 2: Estrarre direttamente la lampadina usata.
 Passaggio 3: Inserire la lampadina nuova.
 Passaggio 4: Ruotare la copertura in senso orario per fissarla saldamente.

Cura, pulizia & conservazione

Scollegare dalla presa di corrente e lasciare raffreddare completamente l'apparecchio e gli accessori prima di rimuoverli e pulirli.

Pulizia delle superfici esterne e dello sportello

- Non utilizzare detersivi abrasivi, potrebbero graffiare la superficie dell'apparecchio. Utilizzare detersivi delicati e un panno umido o una spugna per pulire l'esterno e lo sportello. Non applicare il detersivo direttamente sulle superfici dell'apparecchio, ma su un panno o una spugna.
- Collegare alla presa di corrente solo quando gli accessori e le superfici dell'apparecchio sono completamente asciutti.

⚠ Avvertenza! Non inserire mai l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi, per evitare scosse elettriche o malfunzionamenti.

Pulizia delle superfici interne

- Utilizzare una spugna umida e morbida per eliminare il grasso schizzato sulle pareti interne durante la cottura. Utilizzare detersivi non abrasivi o spray delicati in caso di formazione di macchie. Non applicare il detersivo direttamente sulle superfici dell'apparecchio, ma su una spugna morbida.

⚠ Avvertenza! Prestare massima attenzione durante la pulizia degli elementi riscaldanti. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio, poi utilizzare una spugna o un panno morbido per pulire delicatamente lungo gli elementi riscaldanti, senza utilizzare detersivi. Attendere che tutte le superfici si asciughino completamente prima di collegare la presa.

Pulizia del vassoio raccoglibriciole

- Estrarre il vassoio raccoglibriciole e rimuovere i residui di cibo dopo ogni utilizzo. Pulire con una spugna umida e morbida. Non utilizzare detersivi abrasivi. Applicare prima il detersivo su un panno umido o una spugna. Non applicare il detersivo direttamente sulla superficie del vassoio raccoglibriciole. Asciugare bene prima di reinserirlo nell'apparecchio.

Pulizia degli accessori

- Immergere tutti gli accessori in acqua calda e sapone prima di pulirli. Non utilizzare detersivi abrasivi o strumenti metallici taglienti, come spugne abrasive per pulire in quanto potrebbero graffiare la superficie degli accessori.
- Per prolungare la durata di vita del prodotto, si sconsiglia la pulizia in lavastoviglie.

Conservazione

- Assicurarsi che l'apparecchio e gli accessori siano puliti e asciutti.
- Assicurarsi che lo sportello sia chiuso.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato verticalmente su una superficie piana e stabile. Non riporlo in un ambiente umido o ad alta temperatura.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile Causa	Soluzione
Non funziona.	Non è collegato alla presa.	Assicurarsi che sia collegato alla presa.
	Dopo aver selezionato il programma, il pulsante di accensione non è stato premuto.	Premere il pulsante di accensione.
	Lo sportello non è chiuso.	Assicurarsi che lo sportello sia chiuso.
Esce vapore dalla parte superiore dello sportello.	Si sta cucinando cibi ad alto contenuto di acqua.	Questo è un fenomeno normale, lo sportello rilascia il vapore prodotto dai cibi ad alto contenuto di acqua, come pane surgelato ecc.
Dall'apparecchio esce del fumo bianco.	Primo utilizzo.	È normale che al primo utilizzo esca del fumo bianco. Si consiglia di bruciare i residui di produzione alla massima temperatura per 18-20 minuti senza introdurre alimenti, fino alla scomparsa del fumo bianco.
	Si sta cucinando cibi ad elevato contenuto di grassi.	Questo è un fenomeno normale, il grasso proveniente dagli alimenti ricchi di grassi potrebbe gocciolare sui componenti di riscaldamento, sulla teglia o sul vassoio raccoglibriciole durante la cottura, emettendo fumo bianco.
	Sulla teglia, sul vassoio raccoglibriciole o sui componenti di riscaldamento è rimasto grasso o olio in eccesso dell'ultima cottura.	Assicurarsi che tutti gli accessori vengano lavati e puliti dopo ogni utilizzo.

Dall'apparecchio esce del fumo nero.	Cibo bruciato.	Spegnere subito l'apparecchio ed estrarre con cautela gli alimenti.
Il cibo non è cotto.	Quantità elevata di cibo.	Cuocere porzioni più piccole.
	Temperatura o tempo insufficienti.	Aumentare la temperatura e il tempo di cottura.
Il cibo non è cotto in modo uniforme.	È stato selezionato il programma sbagliato.	Selezionare il programma adatto.
	Il cibo non è stato distribuito uniformemente durante la cottura.	Assicurarsi che il cibo sia di dimensioni uniformi e venga posizionato in modo omogeneo sull'accessorio.
Il cibo non è croccante dopo la frittura ad aria.	Teglia, griglia o vassoio a rete collocati nella posizione sbagliata.	Posizionare gli accessori nella posizione corretta prima della cottura.
	Cibo con alto contenuto di acqua.	Spruzzare o applicare un po' di olio in modo uniforme sul cibo per un risultato più croccante.
Comparsa del codice di errore "E1" sul display.	Circuito aperto del sensore di temperatura.	Scollegare e ricollegare all'alimentazione. Se ancora non funziona, contattare il servizio clienti.
Comparsa del codice di errore "E2" sul display.	Cortocircuito del sensore di temperatura.	Scollegare e ricollegare all'alimentazione. Se ancora non funziona, contattare il servizio clienti.
Comparsa del codice di errore "E3" sul display.	Surriscaldamento del sensore di temperatura.	Scollegare e ricollegare all'alimentazione. Se ancora non funziona, contattare il servizio clienti.

Smaltimento



Per evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Devono essere portate in un apposito centro di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento di questo apparecchio, contattare le autorità locali o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.