


BRUKSANVISNING

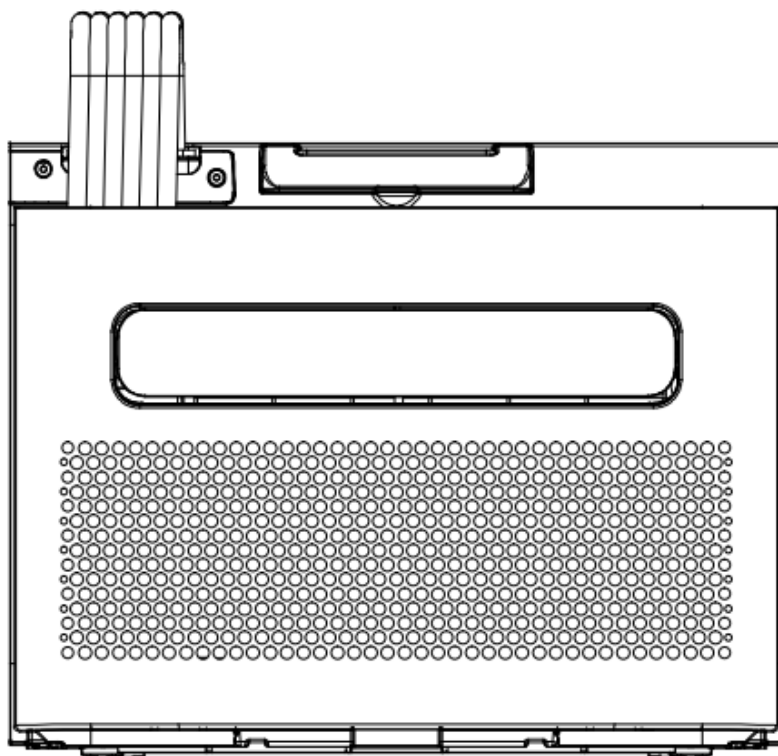

Delad luftkonditionering

YFE-05H/3-W

1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER	3
2. TEKNISKA DATA	4
1. INNEHÅLL	4
2. PRODUKTBESKRIVNING	5
3. KONTROLLPANEL	6
4. INSTALLATION AV LUFTKONDITIONERINGEN	7
5. FELKODER.....	10
6. FELSÖKNINGSGUIDE.....	10
7. UNDERHÅLL	11
10. SMART HOME WIFI-GUIDE.....	13

1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGT!

LUFTKONDITIONERINGSAPPARATER MÅSTE ALLTID FÖRVARAS OCH TRANSPORTERAS I UPPRÄTT LÄGE, ANNARS KAN KOMPRESSORN SKADAS ALLVARLIGT. OM DU ÄR OSÄKER PÅ HUR APPARATEN FÖRVARADES ELLER TRANSPORTERADES, VÄNTA MINST 24 TIMMAR EFTER INSTALLATIONEN INNAN DU SLÅR PÅ DEN.

Varning

När du använder en luftkonditioneringsapparat är det viktigt att du följer säkerhetsanvisningarna. Detta förhindrar personskador, elektriska stötar och skador på produkten. Läs alla instruktioner noggrant före användning.

- Läs bruksanvisningen före användning!
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador eller personskador som uppstår till följd av felaktig användning av denna enhet eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna.
- Spara bruksanvisningen, garantibeviset och inköpskvittot.
- Barn ska alltid övervakas när de använder enheten. Barn får inte leka med enheten.
- Den här produkten kan användas av barn som är 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsförmåga eller som inte har den erfarenhet eller kunskap som krävs, förutsatt att de övervakas eller har fått anvisningar om säker användning och de förstår de risker som förknippas med produktens användning.
- Stick aldrig in fingrar eller andra föremål i luftutloppet.
- Använd inte enheten om elledningen eller stickkontakten är skadad. Försök aldrig själv reparera en trasig enhet, sladd eller stickkontakt. Låt tillverkaren eller en auktoriserad professionell utföra reparationen.
- Enheten är inte lämplig för kommersiellt bruk.
- Använd och förvara enheten på en torr plats.
- Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Rekommenderad driftstemperatur är 10–35 °C.
- Denna enhet är endast lämplig för husvagnsbruk och får endast användas på avsett sätt.
- Modifiera aldrig enheten eller någon av dess komponenter.
- Anslut aldrig flera elektriska enheter till samma uttag. Det kan orsaka instabil anslutning och hög värmebelastning.
- **Håll enheten minst två meter från möjliga antändnings- eller strömkällor för att undvika risk för brand.**
- **Det måste finnas minst 50 cm fritt utrymme framför enheten och minst 20 cm fritt utrymme till vänster och höger om enheten.**
- **Det är strängt förbjudet att själv fylla på köldmedium.**
- **Dra inte i enhetens slang eller hantera den inte med vassa föremål. Om slangen är skadad, sluta använda enheten omedelbart och kontakta en auktoriserad reparatör.**
- Säkringstyp och klassificering: 250VAC, T3.15A

Installationsplats för luftkonditioneringen

Luftkonditioneringen måste installeras på en stabil, plan yta (obs: luftkonditioneringen får inte lutas). Denna luftkonditionering får inte installeras på följande platser:

- Nära kraftfulla värmekällor, ångor eller brandfarliga och explosiva gaser.
- I en miljö där kemikalier förekommer (flyktiga ämnen, organiska lösningsmedel etc.).
- I ett öppet fönster om det regnar ute.

Observera även följande:

- Enheten måste alltid hållas i upprätt läge. Håll inte enheten i sidled eller upp och ner.
- Försök att hålla enheten rak när du flyttar eller transporterar den. Skaka eller tappa inte enheten.

- Se till att lufttillförseln inte är blockerad och är i gott skick.
- För inte in föremål i luftintagen eller luftutloppen. Föremålen kan fastna i de elektriska komponenterna eller i fläkten, vilket kan vara farligt.
- Placera inte tunga föremål ovanpå produkten.
- Koppla ur luftkonditioneringen innan du flyttar, underhåller, rengör eller förvarar den.
- Flytta inte enheten genom att dra i sladden eller kontakten.
- Rengör dammfiltret på luftintagsgallret minst en gång i månaden.
- Om enheten inte används under en längre tid måste den förvaras på en sval och torr plats. Rengör och torka luftkonditioneringen väl före förvaring.
- För att undvika vattenläckage, se till att kondensvattenbehållaren är tom innan du flyttar enheten.


2. TEKNISKA DATA

Spänning	220~240 V 50/60 Hz	Luftflöde	140–200 m ³ /h
Kylning	5000 btu/h (1465 W)	Avfuktning	0,5 l/h
Uppvärmning	5000 btu/h (1465 W)	Isoleringsklass (utomhusenhet)	IPX4
Kylningseffekt	560 W	Köldmedium	R290, 130 g
Värmeeffekt:	560 W	Kompressor	Rotor
Mått på inomhusenheten	455 × 182 × 328 mm	Ljudtrycksnivå (inomhusenhet)	46 dB
Mått på utomhusenheten	460 × 222 × 363 mm	Nettovikt	20,5 kg


1. INNEHÅLL

Namn	Antal
Inomhusenhet	1
Utomhusenhet	1
Kondensavloppsslang	1
Slangskydd	1
Yttre monteringsfäste	2
Inre monteringsfäste	2
Stötdämpande gummiknoppar	2
Knoppskruv	2
M6-skravar och tätningar	12


2. PRODUKTBESKRIVNING

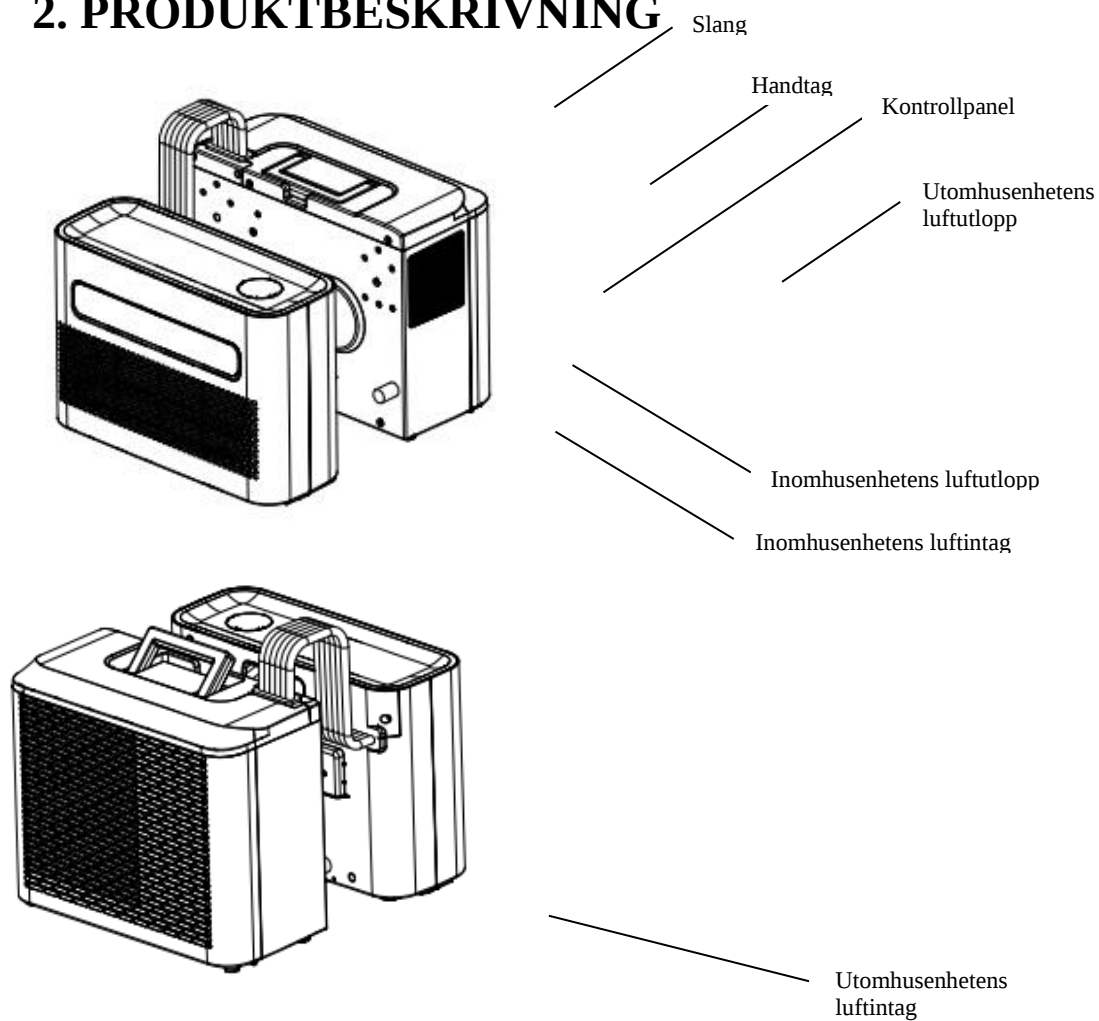

Tillbehör:

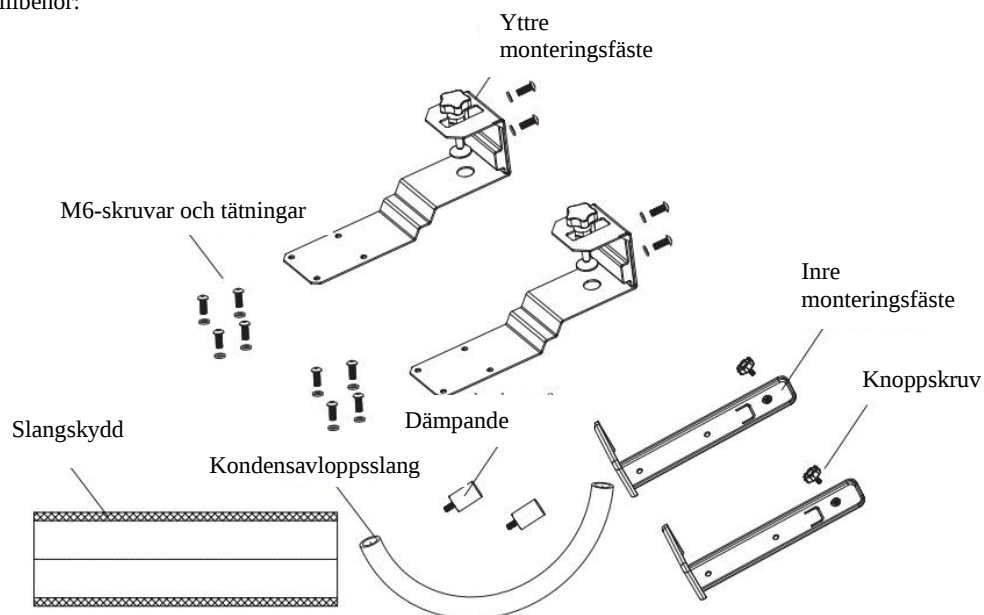

3. KONTROLLPANEL

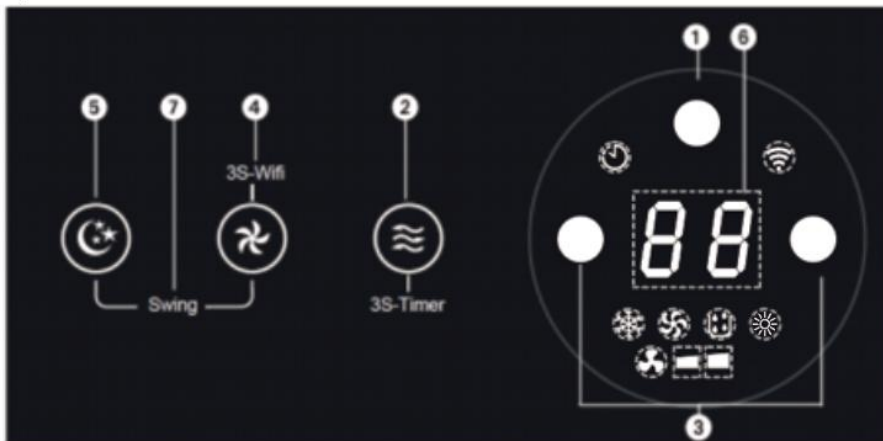

① Ström

Tryck på denna knapp för att slå på och av enheten.

När luftkonditioneringen slås på för första gången väljer den läge beroende på omgivningstemperaturen. När omgivningstemperaturen är hög väljer den kyläge med en standardtemperatur på 22 °C, och när omgivningstemperaturen är låg väljer den värmeläge med en standardtemperatur på 24 °C.

② Läge

Tryck på denna knapp för att välja mellan kylning, värme, fläkt och avfuktning.

När enheten är på eller i standby-läge kan du trycka på den här knappen i tre sekunder för att slå på/av timern.

③ Upp och ner

I kyl- eller värmeläge kan du välja en temperatur mellan 16–30 °C genom att trycka på dessa knappar. I timerläget kan du trycka på dessa knappar för att justera timertiden eller slå på/av den.

Tryck på båda knapparna samtidigt för att växla mellan °C och °F.

④ Fläkthastighet

Tryck på knappen för att välja långsam eller snabb fläkthastighet.

⑤ Viloläge

Tryck på knappen för att slå på/av viloläget. "SL" visas. Efter 20 sekunder släcks alla lampor och digitala displayen och luftkonditioneringen går in i viloläge. Inomhusenheten fortsätter att gå med låg fläkthastighet.

⑥ Display

På displayen kan du kontrollera inställd temperatur och timer.


⑦ Oscillation

Tryck samtidigt på fläkthastighetsknappen och knappen för viloläge för att slå på/av oscillationen.


4. INSTALLATION AV LUFTKONDITIONERINGEN

1. Ta ut enheten och dess tillbehör ur förpackningen och se till att slangen mellan inomhus- och utomhusenheten är ordentligt ansluten. Kontrollera även att kondensutloppet har ett gummiskydd. Kontrollera slutligen att alla listade tillbehör ingår.


2.1 Montera delarna enligt bilden nedan. Anslut det yttre fästet till det inre fästet med M6-skrivar. Detta kommer att bli hållaren för enheten.

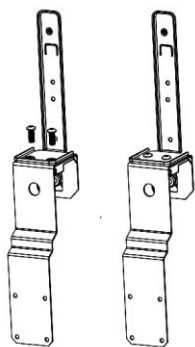


2.2 Placera de stötdämpande gummiknopparna på utomhusenhetens baksida.

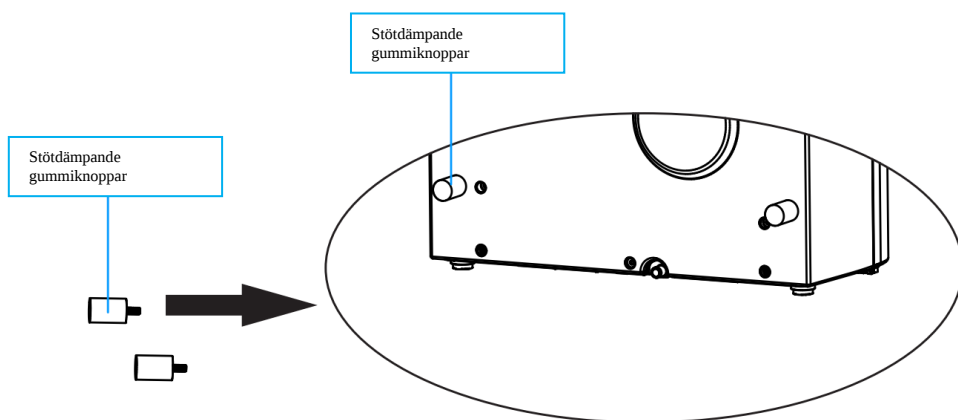


2.3 Montera fästena enligt bilden nedan. Fäst inomhus- och utomhusenheterna i hållarna för att ansluta enheterna. Använd M6-skrivar för montering genom att placera dem i de hål som är avsedda för dem.

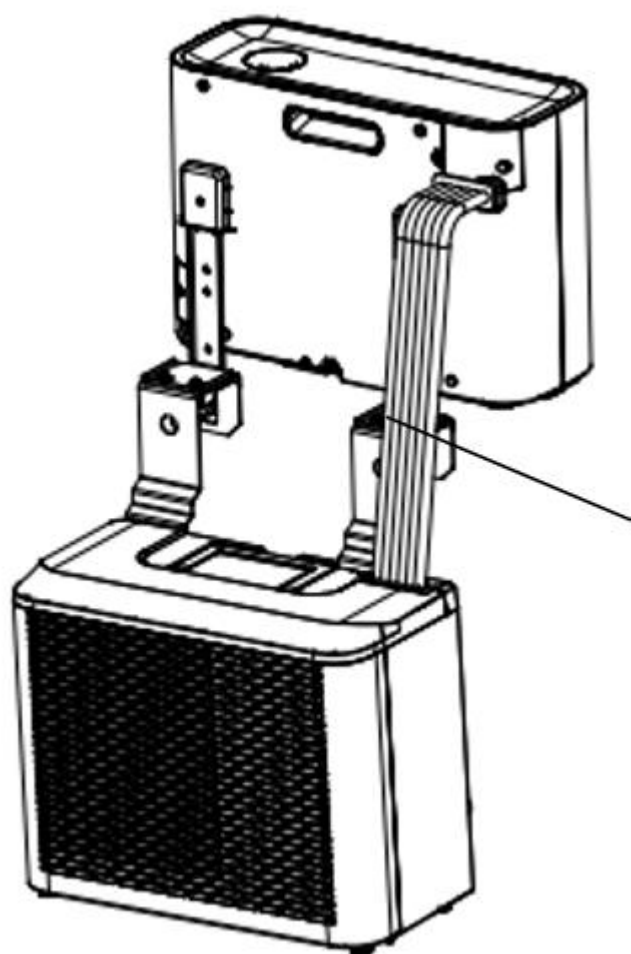

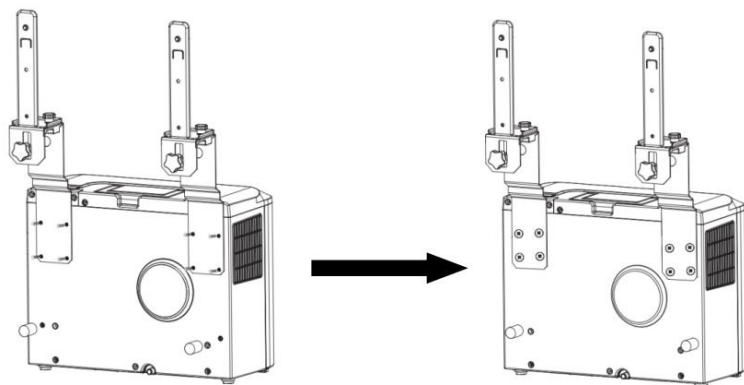

2.4 Fäst inomhusenheten i hållaren och dra åt ordentligt. Linda sedan slangskyddet runt slangen mellan utomhus- och inomhusenheten. (Se bilden nedan).

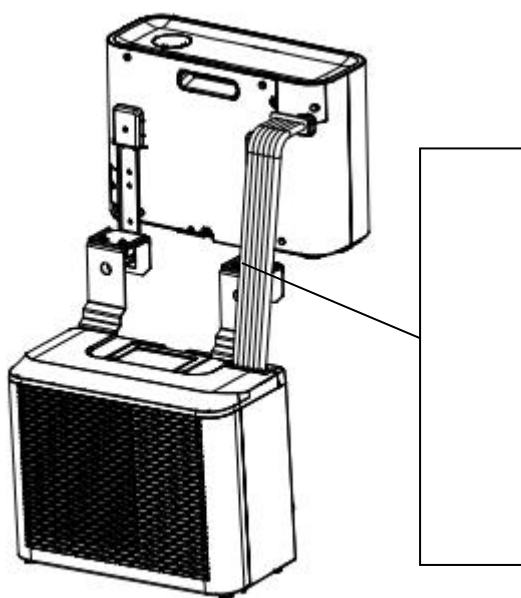

2.5 Montera hela enheten på fönstret och dra åt ordentligt.

5. FELKODER

Om enheten inte fungerar alls eller fungerar dåligt:

Kontrollera om en felkod visas och hitta lösningen i tabellen nedan. Om felkoden inte visas, kontrollera tabellen för en möjlig lösning.

Felkoder		
Felkod	Orsak	Lösning
FL	Kondensvattentanken full	Ta bort gummiskyddet och töm kondensvattnet.
E1	Systemtemperaturgivaren är defekt	Byt ut systemtemperaturgivaren
E2	Rumstemperaturgivaren är defekt	Byt ut rumstemperaturgivaren
EF	Inre motorn är defekt	Byt ut motorn
Ec	Överhettning	Stäng av enheten och vänta 15–30 minuter (omgivningstemperaturen är ≤ 40 °C).
EA	Onormal reversering i 4-vägsventil	Kontakta en professionell för reparation
E4	Frysning	Kontrollera att luftutloppet inte är blockerat och håll ventilationsöppningen öppen.

6. FELSÖKNINGSGUIDE

Felsökningsguide		
Problem	Orsak	Lösning
Enheten startar inte	Ingen ström	Slå på strömmen
	Skadat uttag	Stäng av strömmen och kontrollera/reparera uttaget check/repair the power outlet
	Okänd orsak	Kontakta din återförsäljare eller auktoriserad professionell
Lågt luftflöde eller dålig kyl-/värmefunktion	Låg fläkthastighet är vald	Välj hög fläkthastighet
	Luftfiltret är smutsigt	Kontrollera och rengör filtret
	Inomhusenhetens luftintag eller luftutlopp är blockerat	Kontrollera att de inte är blockerade och avlägsna eventuella hinder
	Utomhusenhetens luftintag eller luftutlopp är blockerat	Kontrollera att de inte är blockerade och avlägsna eventuella hinder
	Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög	Omgivningstemperaturen bör ligga mellan 10–35 °C
	Det kommer inte tillräckligt med spänning från strömkällan	Kontakta installatören eller använd en annan strömkälla/uttag
Luftflöde men ingen kylning/värme	Enheten är i fläktläge	Välj kylnings- eller värmeläge (A/C)

	Kylningsläget har stängts av automatiskt	Vänta 3–5 minuter tills termostaten slås på igen
Onormalt ljud eller vibrationer	Fästelementen har inte monterats korrekt eller fästskruvarna har inte dragits åt tillräckligt	Kontrollera att hållaren är stadig och skruvarna är åtdragna.
Inomhusenheten läcker vatten	Gummiskyddet på undersidan av inomhusenheten saknas eller är löst	Kontrollera eller byt ut gummiskyddet
	Enheten är sned eller ojämnt	Enheten måste installeras horisontellt (maximal vinkel < 3°)
Enheten avger en konstig lukt	Allvarligt problem	Stäng omedelbart av enheten och kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad professionell

7. UNDERHÅLL

Instruktioner:


- 1) Se till att enheten är avstängd och urkopplad.
- 2) Använd inte bensin eller andra starka kemikalier för att rengöra enheten.
- 3) Sänk inte ner enheten i vatten vid rengöring.
- 4) Om enheten är skadad, kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad professionell.

Rengöring

Observera: Dra ur strömkabeln innan rengöring eller underhåll.

1. Luftfilter

- Det är viktigt att ta bort damm från filtret regelbundet.
- Avlägsna filtret enligt bilden nedan.
- Rengör filtret med ljummet kranvatten och/eller en dammsugare.
- Använd inte över 40 °C vatten för rengöring och låt inte filtret ligga i solen.
- Se till att filtret är torrt innan du sätter tillbaka det i luftkonditioneringen.

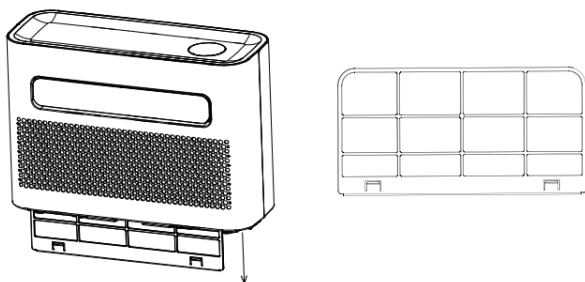


2. Rengör ytan på luftkonditioneringsenheten

- Torka av ytan med ett neutralt rengöringsmedel och en fuktig trasa.
- Torka sedan ytan noggrant med en torr trasa.
- Låt inte vatten eller rengöringsmedel komma in i enheten.


- Använd inte starka rengöringsmedel och/eller bensin för att rengöra enheten.

Förvaring

Om du inte ska använda enheten på en längre tid, ta bort gummiskydden från dräneringshålen i botten på båda enheterna och töm allt kondensvatten i en lämplig behållare.

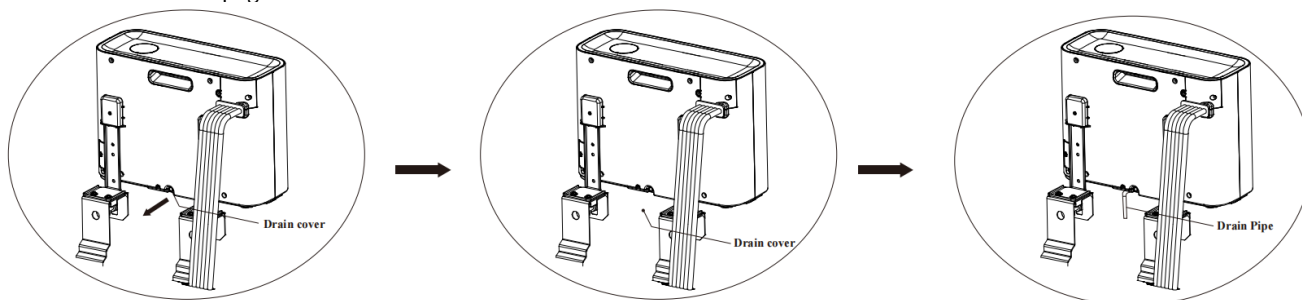

1. Ta bort gummiskyddet från inomhusenheten och anslut dräneringsslangen för att avlägsna kondensvattnet.
 2. Använd luftkonditioneringen i fläktläge för att torka enhetens insida.
 3. Stäng av enheten och koppla ur den från uttaget.
 4. Tvätta och torka luftfiltret och sätt tillbaka det på plats.
 5. Ta bort luftkonditioneringsenheten från fönstret.
 6. Ta bort gummiskyddet på utomhusenheten och anslut dräneringsslangen för att avlägsna kondensvattnet.
 7. Ta bort fästena från luftkonditioneringen och installera fästena på enheterna enligt bilden nedan. Förvara enheten mot en vägg.
 8. Förvara luftkonditioneringsenheten på en sval och torr plats.
 9. Vi rekommenderar att du lägger tillbaka luftkonditioneringen i förpackningen för förvaring. Detta förhindrar att smuts och damm samlas i enheten.
- * Innan du flyttar eller sätter monterar luftkonditioneringen, se till att kondensvattnet har tömts ut.

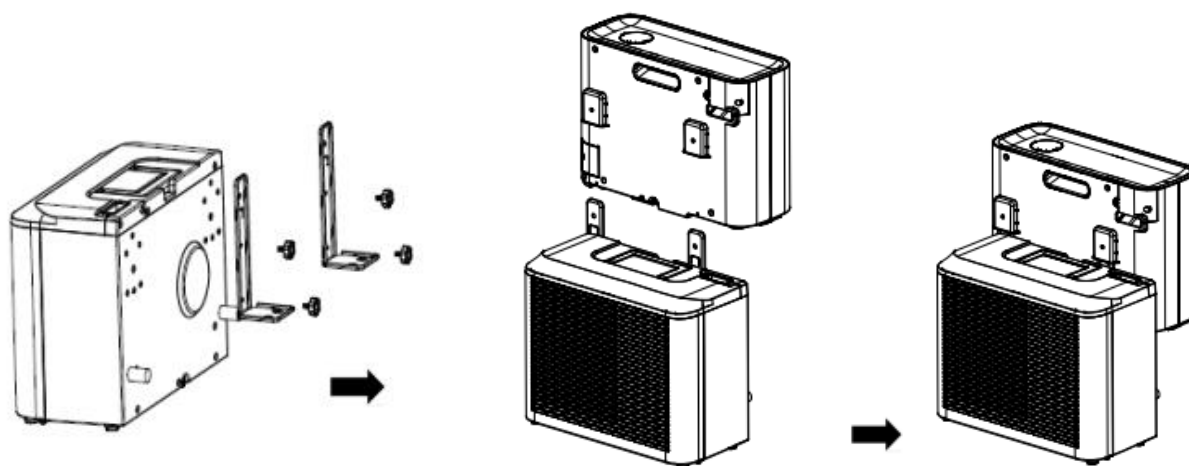

10. SMART HOME WIFI-GUIDE

Installera appen

Ladda ner Smart Life-appen från Play Store (Android) eller App Store (iOS).



Skanna QR-koden

Registrera dig

Om du inte har ett Smart Home-konto, registrera dig och logga in med bekräftelsekoden som skickas via SMS.

Registrering:


1. Gå till registreringssidan.
2. Systemet identifierar automatiskt ditt land/din region. Du kan också välja landskod manuellt. Ange ditt mobilnummer eller din e-postadress och tryck på "Next".
3. Om du vill registrera dig via telefonnummer anger du bekräftelsekoden du fått via sms. Ställ in lösenordet enligt instruktionerna och tryck på "Confirm" för att slutföra registreringen.

Two side-by-side screenshots of the 'Register' screen in the Smart Life app. The left screenshot shows the initial state with a dropdown menu set to 'China' and an empty 'Mobile Number/Email' field. The right screenshot shows the same screen but with 'XXXXXXX' entered in the 'Mobile Number/Email' field, and a small 'x' icon in the top right corner of the field.

Lägg till en enhet via WiFi

1. Slå på luftkonditioneringen och håll den i standbyläge. Tryck på "FAN"-knappen i 3 sekunder för att gå in i WiFi-parkopplingsläget.
2. Öppna Smart Life-appen och tryck på +-knappen i det övre högra hörnet för att lägga till en ny enhet via WiFi.
3. Se till att luftkonditioneringens indikatorlampa blinkar (2 gånger per sekund) och tryck på "Confirm light is rapidly flashing" på mobiltelefonen.
4. Välj ett WiFi-nätverk (obs: nätverket måste vara 2,4 Ghz) och ange lösenordet. Parkopplingsprocessen startar och luftkonditioneringen ansluter till applikationen.
5. När enheterna har konfigurerats kommer luftkonditioneringen att visas på startsidan i

Smart Home-appen. Tryck på enheten i appen för att se alla kontrollalternativ.

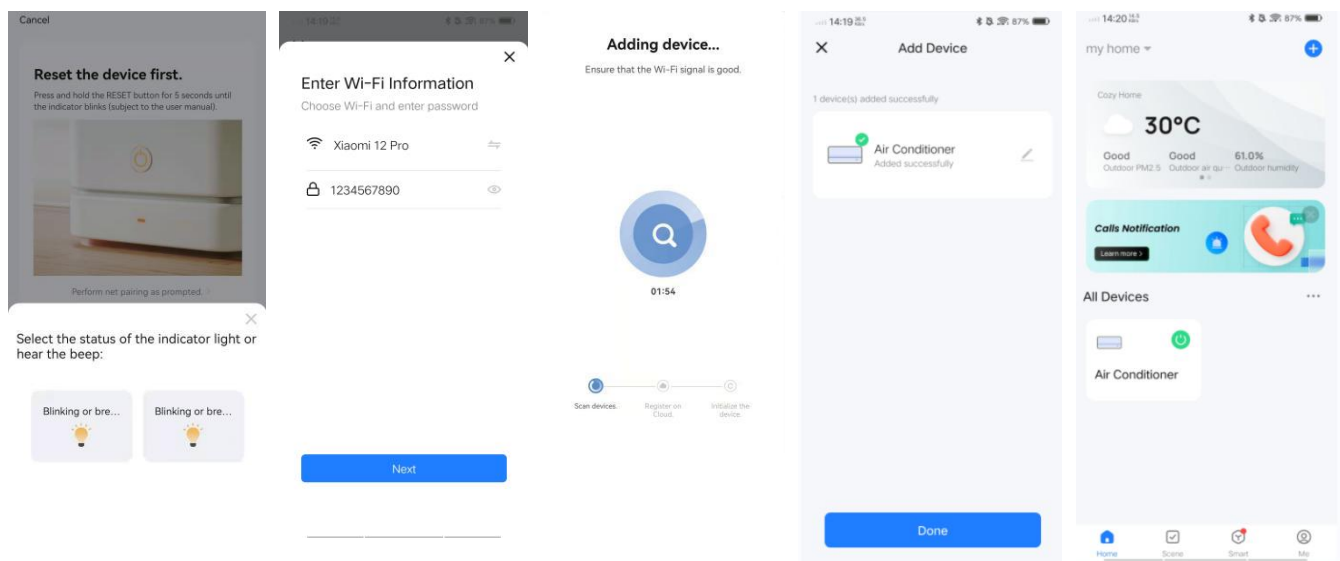

Anslutning via Bluetooth

1. Innan du ansluter, se till att luftkonditioneringen är i standby-läge.
2. Öppna Bluetooth på din telefon.
3. När luftkonditioneringen är påslagen och i parkopplingsläget öppnas den automatiskt i appen efter ett tag. Tryck på "Add"-knappen för att ansluta.
4. Ange ditt WiFi-nätverk och lösenord och klicka på "Next" för att fortsätta (Obs: nätverket måste vara 2,4 Ghz).
5. Gå till kontrollsidan efter att parkopplingen är klar.
6. Tryck på "Done" för att återgå till startsidan.

