


INSIGNIA™

ASSEMBLY GUIDE GUÍA DE MONTAJE

Satellite Speaker Stands Bases para altavoces satélite

NS-SPST2B

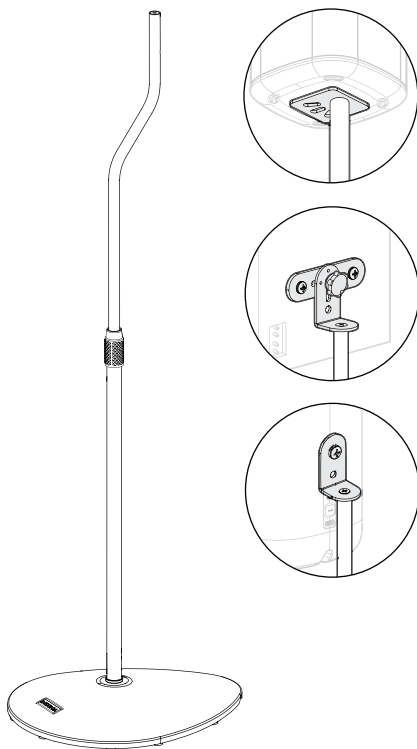

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

ENGLISH

Contents

Introduction	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
Features	4
Package contents	4
Dimensions	4
Parts	5
Hardware	5
Tools needed	5
Installation instructions	6
Specifications	18
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY	19

ESPAÑOL

Índice

Introducción	21
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	21
Características	22
Contenido del paquete	22
Dimensiones	22
Elementos	23
Accesorios	23
Herramientas requeridas	23
Instrucciones de instalación	24
Especificaciones	36
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	37

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase of a high-quality Insignia product. Your NS-SPST2B speaker stands are designed for reliable and trouble-free performance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS



CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

- Check your speaker's documentation to see if there are any special requirements for mounting your speaker.
- Read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this installation process.
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by the manufacturer.
- The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use.
- If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly, or use of this product, contact Customer Service at 1-877-467-4289.
- The weight of your speakers must not exceed 4 lbs. (1.8 kg).
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!


Features

- 28 – 38 in. (71.1 – 96.5 cm) of height adjustment place your speakers where you want them
- Wide-ranging capability supports most popular speaker brands weighing up to 4 lbs. (1.8 kg)
- Integrated cable management system conceals and organizes your cables
- Wide, teardrop-shaped base guards against accidental tip-overs
- Durable steel frame adds strength and sturdiness
- For customer service, call: 1-877-467-4289


Package contents

- Speaker stands (2)
- Assembly hardware
- *User Guide*


Dimensions

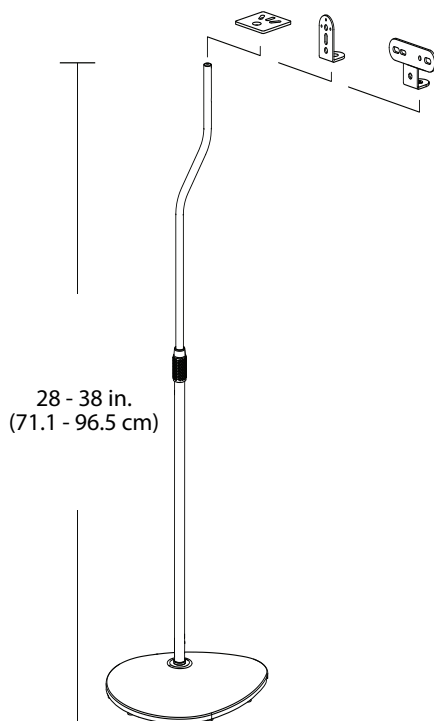


Parts

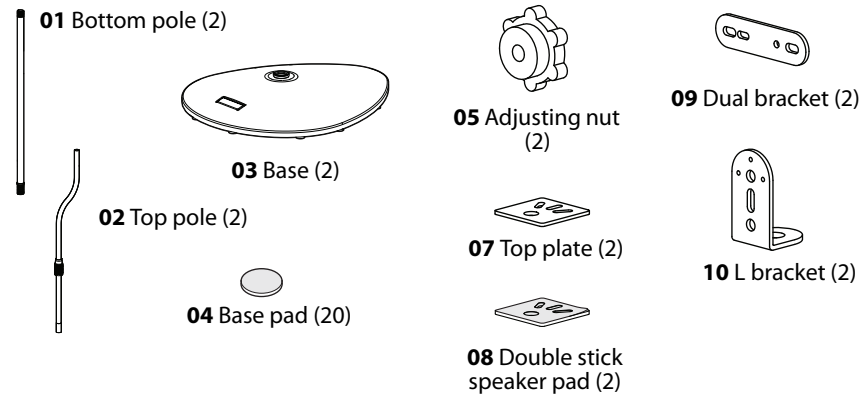

Hardware

#	Hardware	Qty	#	Hardware	Qty
06	 1/4-20 x 12 mm screw	2	14	 M4 x 10 mm screw	2
11	 M5 x 15 mm screw	2	15	 M5 x 12 mm screw	4
12	 M4 washer	2	16	 1/4-20 x 1/2 in. screw	4
13	 M4 x 7 mm screw	2	17	 Hook 'n loop strap	10

Tools needed



Installation instructions

STEP 1 - Installing the base pads

You'll need




03 Base (2)



04 Base pad (20)


- 1 Carefully place the base (**03**) top-down on a cushioned, clean surface to protect it from scratches or damage.
- 2 Clean the 10 pad locations with denatured or isopropyl alcohol so that the base pads (**04**) will bond securely.
- 3 Remove the paper backing from the 10 base pads and place them on the pad locations on the base.

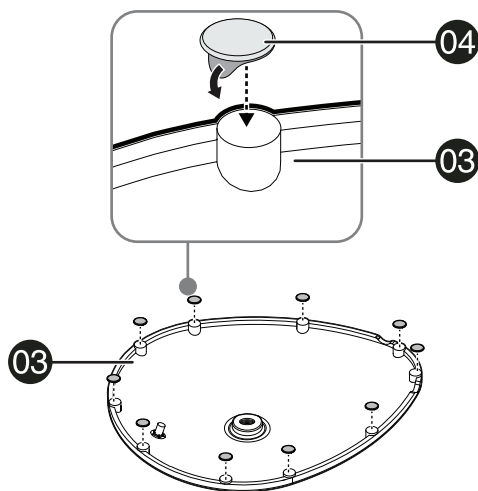

- 4 Repeat for the second base.

STEP 2 - Attaching the pole to the base and adjusting the height

You'll need



03 Base (2)




01 Bottom pole (2)




02 Top pole (2)


- 1 Carefully screw the bottom pole (**01**) clockwise into the base (**03**). Make sure that you screw the pole fully into the base to ensure stability.

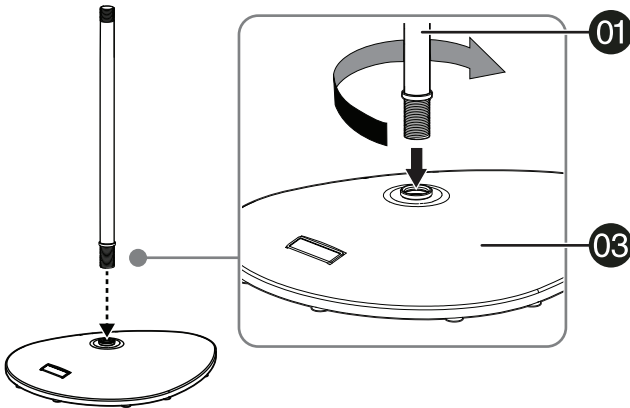

- 2 Insert the top pole (02) into the bottom pole (01), lift it up or down to adjust to the height you want, then tighten the locking collar by turning it clockwise only until the top pole doesn't slip down.

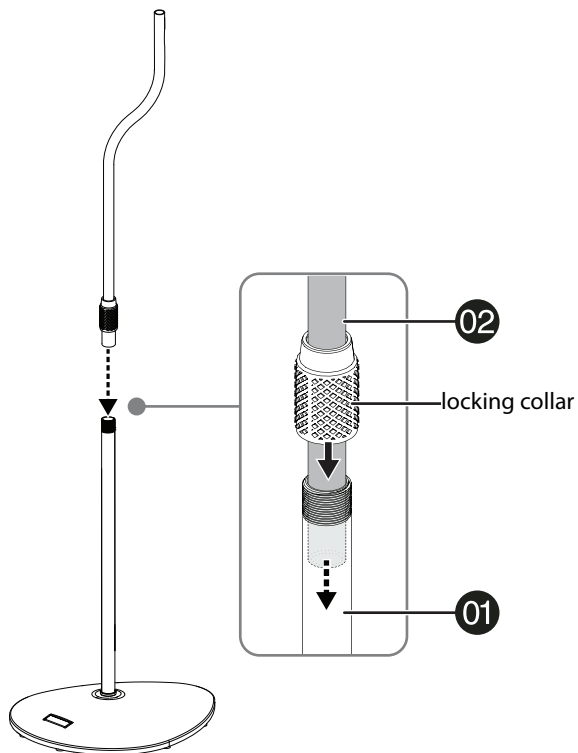


- 3** Adjust the top pole (**02**) so that the curved section is over the long section of the base (**01**), then fully tighten the locking collar by turning it clockwise.

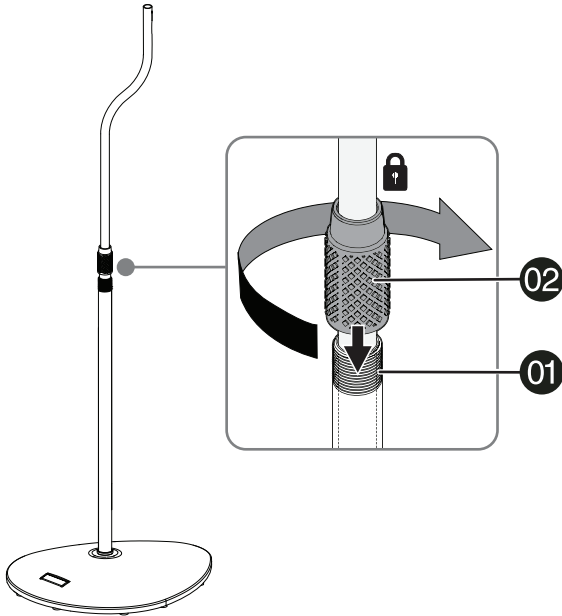


- 4** Repeat for the second speaker stand.

STEP 3 - Option 1: Attaching rear-mount speakers with threaded screw inserts


You'll need

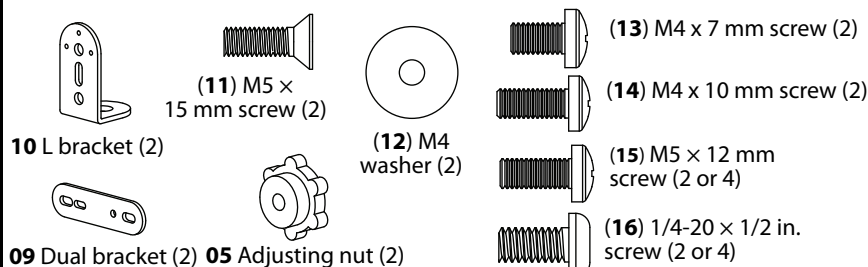


- 1 Attach the L bracket (**10**) to the top pole (**02**) with an M5 x 15 mm screw (**11**), with the speaker wire slot arranged as shown. Tighten securely.

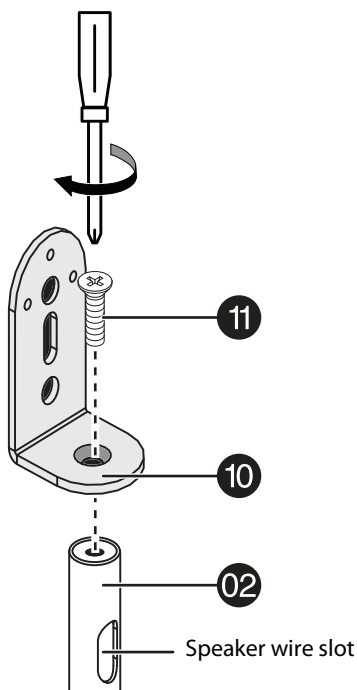

- 2 For speakers with a single hole in the back** - Attach the speaker to the stand using an M4 washer (12) and an M4 x 7 mm screw (13), an M4 x 10 mm screw (14), or an M5 x 12 mm screw (15) or 1/4-20 x 1/2 in. screw (16) with no washer. Tighten securely, then skip to STEP 4 - Routing the speaker cables.

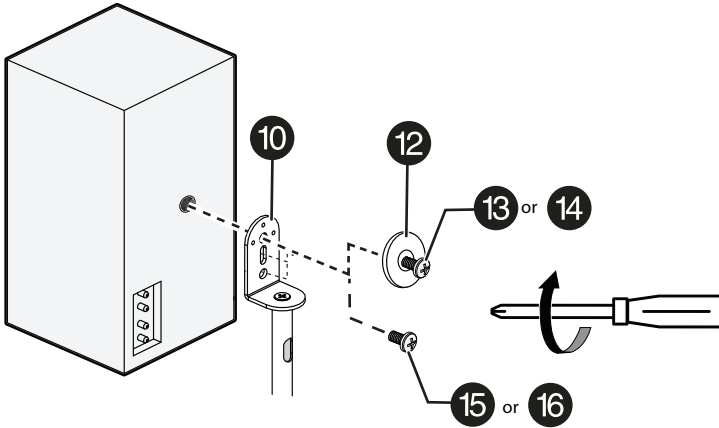


- 3 For speakers with two holes in the back** - Attach the dual bracket (09) to the speaker (threaded screw facing outwards) with two M5 x 12 mm screws (15), or two 1/4-20 x 1/2 in. screws (16). Tighten securely. Attach the speaker/bracket assembly to the stand with an adjusting nut (05). Tighten securely then skip to STEP 4 - Routing the speaker cables on page 17.

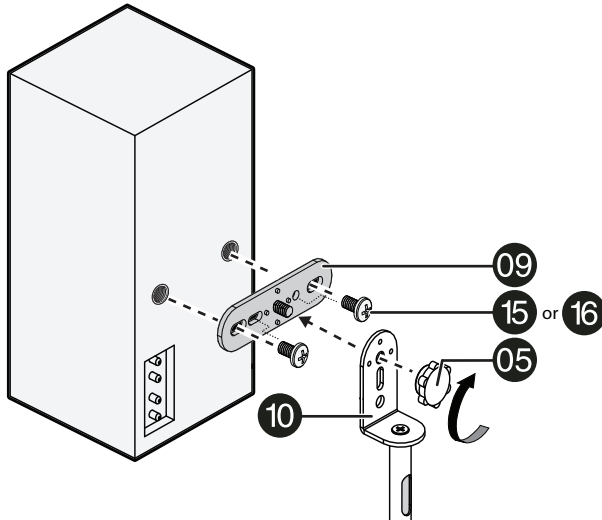

STEP 3 - Option 2: Attaching rear-mount speakers with key-hole slots

You'll need



10 L bracket (2)



(11) M5 x 15 mm screw (2)




05 Adjusting nut (2)




(06) 1/4-20 x 12 mm screw (2)


- 1 Attach the L Bracket (**10**) to the top pole (**02**) with an M5 x 15 mm screw (**11**), with the speaker wire slot arranged as shown. Tighten securely.

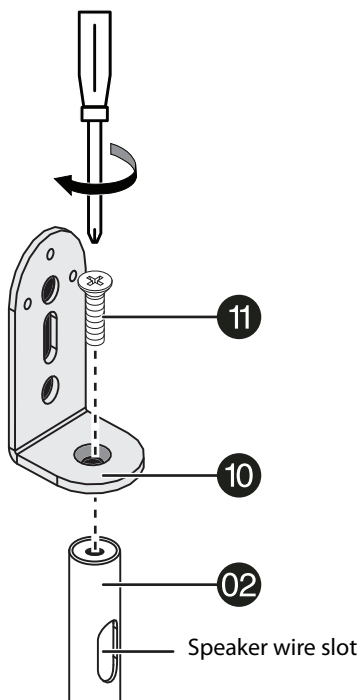

- 2** Attach the **(06)** 1/4-20 × 12 mm screw to the L bracket **(10)** with an adjusting nut **(05)**. Tighten securely.

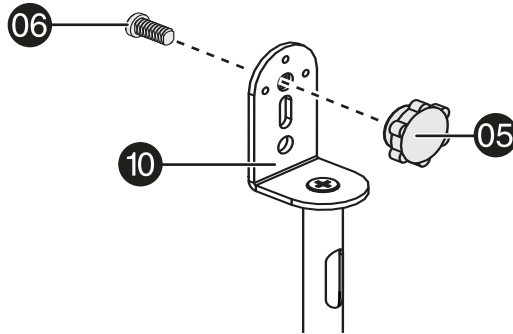

- 3** Attach the speakers to the stands by sliding the slots on the backs of the speakers over the **(06)** 1/4-20 × 12 mm screws, then skip to STEP 4 - Routing the speaker cables on page 17.

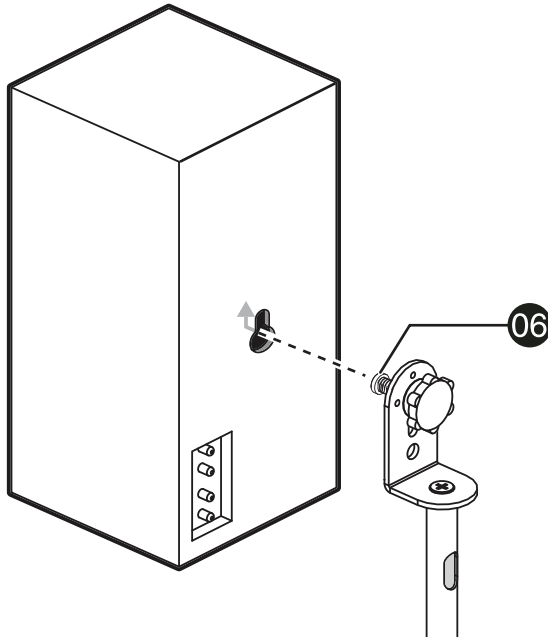

STEP 3 - Option 3: Attaching bottom-mount speakers

You'll need

 **07** Top plate (2)

 **08** Double stick speaker pad (2)

 **(12)** M4 washer (2)


 **(11)** M5 x 15 mm screw (2)

 **(13)** M4 x 7 mm screw (2)

 **(15)** M5 x 12 mm screw (4)


 **(16)** 1/4-20 x 1/2 in. screw (4)

Option A - Attach the top plates (**07**) to the top poles (**02**) with M5 x 15 mm screws (**11**), with the speaker wire slot arranged as shown. Tighten securely.

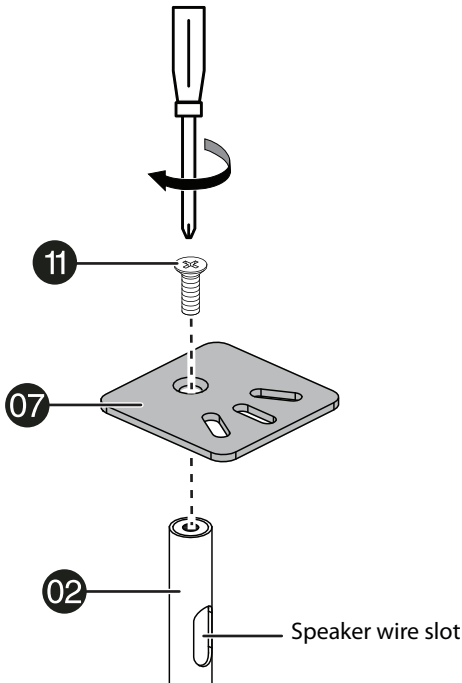


1 If the speakers have mounting holes on the bottom, attach the speakers to the stands using option A or B. Otherwise, use option C.


- 2** Use M5 x 12 mm screws (**15**) or 1/4-20 x 1/2 in. screws (**16**). Tighten securely, then skip to STEP 4 - Routing the speaker cables on page 17.

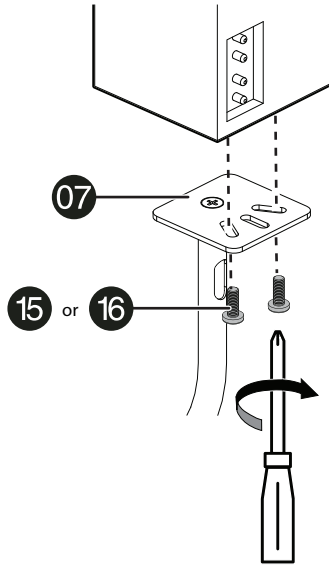

Option B - Use an M4 washer (**12**) and an M4 x 7 mm screw (**13**). Tighten securely, then skip to STEP 4 - Routing the speaker cables.

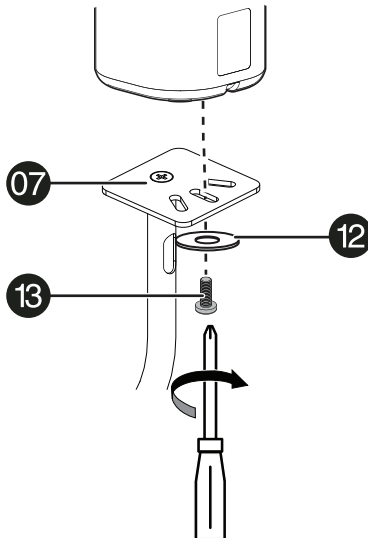

Option C - Attach the double-stick speaker pads (08) to the top plates (07) by removing the paper covering the adhesive surface on the bottom of the pads and pressing them firmly onto the top plates. When the pads are firmly attached to the top plates, remove the paper covering the adhesive surface on the top of the double-stick speaker pads (08) and press the speakers firmly onto the pads.

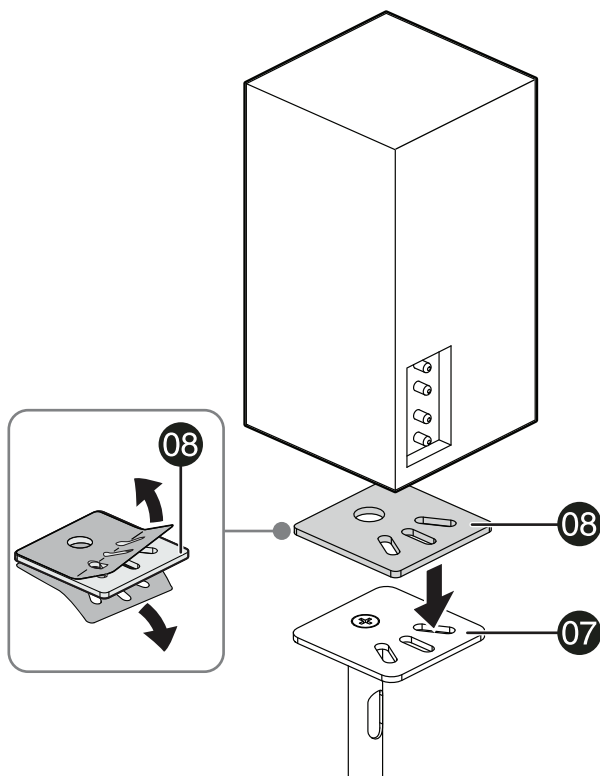


STEP 4 - Routing the speaker cables

You'll need




(17) Hook 'n loop strap (10)

Option A - Route the speaker cables by passing the wires into the speaker wire slot at the top of the top pole, then down the pole assembly and out the hole in the bottom pole and under the base.

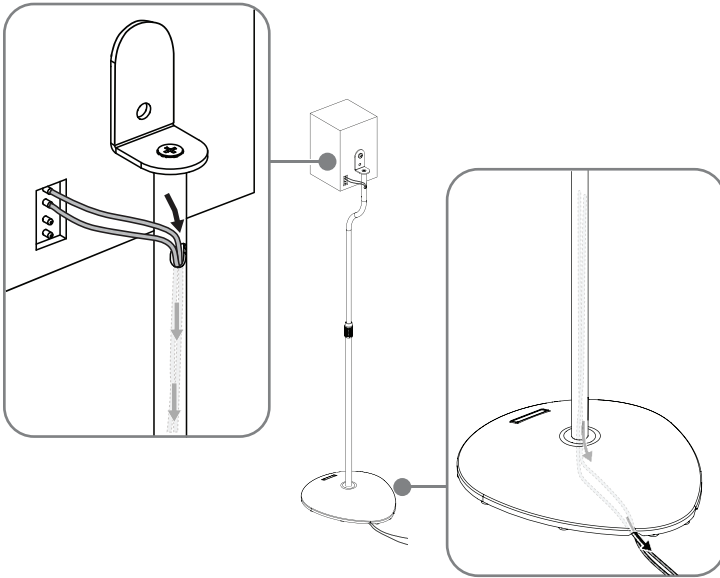

Option B - Run the wires on the outside of the poles and attach them to the poles using the hook 'n loop straps (17) as necessary.

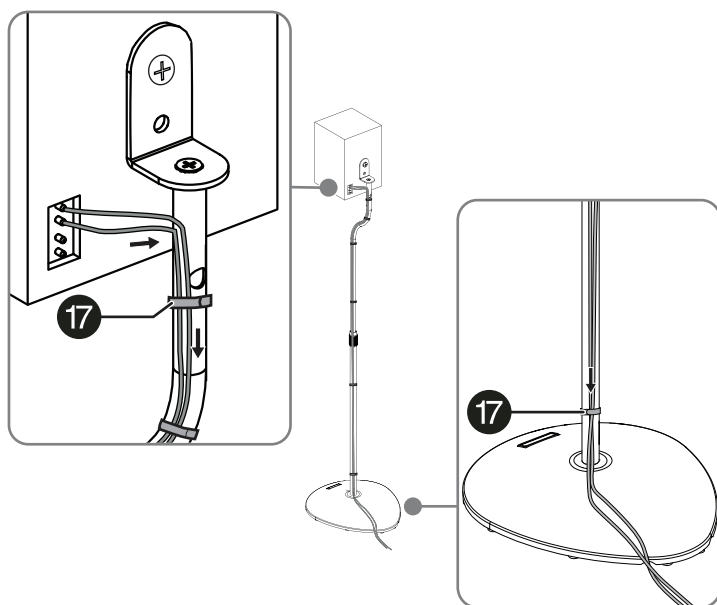

Specifications

Dimensions (H x W x D)	9.06 x 10.38 x 28 to 38 in. (23.01 x 26.36 x 71.12 to 96.5 cm)
Height adjustment range	28 to 38 in. (71.1 to 96.5 cm)
Weight	Gross: 11.1 lbs. (5 kg) Net: 9.8 lbs. (4.4 kg)
Supported weight	4 lbs. (1.8 kg) per speaker stand

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Definitions:

The Distributor* of Insignia branded products warrants to you, the original purchaser of this new Insignia-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacturer of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period").

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Insignia repair center or store personnel, Insignia will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Insignia and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Insignia Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-877-467-4289. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Food, beverage, and/or medicine loss/spoilage.
- Customer instruction/education
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
- Accidental damage
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Modification of any part of the Product, including the antenna
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).

- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by Insignia to service the Product
- Products sold "as is" or "with all faults"
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.)
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed
- Loss or Theft of this product or any part of the product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.)
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. INSIGNIA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. All rights reserved.

ESPAÑOL

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Las bases de altavoz NS-SPST2B están diseñados para ofrecer un rendimiento fiable y sin problemas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



CUIDADO: ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales!

- Comprueba en la documentación del altavoz si existen requisitos especiales para su montaje.
- Lea completamente estas instrucciones para asegurarse de que se siente cómodo con este proceso de instalación.
- No utilice este producto con cualquier propósito que no esté implícitamente especificado por el fabricante.
- El fabricante no se hace responsable por daños o lesiones causadas por un ensamblaje o uso incorrecto.
- Si no comprende estas instrucciones o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, el montaje o el uso de este producto, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente llamando al 1-877-467-4289.
- El peso de los altavoces no debe ser superior a 1.8 kg (4 lb).
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!


Características

- Ajuste de altura de 71.1 a 96.5 cm (28 a 38 pulg.) para colocar los altavoces donde desee
- Amplia capacidad compatible con las marcas de altavoces más populares, con un peso de hasta 1.8 kg (4 lb)
- El sistema integrado de organización de cables oculta y organiza los cables
- La base ancha en forma de lágrima evita vuelcos accidentales
- Marco de acero duradero añade resistencia y robustez
- Para el servicio al cliente llame al: 1-877-467-4289


Contenido del paquete

- Bases para altavoces (2)
- Ferretería de montaje
- *Guía del usuario*

Dimensiones

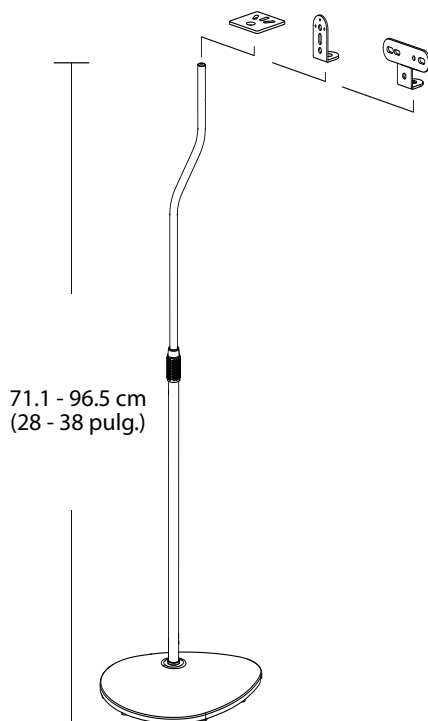


Elementos

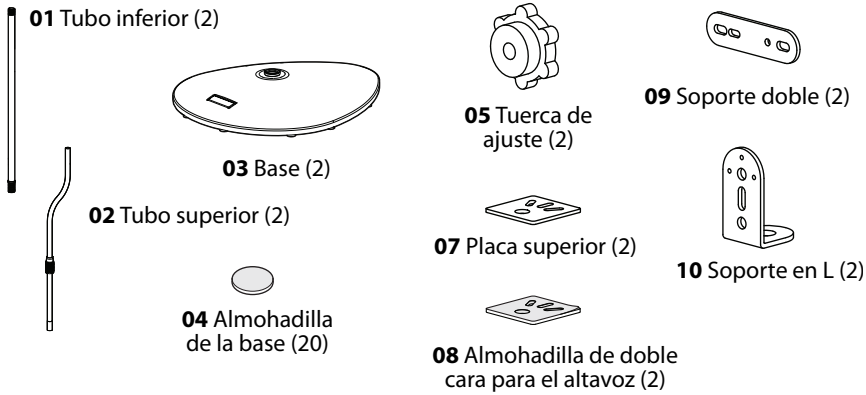

Accesorios

N.º	Accesorios	Can tida d	N.º	Accesorios	Can tida d
06	 Tornillo de 1/4-20 x 12 mm	2	14	 Tornillo M4 de 10 mm	2
11	 Tornillo M5 de 15 mm	2	15	 Tornillo M5 de 12 mm	4
12	 Arandela M4	2	16	 Tornillo de 1/4-20 x 1/2 pulg.	4
13	 Tornillo M4 de 7 mm	2	17	 Cinta autoadherente	10

Herramientas requeridas



Instrucciones de instalación

PASO 1 - Instalación de las almohadillas de la base

Necesitará




03 Base (2)




04 Almohadilla
de la base (20)


- 1 Coloque con cuidado la base **(03)** con la parte superior hacia abajo sobre una superficie acolchada y limpia para protegerla de rayones o daños.
- 2 Limpie las 10 ubicaciones de las almohadillas con alcohol desnaturalizado o isopropílico para que las almohadillas de la base **(04)** se adhieran firmemente.
- 3 Retire el papel protector de las 10 almohadillas de la base y colóquelas en las ubicaciones de las almohadillas de la base.

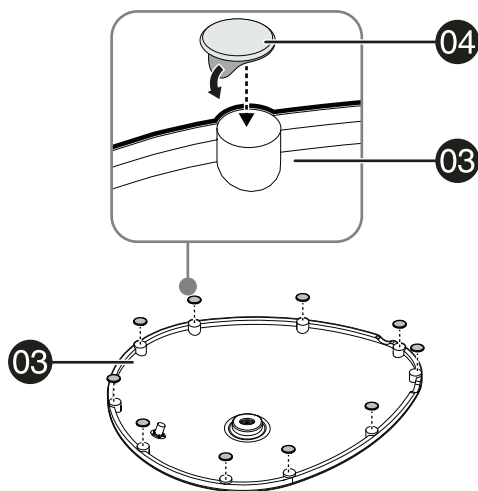


- 4 Repita la operación para la segunda base.

PASO 2 - Fijación del tubo de la base y ajuste de la altura**Necesitará****03** Base (2)**01** Tubo inferior (2)**02** Tubo superior (2)


- 1 Enrosque con cuidado el tubo inferior (**01**) en el sentido de las agujas del reloj en la base (**03**). Asegúrese de enroscar bien el tubo en la base para garantizar la estabilidad.

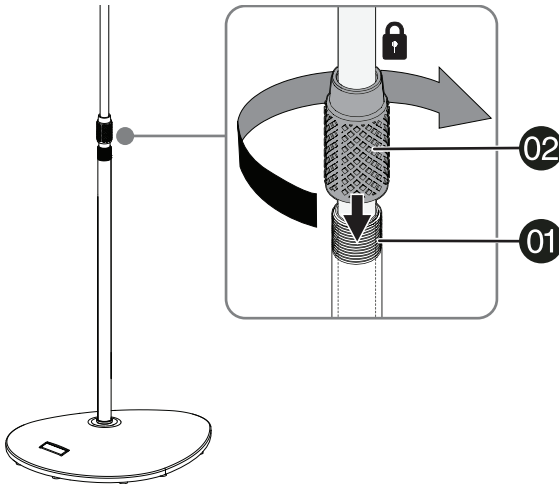

- 2** Inserte el tubo superior (02) en el tubo inferior (01), levántelo o bájele para ajustarlo a la altura que desee y, a continuación, apriete el collar de bloqueo girándolo sólo en el sentido de las agujas del reloj hasta que el tubo superior no se deslice hacia abajo.

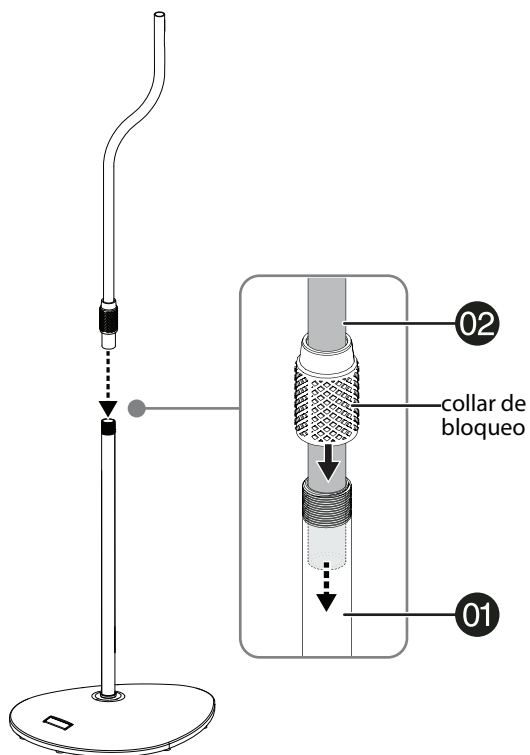


- 3** Ajuste el tubo superior (**02**) de modo que la sección curva quede sobre la sección larga de la base (**01**) y, a continuación, apriete completamente el collarín de bloqueo girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

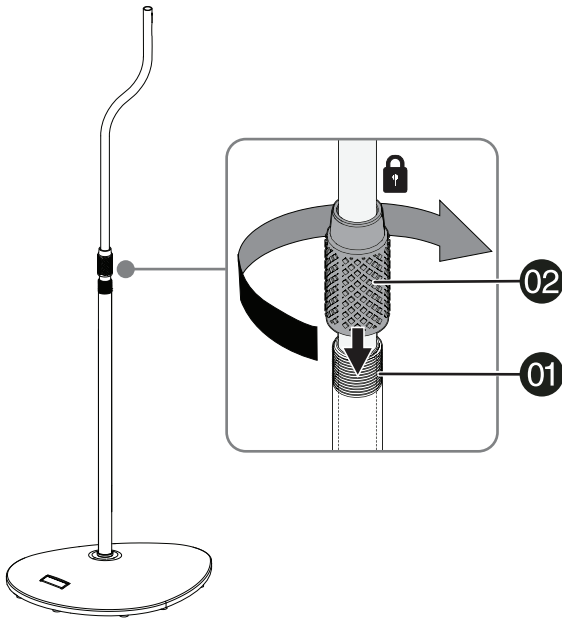


- 4** Repita la operación para la segunda base del altavoz.

PASO 3 - Opción 1: Fijación de altavoces posteriores con insertos roscados


Necesitará

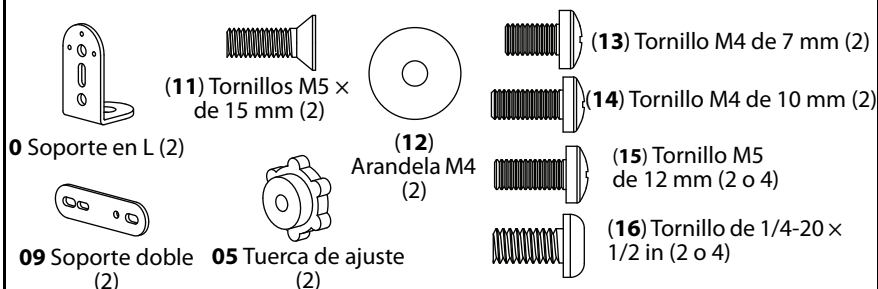

- 1 Fije el soporte en L (**10**) al tubo superior (**02**) con un tornillo M5 x 15 mm (**11**), con la ranura para el cable del altavoz dispuesta como se muestra. Apriete bien.

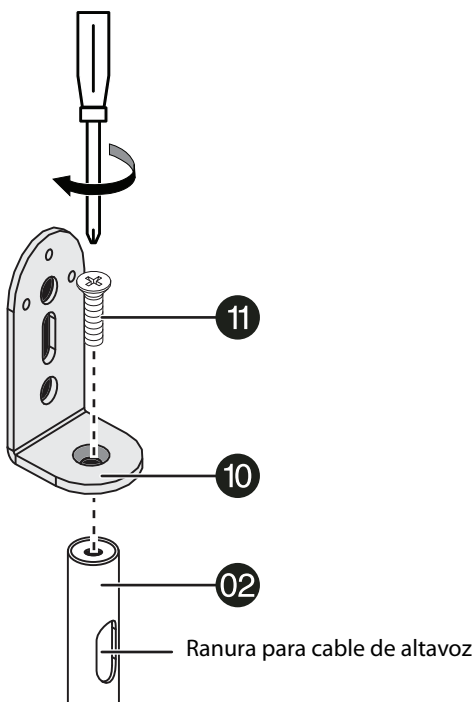


- 2 Para altavoces con un solo agujero en la parte posterior** - Fije el altavoz a la base utilizando una arandela M4 (12) y un tornillo M4 x 7 mm (13), un tornillo M4 x 10 mm (14), o un tornillo M5 x 12 mm (15) o un tornillo 1/4-20 x 1/2 in (16) sin arandela. Apriete bien y pase a STEP 4 - Routing the speaker cables.

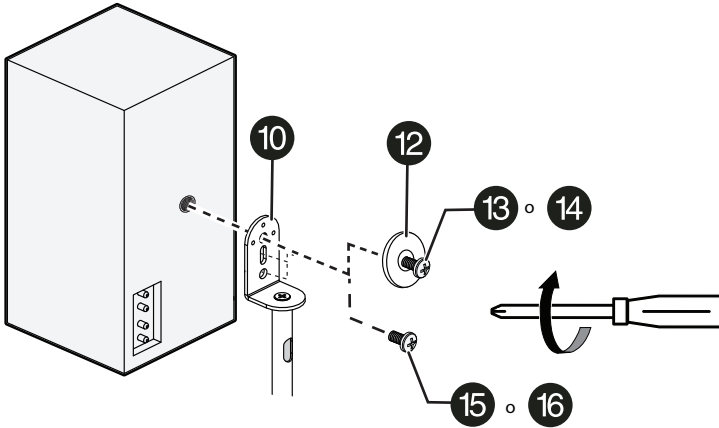


- 3 Para altavoces con dos agujeros en la parte posterior** - Fije el soporte doble (09) al altavoz (tornillo roscado hacia fuera) con dos tornillos M5 x 12 mm (15), o dos tornillos 1/4-20 x 1/2 pulg. (16). Apriete bien.

Fije el juego de altavoz/soporte a la base con una tuerca de ajuste (05). Apriete bien y pase a STEP 4 - Routing the speaker cables en la página 17.

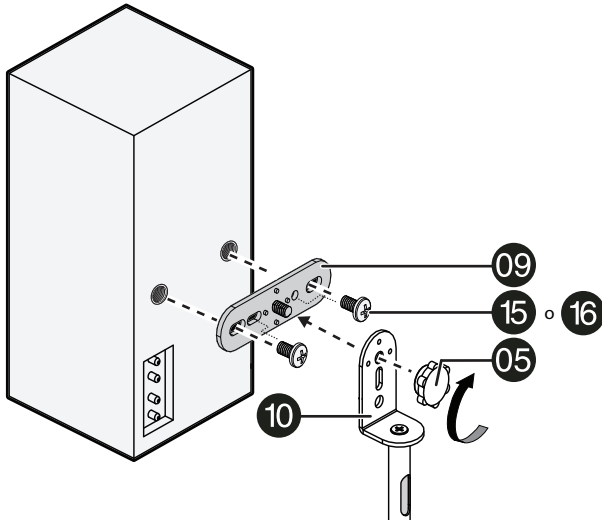

PASO 3 - Opción 2: Fijación de altavoces de montaje posterior con ranuras de bocallave

Necesitará



10 Soporte en L (2)



(11) Tornillo M5 de 15 mm (2)




05 Tuerca de ajuste (2)




(06) Tornillo 1/4-20 x 12 mm (2)


- 1 Fije el soporte en L (**10**) al tubo superior (**02**) con un tornillo M5 x 15 mm (**11**), con la ranura para el cable del altavoz dispuesta como se muestra. Apriete bien.

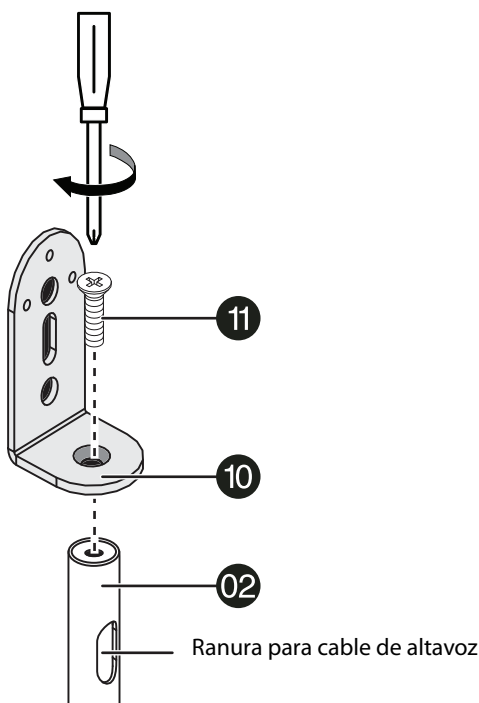

- 2** Fije el tornillo **(06)** 1/4-20 × 12 mm al soporte en L **(10)** con una tuerca de ajuste **(05)**. Apriete bien.

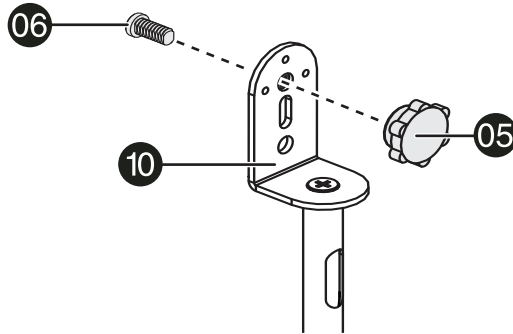

- 3** Fije los altavoces a las bases deslizando las ranuras de la parte posterior de los altavoces sobre los tornillos de 1/4-20 × 12 mm **(06)** y, a continuación, pase a STEP 4 - Routing the speaker cables en la página 17.

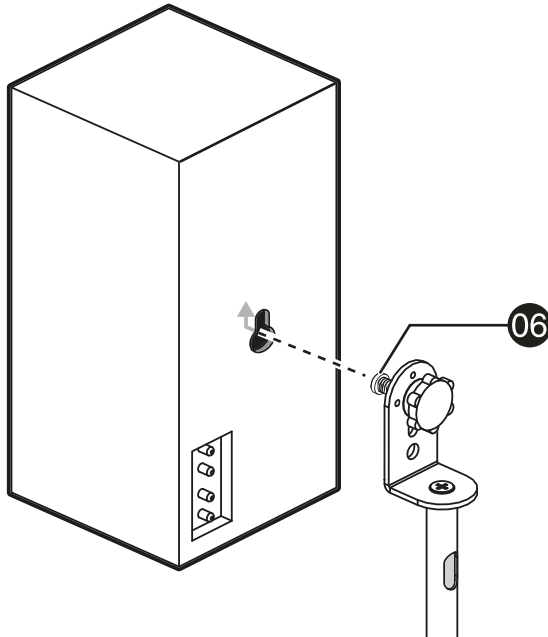

PASO 3 - Opción 3: Fijación de los altavoces de montaje inferior**Necesitará**

07 Placa superior (2)



08 Almohadilla de doble cara para el altavoz (2)



(12) Arandela M4 (2)



(11) Tornillo M5 de 15 mm (2)



(13) Tornillo M4 de 7 mm (2)




(15) Tornillo M5 de 12 mm (4)




(16) Tornillo de 1/4-20 x 1/2 in (4)

Opción A - Fije las placas superiores (**07**) a los tubos superiores (**02**) con tornillos M5 x 15 mm (**11**), con la ranura para el cable del altavoz dispuesta como se muestra. Apriete bien.

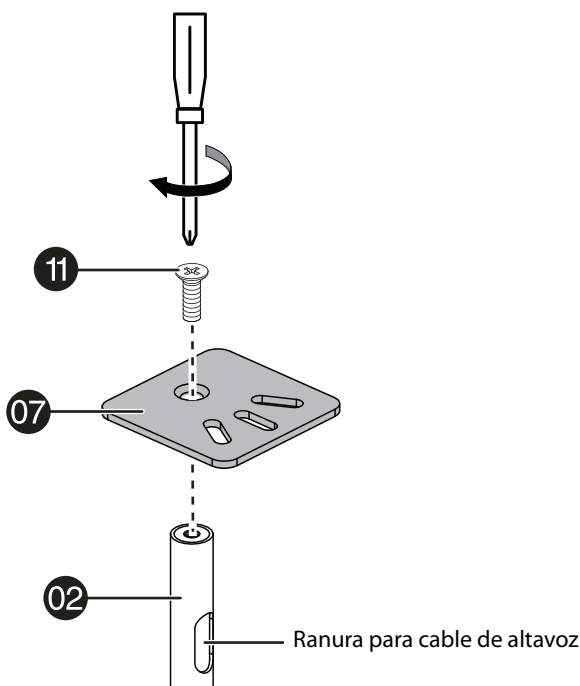


- 1** Si los altavoces tienen agujeros de montaje en la parte inferior, fíjelos a las bases utilizando las opciones A o B. De lo contrario, utilice la opción C.


- 2** Utilice tornillos M5 de 12 mm (**15**) o tornillos 1/4-20 x 1/2 pulg. (**16**). Apriete bien y pase a STEP 4 - Routing the speaker cables en la página 17.

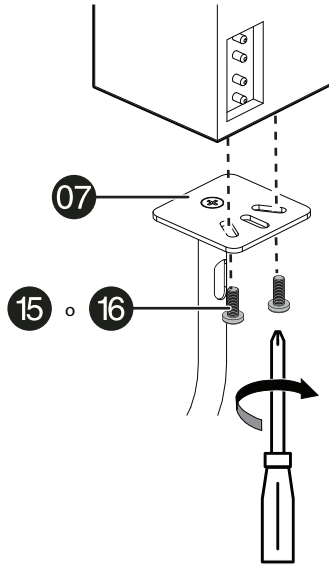

Opción B - Utilice una arandela M4 (**12**) y un tornillo M4 x 7 mm (**13**). Apriete bien y pase a STEP 4 - Routing the speaker cables.

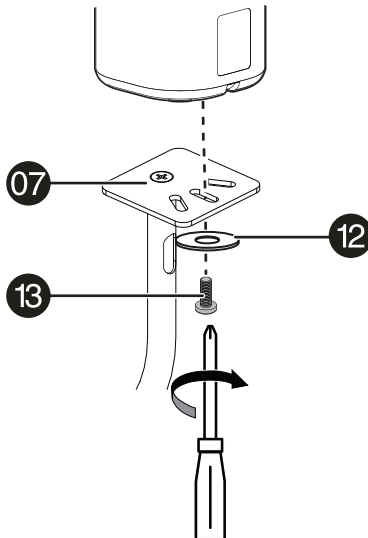


Opción C - Fije las almohadillas de altavoz de doble cara (08) a las placas superiores (07) retirando el papel que cubre la superficie adhesiva de la parte inferior de las almohadillas y presionándolas firmemente sobre las placas superiores. Cuando las almohadillas estén firmemente adheridas a las placas superiores, retire el papel que cubre la superficie adhesiva de la parte superior de las almohadillas de altavoz de doble pegamento (08) y presione firmemente los altavoces sobre las almohadillas.

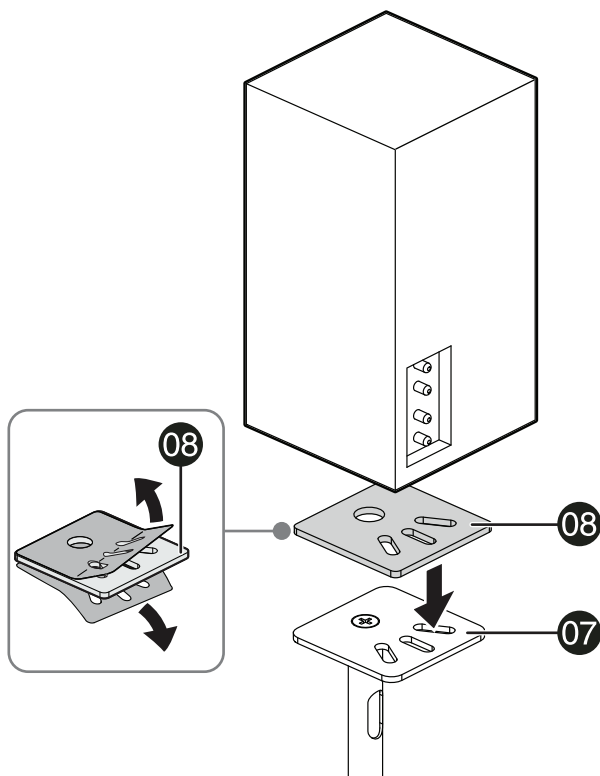


STEP 4 - Distribución de los cables de los altavoces**Necesitará**

(17) Cinta autoadherente (10)

Opción A - Pase los cables de los altavoces por la ranura para cables de los altavoces en la parte superior del tubo superior, luego por el conjunto de tubos y por el agujero del tubo inferior y por debajo de la base.

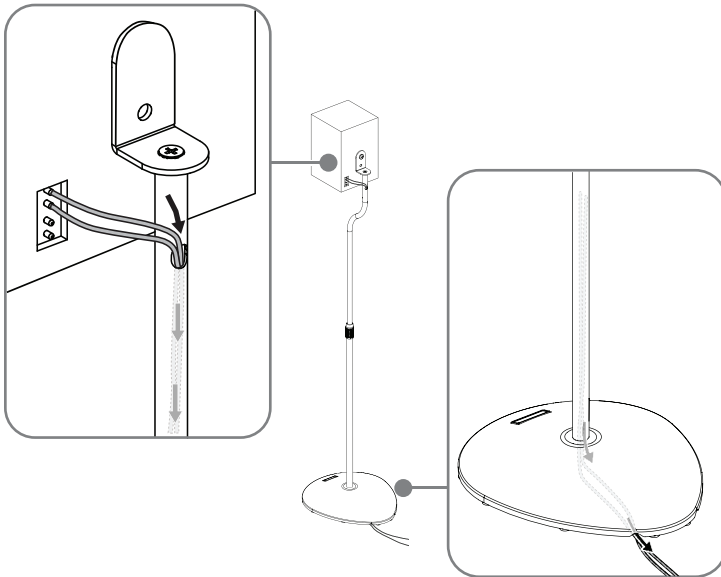

Opción B - Pase los cables por el exterior de los tubos y fíjelos a los tubos utilizando las cintas autoadherentes (17) según sea necesario.

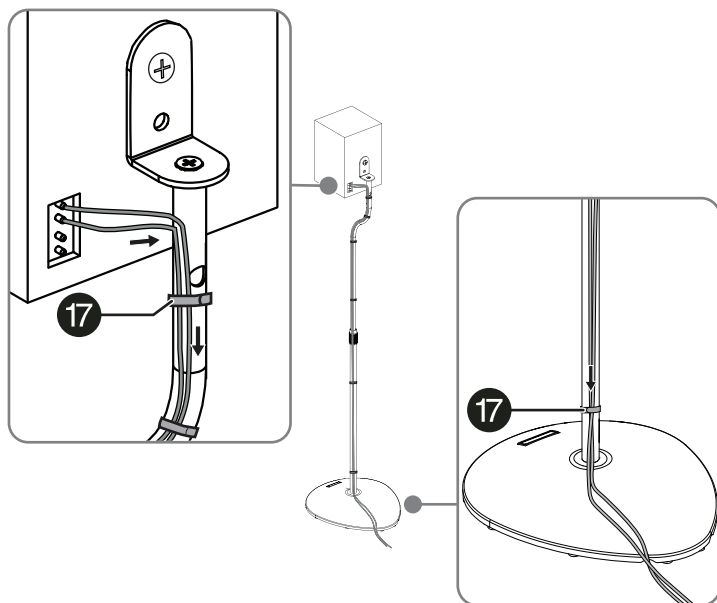

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	23.01 x 26.36 x 71.12 a 96.5 cm (9.06 x 10.38 x 28 a 38 pulg.)
Rango de ajuste de altura	71.1 a 96.5 cm (28 a 38 pulg.)
Peso	Bruto: 5 kg (11.1 lb) Neto: 4.4 kg (9.8 lb)
Peso admitido	1.8 kg (4 lb) por base de altavoz

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/deterioro de alimentos, bebidas y/o medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en pixeles pueden contener un número limitado de pixeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

Part #/N.º de pieza 6907-302069

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (U.S. and Canada)

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. All rights reserved.

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V1 ENGLISH/ESPAÑOL
23-0079