




Please give us a chance to make it right and do better !

Contact our friendly customer service department for help first.
Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP !

US office: Fontana UK office: Ipswich AU office: Truganina

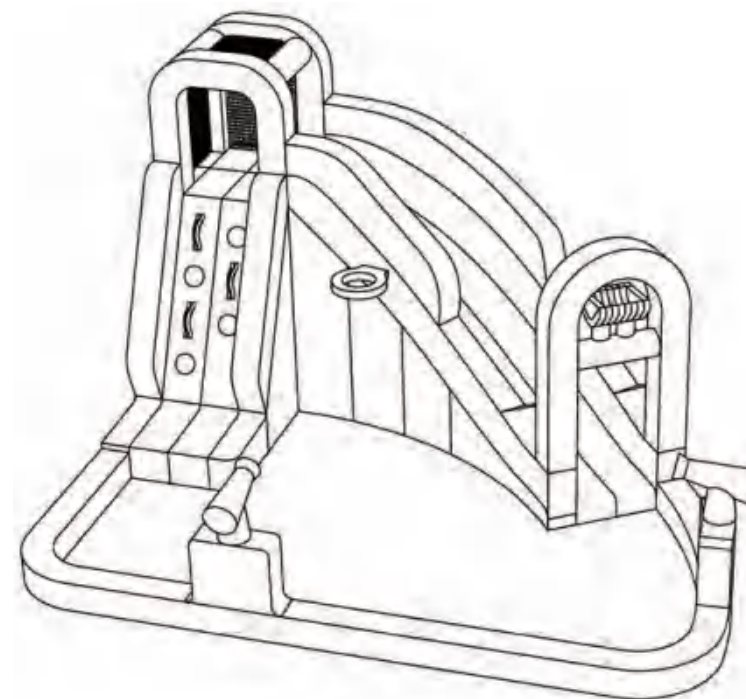

USER'S MANUAL

Inflatable Water Park OP70147&OP3798



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings:

Attention: For home use only.

Attention: The product is not suitable for the children under 3 years

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.


Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping or falling hazard.

General Warnings:

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and place the product always on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Please check and maintain it regularly, and the most important part needs to be suspended, fixed, or anchored to the ground.

Inflatable Water Park

Owner's manual
Ages: 3-10 years

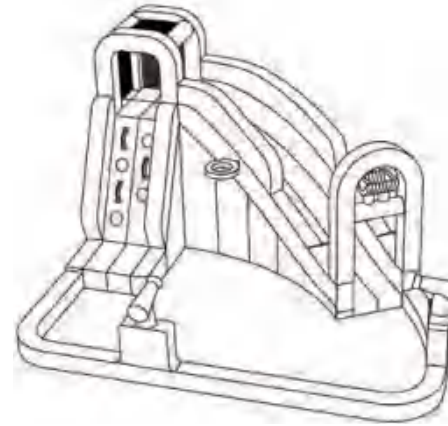

Approximate Size Inflated
400*335*230cm



WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

Do not use extension cords with this product. Outdoor use only.
Read all instructions before assembling this inflatable device.
Keep instructions for future use.



WARNING: USERS MUST BE CAREFUL ABOUT THE BOUNCY SLIDE ORIENTATION WITH REGARD TO THE SUN.

The sliding surface should not be located under the sun as it can dazzle children when using the bouncy slide.

WARNING

Children (especially toddlers) are at high risk of drowning. Closely watch children who are in or near this Inflatable device.

Empty inflatable device or prevent access when not in use.

Drowning Risk:

- Keep unsupervised children from accessing the pool by installing fencing or other approved barrier around all sides of the Water Park.
- State or local laws or codes may require fencing or other approved barriers. Check state or local laws and codes before setting up the Water Park.
- Drowning occurs silently and quickly. Assign an adult to supervise the Water Park.
- Keep children in your direct sight when they are in or near the Water Park and when you are filling and emptying the Water Park.
- When searching for a missing child, check the pool first, even if you think your child is in the house.



First Aid :

- Keep a working phone and list of emergency numbers near the Water Park.
- Become certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR) so you can respond to an emergency.

PART LIST



(A) x1

Water Park



(B) x1

Hose
Connector



(C) x1

Carrying Bag



(D) x7

Bouncer Stakes



(E) x4

Repair Patches



(F) x1

Hose
Assembly Kit



(G) x1

Inflatable Ball

SAFETY WARNINGS: SET UP

ADULT SUPERVISION AND SET UP REQUIRED. This product should be inflated or deflated only by a competent adult. Follow all instructions provided.

WARNING! Falls onto hard surfaces can result in head or other serious injuries.

Never place on concrete, asphalt, wood, packed earth, or other hard surfaces.

Carpet over hard floors may not prevent injury.

 **WARNING! Only for domestic use.** Intended for outdoor domestic family use only.

Not for use in public areas or as a rental.

- Product is heavy. Use caution when lifting.
- Product should never be dragged across concrete, pavement or other rough surfaces.

⚠ WARNING! Keep away from fire. Keep fabric clear of all flame and ignition sources.


- Do not set up in windy or rainy conditions: sudden gusts of wind may lift the product off the ground.
- Product can be installed in any orientation in relation to the sun, since there are no metal components or surfaces that can absorb excessive solar radiation.
- Set-up in outdoor location only that meets the following criteria:
 - Place on level ground and firm grass or soil to allow proper use of stakes.
 - Placing on slanted or uneven surfaces may cause the product to tip.
 - Stakes should be placed at an angle for better anchorage, should be driven under the ground to prevent tripping.
 - Minimum clearance zones: Place at least 2m away from any other objects.
 - Objects to be avoided include but are not limited to fences, buildings, trees, overhead branches, laundry lines, electrical wires, walls, or bodies or sources of water.
 - Make sure the area around the product is secure by adding safety barriers, if necessary, to keep young children and pets from gaining access.
 - Electrical cord must not be passed under the air filled devices (Inflatable Bouncer with Slide) and interfere with its operation.

- The Bouncer with Slide uses a main powered blower (air pump) to maintain pressure, only to be used by an adult.
- Only the blower supplied should be used for inflation.
- Do not use extension cords with this product. Set up as close to power source as possible. The blower should be securely anchored to the ground before use.
- **CAUTION:** the blower is capable of moving large volumes of air very quickly. Place the blower in an area where it will not draw in dirt or leaves. Keep blower and power cord away from children, water and traffic.
- **ATTENTION:** Blower should remain on and continuously inflate Water Park during use. Air flow through seams is normal.
- Do not use the product if wind speed exceeds 30km/h.
- Do not consume food, drink and gum on this product.


Minimum Clearance Zones

MINIMUM CLEARANCE ZONES

Make sure that there is a 2m obstacle-free zone around the product, including a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.

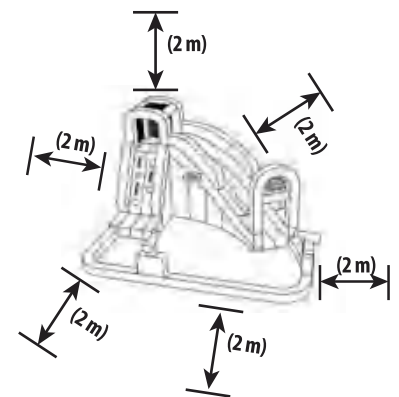

Water Park Placement

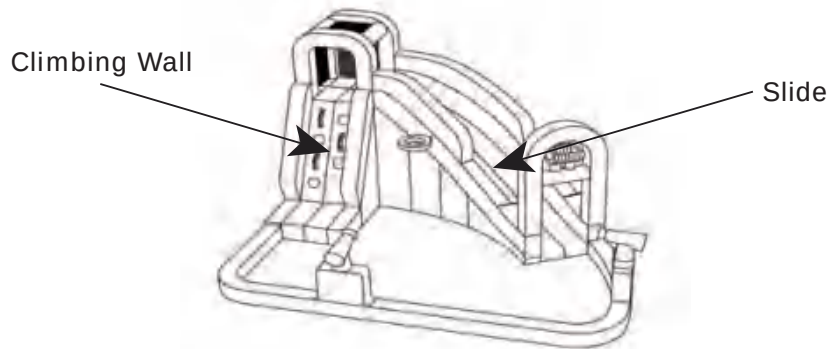

Designate a flat, level surface that allows for 2m of minimum clearance around the Water park.

NOTE: DO NOT place the Bouncer with slide on a hard surface like asphalt, concrete or packed earth as both serious bodily injury and damage to the Water park with could result.

ASSEMBLY AREAS

- Make sure the assembly area is flat and level and is free of rocks, sharp objects or other obstructions.
- Do not set up the Water park on a slope or in line.
- Do not set up the Water park on hard-packed earth, asphalt, decking or any hard surface as doing so may result in physical injury and/or damage to the Water park.
- Once the Water park is inflated or filled with water, do not attempt to drag it to another location.
- Check your local county or city regulations for requirements on securing the pool.
- Secure the pool from unauthorized use.

SAFETY WARNINGS

FALURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.



Maximum number of children: 3



Age



Total weight limit on slide and pool: 159KG



Maximum individual height: 152cm



Adult supervision required.
Do not leave children unattended.



No sharp objects.



No shoes, no glasses.



No flipping.



Do not slide head first.



No wrestling.



Individual weight limit: 53KG



No hands or feet on net.



Do not use in windy conditions.



Do not leave out in rain.



Do not allow children to touch fan or electrical cord.



Must be anchored using stakes.

- Constant, competent adult supervision of children and other young users is required at all times.
- Keep the area around the product clean, and clear of objects, to prevent slips and falls.
- Instruct children on proper use of this product. Do not use in a manner other than intended.
- Helmets, headgear, shoes, glasses, loose clothing, scarves, hoods, or clothing containing drawstrings should not be worn when using this product.
- Do not allow other toys or objects inside the product.
- Instruct children not to attach items to the product that are not specifically designed for use with the equipment, such as but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chains as they may cause a strangulation hazard.
- Keep pets away from product.
- Bounce away from others and stay away from side wall, especially the opening.
- Do not jump onto or off of product.
- Do not allow children to play together who are unevenly matched in weight and height.
- The Maximum fall height of the inflatable device is 142cm.
- Thoroughly dry before use.
- Total weight of children must not exceed 159kg on slide and pool.
- Only one child at a time is allowed on each slide and climber.
- Children must not slide down head first on their stomach.
- Do not let children walk on the side where blower motor is attached.

- Always dry product before storage.
- Never use product as a floatation or life saving device.
- Children can drown in very small amounts of water. Empty the pool when not in use.
- Do not install the paddling pool over concrete, asphalt or any other hard surface.
- Always check product and all its anchorage points during use, and re-secure, as appropriate. Always check for excessive air loss, and re-inflate before allowing play to continue.
- As an outdoor product, this inflatable water park is subject to wear and deterioration.
- Keep product properly maintained and watch for signs of fabric failure.
- Weak or torn surfaces must be repaired promptly.
- If product contains a pool:
- Never dive or jump into the pool area.
- Do not sit on the edges of the pool as flooding may occur.
- Always drain product after use. Do not leave it inflated or full of water overnight.
- Keep the pool area clean to prevent illness. Instruct all children never to drink pool water and to keep good hygiene.
- Before and during use, check for air loss. Check blower is properly connected.
- Always check the product and all its anchorage points before and during use, and to re-secure as appropriate.
- If applicable, remove water and debris after each play cycle.

- After inflation, the blower should run continuously while children are playing.
- Prior to deflating, remove all children.
- Always deflate product after use, and store indoors.

The product should be periodically examined for potential unsafe conditions such as: damaged cord, plug, housing, or parts, and that in the event such damage is found, the product should not be used until properly repaired. Never leave the blower outside in the rain or elements when not in use. Refer to the instructions for set-up, storage, maintenance and care.

- Product can be installed in any orientation in relation to the sun, since there are no metal components or surfaces that can absorb excessive solar radiation.
- To change the water of paddling pools frequently (particularly in hot weather) or when noticeably contaminated.

Staking the Water park

⚠ CAUTIONS The Water park and all its anchorage points should be checked before and during use.


Reinflate or re-secure as appropriate. **DO NOT** let children play on the water park until it is fully inflated!

WATER PARK CAUTIONS:

Drive ground stakes completely into the ground to avoid tripping hazard.


Do not use the Water slide until an Adult has assembled, staked down, and fully inflated.

Do not set up or inflate the Water park in windy and/or rainy conditions as wind gusts may cause the park to become unstable and possibly be lifted from the ground.

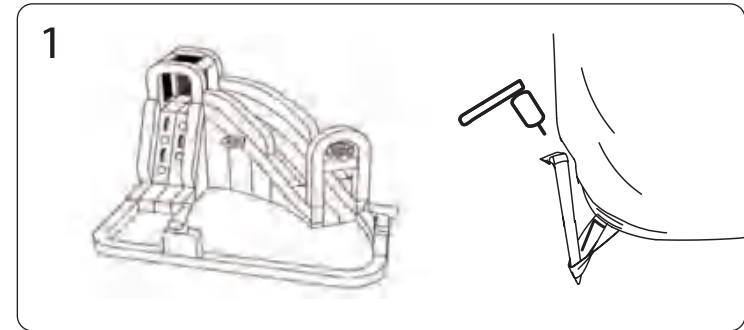


Secure the Water park to the ground with the provided stakes. To prevent tripping, pull the stake loops all the way out, then drive stakes completely into the ground.

Water Park Spray Assembly

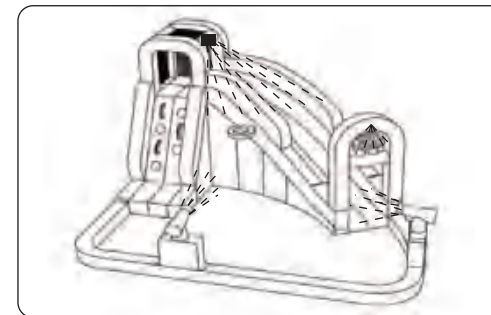


Turn on the garden hose and adjust the pressure as desired. Make sure that a steady spray of water comes out of the sprayer and keep the slides wet.

Set Up

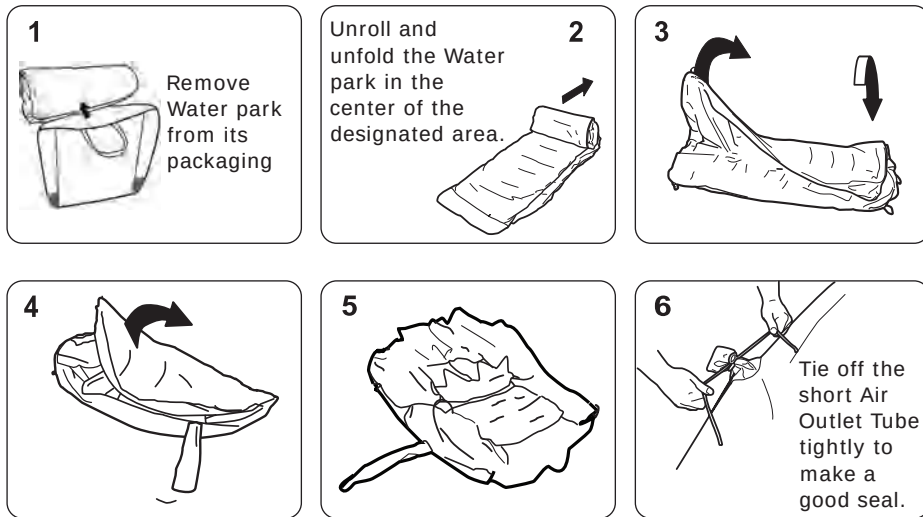

INFLATION&STAKING

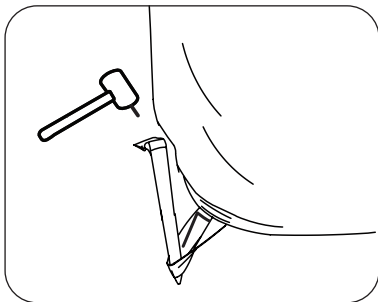

Secure the Water park to the ground with the provided stakes.

To prevent tripping, pull the stake loops all the way out, then drive stakes completely into the ground.

Playing in the Bouncer with Slide

NOTE: It is normal to see air bubbles rising from the pool floor and other wet areas of the Water park

SLIDING

1. Climb up the climbing wall to the top of the slide.
2. Sit on the top with our feet pointing down the slide.
3. Scoot forward and slide down into the splashdown area.
4. DO NOT slide down on your stomach or head first.
5. Do not face the sun when sliding.

CAUTIONS:

- Children can drown in a very small amount of water. Empty the pool when not in use.
- To avoid the risk of injury, **ALWAYS** slide down the slide with feet first. NEVER slide down on your stomach or head first.
- Only one child should be on the slide and climb at one time.
- Total weight of children must not exceed 159KG (max.individual weight= 53kg) on inflated surface.
- NEVER slide down the slide until the splashdown area is clear.
- NEVER slide or jump down the climbing wall.

Water Warnings

IMPORTANT:

To avoid serious injury or death, heed all warning signs that are printed on the Water park.

These signs are shown below:



WARNING

BE CAREFUL! SOME OF THE WATER PARK SURFACES ARE SLIPPERY AND MAY PRESENT A TRIPPING HAZARD.




Draining & Deflation

IMPORTANT- Inflatable Bouncer with Slide **MUST** be drained of all water and be **COMPLETELY DRY** before storage in order to avoid mold and mildew.

DO NOT fold and store Bouncer with Slide if any moisture remains.

IMPORTANT- All children **MUST EXIT** the Bouncer with Slide before deflation or draining water.

IMPORTANT- For best results, 2-4 people should drain and move the Bouncer with Slide.

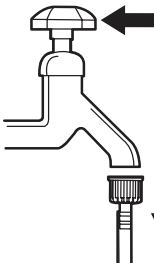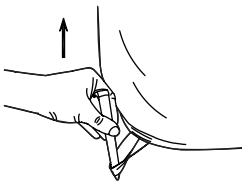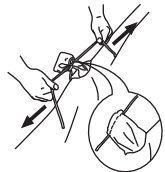- 1  Turn off the garden hose
Disconnect
Turn off the garden hose and disconnect it from the Clear Plastic Tubing.
- 2  Lift the bottom of pool from one side to the other to let the remaining water drain.
As the bouncer with slide deflates, water will find the lowest point and drain from the collapsing pool walls.
- 3  Remove stakes and move the bouncer with slide away from the drained water to a dry area.
- 4  Leave the bouncer with slide inflated until all remaining water has evaporated and the Water Park is dry. This may take 2 hours or more depending on weather conditions.
- 5  Untie the drawstring from the short outlet Tube and allow the bouncer with slide to fully deflate. Remove the Hose Assembly and wrap it up with no kinks.

STORAGE

1



Fold over only

2



Compress air out as you are rolling up the inflatable bouncer.

3




REPAIR PATCH INSTRUCTIONS



WARNING: Repair patches must be applied by an adult only.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

INSTRUCTION:

1. Deflate the item, clean the area and allow to dry thoroughly.
2. Cut a portion of the patch to the size needed and round the corners. (See Fig).
3. Remove the adhesive backing from the patch material, position the patch over the damaged area and smooth out any bubbles.
4. Allow to sit for 30 minutes before re-inflating.

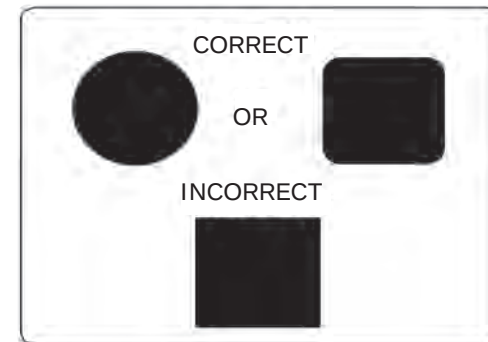

INSTRUCTIONS FOR WATER PARK MAINTENANCE

As an outdoor product, the water park is subject to wear and deterioration. Inspect for signs of fabric failure; weak or torn surfaces must be repaired promptly.

- To keep the product clean: wipe the water park or blower using a dry cloth or a cloth dampened with a neutral, nonflammable, nontoxic cleaning and sanitizing solution or pure water.
- Product should never be stored wet. Allow to dry before rolling up.

DISPOSAL

- Disassemble and dispose of the equipment in such a manner that no hazardous conditions exist at the time the equipment is discarded.
- Blower should be returned to a collection center.

INSTRUCTIONS FOR BLOWER MAINTENANCE

- Blower must be unplugged before servicing.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by qualified persons in order to avoid a hazard.
- Product should be periodically examined for potential unsafe conditions such as damaged cord, plug, housing, or parts, and that in the even such damage is found, the product should not be used until properly repaired. If these checks are not carried out, the product could overturn or otherwise become a hazard.
- The blower does not require any lubrication and has no user serviceable parts. Do not attempt to service the blower.
- Do not immerse the blower in water. To clean, wipe with a damp cloth.
- Regularly check the intake and output openings and keep free of dirt, leaves, etc.
- When not in use, store the blower indoors in a dry place.
- Store the blower upright on a stable surface.
- Loosely coil the cord and place it beside the blower.

- When in use, do not place the cord across traffic areas, water or damp areas.
- The blower is a high volume blower, and is capable of moving large volumes of air very quickly. Place the blower in an area where it will not draw in dirt or leaves.



'Let's care for the environment!'


The wheellie bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item.

Please keep this manual as it contains important information.



Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an unseren Kundenservice
Ersatzteile können so schnell wie möglich geliefert werden.

Deutsches Büro: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland

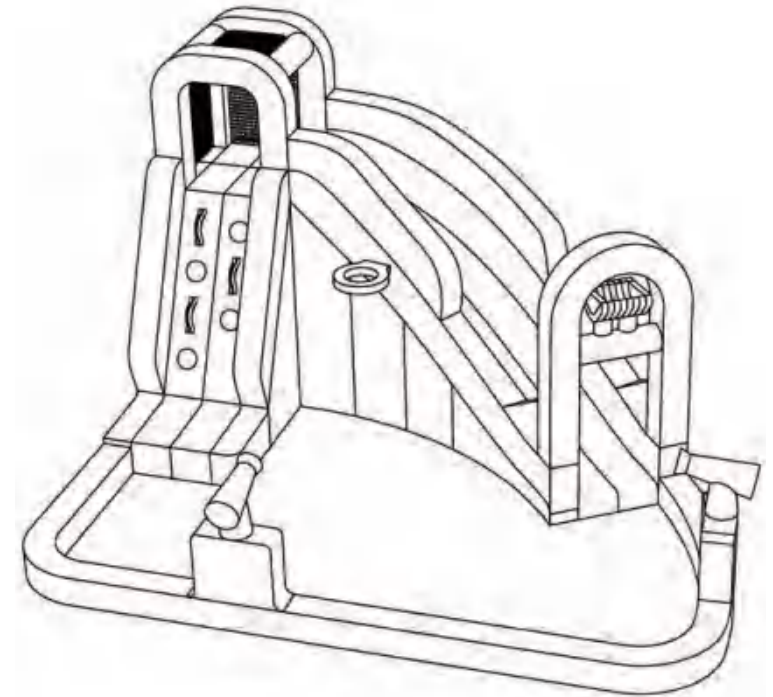

HANDBUCH

Aufblasbarer Wasserpark OP70147&OP3798



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Warnung!

Achtung! Nur für den Hausgebrauch.

Warnung: Der Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Warnung: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.


Warnung: Unsachgemäße Montage kann zu Kippgefahr führen.

Allgemeine Warnhinweise

- ⚠ Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Bitte überprüfen und warten Sie regelmäßig die wichtigsten Teile zur Aufhängung, Befestigung, Verankerung am Boden.

Aufblasbarer Wasserpark

Handbuch
Alter: 3-10 Jahre

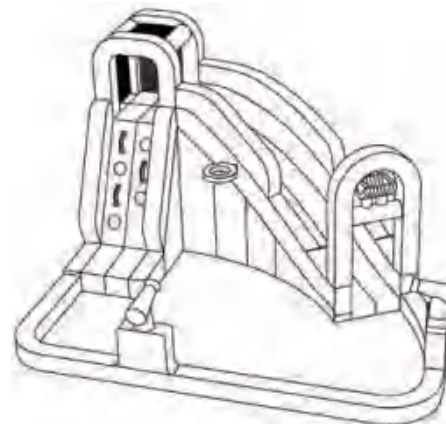

Ungefähre Größe
(aufgeblasen)
400*335*230cm

Warnung: DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN.



Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Artikel.
Nur für den Außenbereich.

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diesen aufblasbaren Artikel zusammenbauen. Bewahren Sie die Anweisungen für eine spätere Verwendung auf.



WARNUNG: BENUTZER MÜSSEN AUF DIE AUSRICHTUNG DES WASSERPARKS IN BEZUG AUF DIE SONNE ACHTEN.

Die Gleitfläche sollte nicht der Sonne zugewandt sein, da sie bei der Nutzung des Wasserparks Kinder blenden kann.


WARNUNG

Bei Kindern (insbesondere Kleinkindern) besteht ein hohes Risiko, zu ertrinken. Achten Sie genau auf Kinder, die sich in oder in der Nähe dieses aufblasbaren Artikels befinden.

Leeren Sie den aufblasbaren Artikel oder verhindern Sie den Zugriff, wenn Sie es nicht verwenden.

Ertrinkungsrisiko:

- Verhindern Sie den Zugang unbeaufsichtigter Kinder zum Pool, indem Sie an allen Seiten des Wasserparks Zäune oder andere zugelassene Barrieren installieren.
- Staatliche oder örtliche Gesetze oder Vorschriften können Zäune oder andere genehmigte Barrieren erfordern.

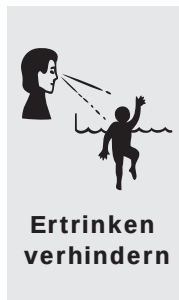

Überprüfen Sie vor der Einrichtung des Wasserparks die örtlichen oder örtlichen Gesetze und Vorschriften.

- Das Ertrinken geschieht lautlos und schnell. Weisen Sie einen Erwachsenen zur Überwachung des Wasserparks zu.
- Halten Sie Kinder in Ihrer direkten Sicht, wenn Sie sich im oder in der Nähe des Wasserparks befinden und wenn Sie den Wasserpark füllen und leeren.
- Wenn Sie nach einem vermissten Kind suchen, überprüfen Sie zuerst den Pool, auch wenn Sie glauben, dass sich Ihr Kind im Haus befindet.

Erste Hilfe:

- Bewahren Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste der Notrufnummern in der Nähe des Wasserparks auf.
- Werden Sie für die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) zertifiziert, damit Sie auf einen Notfall reagieren können.

Teileliste



(A) x1

Wasserpark



(B) x1

Schlauchanschluss



(C) x1

Tragetasche



(D) x7

Heringe



(E) x4

Flicken



(F) x1

Schlauchmontagesatz



(G) x1

Aufblasbarer Ball

SICHERHEITSHINWEISE: AUFSTELLEN

ÜBERWACHUNG UND AUFSTELLEN VON ERWACHSENEN SIND ERFORDERLICH. Dieser Artikel darf nur von einem qualifizierten Erwachsenen aufgeblasen oder abgelassen werden. Befolgen Sie alle Anweisungen.

WARNUNG! Stürze auf harte Oberflächen können zu Kopfverletzungen oder anderen schweren Verletzungen führen. Niemals auf Beton, Asphalt, Holz, Erdbreich oder anderen harten Oberflächen aufstellen. Teppich über harten Böden kann Verletzungen nicht verhindern.

 **WARNUNG! Nur für den häuslichen Gebrauch.** Nur für den Gebrauch im Freien für Familien bestimmt. Nicht zur Verwendung in öffentlichen Bereichen oder als Vermietung.

- Der Artikel ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Anheben.
- Der Artikel darf niemals über Beton, Pflaster oder andere raue Oberflächen gezogen werden.

⚠️ WARNUNG! Von Feuer fernhalten. Halten Sie den Stoff von allen Flammen- und Zündquellen fern.


- Nicht bei windigen oder regnerischen Bedingungen aufstellen: plötzliche Windböen können der Artikel vom Boden abheben.
- Der Artikel kann in beliebiger Ausrichtung zur Sonne installiert werden, da keine Metallkomponenten oder Oberflächen vorhanden sind, die übermäßige Sonneneinstrahlung absorbieren können.
- Nur im Freien aufstellen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:
 - Legen Sie sich auf ebenem Boden und festem Gras oder Boden auf, um die Heringe ordnungsgemäß verwenden zu können.
 - Das Aufstellen auf geneigten oder unebenen Oberflächen kann ein Umkippen des Artikels verursachen.
 - Heringe sollten zur besseren Verankerung schräg gestellt werden, um Stolpern zu vermeiden.
 - Mindestabstände: Stellen Sie mindestens 2 m Abstand zu anderen Objekten auf.
 - Zu vermeidende Gegenstände sind z. B. Zäune, Gebäude, Bäume, oberirdische Äste, Wäscheleine, elektrische Drähte, Wände oder Körper oder Wasserquellen.
 - Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Artikel herum sicher ist, indem Sie ggf. Sicherheitsbarrieren hinzufügen. Verhindern Sie, dass Kinder und Haustiere Zutritt erhalten.
 - Das Netzkabel darf nicht unter den luftgefüllten Artikel (aufblasbarer Wasserpark mit Rutsche) geführt werden und stört die Funktion.

- Der Wasserpark mit Rutsche verwendet ein Hauptgebläse (Luftpumpe), um den Druck aufrechtzuerhalten, das nur von einem Erwachsenen verwendet werden kann.
- Zum Aufblasen darf nur das mitgelieferte Gebläse verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Artikel. Stellen Sie die Stromversorgung so nahe wie möglich auf. Das Gebläse sollte vor der Verwendung sicher am Boden verankert werden.
- ACHTUNG: Das Gebläse kann große Luftmengen sehr schnell bewegen. Stellen Sie das Gebläse an einem Ort auf, an dem es keinen Schmutz oder Blätter ansaugt. Halten Sie das Gebläse und das Netzkabel von Kindern, Wasser und Verkehr fern.
- ACHTUNG: Das Gebläse sollte während des Betriebs eingeschaltet bleiben und den Wasserpark kontinuierlich aufblasen. Luftstrom durch die Nähte ist normal.
- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn die Windgeschwindigkeit mehr als 30 km / Std. beträgt.
- Verbrauchen Sie keine Lebensmittel, Getränke und Kaugummi mit diesem Artikel.


Mindestfreiraumzonen

Mindestfreiraumzonen

Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe des Artikels eine 2 m Hindernisfreie Zone befindet, einschließlich eines Zauns, einer Garage, eines Hauses, überhängender Äste, Wäscheleinen oder elektrischer Leitungen.

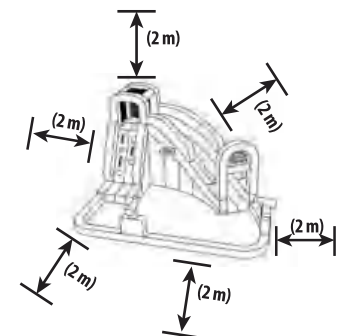

Platzierung des Wasserparks

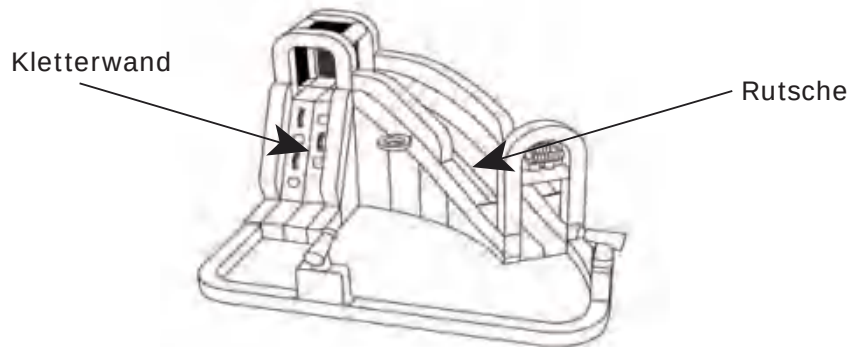

Legen Sie eine flache, ebene Oberfläche fest, die einen Mindestabstand von 2 m um den Wasserpark zulässt.

HINWEIS: Legen Sie den Wasserpark mit einer Rutsche NICHT auf eine harte Oberfläche wie Asphalt, Beton oder Erdreich, da dies zu schweren Körperverletzungen und zur Beschädigung des Bounce führen kann.

MONTAGEBEREICHE

- Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich flach und eben ist und frei von Steinen, scharfen Gegenständen oder anderen Hindernissen ist.
- Stellen Sie den Wasserpark nicht an einem Hang auf.
- Stellen Sie den Wasserpark nicht auf fester Erde, Asphalt, Decks oder auf einer harten Oberfläche auf, da dies zu Körperverletzungen und / oder Schäden an dem Wasserpark führen kann.
- Wenn der Wasserpark aufgeblasen oder mit Wasser gefüllt ist, versuchen Sie nicht, sie an einen anderen Ort zu ziehen.
- Informieren Sie sich in den örtlichen Bezirks- oder Stadtvorschriften über die Anforderungen zur Sicherung des Pools.
- Schützen Sie den Pool vor unbefugter Verwendung.

SICHERHEITSHINWEISE

DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN.



Maximale Anzahl von Kindern: 3



Alter



Gesamtgewichtslimit für Rutsche und Pool: 159 kg



Maximale individuelle Höhe: 152 cm



Beaufsichtigung von Erwachsenen erforderlich. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.



Keine scharfen Gegenstände.



Keine Schuhe, keine Brille.



Kein Umdrehen.



Rutschen Sie nicht in die entgegengesetzte Richtung.



Kein Ringen.



Individuelle Gewichtsbeschränkung: 53 kg.



Keine Hände oder Füße am Netz.



Verwenden Sie nicht bei windigen Bedingungen.



Lassen Sie sie nicht im Regen aus.



Lassen Sie Kinder nicht den Ventilator oder das Stromkabel berühren.



Muss mit Heringe verankert werden.

- Es ist zu jeder Zeit eine ständige, kompetente Aufsicht von Erwachsenen und Kindern erforderlich.
- Halten Sie den Bereich um den Artikel sauber und frei von Gegenständen, um ein Abrutschen und Stürzen zu vermeiden.
- Weisen Sie Kinder an, dass dieser Artikel ordnungsgemäß verwendet wird. Verwenden Sie nicht anders als beabsichtigt.
- Helme, Kopfbedeckungen, Schuhe, Brillen, lockere Kleidung, Halstücher, Kapuzen oder Kleidungsstücke mit Kordelzug dürfen bei Verwendung dieses Artikels nicht getragen werden.
- Lassen Sie keine anderen Spielsachen oder Gegenstände in den Artikel.
- Weisen Sie Kinder an, keine Gegenstände an dem Artikel anzubringen, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Artikel entwickelt wurden, z. B. Sprungseile, Wäscheleine, Haustierleinen, Kabel und Ketten, da dies zu einem Strangulationsrisiko führen kann.
- Halten Sie Haustiere vom Artikel fern.
- Halten Sie sich von anderen und den Seitenwänden fern, insbesondere den Öffnungen.
- Springen Sie nicht auf oder von dem Artikel.
- Erlauben Sie Kindern nicht, zusammen zu spielen, deren Gewicht und Größe ungleichmäßig sind.
- Die maximale Fallhöhe des aufblasbaren Artikels beträgt 142 cm.
- Vor Gebrauch gut trocknen.
- Das Gesamtgewicht der Kinder darf auf Rutsche und Pool nicht mehr als 159 kg betragen.
- Auf jeder Rutsche und jedem Kletterer ist jeweils nur ein Kind erlaubt.
- Kinder dürfen nicht in die entgegengesetzte Richtung Rutschen.

- Lassen Sie Kinder nicht auf der Seite laufen, an der der Gebläsemotor angebracht ist.
 - Trocknen Sie den Artikel vor der Lagerung gründlich ab.
 - Verwenden Sie den Artikel niemals als Schwimm- oder Rettungsmittel.
 - Kinder können in sehr geringen Mengen Wasser ertrinken.
- Leeren Sie den Pool, wenn er nicht verwendet wird.
- Installieren Sie das Planschbecken nicht über Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen.
 - Überprüfen Sie den Artikel und alle seine Verankerungspunkte während der Verwendung immer und befestigen Sie es gegebenenfalls erneut. Prüfen Sie immer auf übermäßigen Luftverlust und pumpen Sie ihn erneut auf, bevor Sie das Spiel fortsetzen lassen.
 - Als Outdoor-Produkt unterliegt dieses aufblasbare Material Verschleiß.
- Halten Sie den Artikel in gutem Zustand und achten Sie auf Anzeichen von Stoffversagen.
- Schwache oder gerissene Oberflächen müssen unverzüglich repariert werden.
- Wenn den Artikel einen Pool enthält:
 - Tauchen oder springen Sie niemals in den Poolbereich.
 - Setzen Sie sich nicht an den Rändern des Beckens auf, da dies zu Überschwemmungen führen kann.
 - Lassen Sie den Artikel nach dem Gebrauch immer ablaufen. Lassen Sie es nicht über Nacht aufgeblasen oder mit Wasser voll.
 - Halten Sie den Poolbereich sauber, um Krankheiten vorzubeugen. Weisen Sie alle Kinder an, niemals Poolwasser zu trinken und gute Hygiene zu üben.

- Überprüfen Sie vor und während des Betriebs, ob Luftverlust vorliegt. Überprüfen Sie, ob das Gebläse richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie den Artikel und alle seine Verankerungspunkte vor und während des Gebrauchs und sichern Sie es gegebenenfalls erneut.
- Entfernen Sie gegebenenfalls Wasser und Schmutz nach jedem Spielzyklus von den Taschenstufen.
- Nach dem Aufpumpen sollte das Gebläse kontinuierlich laufen, während Kinder spielen.
- Entfernen Sie vor dem Ablassen alle Kinder.
- Lassen Sie den Artikel nach dem Gebrauch immer leer und lagern Sie es in Innenräumen.

Der Artikel sollte regelmäßig auf potenziell unsichere Bedingungen geprüft werden, wie z. B. beschädigtes Kabel, Stecker, Gehäuse oder Teile. Wenn ein Schaden festgestellt wird, sollte der Artikel nicht verwendet werden, bis es ordnungsgemäß repariert wird. Lassen Sie den Lüfter niemals im Regen oder bei Nichtgebrauch im Freien. Befolgen Sie die Anweisungen für Aufstellung, Lagerung, Wartung und Pflege.

- Der Artikel kann in beliebiger Ausrichtung zur Sonne installiert werden, da keine Metallkomponenten oder Oberflächen vorhanden sind, die übermäßige Sonneneinstrahlung absorbieren können.
- Das Wasser von Planschbecken häufig wechseln (insbesondere bei heißem Wetter) oder bei merklicher Verschmutzung.


Abstecken des Wasserparks

⚠ ACHTUNG: Der Wasserpark und alle seine Verankerungspunkte sollten vor und während des Gebrauchs überprüft werden.

Aufblasen oder sichern Sie sie gegebenenfalls erneut. Lassen Sie Kinder NICHT in dem Wasserpark spielen, bis sie vollständig aufgeblasen sind!


Wasserpark -VORSICHTSMASSNAHMEN

- Führen Sie Heringe vollständig in den Boden ein, um Stolpergefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Rutsche erst, wenn ein Erwachsener sie zusammengebaut, abgesteckt und vollständig aufgeblasen hat.
- Stellen Sie den Wasserpark nicht bei windigen und / oder regnerischen Bedingungen auf, da sie durch Windböen instabil werden und möglicherweise vom Boden abheben kann.

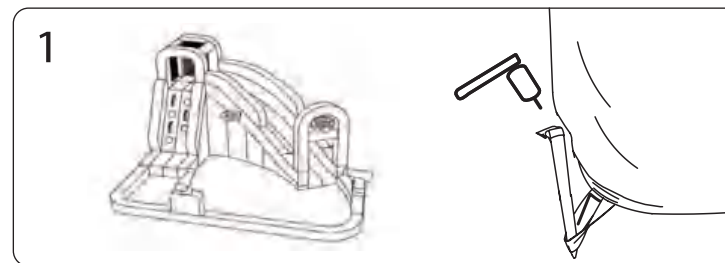

Befestigen Sie den Wasserpark mit den dafür vorgesehenen Heringen am Boden. Um ein Stolpern zu vermeiden, ziehen Sie die Schlaufen ganz nach außen und führen Sie Heringe vollständig in den Boden.

Wasserparkspraymontage

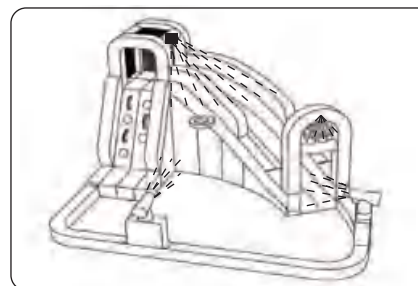


Schalten Sie den Gartenschlauch ein und stellen Sie den Druck wie gewünscht ein.

Stellen Sie sicher, dass ein ständiger Wasserstrahl aus dem Spritzgerät austritt, und halten Sie die Rutsche nass.

Aufstellen



Aufblasen & Abstecken

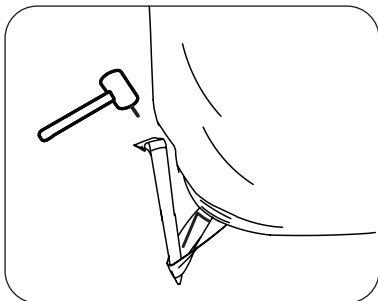

Befestigen Sie den Wasserpark mit den dafür vorgesehenen Heringen am Boden. Um ein Stolpern zu vermeiden, ziehen Sie die Schlaufen ganz nach außen und führen Sie Heringe vollständig in den Boden.

Spielen im Wasserpark

HINWEIS: Es ist normal, dass Luftblasen aus dem Poolboden und anderen nassen Bereichen des Wasserparks aufsteigen.

Rutschen

1. Klettern Sie die Kletterwand nach oben auf die Rutsche.
2. Setzen Sie sich mit den Füßen nach unten auf die Rutsche.
3. Rutschen Sie vorwärts bis Sie in den Spritzbereich erreicht.
4. Rutschen Sie NICHT auf den Bauch oder den Kopf.
5. Beim Rutschen nicht der Sonne zugewandt sein.

ACHTUNG:

- Kinder können in sehr wenig Wasser ertrinken. Leeren Sie den Pool bei Nichtgebrauch.
- Um Verletzungen zu vermeiden, rutschen Sie IMMER mit den Füßen voran. Rutschen Sie sich NIEMALS auf den Bauch oder den Kopf.
- Nur ein Kind sollte sich auf der Rutsche befinden und gleichzeitig klettern.
- Das Gesamtgewicht der Kinder darf 106 kg nicht überschreiten. (max.individuell Gewicht = 53 kg) auf aufgeblasener Fläche.
- Rutschen Sie NIE nach unten, bis der Spritzbereich frei ist.
- Rutschen oder springen Sie NIEMALS die Kletterwand hinunter.

Warnungen

WICHTIG:

Beachten Sie alle auf dem Wasserpark angebrachten Warnschilder, um schwere Verletzungen oder den Tod zu vermeiden. Diese Schilder sind unten gezeigt:

! GEFAHR

KEIN TAUCHEN ODER SPRINGEN SEICHTES WASSER

TAUCHEN KANN ZU STÄNDIGEN VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN

- KINDER MÜSSEN VON EINEM ERWACHSENEN BEGLEITET WERDEN.
- KEIN LAUFEN, SPRINGEN ODER UNFUG IN ODER UM DEN POOL.
- KEIN GLAS IM POOLBEREICH

UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, MÜSSEN ALLE BENUTZER DIESE SICHERHEITSREGELN KENNEN UND BEFOLGEN.



a) Pflichtpiktogramm

b) Verbot Piktogramm

Warnung: Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt - Ertrinkungsgefahr

WARNUNG

ACHTUNG! EINIGE DER WASSERPARK-OBERFLÄCHEN SIND rutschig UND KÖNNEN ZU EINER AUSFALLGEFAHR FÜHREN.

Entwässerung & Entleeren

WICHTIG- Der aufblasbare Wasserpark mit Rutsche MUSS vor der Lagerung vollständig vom Wasser abgelassen werden und VOLLSTÄNDIG TROCKNEN, um Schimmel und Schimmelbildung zu vermeiden.

Den Wasserpark NICHT zusammenfalten und aufbewahren, wenn noch Feuchtigkeit vorhanden ist.

WICHTIG - Vor der Entwässerung oder dem Luftablaß MÜSSEN alle Kinder den Wasserpark mit Rutsche verlassen.

WICHTIG - Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten 2-4 Personen den Wasserpark mit Rutsche entwässern und bewegen.

- Schalten Sie den Gartenschlauch aus

Trennen

Turn off the garden hose and disconnect it from the Clear Plastic Tubing. → Schalten Sie den Gartenschlauch aus und trennen Sie ihn vom durchsichtigen Kunststoffschlauch.
- Heben Sie den Boden des Pools von einer Seite zur anderen, damit das restliche Wasser abfließen kann.

Wenn der Wasserpark mit Rutsche entleert wird, findet Wasser den tiefsten Punkt und fließt von den kollabierenden Poolwänden ab.
- Entfernen Sie die Heringe und bewegen Sie den Wasserpark mit Rutsche vom abgelassenen Wasser in einen trockenen Bereich.
- Lassen Sie den Wasserpark aufgeblasen, bis das restliche Wasser verdampft ist und der Wasserpark trocken ist. Dies kann je nach Wetterbedingungen 2 Stunden oder länger dauern.
- Lösen Sie die Zugschnur vom kurzen Auslassrohr und lassen Sie den Wasserpark mit Rutsche vollständig entleeren. Entfernen Sie die Schlauchleitung und wickeln Sie sie ohne Knicke ein.


Lagerung

1



Nur umklappen

2

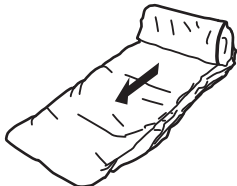

Komprimieren Sie die Luft,
während Sie den Wasserpark
aufrollen

3



Anleitungen der Flicker



WARNUNG: Reparatur-Patches dürfen nur von
Erwachsenen angewendet werden.
AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN.


ANWEISUNG:

1. Lassen Sie die Luft aus dem Gegenstand ab, reinigen Sie den Bereich und lassen Sie ihn gründlich trocknen.

2. Schneiden Sie einen Teil des Pflasters auf die gewünschte Größe und runden Sie die Ecken ab (siehe Abb.).

3. Entfernen Sie den Kleberücken vom Pflaster, positionieren Sie das Pflaster über der beschädigten Stelle und glätten Sie eventuelle Blasen.

4. Vor dem erneuten Aufpumpen 30 Minuten ruhen lassen.

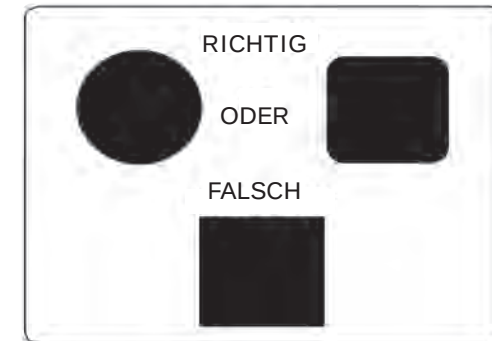

ANLEITUNG ZUR WARTUNG DES WASSERPARKS

- Als Außenbereich-Produkt unterliegt der Wasserpark Abnutzung und Verschleiß. Prüfen Sie auf Anzeichen von Stoffversagen. Schwache oder gerissene Oberflächen müssen unverzüglich repariert werden.

- Um den Artikel sauber zu halten: Wischen Sie den Wasserpark oder das Gebläse mit einem trockenen Tuch oder einem Tuch ab, das mit einer neutralen, nicht aufblasbaren, ungiftigen Reinigungs- und Desinfektionslösung oder reinem Wasser befeuchtet ist.

- Der Artikel darf niemals nass gelagert werden. Lassen Sie es vor dem Aufrollen trocknen.

Entsorgung

- Demontieren und entsorgen Sie den Artikel so, dass zum Zeitpunkt der Entsorgung keine gefährlichen Bedingungen bestehen.
- Das Gebläse muss zu einer Sammelstelle zurückgebracht werden.

ANWEISUNGEN FÜR DIE WARTUNG DES GEBLÄSES

- Der Artikel muss vor der Wartung ausgesteckt werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Das Produkt sollte regelmäßig auf potenziell unsichere Bedingungen geprüft werden, wie beschädigtes Kabel, Stecker, Gehäuse oder Teile. Wenn ein solcher Schaden festgestellt wird, sollte der Artikel erst nach ordnungsgemäßer Reparatur verwendet werden. Wenn diese Prüfungen nicht durchgeführt werden, kann der Artikel umkippen oder auf andere Weise eine Gefahr darstellen.
- Das Gebläse erfordert keine Schmierung und hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Gebläse zu warten.
- Tauchen Sie den Ventilator nicht in Wasser. Reinigen Sie mit einem feuchten Tuch.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Einlass- und Auslassöffnungen und halten Sie sich frei von Schmutz, Laub usw.
- Bewahren Sie das Gebläse bei Nichtgebrauch in einem trockenen Raum auf.

- Lagern Sie das Gebläse aufrecht auf einer stabilen Oberfläche.
- Wickeln Sie das Kabel locker auf und legen Sie es neben das Gebläse.
- Legen Sie das Kabel während des Gebrauchs nicht über Verkehrsbereiche, Wasser oder feuchte Bereiche.
- Das Gebläse ist ein Gebläse mit hohem Volumen und kann große Luftmengen sehr schnell bewegen. Stellen Sie das Gebläse an einem Ort auf, an dem es keinen Schmutz oder Blätter ansaugt.



„Wir kümmern uns um die Umwelt!“

Das Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte verwenden Sie ausgewiesene Sammelstellen oder Recyclingeinrichtungen, wenn Sie den Artikel entsorgen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch auf, da es wichtige Informationen enthält.




VEUILLEZ NOUS DONNER L'OCCASION DE L'AMÉLIORER !

Contactez notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Les remplacements de pièces manquantes ou endommagées seront expédiés dès que possible !

FR office: Saint Vigor d'Ymonville

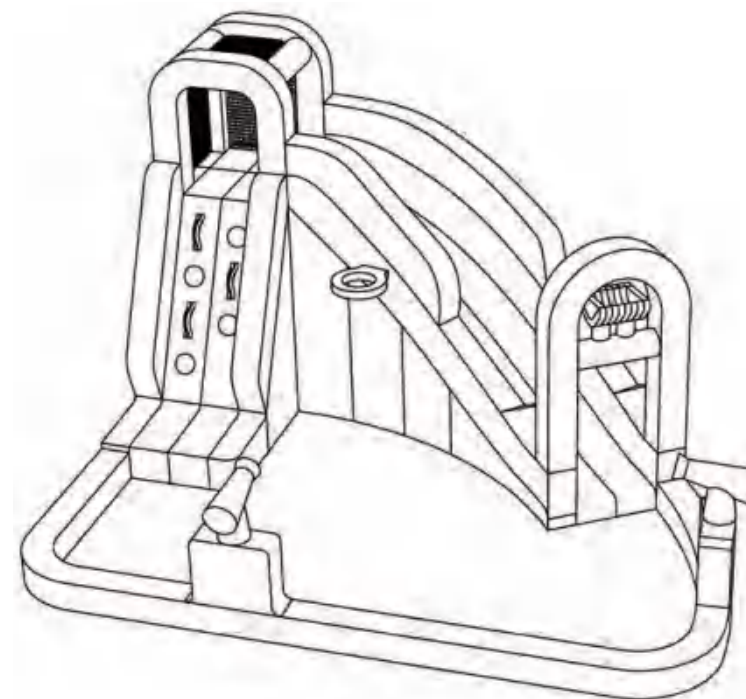

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Parc Aquatique Gonflable OP70147&OP3798



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements :

Attention : Pour l'usage domestique seulement.

Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : La manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement ou de chute.


Avertissements Généraux :

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Veuillez vérifier et entretenir régulièrement les pièces les plus importantes pour la suspension, la fixation, l'ancrage au sol.

Parc Aquatique Gonflable

Manuel de l'utilisateur

Âge : 3-10 ans

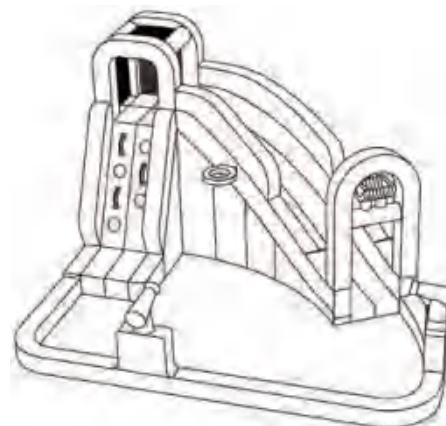

**Dimension gonflée
approximative
400 x 335 x 230 cm**

AVERTISSEMENT: LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.



N'utilisez pas de rallonges électriques avec ce produit.
Seulement pour l'utilisation extérieure.

Lisez toutes les instructions avant d'assembler ce dispositif gonflable. Gardez les instructions pour une utilisation future.

AVERTISSEMENT: LES UTILISATEURS DOIVENT FAIRE ATTENTION À L'ORIENTATION DU PRODUIT PAR RAPPORT AU SOLEIL.



La surface du toboggan ne doit pas être placée face au soleil car le soleil éblouit les yeux des enfants pendant l'utilisation du produit.

AVERTISSEMENT

Les enfants (en particulier les tout-petits) risquent fortement de se noyer. Surveillez attentivement les enfants qui se trouvent dans cet appareil gonflable ou près de cela. Videz le dispositif gonflable ou empêchez l'accès lorsqu'il n'est pas utilisé.

Risque de noyade:

- Empêchez les enfants sans surveillance d'accéder à la piscine en installant une clôture ou une autre barrière approuvée autour du parc aquatique.
- Les lois ou les codes nationaux ou locaux pourraient imposer une autre barrière approuvée.



Vérifiez les lois et codes nationaux ou locaux avant de monter le parc aquatique.

- La noyade se produit silencieusement et rapidement. Désignez un adulte pour superviser le parc aquatique.
- Gardez les enfants à portée de votre vue lorsqu'ils se trouvent dans ou à proximité du parc aquatique et lorsque vous remplissez ou videz le parc aquatique.
- Lorsque vous recherchez un enfant disparu, vérifiez d'abord la piscine, même si vous pensez que votre enfant est à la maison.

Premiers secours:

- Gardez un téléphone utilisable et une liste de numéros d'urgence à proximité du parc aquatique.
- Obtenez un certificat en réanimation cardio-pulmonaire (RCP) afin de pouvoir intervenir en cas d'urgence.

LISTE DE PIÈCES



(A) x1

Parc Aquatique



(B) x1

Connecteur de Tuyau



(C) x1

Sac de Transport



(D) x7

Piquet



(E) x4

Patch de Réparation



(F) x1

Kit d'Assemblage de Tuyau



(G) x1

Ballon Gonflable



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ: INSTALLATION

SURVEILLANCE DES ADULTES ET INSTALLATION REQUISE.

Ce produit doit être gonflé ou dégonflé seulement par un adulte compétent. Suivez toutes les instructions fournies.

AVERTISSEMENT ! Des chutes sur des surfaces dures peuvent provoquer des blessures graves à la tête ou des autres blessures. Ne le placez jamais sur le béton, l'asphalte, le bois, la terre ou les autres surfaces dures.

Tapis sur des sols durs ne peut pas prévenir les blessures.

⚠️ AVERTISSEMENT ! Seulement pour l'usage domestique.

Destiné à un usage domestique en extérieur uniquement. Ne l'utilisez pas dans les espaces publics ou en location.


- Le produit est lourd. Soyez prudent lorsque vous le soulevez.
- Le produit ne doit jamais être traîné sur le béton, une chaussée ou d'autres surfaces rugueuses.
- **AVERTISSEMENT !** Éloignez-le du feu. Gardez le tissu à l'écart de toute flamme et de toute source d'inflammation.
- Ne l'installez pas dans des conditions venteuses ou pluvieuses : des rafales de vent peuvent soulever le produit du sol.
- Le produit peut être installé dans n'importe quelle orientation par rapport au soleil, car il n'y a aucun composant métallique ou surface qui peut absorber un rayonnement solaire excessif.
- Installation en extérieur répond uniquement aux critères suivants :
 - Placez-le sur un sol plat et ferme, l'herbe ou le sol pour permettre une utilisation correcte des piquets.
 - Le placement sur des surfaces inclinées ou inégales peut provoquer le renversement du produit.
 - Les piquets devraient être placés à un angle pour un meilleur ancrage, ils devraient être enfoncés sous le sol pour éviter de trébucher.
 - L'espace minimum : Placez-le au moins 2 m de tout autre objet.
 - Les objets évitables comprennent, mais sans s'y limiter, les clôtures, les bâtiments, les arbres, les branches en l'air, les cordes à ligne, les fils électriques, les murs, les corps ou les sources d'eau.
 - Assurez-vous que la zone autour du produit est sécurisée en ajoutant des barrières de sécurité, si nécessaire, empêchez l'entrée des enfants et des animaux domestiques.
 - Le cordon électrique ne doit pas passer sous le dispositif remplis d'air et gêner son fonctionnement, uniquement pour être utilisé par un adulte.

- Le produit gonflable avec le toboggan utilise un ventilateur (pompe à air) pour maintenir la pression, l'utilisation seulement pour un adulte.
- N'utilisez pas de rallonges électriques avec ce produit. Installez ce produit le plus proche possible de la source d'alimentation. Le ventilateur doit être solidement ancré au sol avant l'utilisation.
- **ATTENTION :** le ventilateur est capable de transporter un grand volume d'air très rapidement. Placez le ventilateur dans un endroit où il ne pourra pas aspirer la poussière ou les feuilles. Éloignez le ventilateur et le cordon d'alimentation des enfants, de l'eau et de la circulation.
- **ATTENTION :** le ventilateur doit rester allumé et gonfler le château continuellement pendant son utilisation. Le flux d'air à travers les coutures est normal.
- N'utilisez pas le produit si la vitesse du vent dépasse 30 km / h. Ne consommez pas de aliments, de boisson ou de chewing-gums sur ce produit.


Zones de Dégagement Minimum

Zones de dégagement minimum

Assurez-vous qu'il y a une zone de 2 m sans obstacles autour du produit, y compris la clôture, le garage, la maison, des branches en l'air, des cordes à linge ou des fils électriques.

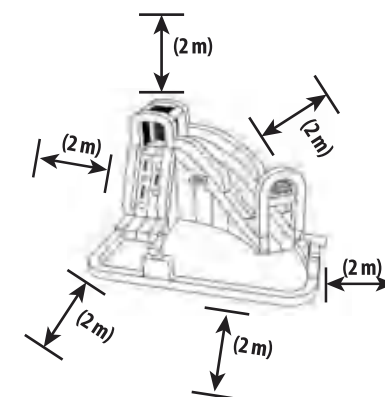

Installation du Parc Aquatique

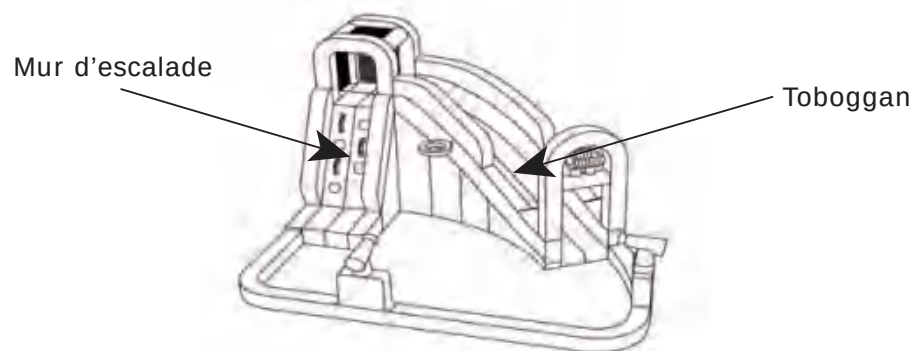

Désignez une grande surface plane permettant l'espace minimum de 2 m autour du parc aquatique.

REMARQUE: Ne placez pas le parc aquatique sur une surface dure telle que l'asphalte, le béton ou la terre à remblai, car des blessures corporelles graves et des dommages sur le produit pourraient se produire.

ZONE D'ASSEMBLAGE

- Assurez-vous que la zone de montage est plate et sans roches, objets coupants ou d'autres obstacles.
 - N'installez pas le parc aquatique sur une pente ou en ligne.
- N'installez pas le parc aquatique sur la terre avec une structure solide, l'asphalte, le platelage, ou des autres surfaces dures, car cela pourrait entraîner des blessures corporelles et / ou endommager le parc aquatique.
- Une fois que le parc aquatique est gonflé ou rempli d'eau, n'essayez pas de le traîner vers un autre emplacement.
 - Vérifiez les règlements de votre région locale pour connaître les exigences sur la sécurité de la piscine.
 - Sécurisez le pool contre toute utilisation qui n'est pas autorisée.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.



Nombre des enfants maximum : 3



Âge



Limite de poids totale pour le toboggan et la piscine : 159 kg



Hauteur individuelle maximale : 152 cm



Surveillance d'adulte requise. Ne pas laisser les enfants sans surveillance.



Pas d'objets tranchants.



Pas de chaussures, pas de lunettes.



Pas de retournement.



Ne pas descendre avec la tête la première.



Pas de lutte.



Limite de poids individuelle: 53 kg.



Pas de mains ni de pieds sur le filet.



Ne pas utiliser dans des conditions venteuses.



Ne pas laisser dehors sous la pluie.



Ne pas laisser les enfants toucher le ventilateur ou le cordon électrique.



Ancrer avec des piquets.

- Une surveillance constante et compétente des enfants et des autres jeunes utilisateurs par un adulte est nécessaire tout le temps.
- Gardez la zone autour du produit propre et exempt de tout objet pour éviter les glissements et les chutes.
- Instruisez les enfants sur l'utilisation appropriée de ce produit. Ne l'utilisez pas d'une manière imprévue.
- Il est interdit de porter des casques, des coiffures, des chaussures, des lunettes, des vêtements amples, des écharpes, des foulards, ou des vêtements contenant des cordons lors de l'utilisation de ce produit.
- Ne laissez pas d'autres jouets ou objets à l'intérieur du produit.
- Enseignez aux enfants à ne pas attacher au produit d'éléments qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec l'équipement, par exemple, mais sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux domestiques, des câbles et des chaînes, car ils peuvent provoquer un risque d'étranglement.
- Gardez les animaux domestiques loin du produit.
- Éloignez-vous des autres personnes et des murs latéraux, en particulier de l'entrée pendant le rebond.
- Ne sautez pas dans ce produit ou sautez hors du produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer ensemble qui ont les poids et les tailles inégaux.
- La hauteur de chute maximale du dispositif gonflable est de 142 cm.
- Séchez-le bien avant l'utilisation.
- Le poids total des enfants ne doit pas dépasser 159 kg sur le toboggan et la piscine.
- Chaque fois, un seul enfant est autorisé sur chaque toboggan et le mur d'escalade.
- Les enfants ne doivent pas glisser vers le bas par la tête sur le ventre premièrement.

- Ne laissez pas les enfants marcher près de côté de ce produit où le moteur de ventilateur est connecté.
- Séchez le produit avant le stockage chaque fois.
- N'utilisez jamais le produit comme le dispositif de flottation ou de sauvetage.
- Les enfants peuvent s'immerger dans de très petites quantités d'eau. Videz la piscine lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'installez pas la pataugeoire sur le béton, l'asphalte, ou les autres surfaces dures.
- Vérifiez toujours le produit et tous ses points d'ancrage lors de son utilisation, et renforcez-les encore une fois, le cas échéant. Vérifiez toujours s'il y a une perte d'air excessive et regonflez-le avant l'utilisation.
- En tant que produit d'extérieur, ce produit est sujet à l'usure et à la détérioration. Gardez le produit correctement entretenu et surveillez les signes de défaillance du tissu. Les surfaces faibles ou déchirées doivent être réparées rapidement.
- Si le produit contient une piscine
 - Défense de plonger ou sauter dans la piscine.
 - Ne vous asseyez pas sur les bords de la piscine, vous risqueriez d'être inondés.
 - Videz le produit après l'utilisation chaque fois.
 - Ne le laissez pas gonflé ou plein d'eau pendant la nuit.
 - Gardez la piscine propre pour éviter les maladies. Dites à tous les enfants de ne jamais boire d'eau de piscine et de pratiquer une bonne hygiène.
- Avant et pendant l'utilisation. Vérifiez la perte d'air. Vérifiez que le ventilateur est correctement connecté.

- Vérifiez toujours le produit et tous ses points d'ancrage avant et pendant l'utilisation, et fixez-les de nouveau si nécessaire.
- Le cas échéant, éliminez l'eau et les débris sur les marches après chaque cycle du jeu.
- Après le gonflage, le ventilateur doit fonctionner continuellement pendant que les enfants jouent.
- Avant de dégonfler, retirez tous les enfants.
- Chaque fois, dégonflez le produit après l'utilisation et stockez-le à l'intérieur.

Le produit doit être examiné périodiquement pour rechercher des conditions dangereuses potentielles, telles que : le cordon, la fiche, l'enveloppe, ou des pièces qui sont endommagés. De plus, en cas de dommage, le produit ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé correctement. Ne laissez jamais le ventilateur dehors sous la pluie ou ou des éléments lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Reportez-vous aux instructions pour l'installation, le stockage et la maintenance.

- Le produit peut être installé dans n'importe quelle orientation par rapport au soleil, car il n'y a aucun composant métallique ou surface qui peut absorber un rayonnement solaire excessif.
- Changez fréquemment l'eau des pataugeoires (en particulier par temps chaud ou lorsqu'elle est visiblement contaminée).


Piquetage du Parc Aquatique

⚠ ATTENTION: Le parc aquatique et tous ses points d'ancrage doivent être vérifiés avant et pendant l'utilisation. Le cas échéant, regonflez-le ou sécurisez-le encore une fois.

Ne laissez pas les enfants jouer sur le parc aquatique avant qu'il ne soit complètement gonflé !


PRÉCAUTIONS

- Enfoncez complètement les piquets dans le sol pour éviter tout risque de chute.
- Ne utilisez pas la toboggan jusqu'à ce que l'adulte finisse l'assemblage, le renforcement des piquets et le gonflage.
- N'installez pas ou ne gonflez pas le parc aquatique quand il pleut ou vente, car des rafales de vent pourraient le rendre instable, et il peut être soulevé du sol probablement.

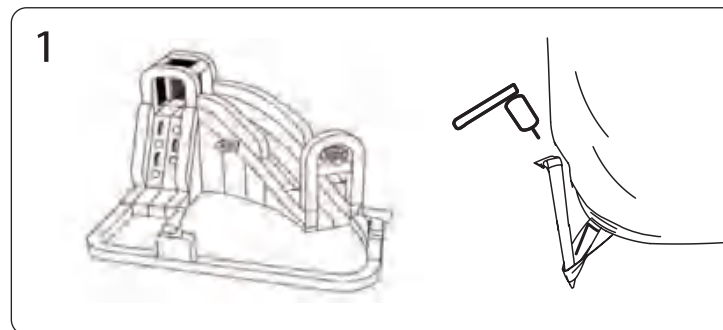


Sécurisez le parc aquatique au sol avec les piquets fournis. Pour éviter de trébucher, tirez complètement les boucles de piquet, puis enfoncez complètement les piquets dans le sol.

Assemblage pour le Pulvérisateur du Parc Aquatique

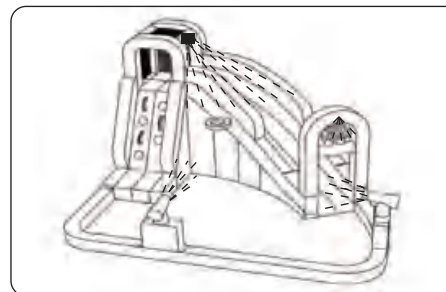


Ouvrez le tuyau d'arrosage et réglez la pression comme vous le souhaitez. Assurez-vous que le pulvérisateur pulvérise une quantité d'eau constante et maintenez les toboggans humides.

INSTALLATION

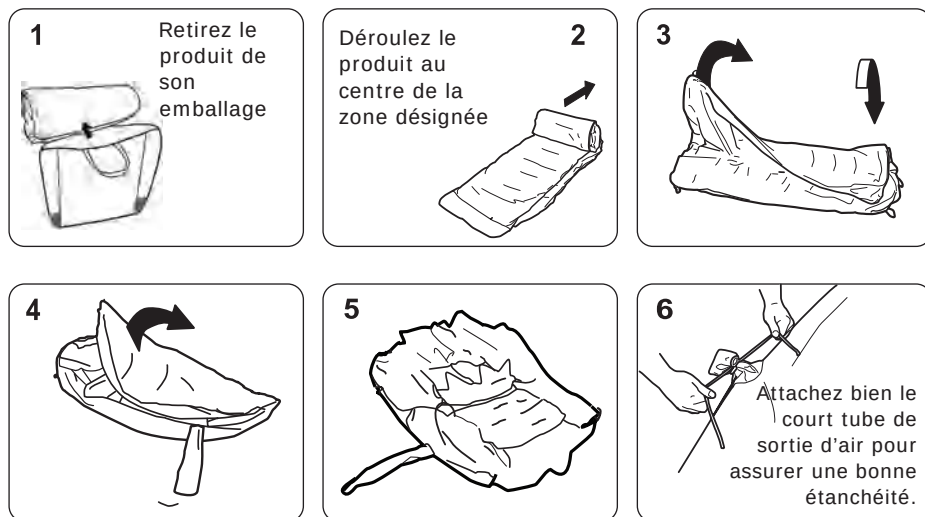

GONFLAGE & PIQUETAGE

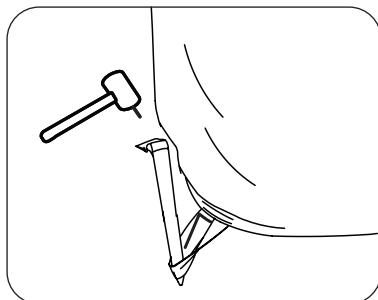

Fixez le produit au sol avec les piquets fournis. Pour éviter de trébucher, tirez complètement les boucles de piquet, puis enfoncez complètement les piquets dans le sol.

Jouer dans le parc aquatique

REMARQUE : Il est normal de voir des bulles d'air qui s'élèvent du fond de la piscine et dans les autres zones du parc aquatique.

GLISSEMENT

1. Montez le mur d'escalade en haut du toboggan.
2. Asseyez-vous sur le dessus et orientez les pieds vers le bas du toboggan.
3. Avancez et glissez vers le bas dans la zone d'amerrissage.
4. Ne glissez pas sur le ventre ou la tête en premier.
5. Ne faites pas face au soleil en glissant.

ATTENTIONS:

- Les enfants peuvent s'immerger dans de très petites quantités d'eau. Videz la piscine lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Pour éviter tout risque de blessure, glissez toujours vers le bas avec les pieds premièrement. Ne glissez jamais sur le ventre ou la tête premièrement.
- Chaque fois, un seul enfant est autorisé sur le toboggan et le mur d'escalade.
- Le poids total des enfants ne doit pas dépasser 106 kg (poids individuel maximum = 53 kg) sur une surface gonflée.
- Défense de glisser vers le bas du toboggan jusqu'à ce que la zone d'amerrissage est claire.
- Défense de glisser ou sauter vers le bas du mur d'escalade.

Avertissements de l'eau

IMPORTANT:

Pour éviter des blessures graves ou la mort, tenez compte de tous les signes d'avertissement imprimés sur le parc aquatique. Ces signes sont indiqués ci-dessous :

DANGER

**PAS DE PLONGÉE OU DE SAUT
EN EAU PEU PROFONDE**

LA PLONGÉE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES PERMANENTES OU LA MORT

- LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS PAR UN ADULTE.
- NE PAS COURIR, SAUTER OU SE BATTRE DANS OU AUTOUR DE LA PISCINE.
- PAS DE VERRE DANS LA ZONE DE LA PISCINE

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES, TOUS LES UTILISATEURS DE LA PISCINE DOIVENT CONNAÎTRE ET SUIVRE CES RÈGLES DE SÉCURITÉ.



a) Pictogramme d'action obligatoire b) Pictogramme d'interdiction

Avertissement : Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance - risque de noyade

AVERTISSEMENT

FAITES ATTENTION ! CERTAINES SURFACES DU CHÂTEAU SONT GLISSANTES ET PEUVENT PRÉSENTER UN RISQUE DE TRÉBUCHEMENT.

Drainage et Dégonflement

IMPORTANT – Il faut vider complètement le produit gonflable, et sécher-le radicalement avant le stockage afin d'éviter les moisissures.

Ne pliez pas et ne stockez pas le produit s'il reste de l'humidité.

IMPORTANT - Tous les enfants DOIVENT SORTIR du produit gonflable avec le toboggan avant de dégonfler ou de drainer l'eau.

IMPORTANT - Pour les meilleurs résultats, il faut 2-4 personnes pour drainer et déplacer le produit gonflable avec le toboggan.

- 1**

Fermez le tuyau d'arrosage

Déconnectez

Fermez le tuyau d'arrosage et déconnectez-le du tuyau en plastique transparent.
- 2**

Soulevez le fond de la piscine d'un côté à l'autre pour laisser s'écouler l'eau restante.

Lorsque le produit se dégonfle, l'eau trouve le point le plus bas et s'écoule à partir du mur de piscine qui s'effondre.
- 3**


Retirez les piquets et déplacez le produit de l'eau drainée à une zone sèche.
- 4**

Laissez le produit gonfler jusqu'à ce que l'eau restante se soit évaporée et que le parc aquatique soit sec. Cela peut prendre 2 heures ou plus selon les conditions météorologiques.
- 5**

Détachez le cordon du tube de sortie court et laissez le produit se dégonfler complètement. Retirez le tuyau et enroulez-le sans le plier.

STOCKAGE

1

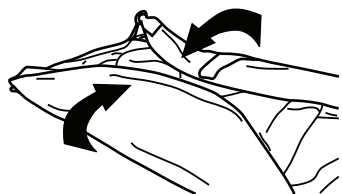

Pliez par-dessus uniquement

2



Compressez l'air pendant que vous roulez le produit gonflable

3



INSTRUCTIONS DE PATCH DE RÉPARATION



AVERTISSEMENT: Les patches de réparation doivent être appliqués par un adulte uniquement.
GARDEZ-LES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.


INSTRUCTION:

1. Dégonflez le produit, nettoyez la zone et séchez-le complètement.

2. Coupez une partie du patch avec la taille requise et enveloppez les coins. (Voyez le Figure)

3. Retirez la pellicule adhésive, placez le patch sur la zone endommagée et éliminez les bulles.

4. Laisser reposer le produit pendant 30 minutes avant de regonfler.

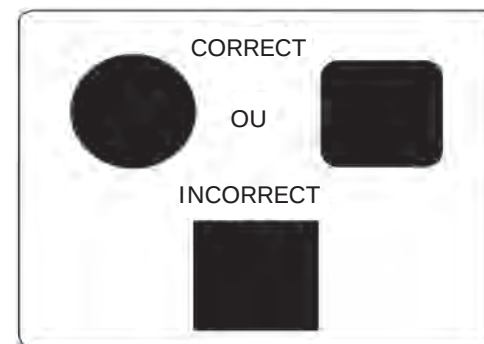

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

- En tant que produit extérieur, le parc aquatique est sujet à l'usure et à la détérioration. Inspectez pour des signes de défaillance de tissu ; les surfaces faibles ou déchirées doivent être réparées rapidement.

- Pour maintenir le produit propre : nettoyez le parc aquatique ou le ventilateur avec un chiffon sec ou un chiffon imbibé d'une solution de nettoyage et d'assainissement neutre, non inflammable et non toxique ou l'eau pure.

- Le produit ne doit jamais être stocké dans un endroit humide. Séchez-le avant de rouler.

ÉLIMINATION

- Démontez et jetez le produit d'une manière sans condition dangereuse au moment où l'équipement est mis au rebut.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN DE LA POMPE À AIR

- La pompe à air doit être débranchée avant l'entretien.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- Le produit doit être examiné périodiquement pour rechercher des conditions dangereuses potentielles telles que : le cordon, la fiche, l'enveloppe, ou des pièces qui sont endommagés. De plus, en cas de dommage, le produit ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé correctement. Si ces contrôles ne sont pas effectués, le produit pourrait se renverser ou devenir un danger.
- La pompe à air ne nécessite aucune lubrification et ne contient aucune pièce réparable pour l'utilisateur. N'essayez pas de réparer la pompe à air.
- Ne plongez pas la pompe à air dans l'eau. Pour la nettoyer, essayez utiliser un chiffon humide.
- Vérifiez régulièrement les ouvertures d'admission et de sortie et assurez-vous qu'elles sont exemptes de saleté, de feuilles, etc.
- Lorsque la pompe à air n'est pas utilisée, rangez-la dans un endroit sec à l'intérieur.
- Rangez la pompe à air debout sur une surface stable.

- Enroulez le cordon lâchement et placez-le à côté de la pompe à air.
- Lors de l'utilisation, ne placez pas le cordon dans des zones de circulation, dans l'eau ou dans des zones humides.
- La pompe à air a un grand volume, elle est capable de transporter de grands volumes d'air très rapidement. Placez-la dans un endroit où elle ne pourra pas aspirer la poussière ou les feuilles.

« Prenons soin de l'environnement ! »




Le symbole de la poubelle à roulettes indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Veuillez utiliser les points de collecte désignés ou les installations de recyclage lors de la mise au rebut de l'article.

Veuillez conserver ce manuel car il contient des informations importantes.



¡Por favor dénos una oportunidad para hacerlo bien y hacerlo mejor!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltantes o dañadas se enviarán lo antes posible!

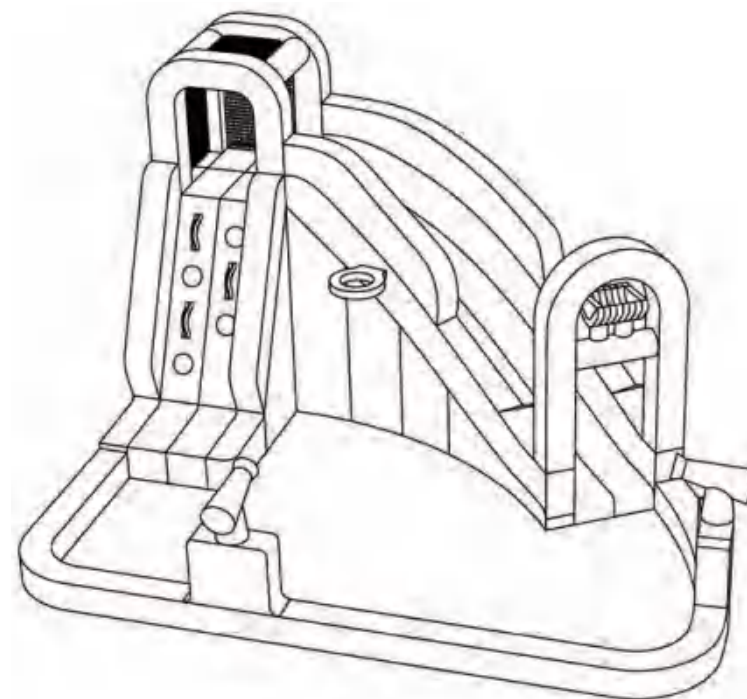

MANUAL DEL USUARIO

Parque Acuático Inflable OP70147&OP3798



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

Advertencias:

Atención: Solo para uso doméstico.

Atención: El producto no es adecuado para los niños menores de 3 años.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que, de lo contrario, pueden suponer un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco o de caída.


Advertencias Generales:

- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.
- ⚠ Por favor, revise y mantenga regularmente las piezas más importantes para la suspensión, la fijación y el anclaje al suelo.

Parque Acuático Inflable

El Manual del Propietario

Edad: 3-10 años

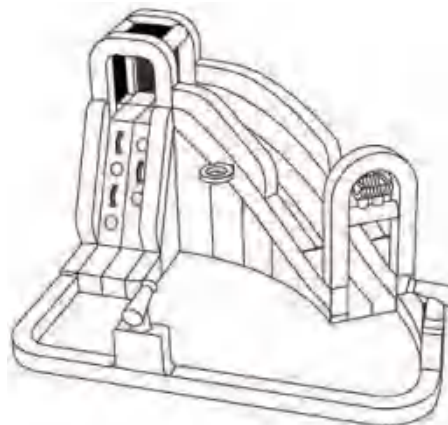

**Tamaño Aproximado
Inflado**

400*335*230cm

ADVERTENCIA: EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.



No use cables de extensión con este producto. Solo para uso en exteriores.

Lea todas las instrucciones antes de montar este dispositivo inflable. Conserve las instrucciones para uso futuro.

ADVERTENCIA: LOS USUARIOS DEBEN TENER CUIDADO CON LA ORIENTACIÓN DEL TOBOGÁN DEL DISPOSITIVO INFLABLE CON RESPECTO AL SOL.



La superficie del tobogán no debe ubicarse frente al sol, ya que el sol puede deslumbrar a los niños cuando usan el producto.

⚠ ADVERTENCIA

Los niños (especialmente los niños pequeños) corren un alto riesgo de ahogarse. Observe de cerca a los niños que están dentro o cerca de este dispositivo inflable.

Vacíe el dispositivo inflable o evite el acceso cuando no esté en uso.

Riesgo de Ahogamiento:

- Evite que los niños sin supervisión accedan a la piscina instalando cercas u otras barreras aprobadas alrededor de todos los lados del parque acuático.
- Las leyes o códigos estatales o locales pueden requerir vallas u otras barreras aprobadas.



Consulte las leyes y códigos estatales o locales antes de instalar el parque acuático.

- El ahogamiento se produce de forma rápida y silenciosa. Encargue a un adulto para supervisar el parque acuático.
- Mantenga a los niños a la vista directa cuando estén dentro o cerca del parque acuático y cuando esté llenando y vaciando el parque acuático.
- Al buscar un niño desaparecido, primero revise la piscina, incluso si cree que su niño está en la casa.

Primeros Auxilios:

- Mantenga un teléfono utilizable y una lista de números de emergencia cerca del parque acuático.
- Obtenga la certificación en reanimación cardiopulmonar (CPR) para que pueda responder a una emergencia.

LISTA DE PIEZAS



(A) x1

Parque Acuático



(B) x1

Conector de Manguera



(C) x1

Bolsa de Transporte



(D) x7

Estaca



(E) x4

Parche de Reparación



(F) x1

Kit de Montaje de Manguera



(G) x1

Pelota Inflable

⚠ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: INSTALACIÓN

SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN E INSTALACIÓN DE ADULTOS.

Este producto debe ser inflado o desinflado únicamente por un adulto competente. Siga todas las instrucciones proporcionadas.

¡ADVERTENCIA! Las caídas sobre superficies duras pueden provocar lesiones en la cabeza u otras lesiones graves.

Nunca lo coloque sobre concreto, asfalto, madera, tierra compacta u otras superficies duras.

Es posible que la alfombra sobre pisos duros no evite lesiones.

- ⚠ **¡ADVERTENCIA! Solo para uso doméstico.** Diseñado solo para uso familiar doméstico al aire libre. No para uso en áreas públicas o como alquiler.

- El producto es pesado. Tenga cuidado al levantar.
- El producto nunca debe arrastrarse por concreto, pavimento u otras superficies rugosas.
- **⚠ ¡ADVERTENCIA!** Mantenga alejado del fuego. Mantenga la tela libre de llamas y fuentes de ignición.
- No lo instale en condiciones de viento o lluvia: ráfagas de viento repentinas pueden levantar el producto del suelo.
- El producto se puede instalar en cualquier orientación con respecto al sol, ya que no hay componentes metálicos ni superficies metálicas que puedan absorber la radiación solar excesiva.
- Instale el producto únicamente en un lugar al aire libre que cumpla con los siguientes criterios:
 - Colóquelo en un terreno nivelado y césped o suelo firme para permitir el uso adecuado de las estacas.
 - La colocación sobre superficies inclinadas o irregulares puede hacer que el producto se vuelque.
 - Las estacas deben colocarse en ángulo para un mejor anclaje, deben colocarse debajo del suelo para evitar tropiezos.
 - Espacio libre mínimo: Coloque al menos a 2 m de distancia de cualquier otro objeto.
 - Los objetos que deben evitarse incluyen, entre otros, cercas, edificios, árboles, ramas elevadas, tendederos, cables eléctricos, paredes o cuerpos o fuentes de agua.
 - Asegúrese de que el área alrededor del producto sea segura agregando barreras de seguridad, si es necesario, para evitar que los niños pequeños y las mascotas tengan acceso.
 - El cable eléctrico no debe pasar por debajo de los dispositivos llenos de aire (parque inflable con tobogán) e interferir con su funcionamiento.
 - El cable eléctrico no debe pasar por debajo de los dispositivos llenos


de aire (parque inflable con tobogán) e interferir con su funcionamiento.

- El dispositivo inflable con tobogán utiliza un soplador (bomba de aire) para mantener la presión, que solo debe ser utilizado por un adulto.
- No use cables de extensión con este producto. Instale lo más cerca posible de la fuente de alimentación. El soplador debe estar bien anclado al suelo antes de su uso.
- **PRECAUCIÓN:** El soplador puede mover un volumen grande de aire muy rápidamente. Coloque el soplador en un área donde no absorba suciedad ni hojas. Mantenga el soplador y el cable de alimentación alejados de los niños, el agua y el tráfico.
- **ATENCIÓN:** El soplador debe permanecer encendido e inflar continuamente el parque acuático durante su uso. El flujo de aire a través de las costuras es normal.
- No utilice el producto si la velocidad del viento supera los 30 km/h.
- No consuma alimentos, bebidas ni chicle en este producto.


Espacio Libre Mínimo

ESPACIO LIBRE MÍNIMO

Asegúrese de que haya una zona libre de obstáculos de 2 m alrededor del producto, incluida una cerca, un garaje, una casa, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos.

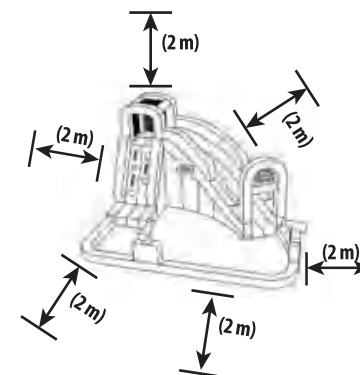

Colocación del Parque Acuático

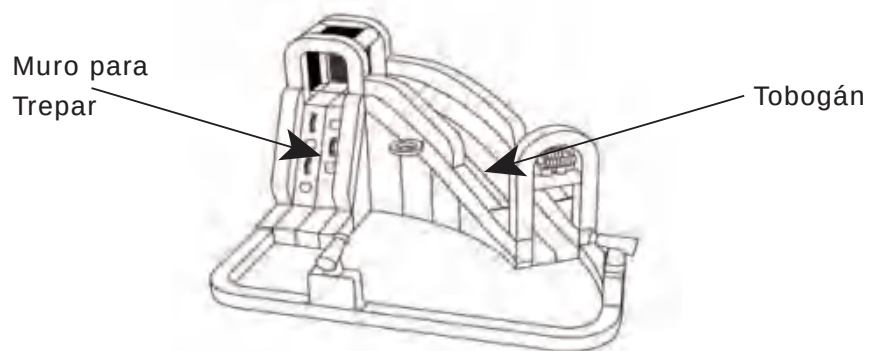

Determine una superficie plana y nivelada que permita un espacio libre mínimo de 2 m alrededor del parque acuático.

NOTA: NO coloque el parque acuático sobre una superficie dura como asfalto, concreto o tierra compacta, ya que podrían producirse lesiones corporales graves y daños al dispositivo inflable con tobogán.

ÁREAS DE MONTAJE

- Asegúrese de que el área de montaje sea plana y nivelada y que no tenga rocas, objetos afilados u otras obstrucciones.
- No instale el parque acuático en una pendiente o en una línea.
- No instale el parque acuático sobre tierra compacta, asfalto, tarimas o cualquier superficie dura, ya que hacerlo puede provocar lesiones físicas y/o daños al parque acuático.
- Una vez que el parque acuático esté inflado o lleno de agua, no intente arrastrarlo a otra ubicación.
- Consulte las normativas locales de su país o ciudad para conocer los requisitos para asegurar la piscina.
- Asegure la piscina para evitar el uso no autorizado.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

EL NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE



Número máximo de niños: 3



Edad



Límite de peso total en tobogán y piscina: 159 kg



Altura individual máxima: 152 cm



Se requiere la supervisión de un adulto. No deje a los niños desatendidos.



No utilice objetos afilados.



No lleve zapatos ni gafas.



No haga saltos mortales.



No se deslice con la cabeza por delante.



No luche.



Límite de peso individual: 53 kg.



No ponga sus manos ni pies en la red.



No lo use en condiciones de viento.



No lo deje afuera bajo la lluvia.



No permita que los niños toquen el ventilador o el cable eléctrico.



Debe ser anclado con estacas.

- Se requiere en todo momento la supervisión constante y competente de un adulto para los niños y otros usuarios jóvenes.
- Mantenga el área alrededor del producto limpia y libre de objetos para evitar resbalones y caídas.
- Instruya a los niños sobre el uso adecuado de este producto. No lo utilice de una manera diferente a la prevista.
- No se deben usar cascos, sombreros, zapatos, gafas, ropa holgada, bufandas, capuchas o ropa que contenga cordones al usar este producto.
- No permita otros juguetes u objetos dentro del producto.
- Instruya a los niños que no coloquen artículos en el producto que no estén diseñados específicamente para usar con el equipo, tales como, pero no limitados a, cuerdas para saltar, tendedores, correas para mascotas, cables y cadenas, ya que pueden causar un peligro de estrangulación.
- Mantenga a las mascotas alejadas del producto.
- Rebote lejos de los demás y manténgase alejado de la pared lateral, especialmente la abertura.
- No salte del exterior al producto ni salte del producto al exterior.
- No permita que los niños jueguen juntos si tienen un peso y una altura desiguales.
- La altura máxima de caída del dispositivo inflable es de 142 cm.
- Seque el producto completamente antes de usarlo.
- El peso total de los niños no debe superar los 159 kg en el tobogán y la piscina.
- Solo se permite un niño a la vez en cada tobogán y escalador.
- Los niños no deben deslizarse con su estómago hacia abajo o con su cabeza primero.

- No permita que los niños caminen por el lado donde se adjunta el motor del soplador.
- Seque siempre el producto antes del almacenamiento.
- Nunca use el producto como dispositivo de flotación o salvavidas.
- Los niños pueden ahogarse en una cantidad muy pequeña de agua. Vacíe la piscina cuando no esté en uso.
- No instale la piscina inflable sobre concreto, asfalto o cualquier otra superficie dura.
- Siempre verifique el producto y todos sus puntos de anclaje durante su uso y vuelva a asegurarlo, según corresponda. Siempre verifique si hay una pérdida excesiva de aire y vuelva a inflar antes de permitir que continúe el juego.
- Como un producto para exteriores, este dispositivo inflable con tobogán está sujeto a desgaste y deterioro. Mantenga el producto debidamente mantenido y observe si hay señales de falla de la tela. Las superficies débiles o rasgadas deben repararse de inmediato.
- Si el producto contiene una piscina:
 - Nunca se sumerja ni salte al área de la piscina.
 - No se sienta en los bordes de la piscina, ya que puede ocurrir una inundación.
 - Drene siempre el producto después de su uso. No lo deje inflado o lleno de agua durante la noche.
 - Mantenga limpia el área de la piscina para evitar enfermedades. Indique a todos los niños que nunca deben beber agua de la piscina y que practiquen una buena higiene.
- Antes del uso y durante el uso, verifique la pérdida de aire. Compruebe que el soplador esté conectado correctamente.
- Siempre verifique el producto y todos sus puntos de anclaje antes y durante su uso, y vuelva a asegurarlo si es necesario.

- Si es aplicable, elimine el agua y la suciedad después de cada ciclo de juego.
- Después del inflado, el soplador debe funcionar continuamente mientras los niños juegan.
- Antes de desinflar, retire a todos los niños.
- Desinfe siempre el producto después de usarlo y guárdelo en interiores. Este producto debe ser examinado periódicamente para detectar posibles condiciones inseguras, tales como: cable, enchufe, carcasa o piezas dañados, y que en caso de que se encuentre dicho daño, el producto no debe utilizarse hasta que se haya reparado adecuadamente. Nunca deje el soplador afuera bajo la lluvia o los elementos cuando no esté en uso. Consulte las instrucciones para instalación, almacenamiento, mantenimiento y cuidado.
- El producto se puede instalar en cualquier orientación con respecto al sol, ya que no hay componentes metálicos ni superficies metálicas que puedan absorber la radiación solar excesiva.
- Cambie el agua de las piscinas infantiles con frecuencia (especialmente en climas cálidos o cuando esté notablemente contaminada).


Estacar el Parque Acuático

⚠ PRECAUCIONES: El parque acuático y todos sus puntos de anclaje deben revisarse antes y durante su uso. Vuelva a inflarlo o vuelva a asegurarlo según corresponda. ¡NO permita que los niños jueguen en el parque acuático hasta que esté completamente inflado!

PRECAUCIONES DEL PARQUE ACUÁTICO

- Clave las estacas de tierra completamente en el suelo para evitar el peligro de tropezar.


- No use el tobogán de agua hasta que un adulto lo haya ensamblado, estacado y completamente inflado.
- No instale ni infle el parque acuático en condiciones de viento o lluvia ya que las ráfagas de viento pueden hacer que el parque se vuelva inestable y posiblemente se levante del suelo.

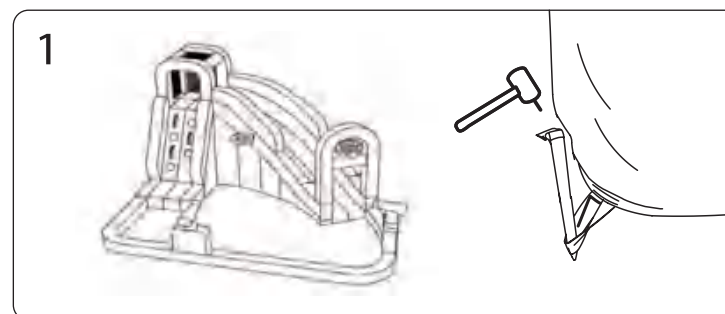


Asegure el parque acuático al suelo con las estacas provistas. Para evitar tropezar, tire de los lazos de las estacas completamente hacia afuera y luego clave las estacas completamente en el suelo.

Montaje del Rociador del Parque Acuático


Abra la manguera del jardín y ajuste la presión como desee. Asegúrese de que salga un chorro de agua constante del rociador y mantenga los toboganes húmedos.

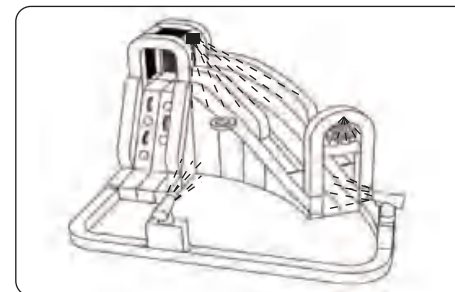

MONTAJE

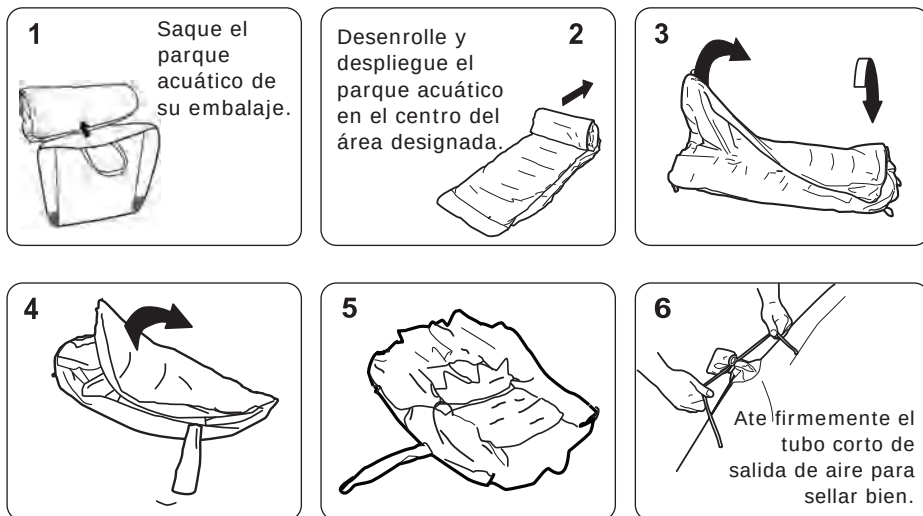

INFLACIÓN Y ESTACA

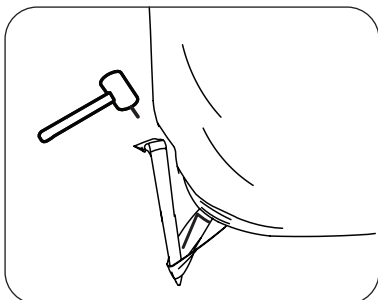

Asegure el parque acuático al suelo con las estacas provistas. Para evitar tropezar, tire de los lazos de las estacas completamente hacia afuera y luego clave las estacas completamente en el suelo.

Jugar en el Parque Acuático

Nota: Es normal ver burbujas de aire que se salen del piso de la piscina y de otras áreas húmedas del parque acuático.

DESLIZAMIENTO

1. Suba por el muro de escalada hasta la parte superior del tobogán.
2. Siéntese en la parte superior con los pies apuntando hacia abajo del tobogán.
3. Deslícese hacia adelante y deslícese hacia el área de amerizaje.
4. NO se deslice con su estómago hacia abajo o con su cabeza primero.
5. No mire al sol al deslizarse.

PRECAUCIONES:

- Los niños pueden ahogarse en una cantidad muy pequeña de agua. Vacíe la piscina cuando no esté en uso.
- Para evitar el riesgo de lesiones, SIEMPRE deslícese por el tobogán con los pies primero. NUNCA se deslice con su estómago hacia abajo o con su cabeza primero.
- Solo se permite un niño a la vez en el tobogán y escalador.
- El peso total de los niños no debe superar los 159 kg (peso individual máximo = 53 kg) en una superficie inflada.
- NUNCA se deslice por el tobogán hasta que el área del amerizaje esté despejada.
- NUNCA se deslice ni salte por el muro de escalada.

Advertencias de Agua

IMPORTANTE:

Para evitar lesiones graves o la muerte, preste atención a todas las señales de advertencia impresas en el parque acuático. Estas señales se muestran a continuación.

 **PELIGRO**

NO BUCEAR NI SALTAR EN AGUAS BAJAS.

EL BUCEO PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERMANENTES O LA MUERTE.

- LOS NIÑOS DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN ADULTO.
- NO PUEDEN CORRER, SALTAR O JUGAR A CABALLO DENTRO O ALREDEDOR DE LA PISCINA.
- NO COLOQUE VIDRIO EN EL ÁREA DE LA PISCINA.




PARA EVITAR LESIONES GRAVES, TODOS LOS USUARIOS DE LA PISCINA DEBEN CONOCER Y SEGUIR ESTAS REGLAS DE SEGURIDAD.





a) Pictograma de acción obligatoria



b) Pictograma de prohibición

Advertencia: Nunca deje a su niño desatendido - peligro de ahogamiento.

ADVERTENCIA

¡TENGA CUIDADO! ALGUNAS DE LAS SUPERFICIES DEL PARQUE ACUÁTICO ESTÁN RESBALADIZAS Y PUEDEN PRESENTAR UN PELIGRO DE TROPIEZO.


Drenaje y Deflación

IMPORTANTE – El dispositivo inflable con tobogán DEBE drenarse toda el agua y estar COMPLETAMENTE SECO antes de guardarlo para evitar el moho.



NO doble ni almacene el dispositivo inflable con tobogán si queda humedad.

IMPORTANTE - Todos los niños DEBEN SALIR del dispositivo inflable con tobogán antes de desinflar o drenar el agua.

IMPORTANTE - Para obtener mejores resultados, se necesitan 2-4 personas para drenar y mover el dispositivo inflable con tobogán.

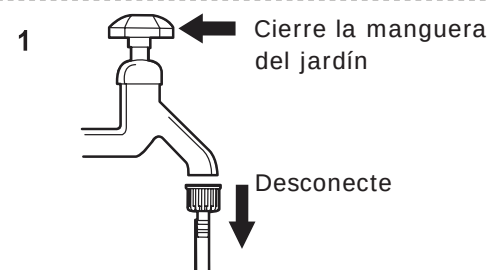

Cierre la manguera del jardín y desconéctela del tubo de plástico transparente.

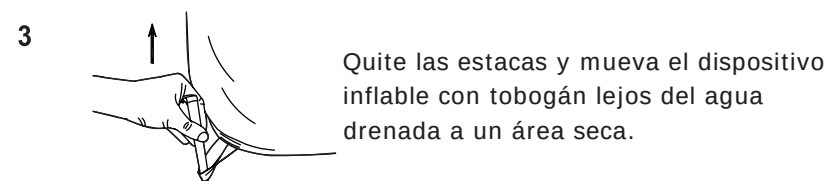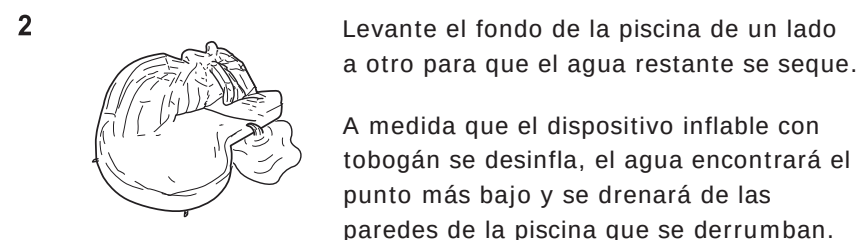


4



Deje el producto inflado hasta que toda el agua restante se haya evaporado y el parque acuático esté seco. Esto puede tardar 2 horas o más dependiendo de las condiciones climáticas.


5

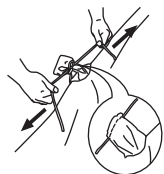

Desate el cordón del tubo de salida corto y permita que el dispositivo inflable con tobogán se desinfe por completo. Retire el conjunto de la manguera y envuélvalo sin que se doble.


ALMACENAMIENTO

1

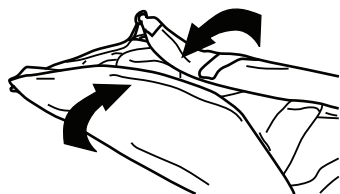

Solo dóblelo.

2

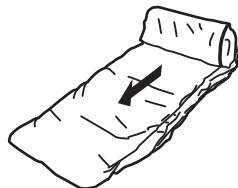

Comprima el aire mientras enrolla el dispositivo inflable.

3




INSTRUCCIONES DEL PARCHO DE REPARACIÓN



ADVERTENCIA: Los parches de reparación deben ser aplicados únicamente por un adulto. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INSTRUCCIONES:

1. Desinfe el artículo, limpie el área y deje secar completamente.
2. Corte una porción del parche del tamaño necesario y redondee las esquinas (vea la figura).
3. Retire el respaldo adhesivo del material del parche, coloque el parche sobre el área dañada y alise las burbujas.
4. Deje reposar durante 30 minutos antes de volver a inflar.

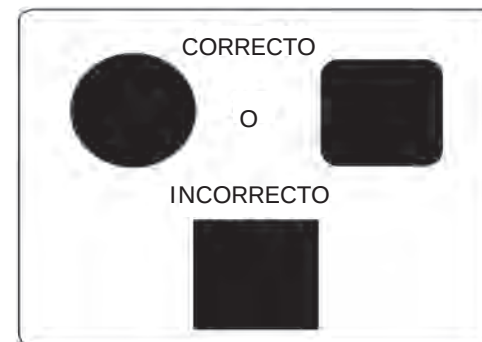

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO

- Como un producto para exteriores, este dispositivo inflable con tobogán está sujeto a desgaste y deterioro. Inspeccione si hay signos de fallo en el tejido; las superficies débiles o desgarradas deben ser reparadas de inmediato.

- Para mantener limpio el producto: limpie el dispositivo inflable con tobogán con un paño seco o un paño humedecido con una solución de limpieza y desinfección neutra, no inflamable y no tóxica o con agua pura.
- El producto nunca debe almacenarse en un lugar húmedo. Deje secar antes de enrollarlo.

ELIMINACIÓN

- Desmonte y deseche el equipo de tal manera que no existan condiciones peligrosas en el momento en que se desecha el equipo.
- El soplador debe ser devuelto a un centro de recogida.

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SOPLADOR

- El soplador debe estar desenchufado antes de darle servicio.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personas calificadas para evitar un peligro.
- El producto debe examinarse periódicamente para detectar posibles condiciones inseguras, como cables, clavijas, carcasa o piezas dañados, y en el caso de que se encuentren tales daños, el producto no debe utilizarse hasta que se haya reparado adecuadamente. Si no se llevan a cabo estas comprobaciones, el producto podría volcarse o convertirse en un peligro.
- El soplador no requiere lubricación y no tiene piezas reparables por el usuario. No intente reparar el soplador.

- No sumerja el ventilador en el agua. Para limpiar, limpie con un paño húmedo.
- Compruebe periódicamente las aberturas de entrada y salida y manténgalas libres de suciedad, hojas, etc.
- Cuando no esté en uso, guarde el soplador en el interior en un lugar seco.
- Guarde el soplador en posición vertical sobre una superficie estable.
- Enrolle sin apretar el cable y colóquelo al lado del soplador.
- Cuando esté en uso, no coloque el cable en áreas de tráfico, agua o áreas húmedas.
- El soplador es un soplador de gran volumen y es capaz de mover un volumen grande de aire muy rápidamente. Coloque el soplador en un área donde no absorba suciedad ni hojas.



"¡Cuidemos el medio ambiente! "

El símbolo del contenedor con ruedas indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Utilice los puntos de recolección designados o las instalaciones de reciclaje cuando deseche el artículo.


Conserve este manual ya que contiene información importante.



Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Si prega di contattare prima il nostro servizio clienti per assistenza.

Le parti di ricambio per le parti mancanti o danneggiate verranno spedite al più presto!

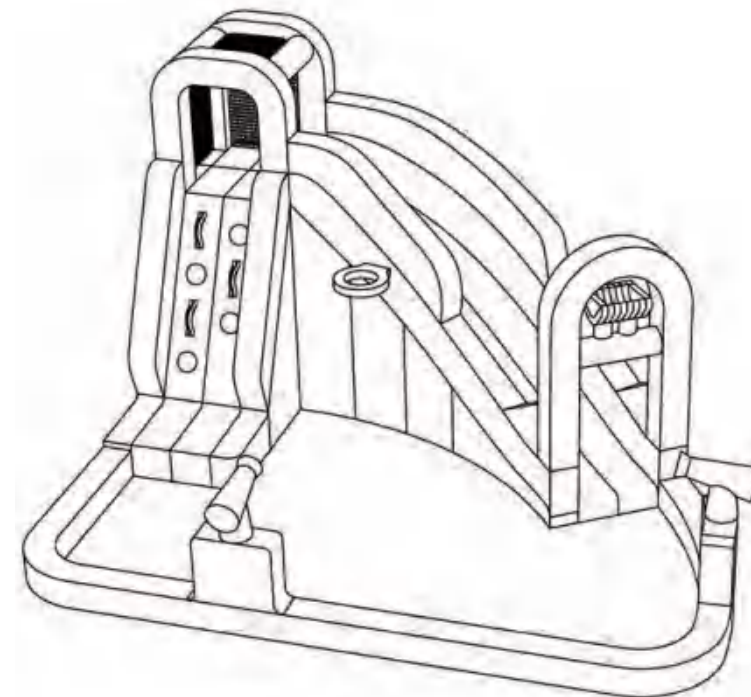

MANUALE UTENTE

**Parco Acquatico
Gonfiabile per Bambini
OP70147&OP3798**



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza:

Attenzione: solo per uso domestico.

Attenzione: Il prodotto non è adatto ai bambini sotto i 3 anni.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di accessorio può causare un rischio di ribaltamento.

Avvertenze:

⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.

⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.

⚠ Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.

⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.


⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.

⚠ Si prega di controllare e mantenere regolarmente, le parti più importanti per la sospensione, il fissaggio, l'ancoraggio a terra.

Parco Acquatico Gonfiabile

Manuale del proprietario

Età: 3-10 anni

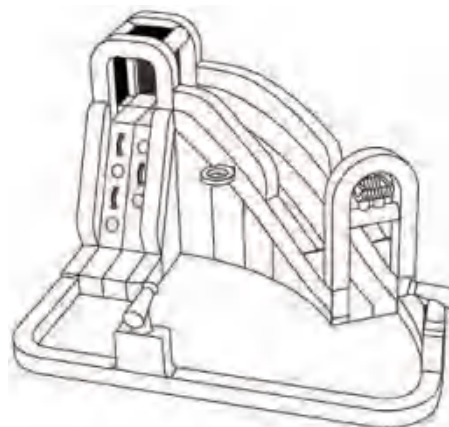

Dimensione

Approssimativa Gonfiata

400 x 335 x 230 cm

AVVERTENZA: LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE CAUSARE GRAVI LESIONI O MORTE.



Non utilizzare prolunghe con questo prodotto. Solo per uso esterno. Leggere tutte le istruzioni prima di montare questo dispositivo gonfiabile. Conservare le istruzioni per un utilizzo futuro.

AVVERTENZA: GLI UTENTI DEVONO FARE ATTENZIONE ALL'ORIENTAMENTO DEL RIMBALZO RIGUARDO AL SOLE.



La superficie di scorrimento non deve essere posizionata sotto il sole in quanto può abbagliare i bambini quando si utilizza il prodotto.

AVVERTENZA

I bambini (soprattutto i più piccoli) sono ad alto rischio di annegamento. Guardare attentamente i bambini che si trovano dentro o vicino a questo dispositivo gonfiabile. Svuotare il dispositivo gonfiabile o impedire l'accesso quando non in uso.

Rischio di annegamento:

- Impedire ai bambini incustoditi di accedere al prodotto installando recinzioni o altre barriere approvate attorno a tutti i lati del prodotto.
- Leggi o codici statali o locali possono richiedere recinzioni o altre barriere approvate.



Controllare le leggi e i codici statali o locali prima di configurare il prodotto.

- L'annegamento avviene silenziosamente e rapidamente. Assegnare un adulto alla supervisione del prodotto.
- Tenere i bambini sotto la vista diretta quando si trovano dentro o vicino al prodotto e durante il riempimento e lo svuotamento del prodotto.
- Quando cerchi un bambino scomparso, controlla prima la piscina, anche se pensi che tuo figlio sia in casa.

Primo soccorso:

- Tenere un telefono funzionante e un elenco dei numeri di emergenza vicino al prodotto.
- Ottenere la certificazione in rianimazione cardiopolmonare (RCP) in modo da poter rispondere a un'emergenza.

LISTA DELLE PARTI



(A) x1

Parco
acquatico



(B) x1

Connettore
del tubo



(C) x1

Borsa per il
trasporto



(D) x7

Paletti



(E) x4

Toppe di
riparazione



(F) x1

Kit assemblaggio
del tubo



(G) x1

Palla gonfiabile

AVVERTENZE DI SICUREZZA

RICHIESTA LA SUPERVISIONE E IL MONTAGGIO DI ADULTI.

Questo prodotto deve essere gonfiato o sgonfiato solo da un adulto competente. Seguire tutte le istruzioni fornite.

AVVERTENZE! Cadute su superfici dure possono provocare lesioni alla testa o altre lesioni gravi. Non posizionarlo mai su cemento, asfalto, legno, sporco o altre superfici dure. I tappeti sui pavimenti duri non possono prevenire lesioni.

⚠ AVVERTENZE! Solo per uso domestico. Destinato solo per uso domestico all'aperto. Non utilizzabile in aree pubbliche o come noleggio.

- Il prodotto è pesante. Prestare attenzione durante il sollevamento.
- Il prodotto non deve mai essere trascinato su cemento, pavimentazione o altre superfici ruvide.
- **AVVERTENZE!** Tenere lontano dal fuoco, tenere il tessuto lontano da qualsiasi fiamma e fonte di accensione,
- Non installare in caso di vento o pioggia: improvvise raffiche di vento possono sollevare il prodotto da terra.
- Il prodotto può essere installato con qualsiasi orientamento rispetto al sole, poiché non ci sono componenti o superfici metalliche che possono assorbire un'eccessiva radiazione solare.
- Installazione solo in ambienti esterni che soddisfano i seguenti criteri:
 - Posizionare su terreno pianeggiante e su erba ferma o suolo per consentire un uso corretto della posta in gioco.
 - La collocazione su superfici inclinate o irregolari può causare il ribaltamento del prodotto.
 - I picchetti devono essere posizionati ad un angolo per un migliore ancoraggio, devono essere guidati sotto terra per evitare di inciampare.
 - Zone di spazio minimo: Posizionare ad almeno 2 m di distanza da qualsiasi altro oggetto.
 - Gli oggetti da evitare includono, a titolo esemplificativo, recinzioni, edifici, alberi, rami sospesi, linee di lavanderia, cavi elettrici, pareti o corpi o fonti d'acqua.
 - Assicurarsi che l'area intorno al prodotto sia protetta aggiungendo, se necessario, barriere di sicurezza per impedire l'accesso a bambini e animali domestici.


- Il cavo elettrico non deve passare sotto i dispositivi riempiti d'aria e interferire con il suo funzionamento.

- Il parco gonfiabile con scivolo utilizza un soffiatore alimentato principale (pompa ad aria) per mantenere la pressione, solo per essere utilizzato da un adulto.
- Non utilizzare prolunghe con questo prodotto. Installare il più vicino possibile alla fonte di alimentazione. Il soffiatore deve essere ancorato saldamente al suolo prima dell'uso.
- **ATTENZIONE:** Il soffiatore è in grado di spostare grandi volumi d'aria molto rapidamente. Posizionare il soffiatore in un'area in cui non aspiri sporco o foglie. Tenere il soffiatore e il cavo di alimentazione lontano da bambini, acqua e traffico.
- **ATTENZIONE:** Il soffiatore deve rimanere acceso e gonfiare continuamente il parco gonfiabile durante l'uso. Il flusso d'aria attraverso le cuciture è normale.
- Non utilizzare il prodotto se la velocità del vento supera i 30 km/h.
- Non consumare cibo, bevande e gomme su questo prodotto.


Zone di Distanza Minima

ZONE DI DISTANZA MINIMA

Accertarsi che intorno al prodotto ci sia una zona libera da ostacoli di 2 m, inclusi recinzione, garage, casa, rami sporgenti, linee della lavanderia o cavi elettrici.

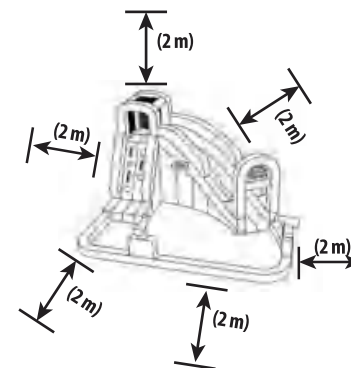

Posizionamento del Parco Gonfiabile

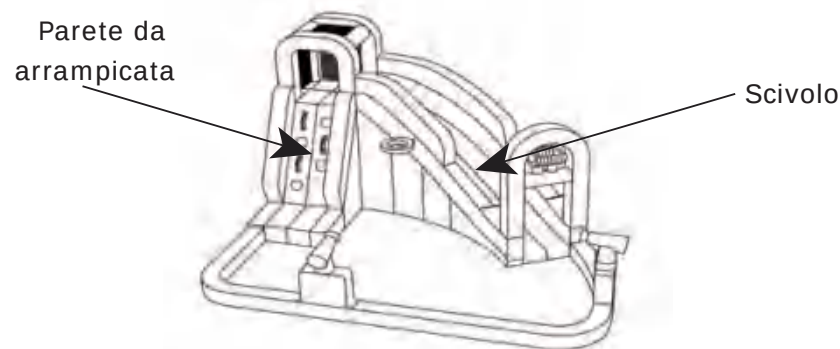

Designare una superficie piana e orizzontale che consenta 2 m di spazio minimo attorno al parco gonfiabile.

NOTA: NON collocare il parco gonfiabile su una superficie dura come asfalto, cemento o terra compattata, poiché potrebbero verificarsi gravi lesioni fisiche e danni al rimbalzo.

AREE DI MONTAGGIO

- Accertarsi che l'area di assemblaggio sia piana e orizzontale e priva di rocce, oggetti appuntiti o altri ostacoli.
- Non impostare il parco gonfiabile su una pendenza o in linea.
- Non installare il parco gonfiabile su terra compatta, asfalto, terrazze o qualsiasi superficie dura poiché ciò potrebbe provocare lesioni fisiche e / o danni al parco gonfiabile.
- Una volta che il parco gonfiabile si è gonfiato o riempito d'acqua, non tentare di trascinarlo in un'altra posizione.
- Controlla le regolamenti locali o nazionali per i requisiti di sicurezza della piscina.
- Proteggere il prodotto da un uso non autorizzato.

AVVERTENZA DI SICUREZZA

IL MANCATO SEGUITO DI QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE RISULTARE IN GRAVI LESIONI O MORTE.



Numero massimo di bambini: 3



Età



Limite di peso totale su scivolo e piscina: 159 kg



Altura individual máxima: 152 cm



È richiesta la supervisione di un adulto. Non lasciare i bambini incustoditi.



Non usare gli oggetti appuntiti.



Non indossare occhiali o scarpe



Non fare una capriola



Non scendere prima con la testa



Non lottare



Limite di peso individuale: 53kg



Non mettere le mani o i piedi sulla rete.



Non utilizzare in condizioni ventose.



Non lasciare fuori sotto la pioggia.



Non consentire ai bambini di toccare la ventola o il cavo elettrico.



Deve essere ancorato usando i paletti.

- È sempre necessaria la supervisione costante e competente di bambini e altri giovani utenti.
- Mantenere l'area intorno al prodotto pulita e libera da oggetti, per evitare scivolamenti e cadute.
- Istruire i bambini sull'uso corretto di questo prodotto. Non utilizzare in un modo diverso da quello previsto.
- Caschi, copricapo, scarpe, occhiali, abiti larghi, sciarpe, cappucci o indumenti contenenti cordoncini non devono essere indossati quando si utilizza questo prodotto.
- Non consentire altri giocattoli o oggetti all'interno del prodotto.
- Chiedere ai bambini di non attaccare al prodotto articoli che non sono specificatamente progettati per l'uso con l'attrezzatura, come ma non limitati a, funi per saltare, stendibiancheria, guinzagli per animali domestici, cavi e catene poiché possono causare un pericolo di strangolamento.
- Tenere gli animali domestici lontani dal prodotto.
- Stai lontano quando gli altri rimbalzano e stai lontano dalla parete laterale, specialmente dall'apertura.
- Non saltare sopra o fuori dal prodotto.
- Non permettere a bambini di giocare insieme che non hanno un peso e altezza uguali.
- L'altezza massima di caduta del dispositivo gonfiabile è di 142 cm.
- Asciugare accuratamente prima dell'uso.
- Il peso totale dei bambini non deve superare i 159 kg su scivolo e piscina.
- È consentito un solo bambino alla volta su ogni scivolo e parete da arrampicata.
- I bambini non devono prima scivolare a testa in giù.
- Non lasciare che i bambini camminino sul lato in cui è collegato il motore del soffiatore.

- Asciugare sempre il prodotto prima di riporlo.
- Non utilizzare mai il prodotto come dispositivo di galleggiamento o salvavita.
- I bambini possono annegare in quantità d'acqua molto piccole. Svuotare la piscina quando non è in uso.
- Non installare la piscina per bambini su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura.
- Controllare sempre il prodotto e tutti i suoi punti di ancoraggio durante l'uso e fissarlo nuovamente, se necessario. Controllare sempre la presenza di un'eccessiva perdita d'aria e rigonfiare prima di consentire la continuazione del gioco.
- Come prodotto per esterni, questo prodotto gonfiabile è soggetto a usura e deterioramento. Mantenere il prodotto adeguatamente mantenuto e prestare attenzione ai segni di cedimento del tessuto. Le superfici deboli o lacerate devono essere riparate prontamente.
- Se il prodotto contiene una piscina:
 - Non tuffarsi o saltare mai nell'area della piscina.
 - Non sedersi sui bordi della piscina poiché potrebbero verificarsi allagamenti.
 - Scaricare sempre il prodotto dopo l'uso. Non lasciarlo gonfio o pieno d'acqua durante la notte.
 - Tenere pulita l'area della piscina per prevenire malattie. Istruire tutti i bambini a non bere mai l'acqua della piscina e a praticare una buona igiene.
- Prima e durante l'uso, controllare la presenza di perdite d'aria. Controllare che il soffiatore sia collegato correttamente.
- Controllare sempre il prodotto e tutti i suoi punti di ancoraggio prima e durante l'uso e fissarlo di nuovo secondo necessità.
- Se applicabile, rimuovere l'acqua e i detriti dai gradini della tasca dopo ogni ciclo di gioco.

- Dopo il gonfiaggio, il soffiatore dovrebbe funzionare continuamente mentre i bambini giocano.
- Prima di sgonfiare, rimuovere tutti i bambini.
- Sgonfiare sempre il prodotto dopo l'uso e conservarlo al chiuso.

Il prodotto deve essere periodicamente esaminato per potenziali condizioni non sicure come: cavo, spina, alloggiamento o parti danneggiati e che, nel caso in cui venga riscontrato tale danno, il prodotto non deve essere utilizzato fino a quando non viene adeguatamente riparato. Non lasciare mai il soffiatore all'aperto sotto la pioggia o gli elementi quando non è in uso. Fare riferimento alle istruzioni per l'installazione, la conservazione, la manutenzione e la cura.

- Il prodotto può essere installato con qualsiasi orientamento rispetto al sole, poiché non sono presenti componenti metallici o superfici che possono assorbire un'eccessiva radiazione solare.
- Cambiare frequentemente l'acqua delle piscine per bambini (soprattutto quando fa caldo o quando è notevolmente contaminata).


Picchettare il Parco Gonfiabile

⚠ ATTENZIONE: Il prodotto e tutti i suoi punti di ancoraggio devono essere controllati prima e durante l'uso. Reinflazionare o riconnettere come appropriato. NON permettere ai bambini di giocare nel prodotto fino a quando non è completamente gonfiato!

⚠ ATTENZIONE


- Piantare i paletti completamente a terra per evitare il rischio di inciampare.

- Non utilizzare lo scivolo d'acqua fino a quando un adulto non si è assemblato, picchettato e completamente gonfiato.
- Non installare o gonfiare il parco gonfiabile con scivolo in condizioni ventose e / o piovose poiché le raffiche di vento potrebbero rendere instabile il parco gonfiabile e sollevarlo da terra.

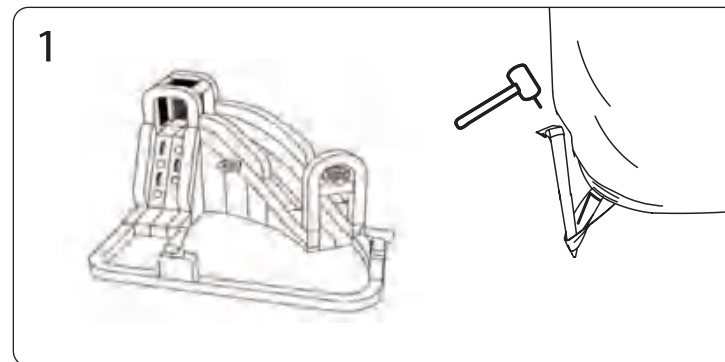


Fissare il parco gonfiabile a terra con i paletti forniti. Per evitare di inciampare, estrarre completamente gli anelli di palo, quindi piantare i paletti completamente nel terreno.

Spruzzo per il Parco Gonfiabile

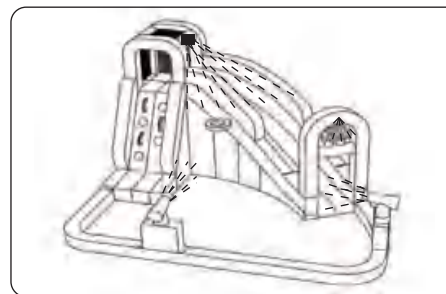


Accendere il tubo da giardino e regolare la pressione come desiderato. Assicurarsi che dallo spruzzatore esca uno spruzzo d'acqua costante e mantenere bagnati i vetri.

Montare

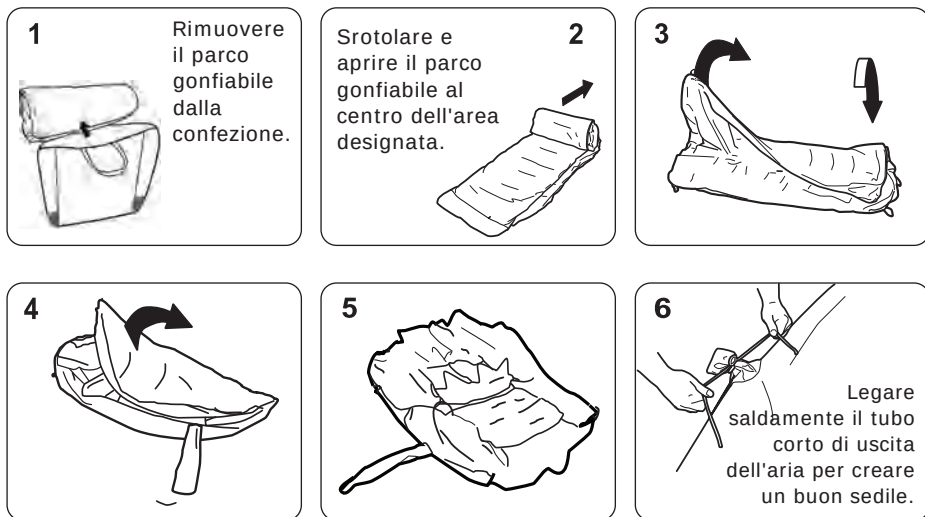

Gonfiare e Puntare

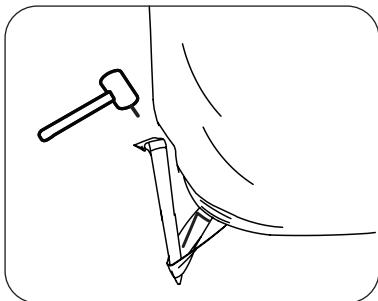

Fissare il parco gonfiabile a terra con i paletti forniti. Per evitare di inciampare, estrarre completamente gli anelli di palo, quindi piantare i paletti completamente nel terreno.

Giocare nel Parco Gonfiabile

Nota: È normale vedere bolle d'aria che si alzano dal fondo della piscina e da altre zone umide del parco gonfiabile.

SCIVOLARE

1. Salire sulla parete da arrampicata fino alla cima dello scivolo.
2. Sedersi in alto con i piedi rivolti verso il basso sullo scivolo.
3. Spostati in avanti e scivola verso il basso nell'area splashdown.
4. NON scivolare prima sullo stomaco o sulla testa.
5. Non affrontare il sole durante lo scorrimento.

ATTENZIONE:

- I bambini possono annegare in poca acqua. Svuotare la piscina quando non è in uso.
- Per evitare il rischio di lesioni, far scorrere SEMPRE lo scivolo con i piedi per primi. Non scivolare MAI sullo stomaco o sulla testa prima.
- Solo un bambino dovrebbe essere sullo scivolo e arrampicarsi contemporaneamente.
- Il peso totale dei bambini non deve superare i 159 kg (peso individuale massimo = 53 kg) su superficie gonfiata.
- Non scorrere MAI verso il basso lo scivolo finché l'area di splashdown non è libera.
- Non scivolare o saltare MAI giù dalla parete da arrampicata.

Avvertenze sull'Acqua

IMPORTANTE:

Per evitare lesioni gravi o morte, prestare attenzione a tutti i segnali di avvertenza stampati sul parco gonfiabile.

Questi segni sono mostrati di seguito:

 **PELIGRO**

**NON TUFFARSI O SALTARE
IN ACQUE BASSE**

L'IMMERSIONE PUÒ PROVOCARE LESIONI PERMANENTI
O MORTE

- I BAMBINI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO.
- NON CORRERE, SALTARE O GIOCARE A CAVALLO IN PISCINA O INTORNO.
- NON METTERE IL VETRO NELLA ZONA PISCINA.




PER EVITARE GRAVI LESIONI, TUTTI GLI UTENTI DEVONO CONOSCERE E SEGUIRE QUESTE NORME DI SICUREZZA.






a) Pittogramma di azione obbligatoria b) Pittogramma di divieto

Avvertenza: Non lasciare mai il tuo bambino incustodito - pericolo di annegamento.

AVVERTENZA

STAI ATTENTO! ALCUNE DELLE SUPERFICI DEL PARCO SONO SCIVOLOSE E POSSONO PRESENTARE UN RISCHIO DI INCOLLAGGIO.

Drenante e Deflazione


IMPORTANTE - Il parco gonfiabile con scivolo deve essere drenato da tutta l'acqua ed essere **COMPLETAMENTE ASCIUTTO** prima di riporlo per evitare muffe e funghi.

NON piegare e conservare il parco con scivolo se rimane dell'umidità.

IMPORTANTE - Tutti i bambini **DEVONO USCIRE** dal parco con lo scivolo prima di sgonfiare o scaricare l'acqua.

IMPORTANTE - Per ottenere i migliori risultati, 2-4 persone dovrebbero drenare e spostare il parco con lo scivolo.

1

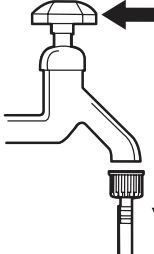

Chiudere il tubo da giardino

Scollegare

Chiudere il tubo da giardino e scollegarlo dal tubo di plastica trasparente.


2



Sollevare il fondo della piscina da un lato all'altro per far defluire l'acqua rimanente.

Mentre il parco con lo scivolo si sgonfia, l'acqua troverà il punto più basso e defluirà dalle pareti della piscina che crollano.

3

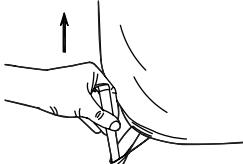


Rimuovere i paletti e spostare il parco gonfiabile con lo scivolo lontano dall'acqua drenata in un'area asciutta.

4



Lasciare il parco gonfiabile con lo scivolo fino a quando tutta l'acqua rimanente non sarà evaporata e il parco gonfiabile sarà asciutto. Questa operazione potrebbe richiedere 2 ore o più a seconda delle condizioni meteorologiche.


5

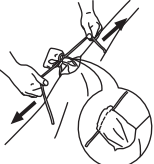

Slegare la coulisse dal tubo di uscita corto e lasciare che il parco gonfiabile con scivolo si sgonfi completamente. Rimuovere il tubo e avvolgerlo senza piegarlo.

Conservare

1

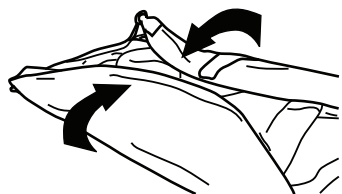

Basta ripiegarlo

2



Comprimi l'aria mentre arrotoli
il parco gonfiabile

3



ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE DELLA TOPPA



AVVERTENZA: Le toppe di riparazione devono essere applicate solo da un adulto.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.


ISTRUZIONI:

1. Sgonfiare l'oggetto, pulire l'area e lasciare asciugare completamente.

2. Tagliare una parte della toppa nella misura necessaria e arrotondare gli angoli. (Vedi Figura).

3. Rimuovere il adesivo dal materiale toppa, posizionare la toppa sull'area danneggiata e appianare eventuali bolle.

4. Lasciare riposare per 30 minuti prima di gonfiare nuovamente.

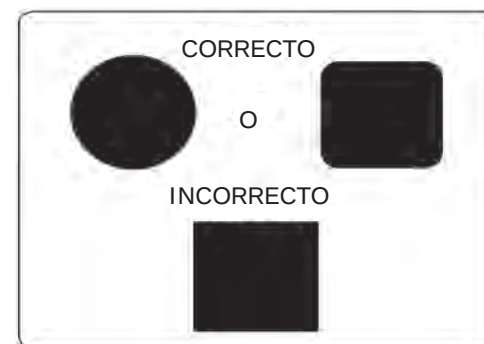

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO GONFIABILE

- Come prodotto per esterni, il parco gonfiabile è soggetto a usura e deterioramento. Ispezionare per segni di rottura del tessuto; le superfici deboli o lacerate devono essere riparate tempestivamente.
- Per mantenere pulito il prodotto: pulire il parco gonfiabile con un panno asciutto o un panno inumidito con una soluzione detergente e igienizzante neutra, non infiammabile, non tossica o acqua pura.
- Il prodotto non deve mai essere conservato bagnato. Lasciare asciugare prima di arrotolare.

DISPOSIZIONE

- Smontare e smaltire l'apparecchiatura in modo tale che non sussistano condizioni pericolose al momento dell'eliminazione dell'apparecchiatura.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL SOFFIATORE

- Il soffiatore deve essere scollegato prima della manutenzione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato per evitare rischi.
- Il prodotto deve essere periodicamente esaminato per potenziali condizioni non sicure come cavo, spina, alloggiamento o parti danneggiati e che, anche se si riscontrano tali danni, il prodotto non deve essere utilizzato fino a quando non viene adeguatamente riparato. Se questi controlli non vengono effettuati, il prodotto potrebbe ribaltarsi o comunque diventare un pericolo.
- Il soffiatore non richiede lubrificazione e non ha parti riparabili dall'utente. Non tentare di riparare il soffiatore.
- Non immergere la ventola in acqua. Per pulire, strofinare con un panno umido.
- Controllare regolarmente le aperture di aspirazione e di uscita e mantenerle libere da sporco, foglie, ecc.
- Quando non è in uso, conservare il soffiatore al chiuso in un luogo asciutto.
- Conservare il soffiatore in posizione verticale su una superficie stabile.

- Avvolgere liberamente il cavo e posizionarlo accanto al soffiatore.
- Quando è in uso, non posizionare il cavo su aree di traffico, acqua o aree umide.
- Il soffiatore è un soffiatore ad alto volume ed è in grado di spostare grandi volumi d'aria molto rapidamente. Posiziona il soffiatore in un'area dove non aspira sporco o foglie.



Proteggere l'ambiente!

Il simbolo del bidone della spazzatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici.

Utilizzare punti di raccolta designati o strutture di riciclaggio per lo smaltimento dell'articolo.

Si prega di conservare questo manuale poiché contiene informazioni importanti.




W razie problemów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Wymiana uszkodzonych lub brakujących części zostanie przeprowadzona

tak szybko, jak to możliwe!

PL office: Gdańsk

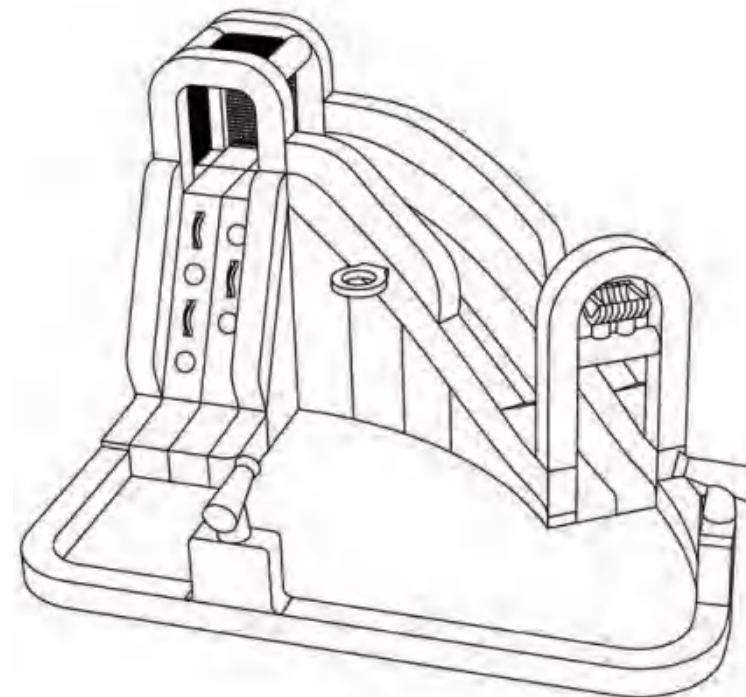

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dmuchany park wodny OP70147&OP3798



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga!

Uwaga: Produkt wyłącznie do użytku domowego

Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.


Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia lub upadku.

Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Należy regularnie sprawdzać i konserwować najważniejsze części produktu takie jak mocowania czy zakotwiczenie do podłoża.

Dmuchany zamek dla dzieci

Instrukcja obsługi
Wymagany wiek: 3-10 lat

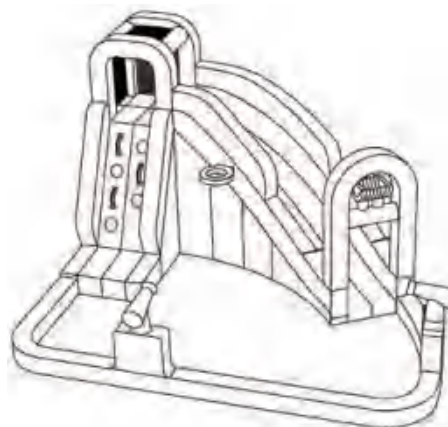

Przybliżone wymiary po
napompowaniu
400 x 335 x 230 cm

OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE TYCH INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ.



Z tym produktem nie należy używać przedłużaczy. Tylko do użytku zewnętrznego. Przed montażem, należy przeczytać wszystkie instrukcje. Należy je zachować do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE: UŻYTKOWNICY POWINNI ZWRACAĆ UWAGĘ NA UMIEJSCOWIENIE PRODUKTU WZGLĘDEM SŁOŃCA.



Zjeżdżalnia nie powinna być umieszczona pod bezpośrednim źródłem promieni słonecznych, ponieważ może ona oślepić dzieci, podczas używania produktu.

UWAGA

Dzieci (zwłaszcza małe) są w dużym stopniu narażone na utonięcie. Bacznie obserwuj dzieci bawiące się w parku wodnym lub jego pobliżu. Gdy park nie jest używany, spuść z niego powietrze.

Ryzyko utonięcia:

- Dzieciom niebędącym pod nadzorem osoby dorosłej, należy uniemożliwić dostęp do produktu, poprzez instalację ogrodzeń lub innych podobnego rodzaju barier wokół produktu.
- Stanowe lub lokalne prawa lub kodeksy mogą wymagać postawienia ogrodzenia lub innych tego typu barier.



Zapoznaj się uprzednio ze stanowymi lub lokalnymi przepisami i kodeksami przed zainstalowaniem parku wodnego.

- Tonicie postępuje w sposób szybki i bezgłośnie. Wyznacz osobę dorosłą do nadzorowania użytkowników parku.
- Dzieci winny być pod stałym nadzorem osoby dorosłej i znajdować się w jego polu widzenia, szczególnie gdy korzystają z parku, są w jego pobliżu zwłaszcza w czasie napełniania i opróżniania.
- Szukając zaginionego dziecka, zawsze najpierw sprawdź teren parku wodnego, nawet jeśli uważasz, że Twoje dziecko przebywa w domu.

Zasady pierwszej pomocy:

- W pobliżu miejsca instalacji parku, powinien znajdować się działający telefon i lista numerów alarmowych.
- W pobliżu powinny znajdować się osoby, które posiadają ważne certyfikaty w zakresie znajomości zasad resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), dzięki którym osoby te, mogą reagować w nagłych wypadkach.

LISTA CZĘŚCI



(A) x1

Dmuchany
park wodny



(B) x1

Złączka
rurowa



(C) x1

Torba
transportowa



(D) x7

Paliki



(E) x4

Łaty
naprawcze



(F) x1

Zestaw do
montażu rurek



(G) x1

Piłka dmuchana

SAFETY WARNINGS: SET UP

WYMAGANY NADZÓR I MONTAŻ PRZEZ OSOBY DOROSŁE. Ten produkt powinien być nadmuchiwany lub opróżniany wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

OSTRZEŻENIE! Upadek na twarde powierzchnie może spowodować uraz głowy itp. Nigdy nie należy umieszczać produktu na podłożu betonowym, asfalcie, drewnie lub innych twardych powierzchniach. Dywany nie zapobiegają urazom!

 **OSTRZEŻENIE!** Tylko do użytku niekomercyjnego, na wolnym powietrzu. Nie nadaje się do użytku w miejscach publicznych lub jako wynajem.

Produkt jest ciężki. Zachowaj ostrożność podczas podnoszenia.

Produktu nie należy ciągnąć po betonie, podłodze lub innych szorstkich powierzchniach.

⚠ OSTRZEŻENIE! Trzymać z dala od ognia! Trzymać materiał z dala od wszelkich źródeł ognia i zapłonu.

- Nie używać w przypadku wiatru lub deszczu: nagłe podmuchy wiatru mogą podnieść produkt z ziemi.

- Produkt może być instalowany w dowolnej orientacji w stosunku do słońca, ponieważ nie zawiera on metalowych elementów lub powierzchni, które mogłyby pochłaniać nadmierne promieniowanie słoneczne.

- Instalacja tylko w środowiskach zewnętrznych, które spełniają następujące kryteria:

- Równe podłoże, na twardej trawie lub ziemi, aby umożliwić prawidłowe zamocowanie produktu za pomocą palików.

- Pochyłe lub nierówne powierzchnie mogą skutkować przewróceniem się produktu.

- Paliki muszą być ustawione pod kątem zapewniającym lepsze zakotwienie; prowadzone pod ziemią zapobiegają potknięciom o nie.

- Przestronność: Umieścić produkt w odległości co najmniej 2 m od jakiegokolwiek innego obiektu.

- Przedmioty, których należy unikać, to między innymi ogrodzenia, budynki, drzewa, wiszące gałęzie, liny do suszenia odzieży, kable elektryczne, ściany lub zbiorniki wodne.

- Obszar wokół produktu winien chroniony poprzez zastosowanie ogrodzeń/barierek-jeśli to konieczne, aby uniemożliwić dostęp dzieciom i zwierzętom domowym.

- Przewód elektryczny nie może być prowadzony pod urządzeniami nadmuchiwymi powietrzem, aby nie zakłócać ich pracy.

- Produkt wykorzystuje dmuchawę główną (pompę powietrzną) do utrzymania ciśnienia; użycie tylko przez osoby dorosłe.

- Z tym produktem nie należy używać przedłużaczy. Zainstalować produkt jak najbliżej źródła zasilania. Przed użyciem dmuchawa musi być mocno zakotwiczona w podłożu.

- **UWAGA:** Dmuchawa może wydmuchiwać powietrze o bardzo dużej prędkości. Umieść dmuchawę w miejscu, w którym nie znajduje się piach, błoto, liście. Trzymaj dmuchawę i przewód zasilający z dala od dzieci, wody i ruchu ulicznego.

- **UWAGA:** Dmuchawa musi pozostać włączona i stale nadmuchiwać zamek w trakcie użytkowania. Przepływ powietrza przez szwy jest zjawiskiem w pełni normalnym.


- Nie używać produktu, jeśli prędkość wiatru przekracza 30km/h.

- Nie spożywać żywności, napojów i nie żuć gumy, w trakcie korzystania z produktu.


Zachowanie minimalnych odległości

OTOCZENIE - ODLEGŁOŚCI MINIMALNE

Upewnij się, że wokół produktu znajduje się 2-metrowy odstęp od przeszkód, tj. ogrodzeń, garaży, domów, wystających gałęzi, lin do suszenia odzieży lub przewodów elektrycznych.

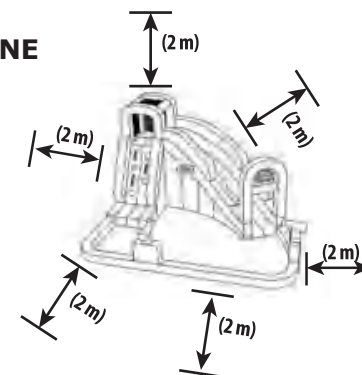

Umiejscowienie parku

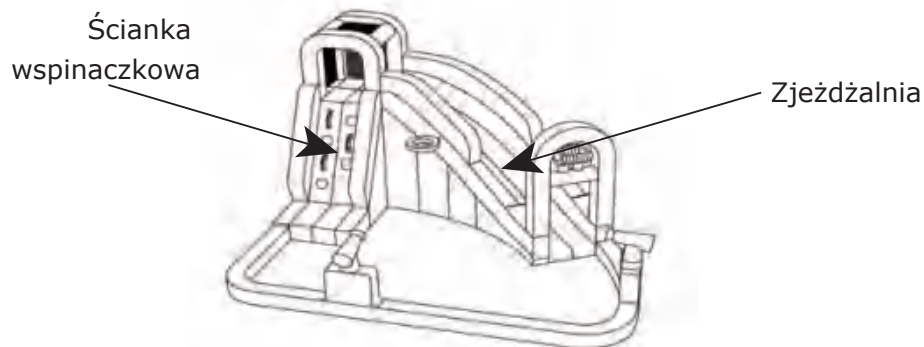

Wyznaczyć płaską, poziomą powierzchnię, która pozwala na minimum 2 m przestrzeni wokół zamku.

WAŻNE: NIE należy umieszczać zamku na twardej powierzchni, takiej jak asfalt, podłoże betonowe lub ubita ziemia, ponieważ może to skutkować poważnymi obrażeniami w przypadku odbicia się od takiej powierzchni.

OBSZAR MONTAŻU

- Upewnij się, że strefa montażowa jest płaskim i poziomym podłożem, nie pochyłym, wolnym od skał, ostrych przedmiotów i innych przeszkód.
- Nie ustawiaj zamku na zboczu.
- Nie należy montować zamku na twardym, ubitym podłożu, asfalcie, tarasach lub jakiegokolwiek twardej powierzchni, ponieważ może to skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem zamku, w razie bezpośredniego kontaktu z taką powierzchnią.
- Po nadmuchaniu lub napełnieniu zamku wodą nie próbuj przenosić go w inne miejsce.

Sprawdź lokalne lub krajowe przepisy pod kątem wymogów bezpieczeństwa w basenie.

Chronić produkt przed nieautoryzowanym użyciem.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NIEPRZESTRZEGANIE TYCH INSTRUKCJI MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI OBRĄŻENIAMI CIAŁA LUB ŚMIERCIĄ.



Maksymalna liczba użytkowników: 3



Dopuszczalny wiek: 3-10 lat



Całkowity limit wagowy na zjeżdżalni i w basenie: 159 kg



Maksymalny dopuszczalny wzrost: 152 cm



Wymagany jest nadzór osób dorosłych. Nie zostawiaj dzieci bez opieki



Nie używać ostrych przedmiotów



Zdejmij buty i okulary przed użyciem



Nie wykonuj przewrotów/ sportów wyczynowych



Nie zjeżdżaj z głową skierowaną ku dołowi



Nie urządzaaj walk wręcz ani nie przepychaj się



Limit wagowy użytkownika: 53kg



Nie kładź rąk ani nóg na siatce



Nie używaj w wietrznych warunkach



Nie zostawaj produktu na deszczu



Nie pozwalaj dzieciom dotykać wentylatora lub przewodu zasilającego



Produkt musi być zakotwiczony w podłożu za pomocą palików

- Sprawowanie stałego nadzoru nad dziećmi i innymi użytkownikami jest koniecznością.

- Przestrzeń wokół produktu należy utrzymywać w czystości, usuwając również wszelkie przeszkody, aby zapobiec poślizgnięciom i upadkom.

- Należy poinstruować dzieci o prawidłowym użytkowaniu tego produktu (nie używaj w sposób inny niż przewidziany w instrukcji):

- Dzieci nie powinny nosić luźnej odzieży, szalików, kapturów lub ubrań ze sznurkami ściągającymi lub innymi długimi elementami, podczas zabaw w zamku.

- Dzieci powinny zdejmować kaski, nakrycia głowy, buty i okulary, a także wszelkie ostre przedmioty z kieszeni, ponieważ mogą one przebić zamek.

- Zabawki i inne przedmioty nie powinny być wnoszone do zamku.

- Należy poinstruować dzieci, aby nie mocowały do produktu przedmiotów, które nie są specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do użytku z tym produktem, tj. skakanki, liny do suszenia odzieży, smycze dla zwierząt, linki i łańcuchy - istnieje ryzyko uduszenia.

- Trzymaj zwierzęta z dala od produktu.

- Dzieci powinny odbijać się z dala od innych użytkowników oraz trzymać się z dala od otworu wejściowego i ścian bocznych.

- Dzieci nie powinny wskakiwać na produkt.

- Wysokość (w razie upadku) - 142 cm

- Przed użyciem dokładnie wysusz produkt.

- Całkowita waga użytkowników parku nie może przekraczać 159 kg (na zjeżdżalni i basenie).

- Dzieci, które nie są podobnej wagi bądź wzrostu, nie powinny bawić się razem na zamku.

- Ze zjeżdżalni i ścianki wspinaczkowej może korzystać tylko jeden użytkownik.

- Dzieciom nie wolno zjeżdżać z głową skierowaną ku dołowi.

Nie pozwalać dzieciom chodzić po stronie, po której podłączony jest silnik dmuchawy.

- Przed przechowywaniem należy zawsze wysuszyć produkt.

- Nigdy nie używaj produktu jako urządzenia pływającego lub ratowniczego.

- Dzieci mogą utonąć nawet w małych ilościach wody. Opróżnij basen, gdy nie jest używany.

- Nie wolno instalować basenu dla dzieci na betonie, asfalcie lub innej twardej powierzchni.

- Podczas użytkowania należy zawsze sprawdzać produkt i wszystkie jego punkty mocowania, i w razie potrzeby ponownie je zamocować. Przed kontynuowaniem zabawy należy zawsze sprawdzić, czy produkt nie jest wypełniony zbyt dużą ilością powietrza.

- Jako produkt do zastosowań zewnętrznych, jest on narażony na zużycie. Należy dokonywać konserwacji w sposób właściwy i zwracać uwagę na oznaki uszkodzenia materiału. Słabe lub rozdarte powierzchnie powinny być niezwłocznie naprawione.

- Jeśli produkt zawiera basen:

- Nie nurkuj ani nie wskakuj do basenu.

- Nie należy siadać na brzegu basenu, ponieważ może dojść do zalania otoczenia.

- Po użyciu zawsze należy spuścić powietrze z produktu. Nie zostawiaj go nadmuchanego lub pełnego wody, na noc.

- Należy utrzymywać basen w czystości, aby zapobiec chorobom. Należy poinstruować dzieci, aby nie piły wody z basenu i przestrzegały zasad dobrej higieny.


- Przed i w trakcie użytkowania należy sprawdzić czy nie ma wycieków powietrza. Sprawdzić czy dmuchawa jest prawidłowo podłączona.
- Zawsze należy sprawdzić produkt i wszystkie jego punkty kotwiczenia przed i w trakcie użytkowania, i w razie potrzeby ponownie zamocować paliki.
- Jeśli to możliwe, po użyciu wylej wodę i zanieczyszczenia.
- Po nadmuchaniu produktu, dmuchawa powinna pracować nieprzerwanie, podczas gdy dzieci korzystają z parku.
- Przed spuszczeniem powietrza, park winien być pusty.
- Po użyciu należy zawsze opróżnić produkt z powietrza i przechowywać go w pomieszczeniach zamkniętych.
- Dokonuj co jakiś czas przeglądów urządzenia, zwłaszcza pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Sprawdzaj: kabel, wtyczkę, obudowę. Jeśli uszkodzenie zostanie stwierdzone, produkt nie powinien być używany do czasu naprawy. Jeśli kontrole nie zostaną przeprowadzone, produkt może stać się źródłem zagrożenia i późniejszych wypadków. Nie zostawiać dmuchawy na zewnątrz, w deszczu lub gdy nie jest używana. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji, przechowywania, konserwacji i pielęgnacji.
- Produkt może być instalowany w dowolnej orientacji w stosunku do słońca, ponieważ nie posiada metalowych elementów lub powierzchni, które mogłyby pochłaniać nadmierne promieniowanie słoneczne.
- Wodę w basenach dla dzieci należy często wymieniać (zwłaszcza gdy jest gorąca lub mocno zanieczyszczona).

Mocowanie do podłoża

⚠ UWAGA: Produkt i wszystkie paliki, muszą być sprawdzone przed i w trakcie użytkowania. Dostosuj mocowanie w zależności od potrzeb. NIE pozwalaj dzieciom bawić się w parku, dopóki nie jest on całkowicie nadmuchany!


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Umieść paliki całkowicie w ziemi, aby uniknąć ryzyka potknięcia o nie.
- Nie należy używać zjeżdżalni wodnej, dopóki nie zostanie ona zmontowana i napełniona przez osobę dorosłą.
- Nie należy instalować ani nadmuchiwać parku przy wietrznych i/lub deszczowych warunkach, ponieważ podmuchy wiatru mogą spowodować niestabilność parku i podnieść go z ziemi.

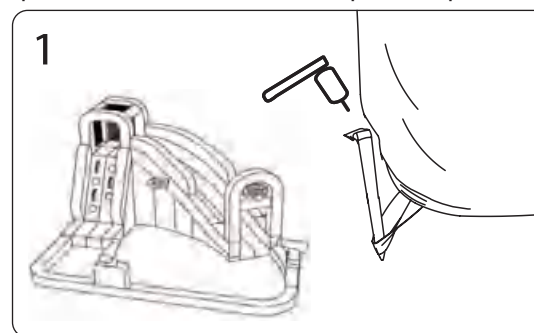

Przymocuj produkt do podłoża za pomocą dołączonych palików. Aby uniknąć potknięć, należy wyciągnąć pierścienie i pętle palików, a następnie całkowicie osadzić paliki w ziemi.

Spryskiwacze

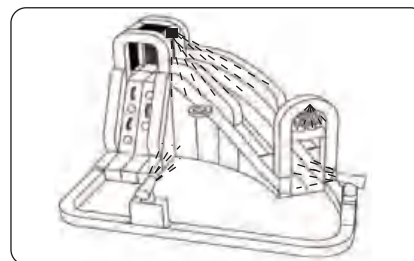


Włączyć wąż ogrodowy i wyregulować ciśnienie w zależności od potrzeb. Upewnij się, że ze spryskiwacza wydostaje się stały strumień wody.

Montaż



Montaż palików

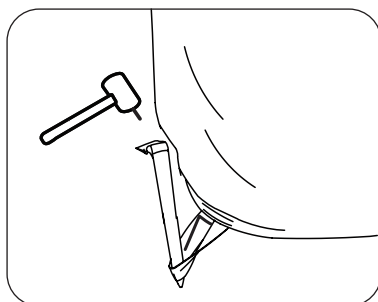

Zabezpiecz zamek, mocując go do podłoża, przy pomocy palików (w zestawie). Aby uniknąć potknięć o wystające paliki, należy wyciągnąć ich pierścienie/pętle, a następnie całkowicie osadzić paliki w ziemi.

Korzystanie z parku wodnego

UWAGA: Normalnym zjawiskiem jest obserwowanie pęcherzyków powietrza unoszących się z dna basenu.

ZJEŹDŻALNIA

1. Wespnij się po ścianie wspinaczkowej, na szczyt zjeżdżalni.
2. Usiądź ze stopami skierowanymi w dół.
3. Przesuń się do przodu i zjedź w dół, prosto do basenu.
4. Nie zjeżdżaj na brzuchu bądź z głową skierowaną ku dołowi.
5. Nie patrz w stronę słońca podczas zjeżdżania.

UWAGA:

- Dzieci mogą utonąć nawet w niewielkiej ilości wody. Opróżnij basen, gdy nie jest używany.
- Aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała, **ZAWSZE** zjeżdżaj stopami skierowanymi do przodu - jazda na brzuchu bądź z głową skierowaną ku dołowi **ZABRONIONA**.
- **JEDEN** użytkownik może korzystać jednocześnie ze zjeżdżalni/ścianki wspinaczkowej.
- Całkowita waga dzieci korzystających z parku, nie powinna przekraczać 106 kg (maksymalna waga użytkownika = 53 kg).
- **NIE** zjeżdżaj, jeśli w basenie znajdują się inne dzieci.
- **NIGDY** nie zjeżdżaj ani nie skacz po ścianie wspinaczkowej.

Ostrzeżenia dotyczące zabaw wodnych

WAŻNE:

Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci, należy zwrócić uwagę na wszystkie znaki ostrzegawcze nadrukowane na produkcie.

Patrz poniżej:

 **UWAGA**

NIE NURKUJ ANI NIE SKACZ DO PŁYTKIEJ WODY

ISTNIEJE RYZYKO TRWAŁYCH OBRAŹEŃ CIAŁA LUB ŚMIERCI.



- DZIECIOM MUSI TOWARZYSZYĆ OSOBA DOROSŁA.
- NIE WOLNO BIEGAĆ, SKAKAĆ ANI BAWIĆ SIĘ W JAZDĘ KONNĄ W BASENIE LUB WOKÓŁ NIEGO.
- NIE WKŁADAJ SZKLANYCH PRZEDMIOTÓW DO BASENU.



ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŹEŃ, WSZYSCY UŻYTKOWNICY MUSZĄ ZNAĆ I PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.





a)Znak nakazu



b)Znak zakazu

Ostrzeżenie: Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki - ryzyko utonięcia.

OSTRZEŻENIE


UWAŻAJ! NIEKTÓRE POWIERZCHNIE W PARKU SĄ ŚLISKIE I MOGĄ STANOWIĆ RYZYKO POŚLIZGNIĘCIA SIĘ.

Opróżnianie z wody i powietrza

WAŻNE- Park musi być całkowicie opróżniony z wody i wysuszony przed przechowywaniem, aby uniknąć rozwoju pleśni i grzybów. Nie składaj i nie przechowuj parku, jeśli pozostaje on wilgotny.

WAŻNE - Park winien być pusty - wówczas możesz przystąpić do opróżniania.

WAŻNE - Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy przesunąć park w inne miejsce (potrzebne 2-4 osoby).

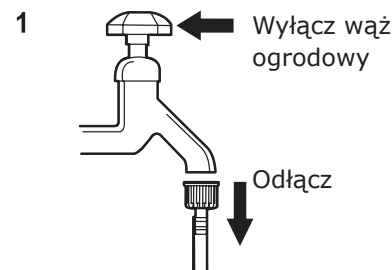


Wyłącz wąż ogrodowy i odłącz go od przezroczystego węża z tworzywa sztucznego.



Unieś dno basenu, aby odprowadzić pozostałą wodę.

Gdy park ze zjeżdżalnią opadnie, po odprowadzeniu powietrza, woda wypłynie z zapadających się ścian basenu.

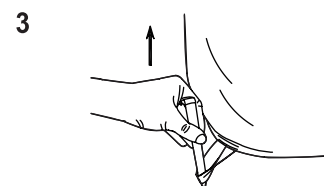


Wyjmij paliki i przenieś park (po uprzednim wylaniu wody) do suchego miejsca.

4



Pozostaw park do całkowitego wyschnięcia. W zależności od warunków pogodowych, może to potrwać 2 godziny lub więcej.


5

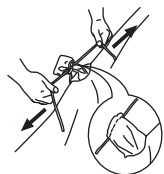

Rozwiąż sznur, wcześniej zawiązany na rurze wylotowej powietrza. Pozwól na samoistne opróżnienie produktu z powietrza. Wyjmij wąż i owiń go - NIE ZGINAJĄC go.


Konserwacja

1

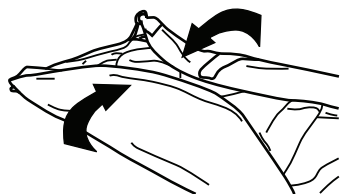

Złóż zamek.

2

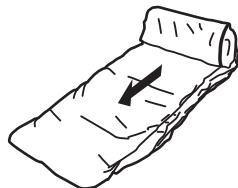

Spuść całkowicie powietrze, zwijając i mocno dociskając materiał.

3




INSTRUKCJA ŁATANIA



UWAGA: Łaty powinny być nakładane tylko przez osobę dorosłą.
TRZYMAĆ Z DAŁA OD DZIECI.

JAK ŁATAĆ:

1. Opróżnić całkowicie z powietrza, oczyścić obszar wymagający załatania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
2. Przyciąć część łaty na żądany wymiar i zaokrąglić narożniki (patrz rysunek).
3. Usunąć klej z materiału łaty, nałożyć łatę na uszkodzone miejsce i wyrównać ewentualne powstające pęcherzyki powietrza.
4. Pozostawić na 30 minut przed ponownym nadmuchianiem.

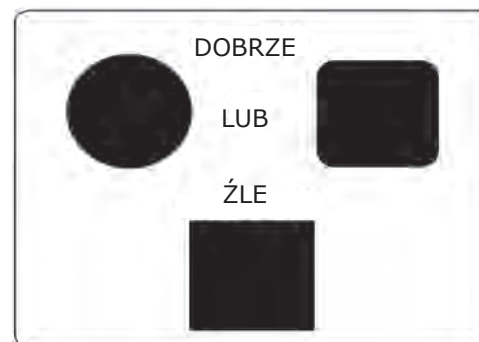

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

- Jako produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz, jest on narażony na zużycie i zniszczenie. Należy sprawdzić, czy nie ma śladów pęknięcia materiału; słabe lub rozdarte już powierzchnie, muszą zostać naprawione w odpowiednim czasie.

- Aby utrzymać produkt w czystości: należy czyścić zamek za pomocą suchej szmatki lub ściereczki zwilżonej neutralnym, niepalnym, nietoksycznym roztworem czyszczącym i dezynfekującym lub czystą wodą.
- Nie przechowuj wilgotnego produktu. Pozostaw do wyschnięcia przed zwinięciem.

UTYLIZACJA

- Demontaż i utylizację należy przeprowadzać w sposób bezpieczny.

KONSERWACJA DMUCHAWY (POMPY POWIETRZNEJ)

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć dmuchawę od źródła zasilania.
- Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, musi on zostać wymieniony przez fachowca, celem uniknięcia porażenia prądem.
- Dokonuj co jakiś czas przeglądów urządzenia, zwłaszcza pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Sprawdzaj: kabel, wtyczkę, obudowę. Jeśli uszkodzenie zostanie stwierdzone, produkt nie powinien być używany do czasu naprawy. Jeśli kontrole nie zostaną przeprowadzone, produkt może stać się źródłem zagrożenia i późniejszych wypadków.
- Nie należy zanurzać dmuchawy w wodzie. Do czyszczenia przetrzyj wilgotną szmatką.

- Regularnie sprawdzaj otwory wlotowe i wylotowe, i utrzymuj je w stanie wolnym od zanieczyszczeń, liści itp.
- Gdy dmuchawa nie jest używana, należy przechowywać ją w suchym miejscu.
- Dmuchawę należy przechowywać w pozycji pionowej, na stabilnej powierzchni.
- Zwiń kabel i umieść go obok dmuchawy.
- Podczas użytkowania nie należy umieszczać kabla w miejscach o dużym ruchu i wilgotnych.
- Dmuchawa jest urządzeniem wysokowydajnym i wydmuchuje szybko duże ilości powietrza. Umieść dmuchawę w miejscu, w którym do otworu wlotowego dmuchawy nie dostanie się piach bądź liście.



Chroń środowisko!

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi. Do utylizacji przedmiotu należy używać wyznaczonych punktów zbiórki lub punktów recyklingu.

Proszę zachować tę instrukcję, ponieważ zawiera ona ważne informacje.