



JLAB
AURICULARES
JBUDS AIR

¡Nos encanta que se mueva con JLab!
Estamos orgullosos de nuestros productos y los respaldamos totalmente.



SU GARANTÍA

Todas las reclamaciones de garantía están sujetas a la autorización de JLab y a nuestra exclusiva discreción. Guarde el ticket de compra para garantizar las coberturas de la garantía.



CONTÁCTENOS

Puede contactarnos en support@jlab.com o puede visitar intl.jlab.com/contact

REGÍSTRATE AHORA

intl.jlab.com/register

Novedades de nuestros productos


Trucos y consejos

Preguntas frecuentes y más

PRIMERA CONFIGURACIÓN

1 CONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LOS AURICULARES


Pulsa y mantén pulsados los sensores táctiles durante más de 3 segundos para encenderlos. Uno de los auriculares se pone de color blanco fijo y el otro parpadea entre azul y blanco; lo cual nos indica que está listo para que lo emparejes con tu dispositivo.

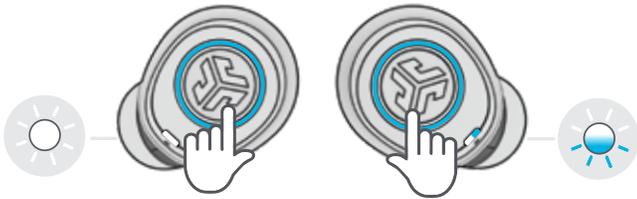

Pulse y mantenga pulsado durante más de 3 segundos

2 CONEXIÓN AL BLUETOOTH

Seleccione "JLab JBuds Air" en los ajustes de su dispositivo. Ahora sonarán dos pitidos seguidos de una luz blanca permanente para indicarle que se ha conectado.

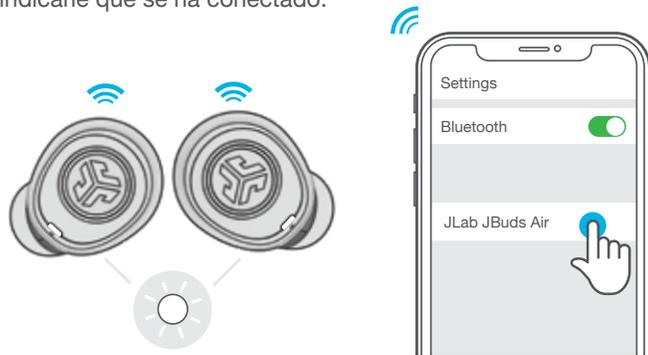


ADICIÓN DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH NUEVOS / ADICIONALES:

Apague el Bluetooth de cualquier dispositivo anteriormente conectado. Encienda el Bluetooth del nuevo dispositivo. Extraiga los auriculares de tapón del cargador. Los auriculares de tapón iniciarán automáticamente la conexión Bluetooth. Seleccione "JLab JBuds Air" en los ajustes del nuevo dispositivo para conectarse.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

AURICULAR DE TAPÓN IZQUIERDO

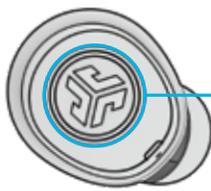

AURICULAR DE TAPÓN DERECHO

BAJAR VOLUMEN: Toque individual
SIRI (iOS) U "OK GOOGLE" (ANDROID):
Toque doble

RESPONDER: Toque individual

COLGAR: Toque doble

RECHAZAR LLAMADAS ENTRANTES:
Presione y mantenga pulsado más de 1 s

PISTAS ATRÁS:
Presione y mantenga pulsado más de 1 s

ENCENDER:
Presione y mantenga pulsado más de 3 s

CAMBIAR ECUALIZADOR:
Toque triple

SUBIR VOLUMEN: Toque individual
RESPONDER: Toque individual
COLGAR: Toque doble
RECHAZAR LLAMADAS ENTRANTES:
Presione y mantenga pulsado más de 1 s
REPRODUCCIÓN / PAUSA: Toque doble
PISTAS ADELANTE:
Presione y mantenga pulsado más de 1 s
ENCENDER:
Presione y mantenga pulsado más de 3 s
CAMBIAR ECUALIZADOR:
Toque triple

INDICACIONES

ENCENDIDO = Timbre

CONECTADOS POR BLUETOOTH = Dos Pitidos

BATERÍA BAJA = „Low Battery“ (Inferior al 20%)

APAGADO = Timbre

APAGADO DE LOS AURICULARES DE TAPÓN SIN EL CARGADOR:

Entre en los ajustes de su dispositivo Bluetooth y desconecte JBuds Air. Los auriculares de tapón se apagaran después de 3 minutos.

MODOS DE SONIDO EQ³ PERSONALIZADOS

Pulse el auricular de tapón derecho o el izquierdo tres veces para obtener unos ajustes del ecualizador distintos (los JBuds Air reproducirán tres ajustes del ecualizador en ciclo).



JLab DISTINTIVO (Un Pitido)

JLab C3™ con voz y graves amplificados



EQUILIBRADO (Dos Pitidos)

Sonido uniforme sin mejoras adicionales del sonido



ACENTUACIÓN DE GRAVES (Tres Pitidos)


Graves y subgraves amplificados

CARGA DE LOS AURICULARES DE TAPÓN


1 Para una carga adecuada, las letras L y R del cargador tienen que coincidir con las de los auriculares.

Los auriculares de tapón se apagaran automáticamente y comenzaran a cargarse.

Las luces azules indican que los auriculares de tapón se están cargando y se apagaran cuando estén completamente cargados.

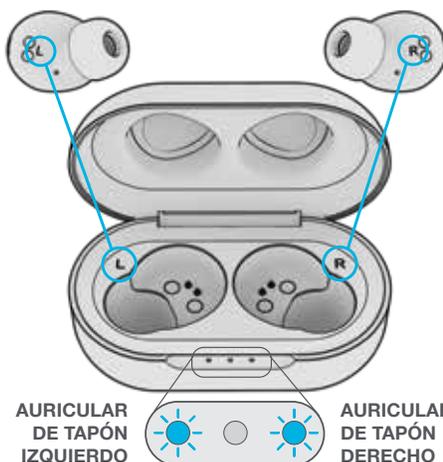


2 Los auriculares de tapón se encenderán automáticamente y se reconectarán a su dispositivo cuando se extraigan del cargador.

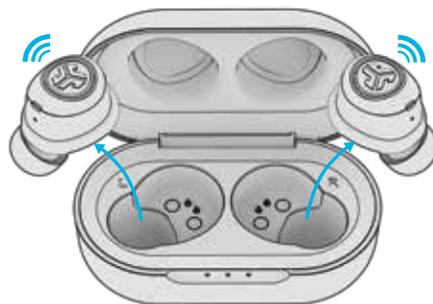


EL CARGADOR

Conecte los JBuds Air a un ordenador o a un dispositivo de salida USB de 5 V 1A (o inferior).


Los LED parpadearán en blanco durante la carga y brillarán de manera permanente cuando se hayan cargado completamente.

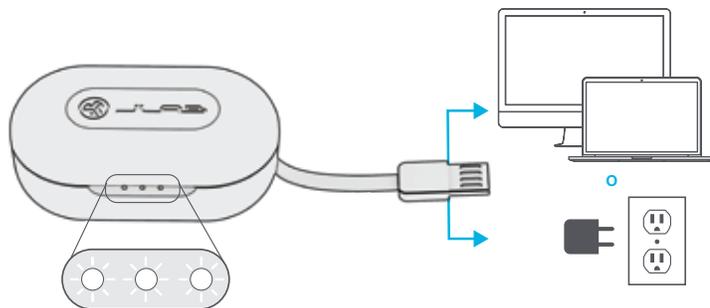

AJUSTE

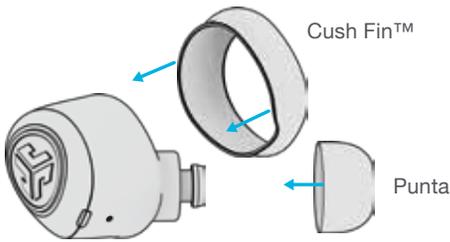

Pruebe todos los Cush Fins opcionales y todas las puntas para un ajuste óptimo y un sellado adecuado.

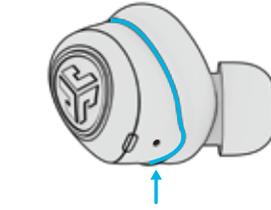


El Cush Fin tiene que alinearse situando el contorno alrededor del orificio del micrófono.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NO SE ESCUCHA UNO DE LOS AURICULARES (MANUAL DE REINICIO)

- 1 Entre en los ajustes de su dispositivo Bluetooth y elimine JBuds Air.

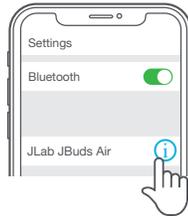


- 2 Abre el estuche cargador y deja ambos auriculares dentro. Comienza con UNO de los auriculares, presiona rápidamente el botón 7 veces. La luz parpadeará de color azul 4 veces. Deja los auriculares en el estuche cargador.



- 3 Repite lo mismo con el otro auricular. Presiona rápidamente el botón 7 veces. La luz parpadeará de color azul 4 veces.




- 4 Saca ambos auriculares del estuche cargador. Espera hasta que en uno de los auriculares se vea una luz blanca fija y en el otro parpadea la luz entre azul y blanco. Ahora estás preparado para emparejar tu dispositivo Bluetooth.

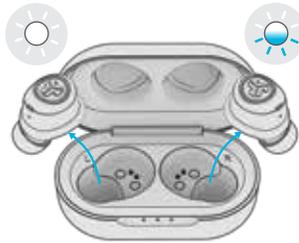


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL DISPOSITIVO BLUETOOTH NO SE CONECTA / RECONECTA


- 1 Entre en los ajustes de su dispositivo Bluetooth y elimine JBuds Air.

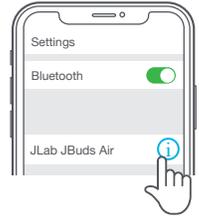


- 2 En su dispositivo, apague el Bluetooth y vuélvalo a encender.

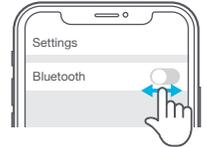

- 3 Abre el estuche cargador y espera a que en uno de los auriculares aparezca una luz blanca fija y que en el otro la luz parpadee entre azul y blanco.

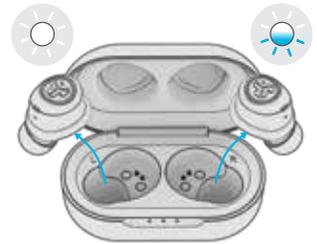


- 4 Seleccione "JLab JBuds Air" en los ajustes de su dispositivo para reconectarse.

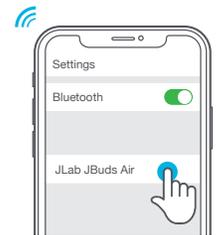

Vídeos instructivos en: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://www.intl.jlab.com/manuals)

ECO DURANTE LAS LLAMADAS

Si nota eco del micro o una mala calidad de la llamada con los JBuds Air, asegúrese de que el Cush Fin no esté bloqueando el puerto del micrófono.

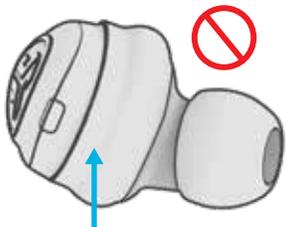

Micro cubierto



Micro abierto

CONSEJOS RÁPIDOS

- Seque completamente los auriculares de tapón antes de colocarlos en el cargador para evitar daños en esta. Los auriculares de tapón son resistentes al agua y al sudor, pero el cargador no.
- Cada uno de los auriculares de tapón puede conectarse a su dispositivo y usarse de manera independiente. Solo tiene que extraerlo de la carcasa de carga y se conectará automáticamente.
- Seleccionar la punta correcta mejora notablemente la calidad de sonido, ya que sella adecuadamente el orificio del usuario. Pruebe todos los tamaños de punta para unos resultados óptimos.

ADVERTENCIA

Seque completamente los auriculares de tapón antes de colocarlos en el cargador para evitar daños en esta.

Los auriculares de tapón son resistentes al agua y al sudor, pero el cargador no.



PRECAUCIONES

- Evite el calor y el frío extremos y la humedad.
- Evite la caída o el impacto de los auriculares.
- Es posible que se acumule cera en las puntas de los auriculares de tapón, reduciendo la calidad del sonido. Retire la cera con cuidado con un bastoncillo de algodón o con otro objeto pequeño para mejorar la calidad del sonido.
- Si experimenta incomodidad o dolor, intente bajar el volumen o deje de usarlos durante un tiempo.
- Si experimenta una incomodidad regular durante el uso de este producto, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Le recomendamos tratar sus auriculares de tapón como haría con unas bonitas gafas de sol, y que los guarde en un lugar seguro cuando no los vaya a usar.



[Comprar productos](#) | [Alertas de productos](#) | [Pon a prueba tus auriculares](#)

JLab Store + Burn-in Tool

