

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A176B/DS

Czech. 07/2025. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Úvodní informace

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 4  | Rozvržení a funkce zařízení                         |
| 7  | Nabíjení baterie                                    |
| 10 | Nano SIM karta                                      |
| 11 | micro SD karta                                      |
| 14 | Zapínání a vypínání zařízení                        |
| 14 | Výchozí nastavení                                   |
| 15 | Používání sítí                                      |
| 15 | Účet Samsung account                                |
| 16 | Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch) |
| 16 | Popis obrazovky                                     |
| 25 | Oznamovací panel                                    |
| 26 | Panel rychlého nastavení                            |
| 28 | Zadávaní textu                                      |

## Aplikace a funkce

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 30 | Instalace nebo odinstalace aplikací        |
| 31 | Telefon                                    |
| 34 | Kontakty                                   |
| 37 | Fotoaparát                                 |
| 48 | Galerie                                    |
| 53 | Více oken (Použití více aplikací najednou) |
| 54 | Samsung Internet                           |

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 55 | Samsung Wallet                                 |
| 57 | Samsung Health                                 |
| 57 | Samsung Notes                                  |
| 58 | Samsung Members                                |
| 58 | Samsung Kids                                   |
| 58 | Samsung Global Goals                           |
| 59 | Samsung TV Plus                                |
| 59 | Samsung Find                                   |
| 59 | Samsung Shop                                   |
| 59 | Galaxy Shop                                    |
| 60 | Galaxy Wearable                                |
| 60 | Kalendář                                       |
| 61 | Reminder                                       |
| 61 | Záznamník                                      |
| 62 | Moje soubory (Kontrola a správa souborů)       |
| 62 | Hodiny                                         |
| 62 | Kalkulačka                                     |
| 63 | Gaming Hub                                     |
| 63 | Game Booster (Konfigurace herního prostředí)   |
| 65 | SmartThings                                    |
| 66 | Sdílení obsahu                                 |
| 67 | Music Share                                    |
| 68 | Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru) |
| 69 | Aplikace Google                                |

## Nastavení

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 70 | Úvod                                              |
| 70 | Přihlásit k zařízení Galaxy                       |
| 70 | Připojení                                         |
| 72 | Wi-Fi                                             |
| 73 | Bluetooth                                         |
| 75 | NFC a bezkontaktní platby                         |
| 76 | Spořič dat                                        |
| 76 | Sítě povolené pro aplikace                        |
| 77 | Mobilní hotspot                                   |
| 77 | Další nastavení připojení                         |
| 79 | Připojená zařízení                                |
| 80 | Režimy a rutiny                                   |
| 80 | Používání režimů                                  |
| 80 | Použití rutinních úkonů                           |
| 81 | Zvuky a vibrace                                   |
| 82 | Kvalita zvuku a efekty                            |
| 83 | Samostatný zvuk aplikace                          |
| 83 | Oznámení                                          |
| 84 | Displej                                           |
| 85 | Plynulost pohybu                                  |
| 86 | Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje |
| 87 | Baterie                                           |
| 87 | Pozadí a styl                                     |
| 88 | Motivy                                            |
| 88 | Domovská obrazovka                                |
| 88 | Zamknout displej                                  |
| 89 | Rozšířené odemknutí                               |
| 89 | Zabezpečení a soukromí                            |
| 90 | Rozpoznání obličeje                               |
| 92 | Rozpoznávání otisků prstů                         |
| 94 | Zabezpečené Wi-Fi                                 |
| 95 | Zabezpečená složka                                |
| 98 | Samsung Pass                                      |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 99  | Umístění                               |
| 100 | Bezpečnost a nouzové situace           |
| 101 | Účty a zálohování                      |
| 101 | Samsung Cloud                          |
| 102 | Google                                 |
| 103 | Rozšířené funkce                       |
| 104 | Pohyby a gesta                         |
| 105 | Galaxy avatar                          |
| 105 | Dual Messenger                         |
| 106 | Digitální pohoda a rodičovská kontrola |
| 106 | Péče o zařízení                        |
| 107 | Aplikace                               |
| 108 | Obecná správa                          |
| 109 | Usnadnění                              |
| 110 | Aktualizace softwaru                   |
| 110 | Vzdálená správa                        |
| 111 | O telefonu                             |

## Upozornění ohledně používání


|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 112 | Opatření pro používání zařízení                                                   |
| 114 | Poznámky k obsahu balení a příslušenství                                          |
| 115 | Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení                         |
| 118 | Jak zjistit informace o spotřebě energie v pohotovostním režimu pro tento produkt |


## Dodatek

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 119 | Řešení problémů |
| 124 | Vyjmutí baterie |

# Úvodní informace

## Rozvržení a funkce zařízení

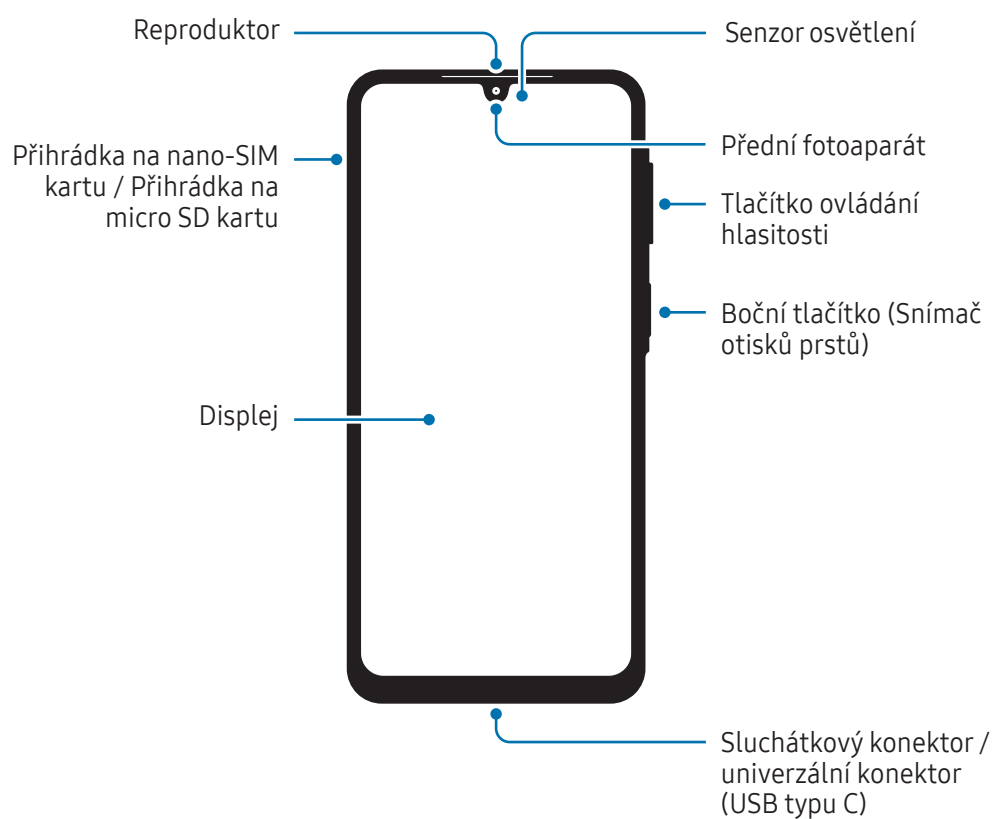

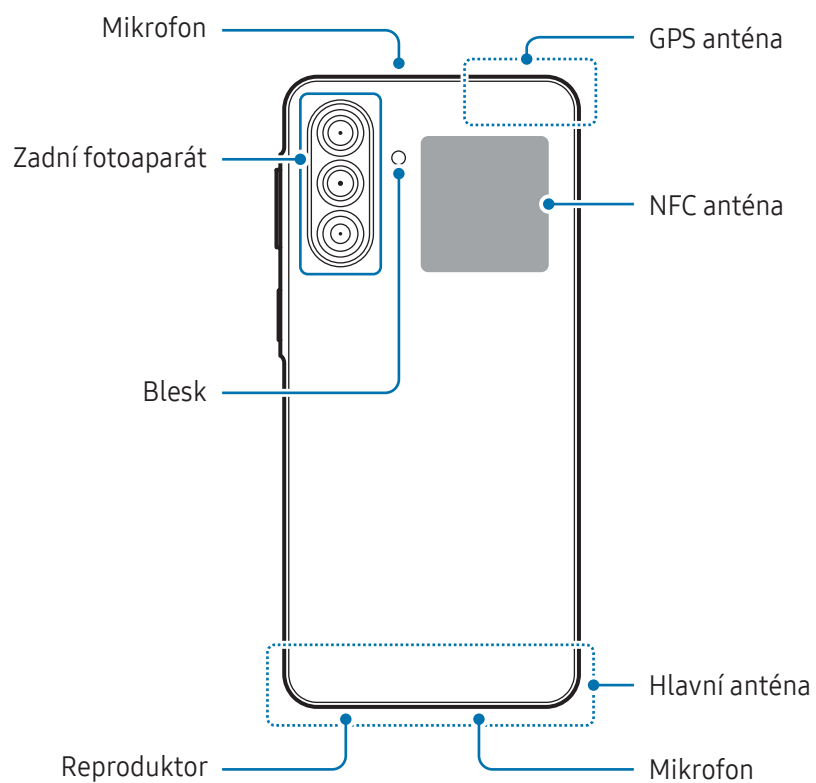



- Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití telefonu s hlasitým odposlechem, si neumísťujte zařízení do blízkosti uší.
- Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích.
- V případě používání zařízení s prasklou skleněnou nebo akrylátovou částí hrozí riziko poranění. Takové zařízení používejte až po opravě v servisním středisku Samsung nebo autorizovaném servisním středisku.
- Pokud do mikrofonu, reproduktoru či přijímače pronikne prach nebo cizí materiály, nebo pokud jsou tyto součásti zakryté, může dojít ke ztlumení zvuku zařízení nebo některé funkce nemusí fungovat. Pokud se pokusíte odstranit prach nebo cizí materiály ostrým předmětem, mohlo by dojít k poškození zařízení a změně jeho vzhledu.



- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
  - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
  - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
  - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Nezakrývejte senzor osvětlení příslušenstvím, jako jsou nálepky nebo kryt. Mohlo by dojít k selhání senzoru.

## Hardwarová tlačítka

| Tlačítko                                     | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boční tlačítka                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Když je zařízení vypnuté, zapnete jej stisknutím a podržením.</li> <li>• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.</li> <li>• Dvojím stisknutím nebo stisknutím a podržením otevřete nastavenou aplikaci nebo funkci.</li> </ul> |
| Boční tlačítka + tlačítka snížení hlasitosti | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Současným stisknutím pořídíte snímek obrazovky.</li> <li>• Současným stisknutím a podržením vypnete zařízení.</li> </ul>                                                                                                                           |

## Nastavení bočního tlačítka

Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět dvojitým stisknutím bočního tlačítka nebo stisknutím a podržením bočního tlačítka.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko** a vyberte požadovanou možnost.

## Softwarová tlačítka


Po zapnutí obrazovky se ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Více informací najdete na [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).

## Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.

### Kabelové nabíjení

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel do univerzálního konektoru zařízení, aby se mohla nabít baterie. Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení.

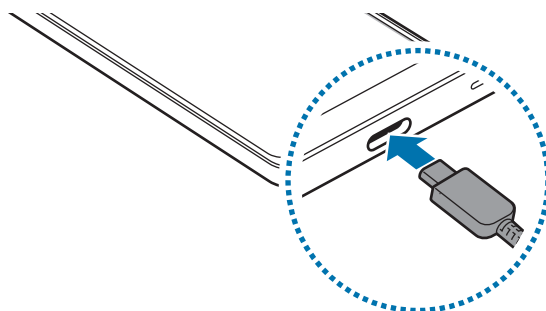

## Rychlé nabíjení

Použijte super rychlou nabíječku nebo rychlou nabíječku.

Stav připojení nabíječky můžete zkontrolovat tím, že otevřete **Nastavení** a klepnete na položku **Baterie**.



- Pokud rychlé nabíjení nebude fungovat, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Baterie** → **Nastavení nabíjení** a poté zkontrolujte, zda je požadovaná funkce zapnutá. Také zkontrolujte, zda je kabel USB a napájecí adaptér USB správně připojen.
- Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.

## Nabíjení dalších zařízení

Kabel USB můžete použít k nabití jiného mobilního zařízení pomocí baterie telefonu.

Připojte telefon k jinému zařízení pomocí kabelu USB svého telefonu. Konektor USB nemusí být v závislosti na jiném zařízení zapotřebí.

Po spuštění nabíjení se na obrazovce zařízení zobrazí ikona nabíjení baterie.



- Vyskakovací okno pro výběr aplikace, které se zobrazí na telefonu, je určeno pro přenos dat. Nevybírejte ve vyskakovacím okně žádnou aplikaci.

## Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí funkce péče o zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím bočního tlačítka obrazovku.
- Zapněte režim úspory energie.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
- Zkraťte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

## Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie



- Používejte pouze baterii schválenou společností Samsung a navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie mohou způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Doporučuje se používat pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung a navržené výhradně pro vaše zařízení. Používání nekompatibilních nabíječek nebo kabelů může vést ke zranění nebo poškození zařízení.



- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
- Doporučuje se používat pouze kabel USB typu C dodaný se zařízením. Používání kabelu mikro USB může způsobit poškození zařízení.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.



- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
- Doporučuje se používání nabíječky schválené společností Samsung, která zaručuje výkon nabíjení.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung nebo autorizovaného servisního střediska.

## Nano SIM karta


Vložte nano-SIM kartu dodávanou poskytovatelem.

U modelů se dvěma kartami SIM můžete vložit dvě karty nano-SIM a mít tak dvě telefonní čísla nebo dva poskytovatele služeb pro jedno zařízení.



- Některé služby, které vyžadují síťové připojení, nemusí být v závislosti na poskytovateli k dispozici.
- V některých oblastech mohou být rychlosti přenosu dat nižší, když jsou v zařízení vloženy dvě karty nano-SIM, než když je v něm vložena jedna karta nano-SIM.

### Instalace nanoSIM karty

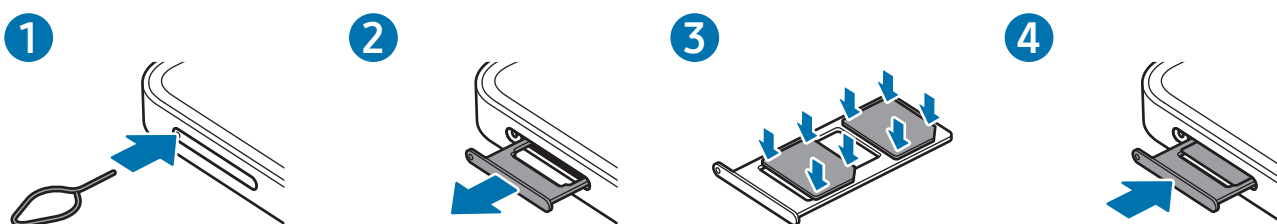


- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
- 3 Vložte kartu nano-SIM do přihrádky se zlatými kontakty lícem dolů a lehce kartu nano-SIM do přihrádky zatlačte, abyste ji zajistili.
- 4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.



- Používejte pouze nano-SIM karty.
- Buďte opatrní, abyste neztratili nano-SIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.
- Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by nano-SIM karta z přihrádky vyklouznout nebo vypadnout.
- Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
- Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

## Správné vložení karty

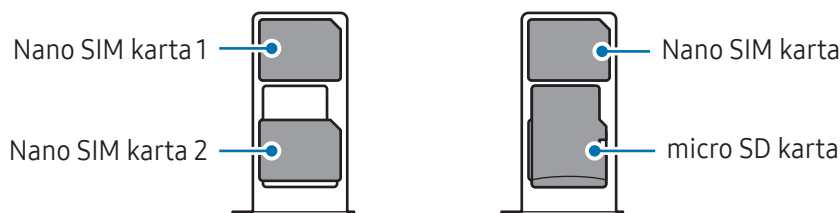

## Správce SIM

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM**.

- **SIM karty:** Aktivuje kartu nano-SIM, kterou chcete použít, a přizpůsobuje nastavení karet nano-SIM.
- **Preferované SIM karty:** Když jsou aktivovány dvě karty, můžete určit konkrétní karty SIM pro některé funkce, například na hlasové hovory.
- **Přepínání dat:** Nastaví zařízení tak, aby používalo jinou SIM kartu pro datové služby, pokud se preferovaná SIM karta nemůže připojit k síti.




Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Další nastavení SIM karty:** Přizpůsobení dalších nastavení.

## micro SD karta

### Vložení SD karty

Kapacita SD karty vašeho zařízení se může lišit od jiných modelů a některé SD karty nemusí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu SD karty. Maximální kapacitu SD karty vašeho zařízení zjistíte na webových stránkách společnosti Samsung.

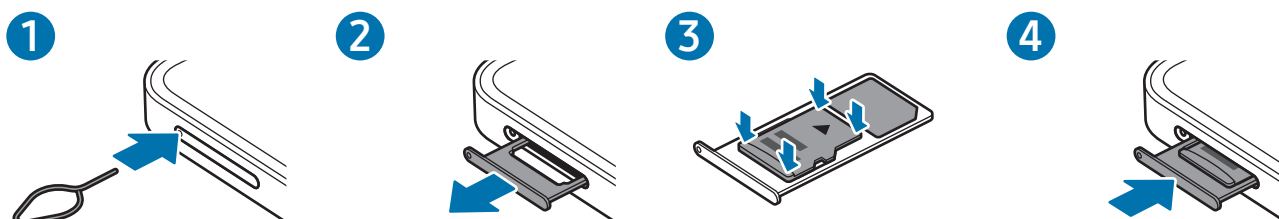

- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
  - 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
  - 3 Vložte SD kartu do přihrádky se zlatými kontakty lícem dolů a lehce SD kartu do přihrádky zatlačte, abyste ji zajistili.
  - 4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
-  • Používejte pouze micro SD kartu.
- Některé SD karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. Použití nekompatibilní karty může poškodit zařízení, SD kartu nebo data na ní uložená.
  - Dávejte pozor, abyste SD kartu vložili pravou stranou nahoru.
  - Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
  - Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení.
  - Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by SD karta z přihrádky vyklouznout nebo vypadnout.
  - Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
  - Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.
-  • Zařízení podporuje souborové systémy FAT a exFAT pro SD karty. Při vkládání karty naformátované v jiném systému souborů zařízení požádá o přeformátování karty, nebo kartu nerozpozná. Chcete-li použít SD kartu, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení nemůže SD kartu naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte výrobce SD karty, servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost SD karet.
  - Při vložení SD karty do zařízení se ve složce **Moje soubory** → **SD karta** objeví adresář souborů SD karty.

## Vyjmutí SD karty

SD kartu před vyjmutím odpojte, aby bylo vyjmutí bezpečné.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště**.
- 2 Tažením prstem doleva přejděte na stránku **SD karta**.
- 3 Klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Odpojit**.

 Nevyjímejte externí úložiště, například SD kartu nebo USB úložiště, když zařízení přenáší informace nebo k nim získává přístup, a také těsně po přenosu dat. V takovém případě může dojít k poškození nebo ztrátě dat, případně k poškození externího úložiště či telefonu. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztráty, včetně ztráty dat, vzniklé v důsledku nesprávného použití externích paměťových zařízení.

## Formátování SD karty

SD karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. SD kartu naformátujte v zařízení.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště**.
- 2 Tažením prstem doleva přejděte na stránku **SD karta**.
- 3 Klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Formátovat**.

 Před formátováním SD karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na SD kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

## Zapínání a vypínání zařízení



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

### Zapnutí zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

### Vypnutí zařízení

1 Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a podržte je. Případně otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na ikonu Vypnout (🔌).

2 Klepněte na položku **Vypnout** → **Vypnout**.

Chcete-li zařízení restartovat, klepněte na položku **Restartování** → **Restartování**.



Pokud chcete nastavit vypnutí zařízení při stisknutí a podržení bočního tlačítka, klepněte na možnost **Nastavení bočního tlačítka** → **Dlouhé stisknutí** → **Menu Vypnout**.

### Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

### Nouzová volání a lékařské informace

Můžete uskutečnit nouzové volání nebo zkontrolovat uložené lékařské informace.

Stiskněte a podržte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a pak klepněte na tlačítko **Tísňové volání** nebo **Zdravotní informace**. Případně otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na ikonu Vypnout (🔌) → **Tísňové volání** nebo **Zdravotní informace**.



Pokud chcete spravovat svoje lékařské údaje a nouzové kontakty, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Bezpečnost a nouzové situace**.

## Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.



Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během počátečního nastavení nebudete moci nastavit některé funkce zařízení.

## Používání sítí

Můžete použít sítě, jako je Wi-Fi, Bluetooth, NFC nebo mobilní síť.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na **Připojení** a poté klepnutím na přepínač požadované sítě ji zapněte.

U mobilní sítě klepněte na **Využití dat** a klepnutím na spínač **Mobilní data** ji zapněte.

Pokud síť nepoužíváte, klepnutím na spínač ji vypněte.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

## Účet Samsung account

Pomocí účtu Samsung můžete využívat řadu služeb Samsung, které jsou poskytovány prostřednictvím mobilních zařízení, televizorů a internetových stránek Samsung.

Chcete-li si přehled seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Přihlásit k zařízení Galaxy**.  
Případně otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.
- 2 Přihlaste se do účtu Samsung. Nemáte-li účet Samsung, klepněte na položku **Zapomněli jste heslo nebo nemáte účet?** → **Vytvořit účet**.

### Vyhledání ID a obnovení hesla

Pokud zapomenete ID nebo heslo vašeho účtu Samsung, klepněte na položku **Zapomněli jste heslo nebo nemáte účet?** → **Zapomenuté ID** nebo **Zapomenuté heslo** na přihlašovací obrazovce účtu Samsung.

Vyhledat svoje ID nebo obnovit heslo můžete po zadání požadovaných informací.

### Odhlášení od účtu Samsung

Když se odhlásíte od svého účtu Samsung, budou ze zařízení odstraněna také vaše data, například kontakty a události.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **Můj profil** a pak na položku **Odhlásit** dole na obrazovce.
- 3 Klepněte na položku **Odhlásit**, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku **OK**.

## Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Přeneste data ze svého předchozího zařízení pomocí kabelu USB nebo bezdrátově. Data můžete přenést také z externího úložiště nebo počítače.

Otevřete položku **Nastavení** a klepnutím vyberte možnost **Účty a zálohování** → **Přenést data pro nast. zařízení** a poté při přenosu dat postupujte podle pokynů na obrazovce.

Podrobnosti a omezení najdete na stránkách [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- Pokud chcete přenést data pomocí externího úložiště, klepněte na položku Externí úložiště (📁).
- Pokud chcete zkontrolovat přenesená data, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Výsledek přenosu**.



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

## Popis obrazovky

### Ovládání obrazovky

- Klepnutí: Klepněte na obrazovku.
- Klepnutí a podržení: Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.
- Přetažení: Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.
- Poklepání: Poklepejte na obrazovku.
- Tažení: Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
- Roztahování a stahování: Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.



- Zabraňte styku displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Aby nedošlo k poškození displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty nebo jiným objektem.
- Doporučujeme na displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.



Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.

## Navigační panel (softwarová tlačítka)

Po zapnutí obrazovky se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle prostředí použití.

| Tlačítko      | Funkce                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedávné (   ) | Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.                                                                                                                                                                             |
| Domů (○)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku.</li> <li>• Klepnutím a podržením spustíte <b>Circle to Search</b>. Klepněte nebo nakreslete kruh kolem obrázku nebo textu.</li> </ul> |
| Zpět (<)      | Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.                                                                                                                                                                    |

## Skrytí navigačního panelu

Skrytím navigačního panelu můžete zkontrolovat soubory nebo používat aplikace na širší obrazovce. Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Displej** → **Navigační panel** → **Gesta potažení**.

## Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace


Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

### Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce tažením nahoru otevřete obrazovku Aplikace.

Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také klepnout na tlačítko Domů (○) nebo tlačítko Zpět (<).

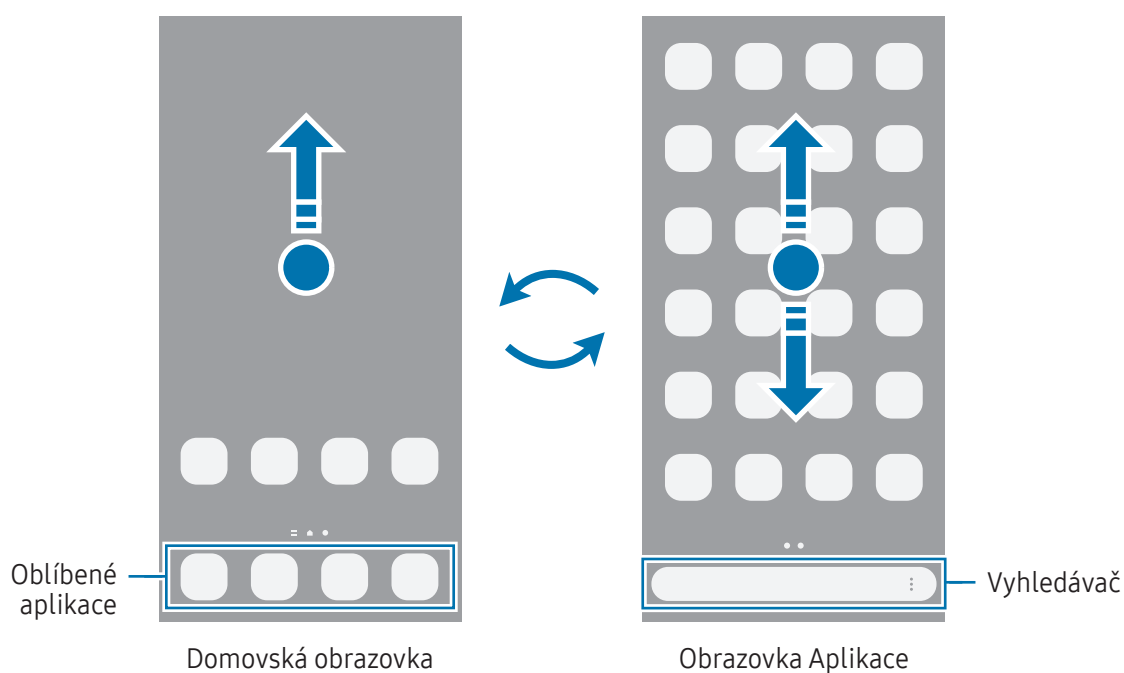

Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nastavení** a potom klepnutím zapněte přepínač **Zobrazit tlačítko obrazovky Aplikace na Domovské obrazovce**. Tlačítko (⋮) Aplikace se připevní do horní části domovské obrazovky.

## Úprava domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další.

- **Pozadí a styl:** Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
- **Motivy:** Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
- **Nástroje:** Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Vyberte nástroj a klepněte na položku **Přidat**. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
- **Nastavení:** Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například jejího rozvržení.

Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- **Přidávání panelů:** Táhněte doleva a pak klepněte na ikonu Přidat položku (+).
- **Přesouvání panelů:** Přetáhněte náhled panelu na nové místo.
- **Odstraňování panelů:** Klepněte na panelu na ikonu Odebrat (🗑️).

## Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte ji a klepněte na položku **Nastavení** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **Použít**.

## Spouštění aplikace Hledat

Vyhledávejte obsah v zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hledat**.
- 2 Zadejte klíčové slovo.  
Budou prohledány aplikace a obsah ve vašem zařízení.  
Pokud klepnete na ikonu Hledat (🔍) na klávesnici, budete moci vyhledávat více obsahu.

## Přesouvání položek

Přetáhněte položku na nové místo. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky. Pokud se dotknete položky, podržte ji a klepnete na možnost **Vybrat**, můžete vybrat více položek a přesunout je najednou.


Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a klepněte na položku **Př. na Dom. obr.** Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

## Vytváření složek

Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace přetáhněte aplikaci na jinou aplikaci.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Název složky** a zadejte název složky.

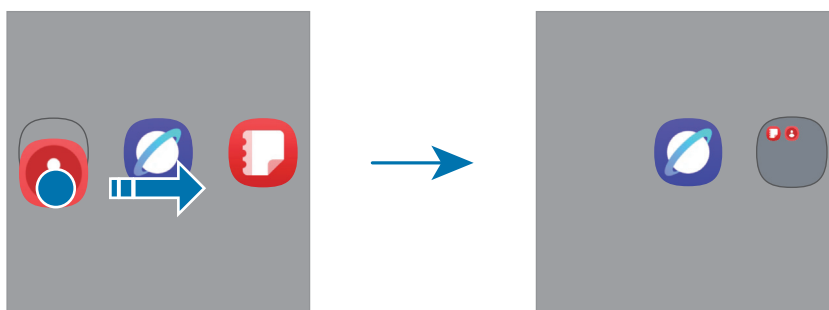

- **Přidání dalších aplikací**

Klepněte na ikonu Přidat aplikace (⊕) ve složce. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na položku **Hot**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.

- **Přesunutí aplikací ze složky**

Přetáhněte aplikaci na nové místo.

- **Odstranění složky**


Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku **Odstranit**. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

## Panel na okraji obrazovky

Z panelů na okraji obrazovky můžete získat přístup ke svým oblíbeným aplikacím a funkcím.

Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.

Pokud není úchyt panelu na okraji obrazovky viditelný, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** a klepnutím zapnete přepínač **Panely na okraji**.

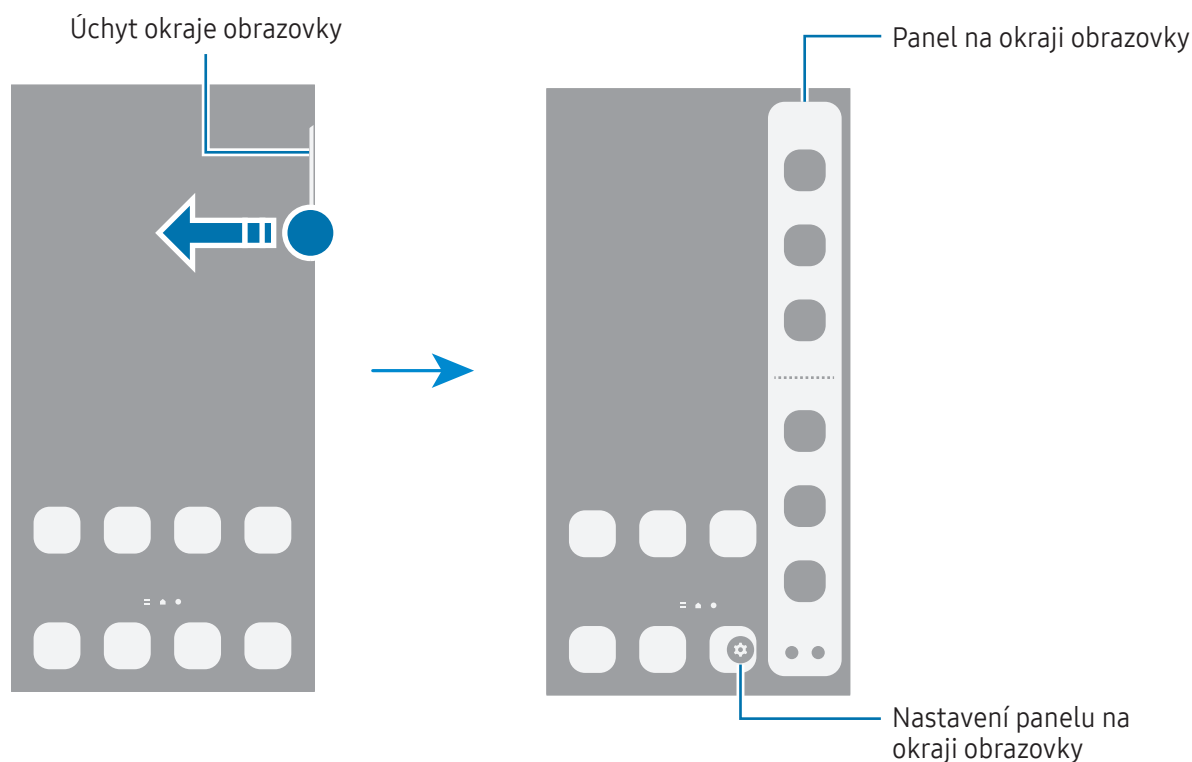

## Zámek obrazovky

Stisknutím bočního tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Abyste odemkli obrazovku, táhněte po zapnuté obrazovce libovolným směrem kromě směru dolů.

Pokud je obrazovka vypnutá, zapnete ji stisknutím bočního tlačítka. Také můžete poklepat na obrazovku.

## Úprava zástupců

Zástupce v dolní části zamčeného displeje můžete změnit na jiné aplikace nebo požadované funkce.

Klepněte a podržte prst na zamčeném displeji, klepněte na ikonu zástupce, vyberte požadovanou aplikaci nebo funkci a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

## Změna způsobu zamykání obrazovky

Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej → Zámek obrazovky a biometrika** a pak vyberte způsob zamykání.

Když jako metodu zamykání obrazovky nastavíte vzor, PIN, heslo nebo biometrické údaje, můžete ochránit své osobní údaje tím, že zabráníte ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemknutí kód pro odemčení.



Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej → Nastavení zabezpečeného zámku**, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemykání obrazovky, potom klepnutím zapněte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

## Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce se vyskytují nejčastěji.

| Ikona             | Definice                               |
|-------------------|----------------------------------------|
| •                 | Nová oznámení                          |
| ⊘                 | Žádný signál                           |
| ▬▬▬               | Síla signálu                           |
| ⌄▬▬               | Roaming (mimo normální oblast pokrytí) |
| G<br>↓↑           | Připojeno k síti GPRS                  |
| E<br>↓↑           | Připojeno k síti EDGE                  |
| 3G<br>↓↑          | Připojeno k síti UMTS                  |
| H<br>↓↑           | Připojeno k síti HSDPA                 |
| H+<br>↓↑          | Připojeno k síti HSPA+                 |
| 4G / LTE<br>↓↑ ↓↑ | Připojeno k síti LTE                   |
| 5G<br>↓↑          | Připojeno k síti 5G                    |

| Ikona                                                                             | Definice                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Připojeno k síti LTE v případě sítě LTE, která zahrnuje síť 5G |
|  | Připojeno k Wi-Fi                                              |
|  | Funkce Bluetooth zapnuta                                       |
|  | Používají se funkce polohy                                     |
|  | Probíhá volání                                                 |
|  | Zmeškaný hovor                                                 |
|  | Budík zapnut                                                   |
|  | Režim ztlumení / Režim vibrací                                 |
|  | Režim Letadlo zapnut                                           |
|  | Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně             |
|  | Nabíjení baterie / Úroveň nabití baterie                       |



- Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, potáhněte dolů z horní části obrazovky.
- Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.
- Některá oznámení se zobrazí v podobě tečky.
- Ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na poskytovateli nebo modelu.

## Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat.

### Jak pořídit snímek obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Pořízené snímky můžete zkontrolovat v aplikaci **Galerie**.

- Zachycení tlačítkem  
Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti.
- Zachycení potažením  
Hranou ruky táhněte doleva nebo doprava přes obrazovku.  
Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce zapnuta, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta** a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku**.



Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části obrazovky:

-  : Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Po klepnutí na ikonu Posouvat snímek obrazovky () se obrazovka automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
-  : Pište nebo kreslete na snímek obrazovky nebo proved'te ze snímku obrazovky výřez. Oříznutou oblast můžete zkontrolovat v **Galerie**.
- **#** : Přidání značek do snímku obrazovky. Pokud chcete vyhledat snímky obrazovky podle značky, otevřete aplikaci **Galerie** a klepněte na ikonu Hledat (). Zobrazí se seznam značek a vy budete moci vyhledat požadovaný snímek obrazovky. Pokud se seznam značek nezobrazí, klepněte na ikonu Další možnosti () → **Nastavení hledání** → **Kategorie hledání** a zapněte jej klepnutím na přepínač **Moje značky**.
-  : Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.




Pokud se možnosti na zachycené obrazovce nezobrazí, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek**, a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Zobr. panel nástr. po zachycení**.

## Oznamovací panel

Když obdržíte nová oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Otevřete panel oznámení a zkontrolujte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel oznámení, potáhněte dolů od horní části displeje, ale nikoli z pravé strany. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

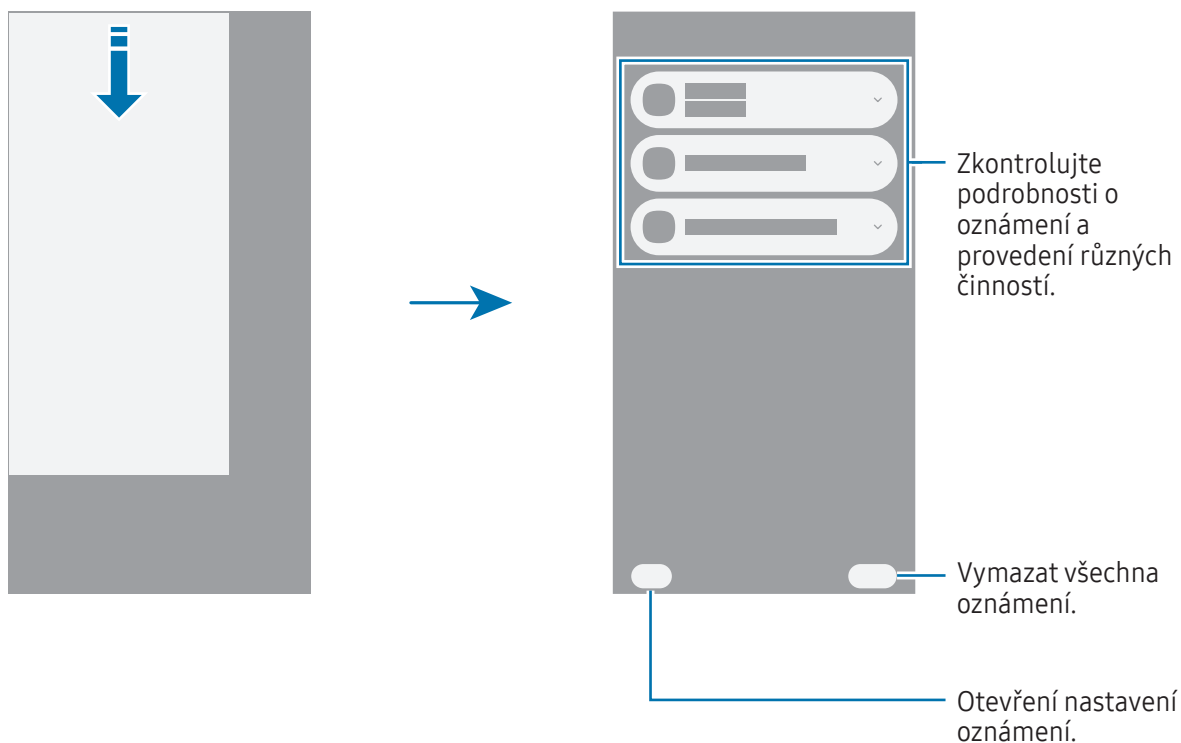


## Panel rychlého nastavení

Určité funkce můžete zapnout nebo vypnout, například Wi-Fi nebo funkci Bluetooth, klepnutím na příslušné tlačítko.

Chcete-li otevřít panel rychlého nastavení, potáhněte prstem dolů od pravé horní části displeje. Chcete-li panel rychlého nastavení zavřít, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete získat přístup k podrobnějšímu nastavení. Pokud chcete upravit tlačítka, klepněte na ikonu Upravit (✎) → **Upravit**.

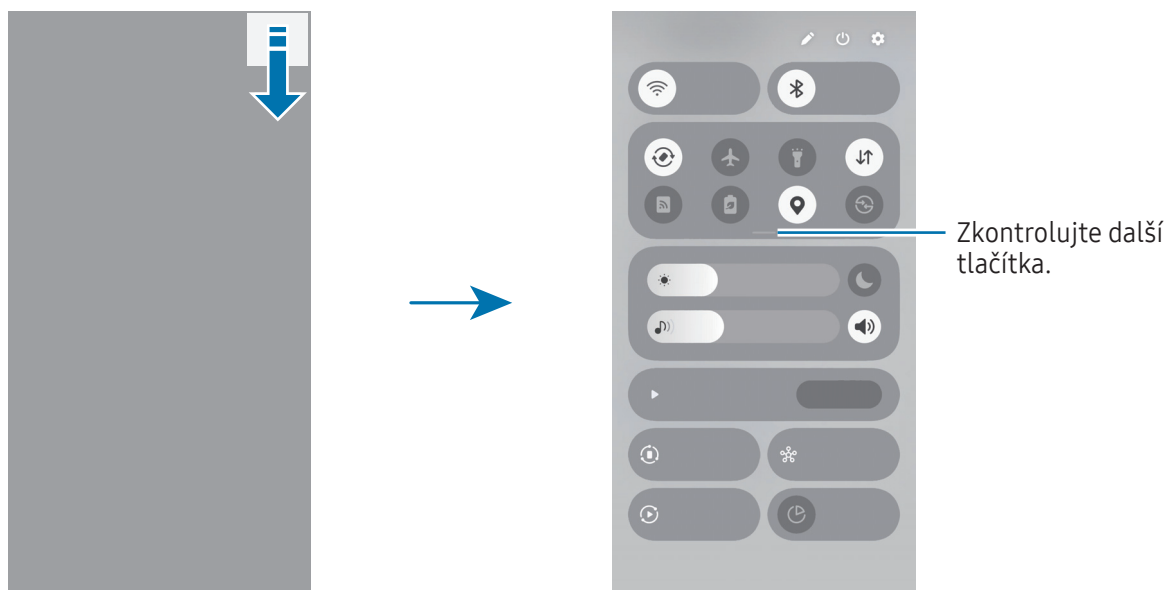

Tento obrázek se může lišit v závislosti na regionu nebo modelu.

## Ovládání přehrávání médií

Ovládejte média na svém telefonu a na připojených blízkých zařízeních pomocí panelu rychlého nastavení.

- 1 Otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na položku **Výstup médií**.
- 2 Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony na ovladači.

## Ovládání blízkých zařízení

Na panelu rychlého nastavení můžete ovládat blízka připojená zařízení nebo připojit další blízka zařízení.

- 1 Otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na položku **Nedaleká zařízení**.

Blízka připojená zařízení se zobrazí s čarou, která je spojuje s kruhem kolem vašeho telefonu.

- 2 Chcete-li blízka zařízení ovládat, vyberte jej.

- Chcete-li připojit další blízka zařízení, přetáhněte zařízení z panelu ve spodní části obrazovky do kruhu.
- Chcete-li připojení ukončit, přetáhněte zařízení na panel ve spodní části obrazovky.

## Ovládání často používaných zařízení

Ovládejte zařízení připojená k aplikacím pro ovládání zařízení, jako například SmartThings a manuální rutiny na panelu rychlého nastavení.

- 1 Otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na položku **SmartThings**.


Objeví se připojená zařízení a manuální rutiny.

- 2 Vyberte zařízení, které chcete ovládat, nebo jej spusťte výběrem manuální rutiny.

## Zadávání textu

### Rozvržení klávesnice

Když zadáte text, automaticky se zobrazí klávesnice.

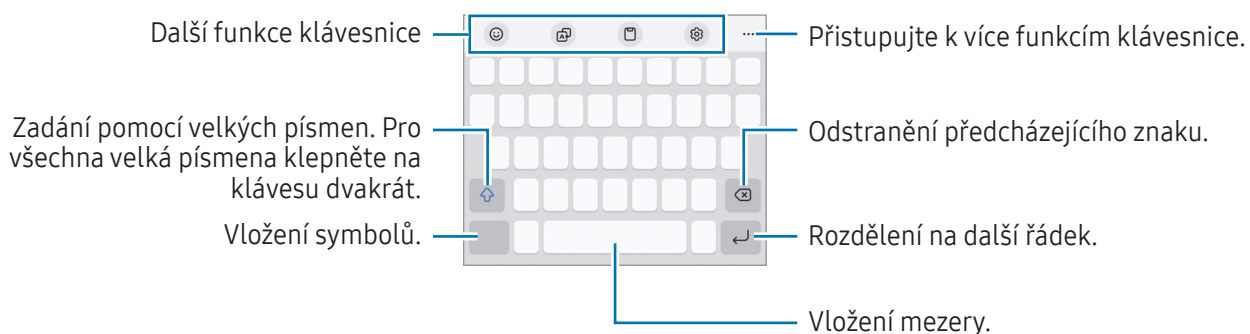

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

### Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku **Nastavení** (⚙️) → **Jazyky a typy** → **Správa jazyků zadávání**, a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že klepnete na ikonu **Změnit jazyk** (🌐).

Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na ikonu **Nastavení** (⚙️) → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk, potom vyberte typ klávesnice, který chcete.



Na klávesnici **3 x 4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

### Používání tlačítka klávesnice

Způsob zadávání textu můžete změnit klepnutím na tlačítko klávesnice na navigačním panelu.

Pokud chcete změnit tlačítko klávesnice na navigačním panelu, klepněte a podržte tlačítko klávesnice a vyberte požadovanou možnost.

- 🗣️ : Zadávání textu hlasem.
- ⌨️ : Změna klávesnice.



Pokud se na navigačním panelu nezobrazí tlačítko klávesnice, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Seznam klávesnic a vých. kláv.** a klepnutím zapněte přepínač **Tlačítko klávesnice na navigačním panelu**.

## Další funkce klávesnice

-  : Zadejte avatary, nálepky a další. Můžete také vkládat nálepky s avatary, které vypadají jako vy. Další informace naleznete v části [Používání nálepek s funkcí Galaxy Avatar](#).
-  : Překládejte text a zadávejte jej.
-  : Vložení položky ze schránky.
-  : Změna nastavení klávesnice.

Chcete-li používat další funkce klávesnice, klepněte na ikonu Rozbalit panel nástrojů (•••).

-  : Přepnutí do režimu ovládání jednou rukou.
-  : Změňte režim klávesnice.
-  : Úprava seznamu funkcí klávesnice.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

## Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetáhněte ikonu Výběr levého textu () nebo ikonu Výběr pravého textu () a vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte celý text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.  
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.

# Aplikace a funkce

## Instalace nebo odinstalace aplikací

### Galaxy Store

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy. Otevřete aplikaci **Store**. Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na ikonu Hledat (Q) a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.



- Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.
- Pokud chcete změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku **Menu** → ikonu Nastavení (⚙️) → **Automaticky aktual. aplikace**, a pak vyberte požadovanou možnost.

### Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.

Otevřete aplikaci **Obchod Play**. Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.



- Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na ikonu svého účtu, klepněte na položku **Nastavení** → **Nastavení sítě** → **Automatické aktualizace aplikací**, a pak vyberte požadovanou možnost.

### Správa aplikací

#### Odinstalace nebo zakázání aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Odinstal.**: Odinstaluje stažené aplikace.
- **Vypnout**: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.



- Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

#### Povolení aplikací

Otevřete **Nastavení**, klepněte na **Aplikace** → ikonu Seřadit (≡) → **Vypnuto** → **OK**, vyberte aplikaci a klepněte na položku **Zapnout**.

## Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu a k používání informací ve vašem zařízení.

Chcete-li získat přístup k nastavení oprávnění aplikací, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zkontrolovat seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zkontrolovat nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace** → ikonu Další možnosti (⋮) → **Správce oprávnění**. Vyberte položku a vyberte aplikaci.



Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.

## Telefon

### Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové hovory a videohovory.

### Volat

- 1 Otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn**.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Pokud chcete navázat hlasový hovor, klepněte na ikonu Hlasový hovor (📞), nebo klepněte na ikonu Video hovor (📹) nebo ikonu video hovoru Meet (👤), pokud chcete navázat video hovor.

### Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů

Otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty** a potažením doprava na kontakt nebo telefonní číslo zahajte hovor.

Pokud je tato funkce vypnuta, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** → **Další nastavení hovorů** a klepnutím zapněte přepínač **Potažením volat/poslat zprávu**.

## Používání rychlé volby

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Klávesn.** → ikonu Další možnosti (⋮) → **Číslo rychlé volby**, vyberte číslo rychlé volby a přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslíce) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.

## Mezinárodní volání

- 1 Otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na ikonu Hovor (📞).

## Přijímání hovorů

### Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte ikonu Odpověď' (📞) mimo velký kruh.

### Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte ikonu Odmítnout (📞) mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel **Odeslat zprávu** nahoru a vyberte zprávu k odeslání.

Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete aplikaci **Telefon** klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávu a potom klepněte na ikonu Přidat (+).

## Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

Otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na ikonu Další možnosti (☰) → **Nastavení** → **Blokovat čísla** a potom vyberte kontakty nebo telefonní čísla, která chcete uložit do seznamu blokovanych čísel.

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.



Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tato funkce se zapne klepnutím na přepínač **Blokovat hovory z neznámých čísel**.

## Možnosti během hovorů

- : Nahrávání hovoru. Při nahrávání hovoru se soubor uloží do **Moje soubory** → **Interní paměť** → **Recordings** → **Call**.
- **Přidat hovor**: Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde k obnovení prvního hovoru.
- **Držet hovor**: Podržení hovoru.
- **Videohovor**: Přepněte si na videohovor.
- **Bluetooth**: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Reprod.**: Zapne nebo vypne reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu držte zařízení dále od uší.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Klávesnice / Skryt**: Otevře nebo zavře klávesnici.
- : Ukončí aktuální hovor.
- : Během videohovoru přepněte na hlasový hovor.
- : Během videohovoru zamkněte displej.
- **Efekty**: Během videohovoru změňte rozložení obrazovky.
- : Během videohovoru změňte poměr stran obrazovky.
- **Fotoaparát**: Během videohovoru vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.**: Během videohovoru přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

# Kontakty

## Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

## Přidávání kontaktů

### Vytvoření nového kontaktu

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na ikonu Vytvořit (+).
- 2 Výběr umístění úložiště.
- 3 Zadejte kontaktní údaje a klepněte na položku **Uložit**.

### Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** → **Import kontaktů**.
- 2 Import kontaktů proveďte podle pokynů na obrazovce.

### Synchronizace kontaktů s webovými účty

Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.

- 1 Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** a vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci zapněte klepnutím na položku **Kontakty**.

## Hledání kontaktů

Otevřete aplikaci **Kontakty**. Klepněte na ikonu Hledat (Q) v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Klepněte na kontakt. Pak proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Zahajte hlasový hovor.
-  : Vytvořit zprávu.
-  /  : Zahájení video hovoru.
-  : Napsat e-mail.

## Odstranění kontaktů

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Vybrat**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li kontakty odstraňovat po jednom, klepněte na kontakt v seznamu kontaktů a klepněte na položku **Další** → **Odstranit**.

## Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Vybrat**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Sdílet**.
- 3 Vyberte kontaktní údaje ke sdílení a klepněte na **Hotovo**.
- 4 Vyberte způsob sdílení.

## Vytváření skupin

Můžete přidávat skupiny, jako jsou rodina nebo přátelé, a spravovat kontakty podle skupin.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na ikonu **Skupiny** → Vytvořit (+).
- 2 Skupinu vytvoříte podle pokynů na obrazovce.

## Sloučení duplicitních kontaktů

Pokud váš seznam kontaktů obsahuje duplicitní kontakty, slučte je do jednoho, aby byl seznam kontaktů co nejpřehlednější.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** → **Sloučit duplicitní kontakty**.
- 2 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **Sloučit**.

## Nastavení profilu

Můžete nastavit svůj profilový obrázek a profilovou kartu.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na svůj profil.
- 2 Klepněte na položku **Vytvořit kartu profilu**.
- 3 Při nastavení profilové karty postupujte podle pokynů na displeji.  
Snímek, který vyberete pro profilovou kartu, bude použit také jako váš profilový obrázek.
- 4 Chcete-li svůj profilový obrázek změnit, klepněte na profilový obrázek nebo kartu a klepněte na ikonu Profilový obrázek (📎).
- 5 Podle pokynů na displeji nastavte svůj profilový obrázek.

## Sdílení profilu

Lidé si budou moci zobrazit váš profil, když jim zavoláte nebo když se podívají na vaše kontaktní údaje.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na svůj profil.
- 2 Klepněte na položku **Karta profilu a obrázek** a klepnutím na přepínač **Sdílet kartu profilu a obrázek** funkci zapněte.

# Fotoaparát

## Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

### Etiketa fotoaparátu

- Nefotěte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotěte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotěte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

## Pořizování fotografií

### 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát**.

Aplikaci můžete otevřít také tak, že dvakrát stisknete boční tlačítko nebo ikonu Fotoaparát () na uzamčené obrazovce přetáhnete doleva.



- Pokud otevřete aplikaci **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Dostupnost některých metod závisí na poskytovateli nebo na modelu.

### 2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.

Abyste upravili jas snímků, přetáhněte posuvnou lištu, která se objeví nad kruhovým rámečkem nebo pod ním.

### 3 Klepnutím na tlačítko Pořídit snímek (○) pořídíte snímek.

Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.



- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Objekt nemusí být jasně zaostřený, pokud je blízko. Fotografie či videa pořizujte z dostatečné vzdálenosti.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste to znovu.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost zařízení.
- Pokud bude zařízení vystaveno náhlým změnám teploty vzduchu, může se fotoaparát z důvodu rozdílu v teplotě uvnitř a vně krytu fotoaparátu zamlžít nebo může dojít ke vzniku kondenzace. Když máte v plánu fotoaparát používat, snažte se takovým podmínkám vyhýbat. Pokud dojde k zamlžení, nechte fotoaparát přirozeně vyschnout za pokojové teploty, než budete pořizovat fotografie nebo nahrávat videa, jinak by výsledky mohly být rozmazané.

## Používání tlačítka Fotoaparát

- Chcete-li nahrát video, klepněte na tlačítko Fotoaparát a podržte ho.
- Pokud přetáhnete tlačítko Fotoaparát na ikonu Zámek (🔒), můžete nahrávat video, aniž byste drželi tlačítko stisknuté.
- Pokud chcete pořídit sekvenční snímky, potáhněte tlačítko Fotoaparát na okraj obrazovky a podržte ho. Pokud klepnete na ikonu Rychlé ovládání (⋮) → ikonu Nastavení (⚙️) na obrazovce náhledu a klepnete na tlačítko **Potažením tlačítka Spoušť → Vytvořit GIF**, můžete vytvářet GIFy.
- Pokud přidáte další tlačítko Fotoaparát, můžete ho přesunout kamkoli na displeji, a fotit tak pohodlněji. Na obrazovce náhledu klepněte na ikonu Rychlé ovládání (⋮) → ikonu Nastavení (⚙️) → **Metody fotografování** a klepnutím na přepínač **Plovoucí tlačítko Spoušť** funkci zapněte.

## Úprava seznamu režimů snímání

Pokud chcete upravit seznam režimů snímání, klepněte v seznamu na položku **DALŠÍ**, klepněte na položku **Upravit** a potom přetáhněte režimy na požadované místo.

## Používání funkcí zoomu

Pro přiblížení nebo oddálení při použití zadního fotoaparátu klepněte na příslušnou ikonu na obrazovce náhledu.

Můžete si také vybrat požadovanou úroveň přiblížení nebo oddálení z příslušného seznamu, který se zobrazí při klepnutí na položku přiblížení nebo oddálení.

Pro přesnější nastavení přiblížení nebo oddálení přetáhněte příslušnou ikonu, sevřete nebo roztáhněte ji dvěma prsty na obrazovce náhledu.



Seznam úrovně lupy

## Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)

Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.

Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.



Tato funkce nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

## Možnosti pro aktuální režim snímání

Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti. Pokud chcete použít další možnosti, klepněte na ikonu Rychlé ovládání (⋮).

- ✖ : Zapnutí nebo vypnutí blesku.
- 12M: Vyberte rozlišení pro fotografie.
- 🌫 : Použití efektu filtru.
- 😊 : Používání zkrášlovacích efektů.
- AUTO : Vyberte snímkovou frekvenci hyperlapse videí.
- FHD 30 : Vyberte rozlišení pro videa.
- 🎯 : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Měření se zdůrazněním středu** (🎯) počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. **Maticové měření** (🔲) průměruje celou scénu. **Bodové měření** (🔴) počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku.
- 👉 : V režimu **JÍDLO** zaostří na objekt uvnitř rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu nebo režimu snímání.

## Režim fotografií

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE** a klepnutím na ikonu Pořídít snímek () pořídíte snímek.

### Změna rozlišení

Můžete pořizovat fotografie ve vysokém rozlišení.

V možnostech fotografování klepněte na položku **12M**, vyberte požadované rozlišení a pořídte fotografii.



Rozlišení se může lišit v závislosti na modelu.

### Pořizování selfie

Autoportréty můžete pořizovat předním fotoaparátem.

- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhněte nahoru nebo dolů, nebo klepněte na ikonu Přepnout na přední fotoaparát () a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Obráťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.  
Chcete-li pořizovat autoportréty spolu se širokoúhlým snímkem krajiny nebo osob, klepněte na ikonu Přepnout na širokoúhlý snímek ()
- 3 Klepnutím na tlačítko Pořídít snímek () pořídíte snímek.

## Režim videa

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **VIDEO** a klepnutím na ikonu Spustit nahrávání () nahrajte video.
  - Chcete-li přepnout mezi předním a zadním fotoaparátem během záznamu, potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce náhledu nebo klepněte na ikonu Přepnout na přední fotoaparát ()
  - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na ikonu Pořídít ()
- 2 Pokud chcete zastavit nahrávání, klepněte na ikonu Zastavit nahrávání ()



Optický zoom nemusí fungovat v prostředí s nedostatečným osvětlením.

## Režim na výšku

Pomocí režimu portréту můžete pořizovat fotografie, u kterých bude pozadí rozmazané a objekt z něho bude zřetelně vystupovat.

- 1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **PORTRÉT**.
- 2 Klepněte na ikonu Portrét () a přetáhněte panel nastavení rozmazání pozadí a upravte tak úroveň rozmazání.
- 3 Když se na obrazovce náhledu zobrazí upozornění **Připravený**, poříd'te fotografii klepnutím na ikonu Pořídít snímek ()



- Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
- Rozmazání pozadí nemusí být správně použito za následujících podmínek:
  - Zařízení nebo předmět se pohybují.
  - Objekt je tenký nebo průhledný.
  - Objekt má podobnou barvu jako pozadí.
  - Objekt nebo pozadí jsou nevýrazné.

## Režim zábavy

Pořizujte fotografie nebo nahrávejte videa s různými efekty.

- 1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **ZÁBAVA**.
- 2 Vyberte efekt.
- 3 Klepnutím na tlačítko efektu poříd'te fotografii.  
Video nahrajete klepnutím a podržením tlačítka efektu.

## Profesionální režim

Při pořizování fotografií můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

V seznamu režimů snímání klepněte na **DALŠÍ → PRO**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořídte fotografii klepnutím na ikonu Pořídít snímek (○).

### Dostupné možnosti

Když klepnete na možnost, zobrazí se seznam možností. V seznamu vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení.

-  : Reset nastavení.
- **ISO**: Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasné osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.
- **SPEED**: Upravit rychlost závěrky. Nižší rychlost závěrky vpouští více světla, takže fotografie bude světlejší. To je ideální na fotografie krajiny nebo na snímky pořizované v noci. Vysoká rychlost závěrky vpouští méně světla. Toto nastavení je ideální na fotografování rychle se pohybujících objektů.
- **EV**: Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **FOCUS**: Změna režimu ostření. Přetažením panelu přizpůsobení ručně upravte ostření.
- **WB**: Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit teplotu barev.

### Oddělení zaostřené oblasti a expoziční oblasti

Můžete oddělit oblast ostření a oblast použitou pro výpočet expozice.

Klepněte na obrazovku náhledu a podržte ji. Na obrazovce se objeví rámeček AF/AE. Přetáhněte rámeček do oblasti, kde chcete oddělit oblast ostření a oblast expozice.

## Panoramatický režim

V panoramatickém režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou scénu.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ → PANORÁMA**.
- 2 Klepněte na ikonu Pořídít snímek (○) a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.  
Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
- 3 Klepnutím na ikonu Hotovo (■) zastavíte pořizování fotografií.



Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

## Režim jídla

Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ → JÍDLO**.  
Na obrazovce se zobrazí rámeček a oblast mimo rámeček se rozmaže.
- 2 Budete-li chtít změnit velikost rámečku, přetáhněte roh rámečku.  
Rámeček můžete přesunout nebo klepnout na požadovanou oblast.
- 3 Klepněte na ikonu Rychlé ovládání (⋮) → ikonu Teplota barvy (🌡️) táhněte po panelu nastavení a nastavte teplotu barvy.
- 4 Klepnutím na tlačítko Pořídít snímek (○) pořídíte snímek.

## Noční režim

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku. Při použití stativu dosáhnete jasnějších a ostřejších výsledků.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ → NOC**.
- 2 Klepněte na ikonu Pořídít snímek (○) a držte zařízení v klidu, dokud nebude fotografování dokončeno.

## Makro režim


Pořizujte fotografie objektů zblízka.

V seznamu režimů snímání klepněte na **DALŠÍ → MAKRO**.

## Režim zpomaleného pohybu

Můžete zaznamenat video pro zpomalené přehrávání. Můžete určit části videa, které mají být přehrávány zpomaleně.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **ZPOMALENÍ** a poté klepnutím na ikonu Spustit nahrávání (📹) se nahraje video.
- 2 Po dokončení záznamu zastavte nahrávání klepnutím na ikonu Zastavit nahrávání (■).
- 3 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.  
Rychlá část videa bude nastavena jako zpomalená a video se začne přehrávat. V tomto videu se vytvoří až dvě zpomalené části.  
Pokud chcete upravit část se zpomalenými záběry, klepněte na ikonu Upravit (✎) a přetáhněte část lišty pro úpravy doleva nebo doprava.

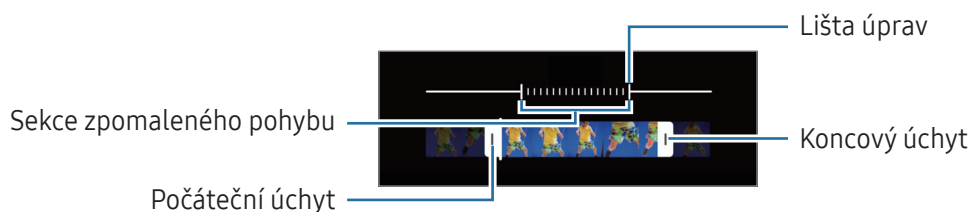

## Režim Hyperlapse

Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená videa.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **HYPERČAS**.
  - 2 Klepněte na ikonu Rychlost (⚙️) a vyberte možnost snímkové frekvence.  
Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na **AUTO**, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky upravovat podle proměňující se scény.
  - 3 Pokud chcete spustit nahrávání, klepněte na ikonu Spustit nahrávání (📹).
  - 4 Pokud chcete zastavit nahrávání, klepněte na ikonu Zastavit nahrávání (■).
- 📌 Funkci Hyperlapse můžete použít klepnutím na ikonu Rychlost (⚙️) → ikonu Patnáctkrát rychlejší v noci (🌙 15x) nebo ikonu Čtyřicetpětkrát rychlejší v noci (🌙 45x) v možnostech snímání. Tato funkce je vhodná například pro pořizování záběrů z jedoucích aut, které vypadají, jako by se světlo také pohybovalo.

## Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na ikonu Rychlé ovládání (⋮) → ikonu Nastavení (⚙️). Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

### Inteligentní funkce

- **Optimalizátor scény:** Nastaví zařízení tak, aby v závislosti na objektu nebo scéně automaticky upravovalo nastavení barev a používalo optimalizovaný efekt.
- **Skenovat QR kódy:** Nastavte zařízení, aby skenovalo QR kódy z obrazovky náhledu.

### Obrázky

- **Potažením tlačítka Spoušť:** Výběr akce, která proběhne, když potáhnete tlačítko Fotoaparát k okraji obrazovky a podržíte ho.
- **Vodoznak:** Přidání při pořizování snímků vodoznak.
- **Vysoce kvalitní obrázky:** Pořizujte fotografie ve formátu HEIF (High Efficiency Image Format).

### Selfie

- **Uložit selfie jako v náhledu:** Nastavení, které umožňuje ukládat fotografie nebo videa zobrazené na obrazovce náhledu po jejich pořízení předním fotoaparátem bez převrácení.
- **Potaž. nah./dolů přep. fotoap.:** Zapněte tuto funkci a přepínejte fotoaparáty přejetím prstem nahoru nebo dolů na obrazovce náhledu.

### Videa

- **Vysoce efektivní videa:** Můžete nahrávat videa ve formátu High Efficiency Video Codec (HEVC). Videa HEVC se budou ukládat jako komprimované soubory, abyste šetřili úložiště zařízení.
  -  Možná nebudete moci přehrávat videa HEVC na ostatních zařízeních nebo je sdílet online.
  - V některých režimech snímání nemůžete nahrávat videa ve formátu HEVC.
- **Stabilizace videa:** Zapne funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.

## Obecné

- **Auto HDR:** Pořizujte fotografie s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a světlých místech.
- **Průvodce kompozicí:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.
  -  Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde je signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
  - Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, vypněte nastavení značky polohy.
- **Metody fotografování**
  - **Stisknutí tlačítek hlasitosti:** Pomocí tlačítek ovládání hlasitosti můžete pořizovat snímky nebo nahrávat videa, přibližovat nebo oddalovat obraz, případně ovládat hlasitost.
  - **Plovoucí tlačítko Spoušť:** Můžete přidat kamkoliv na displej další pohyblivé tlačítko umožňující pořizovat snímky.
  - **Ukázat dlaň:** Když umístíte dlaň před přední fotoaparát, můžete pořizovat selfie nebo spustit nahrávání videa.
- **Nastavení, které se zachová:** Když otevřete fotoaparát, ponechají se naposledy použitá nastavení, například režim snímání.
- **Umístění úložiště:** Výběr umístění úložiště. Tato funkce se objeví po vložení SD karty.
- **Ukázat obj. Snapchat v rež. Zábava:** Nastavte zařízení tak, aby pořizovalo fotografie nebo nahrávalo videa s různými efekty pomocí unikátních filtrů Snapchat Lenses.

## Soukromí

- **Oprávnění:** Získání přístupu k oprávněním nezbytným pro použití aplikace Fotoaparát.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.
- **O aplikaci Fotoaparát:** Zkontrolujte verzi aplikace Fotoaparát a právní informace.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo zjistit často kladené dotazy.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.


# Galerie

## Úvod

Umožňuje získat přístup ke snímkům a videím uloženým v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy.


## Používání Galerie

Otevřete aplikaci **Galerie**.

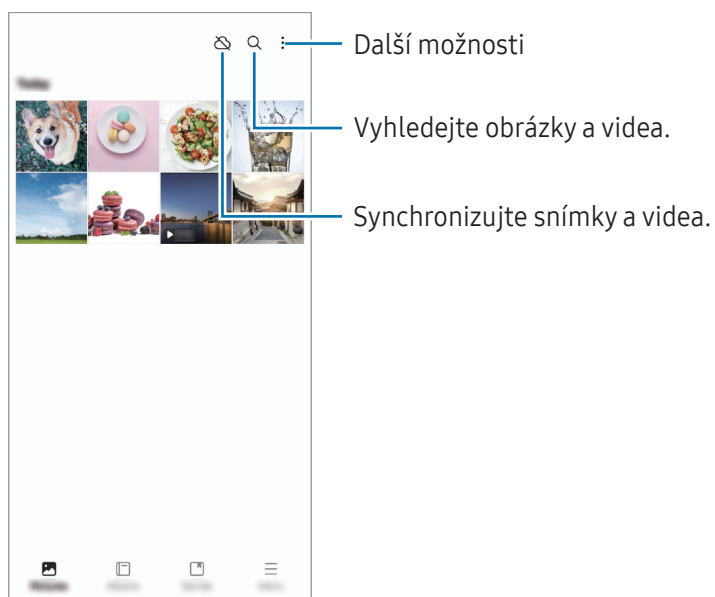

## Zobrazení snímků

Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek. Ostatní soubory můžete zobrazit potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.

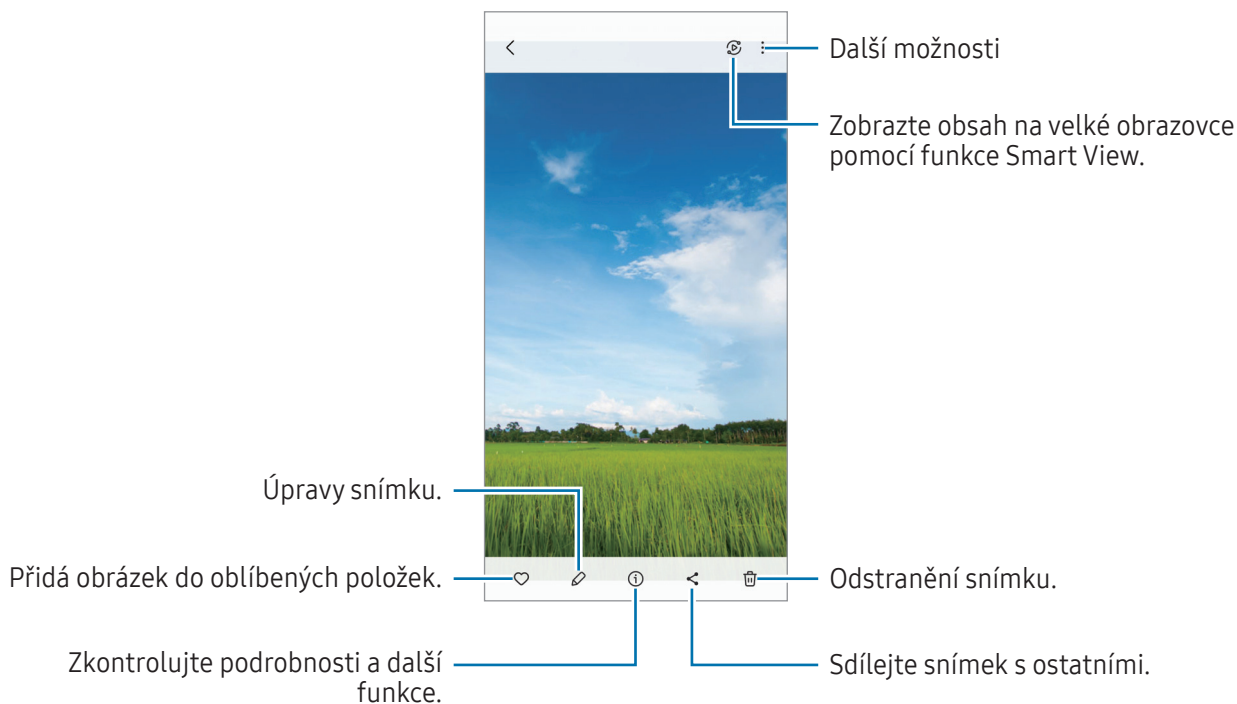


## Oříznutí zvětšených snímků

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Roztáhněte dva prsty od sebe na oblasti, kterou chcete uložit, a klepněte na ikonu Rychle oříznout (✂). Oříznutá oblast se uloží jako soubor.

## Prohlížení videí

Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte video, které chcete přehrát. Ostatní soubory můžete zobrazit potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.

Abyste během přehrávání mohli využívat více možností, klepněte na položku **Přehrát video**.

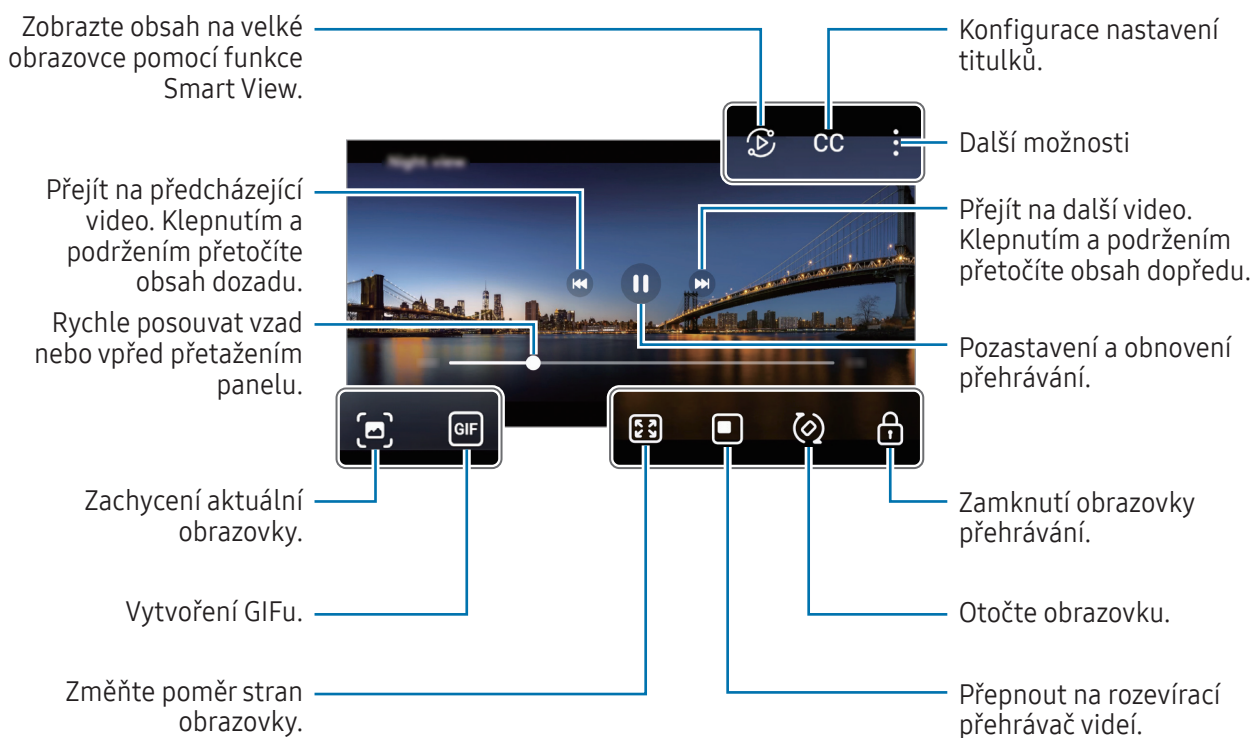

Táhněte nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.

Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

## Alba

Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Alba** → ikonu Vytvořit (+) a potom vyberte typ alba.

- **Album:** Vytvoření nových alb a přidávání obrázků a videí ručně.
- **Automaticky aktualizované album:** Vytvoření alb, která automaticky shromažďují snímky vybraných osob.
- **Skupina:** Vytvoření skupiny souvisejících alb.
- **Sdíl. album:** Vytvoření alb, která můžete sdílet s ostatními.
- **Sdílené rodinné album:** Vytvořte alba, která můžete sdílet se svou rodinou.



Dostupnost některých funkcí závisí na regionu nebo modelu.

## Příběhy

Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy.

Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Příběhy** a vyberte příběh. Pokud klepnete na ikonu Další možnosti (⋮), můžete použít různé možnosti, například změnu názvu příběhu.

Pokud klepnete na ikonu Další možnosti (⋮) → **Vytvořit příběh** na seznamu příběhů, můžete vytvářet příběhy ručně.

## Synchronizace snímků a videí

Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na ikonu Synchronizovat s OneDrive (☁), a dokončete synchronizaci podle pokynů na obrazovce. Pro synchronizaci aplikace **Galerie** a cloudu se ikona změní na ikonu Synchronizováno s OneDrive (☁).

Při synchronizaci se do cloudu ukládají také pořízené snímky a videa. Snímky a videa uložená v cloudu můžete otvírat v aplikaci **Galerie** a také na ostatních zařízeních.



Když propojíte účet Samsung a účet Microsoft, budete moci nastavit cloudové úložiště jako Microsoft OneDrive.

## Mazání snímků nebo videí

Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na snímek, video nebo album, které chcete odstranit, a podržte ho, potom klepněte na položku **Odstr.**

## Používání funkce koše

Snímky a videa, které odstraníte, budou dočasně uloženy v koši. Soubory budou po určité době odstraněny.

Chcete-li zobrazit soubory v koši, otevřete aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Menu** → **Koš**. Pokud chcete obnovit soubory, klepněte na možnost **Vybrat**, vyberte soubory a potom klepněte na možnost **Obnovit**.


## Více oken

### (Použití více aplikací najednou)


Spouštějte aplikace současně v zobrazení rozděleného displeje nebo více aplikací ve vyskakovacím zobrazení.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

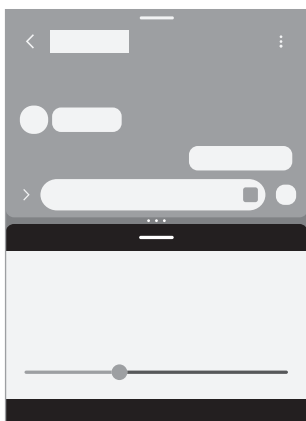

Zobrazení s rozdělenou obrazovkou

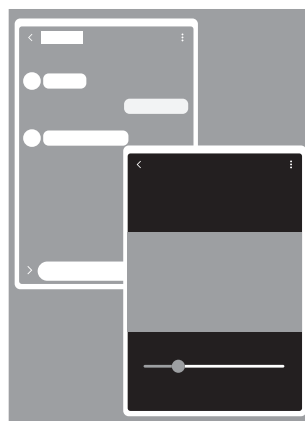

Zobrazení v novém okně

### Spuštění více oken

- Tlačítko Nedávné

Klepněte na tlačítko Poslední (|||), klepněte na ikonu aplikace a poté klepněte na možnost **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce** nebo **Otevřít v novém okně**.

- Přejetí po displeji

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Více oken**, a potom klepnutím na přepínač **Potažením zobr. na rozd. obr.** nebo **Potažením zobr. v novém okně** jej zapněte.



- Tažením kruhů (• • •) mezi okny s aplikacemi změníte velikost oken.
- Klepněte na kruhy (• • •) mezi okny aplikace a poté na ikonu Přidat dvojici aplikací (☆). Aplikace, které používáte v zobrazení rozděleného displeje, budou uloženy jako dvojice aplikací.
- Okno aplikace přemístíte přetáhnutím úchytu Více oken (—) do nového umístění.
- Když klepnete na úchyt více oken (—), zobrazí se dostupné nabídky.


# Samsung Internet

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

- 1 Otevřete aplikaci **Internet**.
- 2 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Jestliže se panel nástrojů neobjeví, po obrazovce potáhněte prstem mírně dolů.

Chcete-li přepínat mezi kartami, klepněte na ikonu Záložky (🔖) nebo potáhněte prstem doleva nebo doprava v poli pro zadávání adresy.

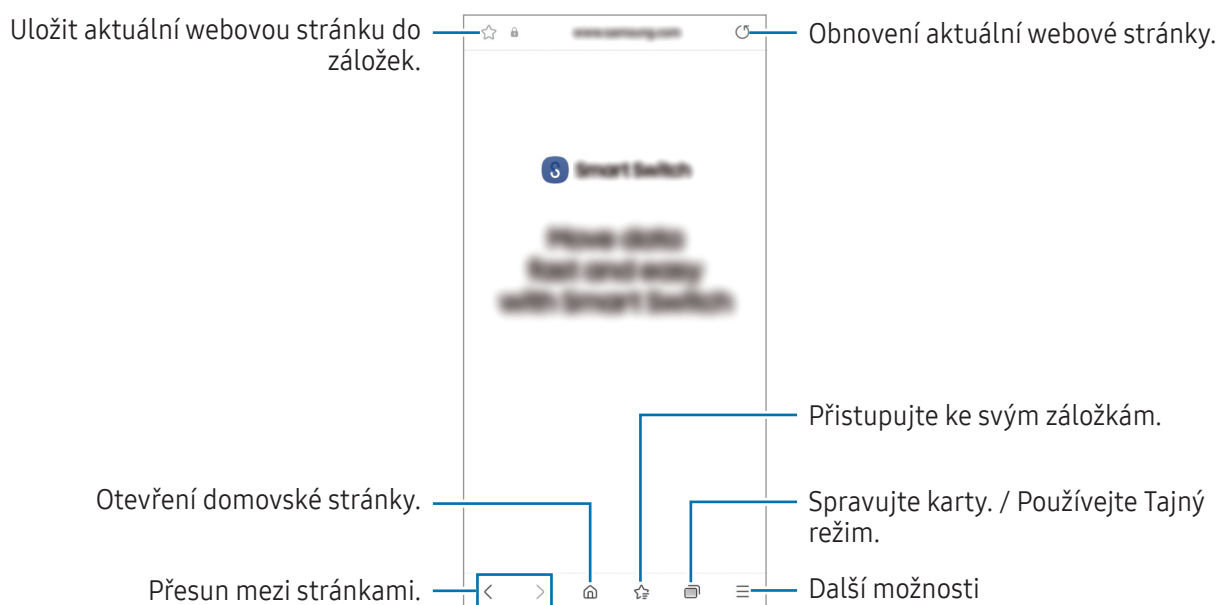

## Používání Tajného režimu

Pokud nastavíte heslo pro Tajný režim, můžete ostatním zabránit v prohlížení vaší historie vyhledávání, historie procházení a uložených stránek.

- 1 Klepněte na ikonu Záložky (🔖) → **Zapnout Režim utajení**.
- 2 Klepnutím na příslušný přepínač zapněte volbu **Zamknout Režim utajení**, klepněte na položku **Start** a poté nastavte heslo pro Tajný režim.  
V Tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů. Pokud chcete Tajný režim vypnout, klepněte na ikonu Záložky (🔖) → **Vypnout Režim utajení**.

# Samsung Wallet

## Úvod

Používejte různé praktické funkce aplikace Samsung Wallet. Můžete provést platbu, ověřit svou totožnost prostřednictvím svých biometrických údajů, zkontrolovat jízdenky či palubní lístky a podobně.

Více informací, například karty, které podporují tuto funkci, naleznete na adrese [www.samsung.com/samsung-wallet](http://www.samsung.com/samsung-wallet).

Otevřete aplikaci **Wallet** a vyberte požadovanou funkci.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.
- Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.

## Nastavení služby Samsung Wallet

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete výchozí nastavení podle pokynů na obrazovce.

- 1 Otevřete aplikaci **Wallet**.
- 2 Zaregistrujte si účet Samsung, přečtěte si obchodní podmínky a projeďte s nimi svůj souhlas.
- 3 Zaregistrujte otisk prstu nebo kód PIN, abyste je mohli používat při provádění plateb.  
Tento kód PIN bude sloužit k ověřování různých akcí v rámci služby Samsung Wallet, například provádění plateb a odemykání aplikace.

## Používání aplikace Samsung Pay

Zaregistrujte si karty do služby Samsung Pay pro platby online i offline.



- Aby bylo možné provádět platby pomocí služby Samsung Pay, může být v závislosti na oblasti vyžadováno, aby mělo zařízení navázané připojení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Dostupnost této funkce závisí na poskytovateli nebo modelu.
- Postupy výchozího nastavení a registrace karty se mohou lišit podle poskytovatele nebo modelu.

## Registrování karet

Otevřete aplikaci **Wallet** a dokončete registraci karty podle pokynů na obrazovce.

## Provádění plateb

1 Přetáhněte obrázek karty ve spodní části obrazovky směrem nahoru. Případně otevřete aplikaci **Wallet**. V seznamu karet táhněte doleva nebo doprava a vyberte kartu, kterou chcete použít.

2 Načtěte otisk prstu nebo zadejte kód PIN pro platby, který jste nastavili.

3 Dotkněte se zadní stranou vašeho zařízení čtečky karet.

Když čtečka karet rozpozná informace o kartě, platba bude zpracována.



- Platby nemusí být zpracovány v závislosti na vašem síťovém připojení.
- Metoda ověření platby se může lišit v závislosti na čtečce karet.

## Rušení plateb

Platby můžete zrušit navštívením místa, kde jste platbu provedli.

V seznamu karet táhněte doleva nebo doprava a vyberte kartu, kterou jste použili. Zrušení platby dokončete podle pokynů na obrazovce.

## Ověřování identity

Zaregistrujte své biometrické údaje ve službě Samsung Pass a ověřujte svou identitu při používání služeb, které vyžadují přihlášení nebo uvedení osobních údajů. Další informace naleznete v části [Samsung Pass](#).

## Používání lístků

Přidávejte palubní vstupenky a vstupenky na filmy, sportovní události a další, abyste k nim mohli získat přístup a používat na jednom místě.

## Samsung Health

Aplikace Samsung Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici. Můžete také porovnat své záznamy o počtu kroků s ostatními uživateli aplikace Samsung Health a zjistit tipy týkající se zdraví.


Otevřete aplikaci **Health**. Další informace získáte na adrese [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health).

## Samsung Notes

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

### Vytváření poznámek

- 1 Otevřete aplikaci **Notes**, klepněte na ikonu Vytvořit (📝) a poté vytvořte poznámku.  
Můžete změnit metodu zadávání klepnutím na ikonu Režim ručního psaní (✍️) nebo ikonu Textový režim (📄).

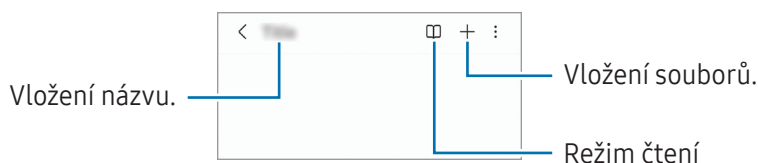

- 2 Jakmile vytváření poznámky dokončíte, uložte ji klepnutím na tlačítko Zpět (<).  
Pokud chcete poznámku uložit v jiném formátu souboru, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Ul. soubor**.

### Odstranění poznámek

Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odstr.**

### Synchronizace poznámek

Poznámky můžete kontrolovat a upravovat na všech svých zařízeních přihlášených ke stejnému účtu Samsung.

Otevřete aplikaci **Notes**, klepněte na ikonu Navigační zásuvka (☰) → ikonu Nastavení (⚙️) a potom tuto funkci zapněte klepnutím na přepínač **Synchronizovat se Samsung Cloud**.

## Samsung Members

Aplikace **Samsung Members** nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo zjistit nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.

## Samsung Kids

Můžete dětem omezit přístup k některým aplikacím, nastavit jim dobu používání a nakonfigurovat nastavení tak, abyste dětem při používání zařízení zajistili zábavné a bezpečné prostředí.

Otevřete aplikaci **Nastavení** a klepněte na možnost **Aplikace** → **Samsung Kids** → **Otevřít**. Pokud funkci Samsung Kids spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na obrazovce Samsung Kids vyberte aplikaci, kterou chcete použít.



Předem nastavená metoda zámku obrazovky nebo vytvořený PIN kód se použije při zapnutí funkce **Rodičovská kontrola** nebo při zavírání služby Samsung Kids.

### Používání funkcí rodičovské kontroly

Můžete konfigurovat nastavení pro službu Samsung Kids a sledovat historii používání.

Na obrazovce Samsung Kids klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Rodičovská kontrola** a zadejte kód pro odemčení.

### Zavření aplikace Samsung Kids

Pokud chcete službu Samsung Kids zavřít, klepněte na tlačítko Zpět (<) nebo na ikonu Další možnosti (⋮) → **Zavřít Samsung Kids** a zadejte kód pro odemčení.

## Samsung Global Goals

Globální cíle, které stanovilo Valné shromážděním OSN v roce 2015, se zaměřují na vytvoření udržitelné společnosti. Tyto cíle mají za úkol ukončit chudobu, bojovat s nerovností a zastavit změnu klimatu.

Se Samsung Global Goals se o globálních cílech dozvíte více informací a budete se moci připojit k hnutí pro lepší budoucnost.

## Samsung TV Plus

Vybírejte kanály jako na televizi a užívejte si různý video obsah zdarma.

Otevřete aplikaci **TV**.



Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.

## Samsung Find

Své zařízení můžete najít, i když není připojeno k síti. Polohu můžete rovněž sdílet s dalšími osobami, které jste si předem nastavili.

Otevřete aplikaci **Find**.

## Samsung Shop

**Samsung Shop** je služba mobilního nakupování poskytovaná společností Samsung. Dostávejte nabídky nebo informace o produktech a službách společnosti Samsung a jejích partnerů.

Otevřete aplikaci **Samsung Shop**.



Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.

## Galaxy Shop

Otevřete web Samsung a zjišťujte různé informace týkající se produktů.

Otevřete aplikaci **Galaxy Shop**.



Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.

## Galaxy Wearable

Pomocí aplikace Galaxy Wearable můžete spravovat svoje nositelná zařízení. Když svůj telefon připojíte k nositelnému zařízení, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace nositelného zařízení.

Otevřete aplikaci **Wearable**.

Klepnutím na položku **Další** → **Start** připojte svůj telefon k nositelnému zařízení. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce. Více informací o připojení a používání nositelného zařízení s vaším zařízením naleznete v uživatelské příručce k nositelnému zařízení.

## Kalendář

Spravujte svůj rozvrh zadáváním nadcházejících událostí do plánovače.

Otevřete aplikaci **Kalendář** a klepněte na ikonu Přidat událost () nebo poklepejte na datum. Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na ikonu Přidat událost ().

### Synchronizace událostí s vašimi účty

- 1 Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** a pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci zapněte klepnutím na položku **Kalendář**.

Pokud chcete přidat účty k synchronizaci, spusťte aplikaci **Kalendář** klepněte na ikonu Navigační zásuvka () → **Správa kalendářů** → ikonu Další možnosti () → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se.

## Reminder

Zaregistrujte úkoly jako upomínky a získávejte oznámení v souladu s nastavenými podmínkami.

Spustte aplikaci **Kalendář** a klepněte na ikonu Navigační zásuvka (☰) → **Připomenutí** (🔔) → ikonu Přidat upomínku (⊕). Objeví se obrazovka Připomenutí a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Připomenutí (✓).



- Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít zapnutou funkci GPS. Dostupnost upomínek na základě polohy závisí na modelu.

### Použití aplikace Reminder

Otevřete aplikaci **Reminder**.

- Pokud chcete vytvořit upomínky, klepněte na ikonu Přidat upomínku (⊕).
- Pokud chcete upomínky dokončit, klepněte na ikonu zaškrtnutí políčka (○) nebo vyberte upomínku a klepněte na **Dokončit**.
- Chcete-li obnovit připomenutí, klepněte na ikonu Navigační zásuvka (☰) → **Dokončeno**, vyberte připomenutí, které chcete obnovit, a potom klepněte na položku **Obnovit**.
- Chcete-li odstranit upomínku, vyberte ji a klepněte na položku **Odstr.**

## Záznamník

Nahrávejte nebo přehrávejte záznam hlasu.

- 1 Otevřete aplikaci **Záznamník**.
- 2 Pokud chcete spustit nahrávání, klepněte na ikonu Nahrát (🎤). Mluvte do mikrofону.
  - Pokud chcete zastavit nahrávání, klepněte na ikonu Zastavit (⏏).
  - V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na ikonu Přidat záložku (📌) a vložte záložku.
- 3 Pokud chcete zastavit nahrávání, klepněte na ikonu Zastavit (■).
- 4 Zadejte název souboru a klepněte na položku **Uložit**.

## Moje soubory

### (Kontrola a správa souborů)

Umožňuje otvírání a správu různých souborů uložených v zařízení.

Otevřete aplikaci **Moje soubory**.

Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku **Správa úložiště**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na ikonu Hledat (Q).

## Hodiny

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

Otevřete aplikaci **Hodiny**.

## Kalkulačka

Provádění základních aritmetických nebo vědeckých výpočtů.

Otevřete aplikaci **Kalkulačka**.

- 🕒 : Zjistí historii výpočtů. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **Smazat historii**. Chcete-li zavřít panel historie výpočtů, klepněte na ikonu Klávesnice (⌨).
- 📏 : Použije se nástroj pro převod jednotek. Můžete převádět různé hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.
- 🔢 : Zobrazí vědeckou kalkulačku.

## Gaming Hub

Aplikace Gaming Hub shromažďuje hry stažené z webu **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom místě.

Otevřete aplikaci **Gaming Hub** a vyberte požadovanou hru.



Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Store** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce Gaming Hub. Pokud v obchodu není vámi požadovaná hra, klepněte na ikonu Rozbalit (📦) → ikonu Další možnosti (⋮) → **Přidat hry**.

### Odstranění hry z aplikace Gaming Hub

Klepněte na ikonu Rozbalit (📦), klepněte na hru a podržte ji a pak klepněte na položku **Odebrat z Gaming Hub**.

## Game Booster

### (Konfigurace herního prostředí)

S nástrojem Game Booster můžete hrát hry v lepším prostředí. Game Booster lze použít během hraní her.

Panel Game Booster otevřete během hraní her klepnutím na ikonu Game Booster (⚙️) ve spodní části obrazovky. Pokud je ikona skrytá, zobrazte ho tažením směrem nahoru ze spodní části obrazovky.

- : Konfigurace nastavení pro každou hru, například změna režimu výkonu.
- ⚙️ : Konfigurace nastavení služby Podpora her.
- Zamknutí dotyku obr.:** Zamknutí displeje během hraní hry. Chcete-li displej odemknout, přetáhněte libovolným směrem ikonu zámku.
- Kopie obrazovky:** Pořizování snímků obrazovky.
- Blokovat navigační tlačítka:** Skrytí tlačítek na navigačním panelu. Pokud chcete zobrazit tlačítka, klepněte na ikonu Zámek tlačítek navigace (🔒) na navigačním panelu.
- Blokovat panel na okraji:** Při hraní her skryjte úchyt okrajového panelu.
- Blokovat automatický jas:** Vypne automatické nastavení jasu obrazovky při hraní her.

- **Upravit:** Upravit seznam možností.
- **Optimalizace hry:** Zkontroluje aktuální režim výkonu.
- **RAM:** Zkontroluje dostupnou paměť.



- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na hře.
- Herní výkon se může omezit za účelem řízení teploty zařízení, pokud teplota stoupne nad určitou úroveň.

## Změna režimu výkonu

Můžete změnit režim výkonu her.

Klepněte na ikonu Game Booster (+) → ikonu Nastavení (⚙️) → **Optimalizace hry** a vyberte požadovaný režim.

- **Výkon:** Toto nastavení poskytuje při hraní her důraz na vysoký výkon. Pokud tento režim používáte, může se zařízení zahřívat kvůli zvýšené spotřebě baterie.
- **Vyvážený:** Toto nastavení vyvažuje výkon a dobu využití baterie.
- **Spořič baterie:** toto nastavení šetří při hraní her energii.



Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.

## Otevírání aplikací ve vyskakovacích oknech během hraní her


Když hrajete hru, můžete otevírat aplikace ve vyskakovacích oknech.

Klepněte na ikonu Game Booster (+) → **Apl. v okně** a vyberte aplikaci v seznamu aplikací.

# SmartThings

Můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).

Otevřete aplikaci **SmartThings**. Další informace získáte klepnutím na položku **Menu** → **Použití**.

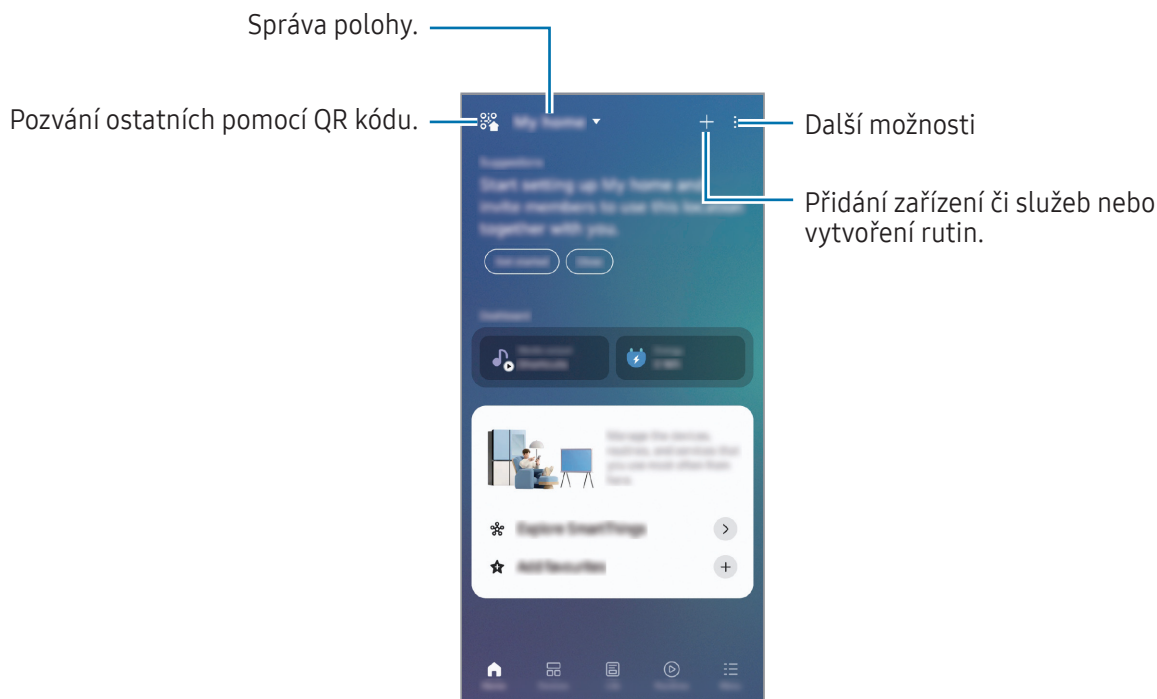

- **Doma:** Možnost přidání a správy často používaných zařízení, rutin nebo služeb.
- **Zařízení:** Přidání nebo správa zařízení.
- **Život:** Využívání různých služeb, jako je kontrola stavu zařízení nebo spotřeby energie a úspory energie v režimu správy energie pomocí umělé inteligence.
- **Rutiny:** Přidání nebo správa rutin.
- **Menu:** Kontrola užitečných informací, podporovaných zařízení, způsobů použití některých funkcí a dalších.



- Zařízení, která je možné připojit, se mohou lišit v závislosti na oblasti. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- Na vlastní problémy nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou problémy nebo vady, obraťte se na výrobce zařízení.

## Sdílení obsahu

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
  - 2 Klepněte na ikonu Sdílet (🔗) a vyberte požadovanou metodu sdílení.
-  Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

### Quick Share

Sdílejte obsah s okolními zařízeními nebo lidmi ve vašich kontaktech.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Na druhém zařízení otevřete aplikaci **Nastavení** a klepněte na možnost **Připojená zařízení** → **Quick Share** → **Kdo s vámi může sdílet** → **Pouze kontakty** nebo **Každý** → **Hot**.
- 3 Klepněte na ikonu Sdílet (🔗) → **Quick Share** a vyberte zařízení, do kterého chcete snímek odeslat.
  - Chcete-li sdílet odkaz pomocí QR kódu, klepněte na položku **QR kód nebo odkaz** a naskenujte QR kód.
  - Chcete-li sdílet obsah s kontakty, klepněte na **Zobrazit kontakt**.
  - Chcete-li sdílet zašifrovaný obsah, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Zapnout Soukromé sdílení**. Sdílený obsah nemůže příjemce uložit, kopírovat ani znovu odeslat.
- 4 Potvrďte žádost o přenos souboru na druhém zařízení.

### Nastavení toho, kdo může telefon najít

Můžete určit, kdo bude moci najít váš telefon a odesílat do něho obsah.

- 1 Otevřete aplikaci **Nastavení** a klepněte na možnost **Připojená zařízení** → **Quick Share** → **Kdo s vámi může sdílet**.
- 2 Vyberte možnost.
  - **Nikdo**: Nedovolit ostatním najít váš telefon. Telefon můžou najít jen jiná zařízení přihlášená ke stejnému účtu Samsung.
  - **Pouze kontakty**: Sdílení s lidmi uloženými v kontaktech.
  - **Každý**: Povolí sdílení obsahu ve vašem telefonu všem blízkým zařízením.

## Music Share

Funkce Sdílení hudby umožňuje sdílení vašeho reproduktoru Bluetooth, který již je připojen k vašemu telefonu, s jinou osobou. Můžete také poslouchat stejnou hudbu na svém zařízení Galaxy Buds a na zařízení Galaxy Buds jiné osoby.

Tato funkce je dostupná pouze u zařízení, která podporují funkci Music Share.

### Sdílení reproduktoru Bluetooth

V telefonu otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Připojená zařízení** → **Music Share**, a klepnutím na přepínač jej zapněte.

Podle pokynů na displeji sdílejte přes reproduktor Bluetooth.

### Společný poslech hudby pomocí Galaxy Buds

Přes svoje a kamarádova sluchátka Buds můžete poslouchat hudbu ve svém telefonu.

Tato funkce je podporována pouze u řady Galaxy Buds.

- 1 Ujistěte se, že jsou všechny telefony a sluchátka Buds propojeny.  
Více informací o připojení najdete v části [Párování s dalšími zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na telefonu kamaráda otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Připojená zařízení**, poté klepnutím na přepínač zapněte volbu **Music Share**.  
Po klepnutí na volbu **Music Share** můžete používat i další funkce, například nastavit, s kým se má zařízení sdílet.
- 3 Na svém telefonu otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na položku **Výstup médií**.
- 4 Vyberte sluchátka vašeho přítele ze seznamu detekovaných zařízení.
- 5 Na kamarádově telefonu přijměte požadavek na připojení.  
Při přehrávání hudby přes telefon ji můžete poslouchat společně přes oboje sluchátka Buds.

## Smart View

### (Zrcadlení na obrazovku televizoru)

Pokud si chcete zobrazený obsah telefonu prohlížet na velké obrazovce, připojte telefon k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky.

1 Otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na možnost **Smart View**.

2 Vyberte zařízení, na kterém se bude zrcadlit obrazovka vašeho telefonu.



Když budete přehrávat video pomocí funkce Smart View, může se rozlišení lišit v závislosti na modelu televizoru.

## Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google.

Chcete-li zjistit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.

- **Chrome:** Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
- **Gmail:** Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
- **Mapy:** Najděte na mapě svoji polohu, prohledávejte mapu světa a získejte přístup k informacím o různých místech kolem vás.
- **YT Music:** Užívejte si různou hudbu a videa poskytované službou YouTube Music. Můžete také prohlížet hudební sbírky uložené na zařízení a přehrávat je.
- **Google TV:** Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě **Obchod Play**.
- **Disk:** Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.
- **YouTube:** Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
- **Fotky:** Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
- **Google:** Můžete vyhledávat položky na internetu nebo ve svém zařízení.
- **Meet:** Uskutečňujte videohovory, vytvářejte videokonference nebo se k nim připojujte.
- **Zprávy:** Odesílejte a přijímejte zprávy na svém zařízení nebo počítači a sdílejte různý obsah, jako jsou obrázky a videa.
- **Gemini:** Chatujte s Gemini a používejte různé funkce, například vyhledávání informací, vytváření vlastních snímků nebo psaní obsahu.



Dostupnost některých aplikací závisí na poskytovateli nebo na modelu.

# Nastavení

## Úvod

Přizpůsobte nastavení zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**. Případně otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na ikonu Nastavení (⚙️).

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na ikonu Hledat (🔍). Nastavení můžete vyhledat také výběrem tématu.

## Přihlásit k zařízení Galaxy

Přihlaste se do účtu Samsung a spravujte ho.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Přihlásit k zařízení Galaxy**.

## Připojení

### Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi zapněte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **NFC a bezkontaktní platby:** Umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací. Další informace naleznete v části [NFC a bezkontaktní platby](#).

- **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.
  -  Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno používat zařízení, vždy jej používejte v režimu Letadlo.
- **Správce SIM:** Aktivuje své SIM karty a přizpůsobuje nastavení SIM karet. Další informace naleznete v části [Správce SIM](#).
- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
- **Využití dat:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

Můžete zapnout funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části [Spořič dat](#).

Aplikace také můžete nastavit tak, aby používaly pouze Wi-Fi nebo pouze mobilní data, nebo obojí. Další informace naleznete v části [Sítě povolené pro aplikace](#).

- **Mobilní hotspot a Sdílení příp.:** Umožní používat telefon jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními. Další informace o mobilním hotspotu naleznete v části [Mobilní hotspot](#).
  -  Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
- **Další nastavení připojení:** Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace naleznete v části [Další nastavení připojení](#).

 Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

## Wi-Fi

Funkci Wi-Fi zapněte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

### Připojování k síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.
- 2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.  
Síť s ikonou zámku vyžadují heslo.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li předejít automatickému připojování zařízení k síti, klepněte na ikonu Nastavení (⚙️) vedle sítě a klepnutím na přepínač **Automaticky znovu připojit** funkci vypněte.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

### Sdílení hesel sítě Wi-Fi

Pokud si vyžádáte, aby osoba, která je připojená k zabezpečené síti Wi-Fi, sdílela své heslo, budete se moci k dané síti připojit, aniž byste museli zadávat heslo. Tato funkce je k dispozici mezi zařízeními, která mají mezi sebou navzájem uložené kontakty, obrazovka druhého zařízení navíc musí být zapnutá.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.
- 2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
- 3 Klepněte na položku **Požádat o heslo**.
- 4 Potvrďte žádost o sdílení na druhém zařízení.  
Heslo Wi-Fi bude na vašem zařízení zadáno a zařízení se připojí k síti.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Wi-Fi Direct**.  
Uvedena jsou nalezená zařízení.  
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.  
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.  
Chcete-li ukončit připojení zařízení, vyberte v seznamu zařízení, které chcete odpojit.

## Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.

### Opatření pro používání funkce Bluetooth

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

## Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.  
Uvedena budou nalezená zařízení.
  - 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.  
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.
-  Váš telefon je viditelný pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.
- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém telefonu.  
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.  
Pokud chcete zrušit spárování zařízení, klepněte na ikonu Nastavení (⚙️) vedle názvu zařízení, pro které chcete zrušit spárování, a poté klepněte na volbu **Ukončit párování**.

## Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na ikonu Sdílet (🔗) → **Bluetooth** a vyberte zařízení, do kterého chcete snímek odeslat.  
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

## NFC a bezkontaktní platby

Pomocí telefonu můžete číst značky NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.

 Zařízení obsahuje integrovanou NFC anténu. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste NFC anténu nepoškodili.

### Čtení informací ze značek NFC

Funkce NFC slouží ke čtení informací o produktech ze značek NFC.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač **NFC a bezkontaktní platby**.
- 2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.  
Zobrazí se informace ze značky.

 Obrazovka zařízení musí být zapnutá a odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst značky NFC nebo přijímat data.

### Provádění plateb pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač **NFC a bezkontaktní platby**.
- 2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Připojení → NFC a bezkontaktní platby → Výchozí aplikace peněženky** a poté vyberte aplikaci.

-  • Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
- Pokud aktualizujete platební aplikaci nebo nainstalujete novou, nemusí správně fungovat platební služby, které jste používali dříve. V takovém případě na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení → NFC a bezkontaktní platby → Výchozí aplikace peněženky** nebo **Neplatební služby NFC** a poté vyberte jinou aplikaci namísto aktualizované nebo nově nainstalované aplikace. Případně zrušte výběr zvolené aplikace.

## Spořič dat

Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo přijímání dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Využití dat** → **Spořič dat** a klepnutím na přepínač funkci zapněte.

Když je funkce spořiče dat zapnuta, na stavové liště se zobrazí ikona Spořiče dat ()



Pokud budete chtít vybrat aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku **Apl., které mohou používat data** a vyberte aplikace.

## Sítě povolené pro aplikace

Nastavte aplikace tak, aby používaly pouze Wi-Fi nebo pouze mobilní data, nebo obojí.

Zařízení můžete nastavit například tak, aby používalo pouze mobilní data pro aplikace, které chcete mít zabezpečené, nebo streamovací aplikace, které lze odpojit. I když nevypnete funkci Wi-Fi, tyto aplikace začnou používat mobilní data.

Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost **Připojení** → **Využití dat** → **Sítě povolené pro aplikace**. V seznamu aplikací klepněte na požadovanou aplikaci a vyberte možnost sítě.



Za využívání mobilních dat mohou být účtovány další poplatky.

## Mobilní hotspot

Umožní používat telefon jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení příp.** → **Mobilní hotspot**.
  - 2 Klepnutím zapnete přepínač.  
Můžete změnit název sítě, heslo a další údaje.  
Na stavovém řádku se objeví ikona Hotspot ().
  - 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte svůj telefon ze seznamu sítí Wi-Fi.  
Případně klepněte na položku **QR kód** na obrazovce mobilního hotspotu a druhým zařízením naskenujte QR kód.
-  • Pokud mobilní hotspot není nalezen, nastavte v telefonu **Pásmo** na **2,4 GHz**, klepněte na **Upřesnit** a poté ho klepnutím na přepínač **Skrytá síť** vypněte.
  - Pokud zapnete funkci **Automatický hotspot**, můžete mobilní datové připojení telefonu sdílet s ostatními zařízeními přihlášenými k vašemu účtu Samsung.

## Další nastavení připojení

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí připojení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zařízení:** Nastavte telefon na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **VPN:** Můžete ve svém telefonu nastavit virtuální privátní síť (VPN) a připojit se k privátní síti školy nebo firmy.
- **Privátní DNS:** Nastaví zařízení, aby používalo privátní DNS se spolehlivějším zabezpečením.
- **Ethernet:** Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení a nakonfigurovat síťová nastavení.
- **Automaticky aktualizovat konfigurace systému:** Zapnutí automatických změn konfigurace s ohledem na zajištění správného fungování funkcí síťového připojení.

## Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

### Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
- 2 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 3 Vyberte nainstalovaný zásuvný modul tiskárny.  
Zařízení automaticky vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 4 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.



Pokud chcete přidat tiskárny manuálně, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Přidat tiskárnu**.

### Tisk obsahu

Během přístupu k obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** → ikonu Rozbalovací seznam (▼) → **Všechny tiskárny...** a potom vyberte tiskárnu.



Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

## Připojená zařízení

Změňte nastavení připojení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojená zařízení**.

- **Quick Share:** Změňte nastavení pro Quick Share. Další informace naleznete v části [Quick Share](#).
- **Music Share:** Změňte nastavení pro Sdílení hudby. Další informace naleznete v části [Music Share](#).
- **Automaticky přepnout Buds:** Nastavte sluchátka Galaxy Buds tak, aby se přepínala z jiného zařízení na váš telefon, když uskutečníte nebo přijmete hovor, přehrávala média a další funkce. Tuto funkci můžete použít jen v případě, že jste přihlášení ke stejnému účtu Samsung na jiném zařízení a máte na sobě sluchátka Galaxy Buds.
- **Volání a zprávy v dalších zařízeních:** Propojte svůj tablet a telefon, abyste mohli využívat funkce volání a zasílání zpráv na tabletu s využitím čísla telefonu. Na tabletu i telefonu se musíte zaregistrovat ke stejnému účtu Samsung. Některé funkce hovorů a zpráv nemusí být k dispozici.
- **Pokračovat v jiných zařízeních:** Umožňuje použití aplikací a funkcí vašeho telefonu na dalších zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung.
- **Vícenásobné ovládání:** Používejte myš a klávesnici připojené k počítači Samsung, který tuto funkci v telefonu podporuje.
- **Smart View:** Pokud si chcete zobrazený obsah telefonu prohlížet na velké obrazovce, připojte telefon k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky. Další informace naleznete v části [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** Když svůj telefon připojíte k nositelnému zařízení, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace nositelného zařízení. Další informace naleznete v části [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings:** Můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT). Další informace naleznete v části [SmartThings](#).
- **Android Auto:** Připojte svoje zařízení k vozidlu a ovládejte některé funkce zařízení na displeji vozidla.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

# Režimy a rutiny

## Používání režimů

Přidejte režim na základě vaší aktuální aktivity nebo polohy. Nastavení vašeho zařízení se změní tak, aby odpovídalo vaší aktivitě nebo situaci. Režim můžete zapnout nebo vypnout na panelu rychlého nastavení.

### Přidání režimů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny** → **Režimy**.
- 2 Vyberte požadovaný režim nebo klepnutím na položku **Přidat režim** přidejte své vlastní režimy.

### Spouštění režimů

Režimy se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek. Také je můžete spustit ručně klepnutím kamkoliv na tlačítko.

Chcete-li spouštět režimy ručně, vyberte požadovaný režim a klepněte na položku **Zapnout**.

Chcete-li spuštěný režim vypnout, klepněte na režim a klepněte na položku **Vypnout**.

Případně otevřete panel rychlého nastavení, klepněte na položku **Režimy**. Poté vyberte režim, který chcete zapnout. Chcete-li režim vypnout, klepněte na tlačítko režimu na panelu rychlého nastavení.

## Použití rutinních úkonů

Automatizujte své každodenní opakující se úkoly. Můžete například automaticky měnit nastavení zvuku podle toho, kde se nacházíte, optimalizovat nastavení zařízení pro hraní her a další.

### Přidávání rutinních úkonů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny** → **Rutiny**.
- 2 Klepněte na ikonu Vytvořit (+) a přidejte své vlastní rutiny nebo klepněte na položku **Informace** a vyberte rutinu, kterou chcete.  
Pokud chcete podmínku spuštění rutinního úkonu nastavit na ruční, klepněte na položku **Spustit ručně**. Tato možnost se objeví, pouze pokud nejsou nastaveny žádné podmínky spuštění.

## Spouštění rutinních úkonů

Automatické rutinní úkony se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek. Rutinní úkony, pro které jste nastavili podmínku spouštění **Spustit ručně**, můžete kdykoli spustit klepnutím na toto tlačítko.

Chcete-li spouštět rutinní úkony ručně, klepněte na ikonu Spustit (▶) vedle rutinního úkonu, který chcete zapnout. Pokud chcete použít widget, klepněte na rutinu v části **Ruční rutiny** a klepněte na **Více → Nastavit jako pomůcku → Přidat**. Rutina bude přidána jako widget na domovskou obrazovku a můžete ji spustit klepnutím na widget.

Chcete-li zastavit běžící rutiny, klepněte na ikonu Seznam rutin (>), klepněte na rutinu v části **Spuštěno**, a poté klepněte na položku **Stop**, nebo klepněte na widget rutiny na domovské obrazovce.

## Zvuky a vibrace

### Možnosti

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Zvuk / Vibrace / Ztlumit:** Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý režim.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Dočasné ztlumení:** Nastavení telefonu, které umožňuje po určitou dobu používat tichý režim.
- **Vyzváněcí tón:** Změnit vyzváněcí tón hovoru.
- **Zvuk oznámení:** Změní zvuk upozornění.
- **Systémový zvuk:** Změňte zvuk pro některé akce, jako je například nabíjení zařízení.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti zařízení.
- **Vibrace při hovoru:** Změna nastavení vibrací při volání.
- **Vibrace upozornění:** Změna nastavení vibrací při upozornění.
- **Vibrace systému:** Zvolte akce, při kterých chcete získat zpětnou vibrační vazbu, a nastavte intenzitu vibrací.

- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení. Další informace naleznete v části [Kvalita zvuku a efekty](#).
- **Samostatný zvuk aplikace:** Nastavení telefonu, které umožňuje přehrávat zvuky médií z konkrétní aplikace samostatně na druhém zvukovém zařízení. Další informace naleznete v části [Samostatný zvuk aplikace](#).



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

## Kvalita zvuku a efekty

Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na volbu **Zvuky a vibrace** → **Kvalita zvuku a efekty**.

- **Dolby Atmos:** Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybující se zvuky, které se budou ozývat všude kolem vás.
- **Ekvalizér:** Změňte zvukový profil a vychutnejte si optimalizovaný zvuk.
- **Normální hlasitost:** Snižte rozdíly hlasitosti různých obsahů. Zařízení automaticky zvýší hlasitost obsahu s nízkou hlasitostí.
- **Nastavení zvuku aplikace:** Zkontrolujte a spravujte optimalizované nastavení zvuku uložené pro každou mediální aplikaci. Chcete-li upravit nastavení zvuku pro jednotlivé aplikace, během přehrávání obsahu v aplikaci otevřete panel rychlého nastavení, klepněte a podržte lištu pro nastavení hlasitosti a poté změňte nastavení. Stejná nastavení budou použita při dalším spuštění aplikace.
- **Adapt sound:** Natavte si ten nejlepší zvuk pro svoje uši.
- **Zvětšení rozsahu UHQ:** Vylepšete zvukové rozlišení pro hudbu a videa při použití kabelových sluchátek nebo sluchátek Bluetooth podporujících UHQ.



V závislosti na modelu musíte pro použití některých funkcí připojit sluchátka.

## Samostatný zvuk aplikace

Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách.

Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace** → **Samostatný zvuk aplikace** a zapněte funkci klepnutím na přepínač.
- 2 Vyberte aplikaci, která bude přehrávat zvuky médií samostatně, a klepněte na tlačítko Zpět (<).
- 3 Vyberte zařízení pro přehrávání zvuku médií vybrané aplikace.

## Oznámení

Změna nastavení upozornění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

- **Oznámení aplikace:** Vyberte aplikace, ze kterých chcete dostávat oznámení.
- **Oznámení na Zamykací obrazovce:** Nastavte, jak se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení.
- **Stavový panel:** Nastavení způsobu zobrazení ikon oznámení a zobrazení zbývajících procenta nabití baterie na stavové liště.
- **Styl oznámení v okně:** Souží k výběru stylu vyskakovacího oznámení a změně nastavení.
- **Nerušit:** Nastavení telefonu, které umožňuje ztlumení všech zvuků kromě povolených výjimek.
- **Rozšířené nastavení:** Slouží ke konfiguraci pokročilých nastavení oznámení.

# Displej

## Možnosti

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej**.

- **Světlý / Tmavý:** Zapnutí nebo vypnutí Tmavého režimu.
- **Nastavení Tmavého režimu:** Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě. Můžete nastavit harmonogram aplikace tmavého režimu.



Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Adaptivní jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Plynulost pohybu:** Změňte obnovovací frekvenci displeje. Při nastavení vysoké obnovovací frekvence bude posun obrazu na displeji plynulejší. Další informace naleznete v části [Plynulost pohybu](#).
- **Pohodlí pro oči:** Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou. Můžete nastavit harmonogram použití této funkce.
- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje. Pro více informací se podívejte do části [Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje](#).
- **Velikost a styl písma:** Můžete změnit typ a velikost písma.
- **Zvětšení obrazovky:** Zvětšení a zmenšení položek na obrazovce.
- **Výřez fotoaparátu:** Můžete také zařízení nastavit tak, aby skrylo přední fotoaparát z obrazovky.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Snadný režim:** Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší rozložení na domovské obrazovce.
- **Panel na okraji:** Změní nastavení panelu na okraji obrazovky.
- **Navigační panel:** Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Více informací najdete na [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).

- **Ochrana proti náhodnému dotyku:** Nastaví zařízení tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyk, když se nachází na temném místě, například v kapse nebo v tašce.
- **Dotyková citlivost:** Zvýšte citlivost doteku obrazovky pro použití s ochrannými prvky obrazovky.
- **Zobrazit informace o nabíjení:** Nastavte zařízení tak, aby zobrazovalo informace o nabíjení, například procento zbývajících baterie, když je obrazovka vypnutá.
- **Spořič displeje:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

## Plynulost pohybu

Obnovovací frekvence udává, kolikrát se každou sekundu obnoví displej. Vysoká obnovovací frekvence zabrání poblikávání displeje při přepínání mezi obrazovkami. Posun obrazu po displeji bude plynulejší. Když vyberete standardní obnovovací frekvenci, baterie vydrží déle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej → Plynulost pohybu**.
- 2 Vyberte obnovovací frekvenci.
  - **Vysoká:** Získejte plynulejší animace a rolování s vyšší obnovovací frekvencí vaší obrazovky.
  - **Standardní:** Standardní obnovovací frekvenci používejte v běžných situacích, abyste šetřili baterii.

## Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje

Změní režim obrazovky nebo nastaví barvu displeje podle vašich potřeb.

### Změna režimu obrazovky

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** a vyberte požadovaný režim.

- **Živý:** Tato možnost optimalizuje rozsah barev, sytost a ostrost displeje. Můžete také nastavit vyvážení barev displeje pomocí hodnot barev.
- **Přirozený:** Tato možnost nastaví obrazovku na přirozený odstín.



- Barvy displeje můžete upravit pouze v režimu **Živý**.
- Režim **Živý** nemusí být kompatibilní s aplikacemi třetích stran.

### Optimalizace vyvážení barev pro celou obrazovku

Barvy displeje můžete optimalizovat nastavením barevných odstínů podle svých potřeb.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** → **Živý** a použijte posuvník nastavení barev v části **Vyvážení bílé**.

Když přetáhnete lištu pro úpravu barev směrem k hodnotě **Studená**, zvýrazní se modrý barevný odstín. Když přetáhnete lištu směrem k hodnotě **Teplá**, zvýrazní se červený barevný odstín.

### Úprava odstínu obrazovky nastavením hodnoty barev

Intenzitu určitých barevných odstínů můžete zvýšit nebo snížit úpravou jednotlivých hodnot Červená, Zelená nebo Modrá.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** → **Živý**.
- 2 Klepněte na položku **Rozšířené nastavení**.
- 3 Podle svých potřeb upravte posuvníky pro barvy **Č** (červená), **Z** (zelená) nebo **M** (modrá).  
Dojde k úpravě odstínu obrazovky.  
Chcete-li upravit úroveň sytosti, přetáhněte pruh pod **Intenzita barev**.

## Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat zapnutím funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Baterie**.

- **Úsporný režim:** Zapnutím úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **Limity využití na pozadí:** Omezení využívání baterie pro aplikace, které nepoužíváte příliš často.
- **Ochrana baterie:** Nastavte zastavení nabíjení, když je baterie plně nabitá, nebo omezení maximálního nabití na nastavenou úroveň.
- **Dnes:** Zkontrolujte úroveň nabití baterie a historii používání.
- **Nastavení nabíjení:** Nakonfigurujte nastavení nabíjení.
- **Automaticky ztlumit obrazovku:** Ztmavení obrazovky, když zbývající energie baterie klesne pod určitou úroveň.
- **Zobr. procento baterie:** Zobrazení zbývajících procent baterie na stavovém řádku.
- **Informace o baterii:** Zkontrolujte informace o baterii.



- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývajících do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají úsporný režim.
- Zde si můžete ověřit následující informace o baterii. Dostupné informace se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
  - Datum výroby baterie
  - Datum prvního použití
  - Počet cyklů plného nabití/vybití (na základě jmenovité kapacity)
  - Naměřený zdravotní stav

## Pozadí a styl

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí a styl**.

## Motivy

Používejte v zařízení různé motivy, kterými můžete změnit vizuální prvky domovské obrazovky, zamčené obrazovky a ikon.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Motivy**.

## Domovská obrazovka

Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například jejího rozvržení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Domovská obrazovka**.

## Zamknout displej

### Možnosti

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.

- **Zámek obrazovky a biometrika:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Rozšířené odemknutí:** Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení. Další informace naleznete v části [Rozšířené odemknutí](#).
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Now bar:** Vyberte položky, které se mají zobrazit na zamčeném displeji.
- **Upravit klepnutím a přidržením:** Nastaví zařízení, aby zobrazovalo možnosti úprav, když dotkněte se a podržíte zamknutou obrazovku.
- **Roamingové hodiny:** Hodiny můžete změnit tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovaly místní a domácí časová pásma, když jste na cestách.
- **Kontaktní informace:** Nastavení telefonu, které umožňuje na zamčené obrazovce zobrazit kontaktní údaje, například e-mailové adresy.
- **Zobr. přechodový efekt odemkn.:** Nastavení zobrazení efektu přechodu odemknutí při odemknutí obrazovky pomocí biometrických údajů.
- **O Zamykací obrazovce:** Zkontrolujte verzi zamčené obrazovky a právní informace.



- Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

## Rozšířené odemknutí

Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo zařízení. Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile přijdete domů, a automaticky se odemkne.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej** → **Rozšířené odemknutí** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.



- Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zámku obrazovky.
- Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete, budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili.

## Zabezpečení a soukromí

### Možnosti

Zkontrolujte stav zabezpečení a soukromí zařízení a změňte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí**.

- **Zamykací obrazovka:** Změna nastavení zamknuté obrazovky.
- **Zabezpečení účtu:** Změňte nastavení svých účtů.
- **Ochrana ztraceného zařízení:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Najít moje mobilní zařízení. Navštivte stránku [smartthingsfind.samsung.com](https://smartthingsfind.samsung.com), která vám umožní sledovat a ovládat váš ztracený nebo ukradený telefon. Můžete také zkontrolovat polohu nositelných zařízení připojených k tomuto telefonu.
- **Zabezpečení aplikací:** Naskenujte aplikace a chraňte své zařízení před škodlivým softwarem.
- **Aktualizace:** Zkontroluje verzi softwaru vašeho zařízení a zkontroluje aktualizace.
- **Zámek obrazovky a biometrika:** Změna nastavení zamčené obrazovky a biometrických údajů. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#) a [Rozpoznávání otisků prstů](#).
- **Automatické blokování:** Udržujte bezpečnost svého zařízení blokováním hrozeb a dalších podezřelých aktivit.
- **Stav zabezpečení zařízení:** Zkontrolujte stav zabezpečení vašich zařízení, která jsou přihlášená k vašemu účtu Samsung.
- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení. Další informace naleznete v části [Zabezpečené Wi-Fi](#), [Zabezpečená složka](#), a [Samsung Pass](#).
- **Oprávnění využitá za posledních 24 hodin:** Zkontrolujte historii použití oprávnění funkce či aplikace.

- **Ochrana soukromí na internetu:** Zkontrolujte historii ochrany soukromí na internetu a změňte nastavení. Tato funkce bude přidána, když použijete aplikaci **Samsung Internet**.
- **Ovládací prvky a upozornění:** Kontrola přístupu k funkcím, například k mikrofonu a ke schránce.
- **Další nastavení soukromí:** Konfigurace dalších nastavení soukromí.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

## Rozpoznání obličeje

Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.



- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud změňte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů.



### Předběžná opatření pro použití funkce rozpoznání tváře

Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.

- Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
- Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.

## Pro lepší rozpoznávání obličeje

Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:

- Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte vousy nebo výrazné líčení).
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během registrace čistý.
- Ujistěte se, že snímek není rozmazaný, čímž zlepšíte výsledky porovnávání.

## Zaregistrování obličeje

Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zámek obrazovky a biometrika** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Nastavte metodu zámku obrazovky.
- 3 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 4 Klepněte na položku **Registrovat** a umístěte obličej do rámečku na obrazovce.  
Fotoaparát provede skenování vašeho obličeje.



- Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku **Odebrat data obličeje**, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej zaregistrovat.
- Abyste rozšířili rozpoznání obličeje, klepněte na položku **Přidejte alternativní vzhled, abyste vylepšili rozpoznávání** a přidejte alternativní vzhled.

## Odemykání obrazovky pomocí rozpoznání tváře

Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zámek obrazovky a biometrika**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Rozpoznávání obličeje** a pak funkci zapněte klepnutím na položku **Odemknutí obličejem**.
- 4 Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.  
Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.

## Odstranění registrovaných údajů o obličeji

Zaregistrované údaje o obličeji můžete odstranit.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zámek obrazovky a biometrika**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Rozpoznávání obličeje** → **Odebrat data obličeje** → **Odebrat**.  
Jakmile je zaregistrovaný obličej odstraněn, vypnou se zároveň všechny související funkce.

## Rozpoznávání otisků prstů

Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit do zařízení.



- Dostupnost této funkce závisí na poskytovateli nebo modelu.
- Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete otisk prstu, nebude možné použít otisk prstu k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci otisků prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů.

## Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:

- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů, které při ovládání zařízení používáte nejčastěji.
- Boční tlačítko má zabudovaný snímač otisků prstů. Snímač otisků prstů nesmí být poškrábaný nebo poškozený kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a náhrdelníky.
- Zakrytí snímače otisků prstů příslušenstvím, například nálepkami, může snížit rychlost rozpoznávání otisků prstů.
- Snímač otisků prstů i vaše prsty musí být čisté a suché.

- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Zakryjte prstem celý snímač otisků prstů.
- V suchém prostředí může v zařízení vznikat statická elektřina. Nepoužívejte tuto funkci v suchém prostředí nebo před jejím použitím vybijte statickou elektřinu dotykem kovového předmětu.

## Registrace otisků prstů

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zabezpečení a soukromí** → **Zámek obrazovky a biometrika** → **Otisky prstů** a zaregistrujte svůj otisk prstu podle pokynů na obrazovce. Po registraci můžete klepnutím na možnost **Zkontrol. přidané otisky prstů** zkontrolovat, zda je otisk prstu zaregistrovaný, a jeho název.

## Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu

Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zámek obrazovky a biometrika**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Otisky prstů** a pak funkci zapněte klepnutím na položku **Odemknutí otiskem prstu**.
- 4 Na zamčené obrazovce položte prst na snímač otisků prstů a načtěte otisk prstu.

## Rozpoznávání otisků prstů při vypnutém displeji

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zámek obrazovky a biometrika**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Otisky prstů** a pak funkci zapněte klepnutím na položku **Vždy použít otisk prstu**.

## Mazání registrovaných otisků prstů

Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zámek obrazovky a biometrika**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Otisky prstů**, vyberte otisk prstu, který chcete odstranit, a klepněte na položku **Odebrat**.

## Zabezpečené Wi-Fi

Zabezpečená Wi-Fi je služba, která zabezpečí vaše síťové připojení Wi-Fi. Šifruje data pomocí Wi-Fi sítě a zakazuje sledování aplikací a webových stránek tak, abyste mohli Wi-Fi sítě používat bezpečně. Například při použití nezabezpečené sítě Wi-Fi na veřejných místech, jako jsou kavárny nebo letiště, se Zabezpečená Wi-Fi automaticky zapne, aby nikdo nemohl zcizit vaše přihlašovací údaje ani monitorovat vaši aktivitu v aplikacích a na webových stránkách.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce. Pokud klepnete na položku **Aktivita ochrany**, můžete zkontrolovat historii toho, jak a kdy byla vaše síť chráněna pomocí zabezpečené Wi-Fi.

Když je funkce Zabezpečená Wi-Fi zapnuta, na stavové liště se zobrazí ikona VPN (🔒).



- Používání této funkce může mít za následek snížení rychlosti sítě Wi-Fi.
- Dostupnost této funkce závisí na síti Wi-Fi, poskytovateli nebo na modelu.

## Výběr aplikací, které budou chráněny pomocí funkce Zabezpečená Wi-Fi

Vyberte aplikace, které chcete chránit pomocí funkce Zabezpečená Wi-Fi, abyste mohli spolehlivě chránit data, jako je vaše heslo nebo vaše aktivita v aplikacích, před přístupem ostatních osob.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi** → ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** → **Chráněné aplikace** a klepněte na přepínače vedle aplikací, které chcete chránit pomocí služby Zabezpečená Wi-Fi.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

## Zakoupení plánu ochrany

Každý měsíc obdržíte bezplatný plán ochrany pro síť Wi-Fi. Můžete si také zakoupit placené plány ochrany a získat na omezenou dobu neomezenou ochranu širší pásma.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi**.

2 Klepněte na položku **Plán ochrany** → **Upgrade** a vyberte požadovaný plán.



Určité plány ochrany můžete přenést na jiné zařízení přihlášené ke stejnému účtu Samsung.

3 Nákup dokončete podle pokynů na obrazovce.

## Zabezpečená složka

Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.



Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.

### Nastavení zabezpečené složky

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečená složka**.
  - 2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.  
Když se zobrazí vyskakovací okno s dotazem, zda chcete resetovat typ zámku zabezpečené složky pomocí účtu Samsung, klepněte na položku **Povolit**. Pokud typ zámku zapomenete, můžete ho resetovat pomocí svého účtu Samsung. Jestliže tuto funkci nezapnete a typ zámku zapomenete, nebudete ho moci resetovat.  
Jakmile bude instalace hotová, objeví se obrazovka Zabezpečená složka a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Zabezpečená složka (🔒).
- Když je aplikace **Zabezpečená složka** uzamčena, musíte ji odemknout pomocí předem nastaveného způsobu zamykání.
  - Pokud chcete změnit název nebo ikonu bezpečné složky, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Přizpůsobit**.

### Nastavení podmínky automatického zámku pro zabezpečenou složku

- 1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** → **Autom. zámek Zabezpečené složky**.
  - 2 Vyberte možnost zámku.
-  Pokud chcete bezpečnou složku zamknout ručně, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Zamknout a ukončit**.

## Přesouvání obsahu do zabezpečené složky

Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a videa. Následující kroky ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.

- 1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Přidat soubory**.
- 2 Klepněte na položku **Obrázky**, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na položku **Hotovo**.
- 3 Klepněte na položku **Přesunout**.  
Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky. Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.



Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.

## Přesouvání obsahu zabezpečené složky

Můžete přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti. Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.

- 1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek a klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Přesunout z Zabezpečená složka**.  
Vybraná položka bude přesunuta do **Galerie** ve výchozím úložišti.

## Přidávání aplikací

Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.

- 1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na ikonu Přidat aplikace (+).
- 2 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **Přidat**.

## Odebrání aplikací ze zabezpečené složky

Klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odinstalovat**.

## Přidávání účtů

Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené složce.

- 1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** → **Správa účtů** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

## Skrytí zabezpečené složky

Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.

Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka**, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** a vypněte funkci klepnutím na přepínač **Přidat Zabezpečená složka na obrazovku Aplikace**.

Pokud chcete znovu zobrazit bezpečnou složku, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečená složka**, odemkněte obrazovku pomocí přednastavené metody zámku obrazovky, a poté zapněte přepínač klepnutím na položku **Přidat Zabezpečená složka na obrazovku Aplikace**.

## Odinstalování zabezpečené složky

Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** → **Další nastavení** → **Odinstalovat**.

Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost **Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky** a klepněte na položku **Odinstalovat**. Abyste získali přístup k datům zálohovaným v zabezpečené složce, otevřete aplikaci **Moje soubory** a klepněte na položku **Interní paměť** → **Download** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikaci **Samsung Notes** nebudou zálohovány.

## Samsung Pass

Při používání služeb, které vyžadují vaše přihlášení nebo osobní údaje, ověřte svou identitu pomocí služby Samsung Pass.

### Registrace služby Samsung Pass

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Hesla, klíče a automatické vyplnění** → **Samsung Pass**. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

### Ukládání informací do služby Samsung Pass

Když uložíte přihlašovací nebo osobní údaje aplikací nebo webových stránek do služby Samsung Pass, můžete je zadávat automaticky.



Své informace můžete uložit ručně nebo zkontrolovat a spravovat uložené informace ve službě Samsung Pass.

### Uložení přihlašovacích údajů

Na přihlašovací stránce aplikace nebo webové stránky zadejte svoje ID a heslo, poté klepněte na tlačítko pro přihlášení. Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací informace, klepněte na tlačítko **Uložit**.

### Uložení vašich osobních údajů

Na hlavní obrazovce Samsung Pass vyberte možnost v části **Soukromé informace**, zadejte informace a klepněte na položku **Uložit**.

### Automatické zadávání vašich údajů

Své přihlašovací nebo osobní údaje uložené v Samsung Pass, jako je například adresa nebo informace o platební kartě, můžete zadat automaticky.



- Tato funkce nemusí být u některých aplikací nebo webových stránek k dispozici.
- Funkce automatického vyplnění na webové stránce je k dispozici pouze pro webové stránky, které otevřete v aplikaci **Samsung Internet**.

## Přihlašování pomocí klíčů

V aplikacích nebo na webových stránkách, které podporují přihlašování pomocí klíče, se můžete místo přihlašovacích údajů přihlásit pomocí klíče uloženého v aplikaci Samsung Pass.

- 1 V aplikaci nebo na webové stránce, kterou používáte, vytvořte klíč.  
Způsob vytvoření klíče se může v závislosti na aplikaci nebo webové stránce lišit.
- 2 Když se zobrazí automatické okno s dotazem, jestli chcete uložit přístupový klíč, vyberte možnost Samsung Pass a podle pokynů na obrazovce ho uložte.  
Nyní se můžete přihlásit pomocí klíče uloženého v aplikaci Samsung Pass.

## Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Umístění**.

- **Oprávnění aplikace:** Zkontroluje seznam aplikací, která mají oprávnění přístupu k poloze zařízení, a umožní upravovat nastavení oprávnění.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce vypnuté. Můžete také zkontrolovat, které služby určování polohy vaše zařízení používá.
- **Poslední přístup:** Zkontroluje aplikace, které požadují informace o aktuální poloze.

## Bezpečnost a nouzové situace

Máte možnost spravovat svoje lékařské údaje a nouzové kontakty. Také můžete změnit nastavení nouzových funkcí, jako jsou bezdrátové nouzové výstrahy.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bezpečnost a nouzové situace**.

- **Zdravotní informace:** Zadání vašich lékařských informací.
- **Nouzové kontakty:** Přidání vašich nouzových kontaktů.
- **Tísňové SOS:** Uskutečněte nouzové volání na přednastavené číslo několikerým stisknutím bočního tlačítka, jak je uvedeno na obrazovce nastavení této funkce.
- **Sdílení informací v tísni:** Nastavte zařízení, aby po určitou dobu na vaše nouzové kontakty odesílalo údaje, například vaši polohu nebo oznámení o nízkém stavu nabití baterie.
- **Ztlumte oznámení při řízení:** Automaticky zapne funkci Nerušit během řízení.
- **Služba určení polohy v nouzi:** Zapnutí služby nouzového určování polohy (ELS).
- **Bezdrátová nouzová upozornění:** Změna nastavení pro bezdrátové nouzové výstrahy.
- **Varování před zemětřesením:** Zapne funkci varování před zemětřesením.
- **Upozornění na neznámá sledovací zařízení:** Obdržíte oznámení, pokud bylo zjištěno neznámé sledovací zařízení, které s vámi cestuje.



Dostupnost některých funkcí závisí na regionu nebo modelu.

# Účty a zálohování

## Možnosti

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Přihlašovat se k účtům, jako je účet Samsung nebo účet Google, nebo přenášet data mezi různými zařízeními můžete pomocí funkce Smart Switch.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.

- **Správa účtů:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
- **Samsung Cloud:** Zálohujte data a nastavení a obnovte data a nastavení předchozího zařízení, i když je nemáte. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Můžete zálohovat své citlivé údaje. Chcete-li zálohovat data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google.
- **Smart Switch:** Otevřete aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení. Další informace naleznete v části [Přenesení dat z předchozího zařízení \(Smart Switch\)](#).



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

## Samsung Cloud

Zálohujte data vašeho zařízení ve službě Samsung Cloud a obnovte je později.

### Zálohování dat

Data ze svého zařízení můžete zálohovat ve službě Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** a klepněte na položku **Záloha dat** v části **Samsung Cloud**.
- 2 Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku **Zálohovat**.

### 3 Klepněte na položku **Hot**.



- Některá data nebudou zálohována. Pokud chcete zjistit, která data se budou zálohovat, na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** a klepněte na možnost **Záloha dat** v části **Samsung Cloud**.
- Chcete-li zkontrolovat zálohovaná data dalších zařízení ve službě Samsung Cloud, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Obnovit data** a vyberte požadované zařízení.

## Obnovení dat

Zálohovaná data můžete ze služby Samsung Cloud obnovit do svého zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit data** a vyberte požadované zařízení.
- 3 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.

## Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.

# Rozšířené funkce

## Možnosti

Zapněte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.

- **Labs:** Použijte nové funkce zařízení.
- **Boční tlačítko:** Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět pomocí bočního tlačítka. Další informace naleznete v části [Nastavení bočního tlačítka](#).
- **Více oken:** Nastavte, jak spustit panel Více oken. Můžete také nakonfigurovat nastavení pro Více oken. Další informace naleznete v části [Více oken](#).
- **Pohyby a gesta:** Zapněte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení. Další informace naleznete v části [Pohyby a gesta](#).
- **Režim Jednou rukou:** Zapnutí režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou.
- **Kopie obrazovek:** Změna nastavení snímků obrazovky.
- **Nastavení Game Booster:** Konfigurace nastavení služby Podpora her.
- **Galaxy avatar:** Vytvářejte avatary libovolným způsobem a bavte se při jejich používání v různých funkcích. Další informace naleznete v části [Galaxy avatar](#).
- **Dual Messenger:** Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv. Další informace naleznete v části [Dual Messenger](#).



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

## Pohyby a gesta

Zapněte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta**.

- **Probudit zvednutím:** Nastaví zařízení, aby se jeho zvednutím zapnula obrazovka.
- **Poklepáním zapnout obrazovku:** Nastavení, které umožňuje telefonu zapnout obrazovku dvojitým klepnutím kdekoliv na obrazovce, když je obrazovka vypnutá.
- **Poklepáním vypnout obrazovku:** Nastaví zařízení, aby se obrazovka poklepáním na prázdnou plochu na domovské nebo uzamčené obrazovce vypnula.
- **Upoz. při zvednutí telefonu:** Nastaví zařízení tak, aby při zvednutí vibrovalo, pokud máte oznámení, například zmeškané hovory.



Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na rovném povrchu.

- **Ztlumit gesty:** Nastavte zařízení tak, abyste pomocí pohybů nebo gest mohli ztlumit určité zvuky.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zkontrolovat v **Galerie**. Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače způsobit nezamýšlený vstup.

## Galaxy avatar

Vytvářejte avatary libovolným způsobem a bavte se při jejich používání v různých funkcích.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Galaxy avatar**. Pokud jste si přidali ikonu na obrazovku Aplikace, otevřete aplikaci **Galaxy avatar**.

### Vytvoření funkce Galaxy Avatar

Spustíte funkci Galaxy Avatar, klepněte na ikonu Vytvořit () a pak podle pokynů na obrazovce vytvořte avatar.

### Používání nálepek s funkcí Galaxy Avatar

Při vytváření avatarů se automaticky vytvoří nálepky s výrazy a akcemi avatara. Nálepky s avatarem můžete používat při odesílání zpráv nebo na sociálních sítích.

Spustíte funkci Galaxy Avatar a klepněte na položku **Nálepky avatara**. Chcete-li vytvořit vlastní nálepky, klepněte na ikonu Vytvořit individuální nálepky () v horní části seznamu nálepek.

## Dual Messenger

Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.  
Objeví se pokročilé aplikace.
  - 2 Klepněte na přepínač aplikace, abyste nainstalovali druhou aplikaci.  
Druhá aplikace se nainstaluje. Ikona druhé aplikace se zobrazí s ikonou Druhá aplikace ().
-  V závislosti na aplikaci nemusí být funkce dvou aplikací zpráv dostupná.
  - Některé funkce aplikace mohou být pro druhou aplikaci omezeny.

### Odinstalování druhé aplikace

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.
  - 2 Klepněte na přepínač aplikace, kterou chcete odinstalovat, a pak klepněte na položku **Odinstalovat**.  
Všechna data související s druhou aplikací budou odstraněna.
-  Pokud odinstalujete první aplikaci, bude odstraněna i druhá aplikace.

## Digitální pohoda a rodičovská kontrola

Můžete zkontrolovat historii využití zařízení a používat funkce, které zajistí, aby vám zařízení nezasahovalo do života. Můžete také nastavit rodičovskou kontrolu pro děti a řídit jejich používání digitálního zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Nejpoužívanější kategorie aplikací:** Podívejte se na seznam nejpoužívanějších kategorií aplikací za den.
- **Cíl času u obrazovky:** Nastavte si cíle, jak dlouho chcete denně zařízení používat.
- **Časovače aplikací:** Denní využití času v jednotlivých aplikacích můžete omezit nastavením časovače. Při dosažení limitu se aplikace vypne a nemůžete ji používat.
- **Monitor při řízení vozidla:** Vypnutí monitoru jízdy pro sledování množství času, kdy zařízení používáte za jízdy.
- **Monitor chůze:** Zapněte monitor chůze pro sledování doby, po kterou zařízení používáte při chůzi.
- **Monitor hlasitosti:** V rámci ochrany sluchu můžete zapnout monitorování hlasitosti.
- **Rodičovská kontrola:** Spravujte činnost svých dětí v digitálním světě.

## Péče o zařízení

Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete rovněž optimalizovat zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení**.

- **Optimalizovat:** Zavřete aplikace běžící na pozadí nebo využívající nadměrné množství baterie a vyhledejte aplikace, které selhaly, stejně jako škodlivý software a optimalizujte tak své zařízení.
- **Baterie:** Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat zapnutím funkcí úspory energie. Další informace naleznete v části [Baterie](#).

- **Úložiště:** Zkontrolujte stav využitého a dostupného úložiště a uvolněte úložiště odstraněním nepotřebných souborů, například souborů v koši, nepoužívaných souborů či duplicitních souborů.
- 
  - Skutečná dostupná kapacita vnitřního úložiště je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část tohoto úložiště. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
  - Dostupnou kapacitu vnitřního úložiště svého zařízení můžete zjistit v části Specifikace na webu Samsung.
- **Paměť:** Zkontrolujte využití paměti nebo klepněte na položku **Smazat** a uvolněte paměť zastavením aplikací na pozadí.
- **Ochrana aplikací:** Provéřte své zařízení na přítomnost malwaru a dalších podezřelých aktivit, což vám zajistí bezpečí.
- **Automatická optimalizace:** Proveďte automatickou optimalizaci zavřením aplikací na pozadí nebo vyčištěním paměti, abyste zařízení za provozu udržovali v optimálním stavu.  
Klepněte na **Automatické restartování** a dojde k nastavení automatického restartování zařízení, jakmile jsou zjištěny problémy s výkonností nebo ve stanovenou dobu.
- **Aktualizace softwaru:** Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.
- **Diagnostika:** Vyzkoušejte své zařízení pomocí služby Samsung Members.
- **Režim údržby:** Režim údržby můžete zapnout na ochranu svého soukromí, když vaše zařízení používá někdo jiný, například když ho posíláte na opravu.

## Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete zjistit informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

## Obecná správa

Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk:** Umožňuje výběr jazyků zařízení. Další informace naleznete v části [Přidání jazyků zařízení](#).
- **Jazyky aplikací:** Vyberte jazyky, které chcete pro jednotlivé aplikace používat.
- **Datum a čas:** Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybit, datum a čas se resetuje.

- **Nastavení Klávesnice Samsung:** Změní nastavení pro klávesnici Samsung.
- **Seznam klávesnic a vých. kláv.:** Vybírá klávesnici, která se bude používat jako výchozí, a mění nastavení klávesnice.
- **Fyzická klávesnice:** Změní nastavení pro externí klávesnici.
- **Myš a trackpad:** Změní nastavení pro externí myš nebo trackpad.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data.
- **Přizpůsobená služba:** Nastavte si individualizované služby podle svých zájmů a způsobu, jakým používáte své zařízení.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo zjistit často kladené dotazy.

## Přidání jazyků zařízení

Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk** → **Přidat jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk, který chcete přidat.
- 3 Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku **Nas. jako vých.** Chcete-li zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku **Zachovat**.  
Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný jazyk přesunut do horní části seznamu.

Chcete-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, vyberte požadovaný jazyk a klepněte na položku **Použít**. Pokud některá aplikace výchozí jazyk nepodporuje, bude použit další podporovaný jazyk ze seznamu.

## Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Doporučeno pro vás:** Zkontrolujte funkce usnadnění, které v současné době používáte, a zkontrolujte další doporučené funkce.
- **Zlepšení zraku:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
- **TalkBack:** Zapněte funkci TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zkontrolovat informace nápovědy a zjistit tak, jak používat tuto funkci, klepněte na položku **Nastavení** → **Výukový program TalkBack**.
- **Zvýraznění pro neslyšící:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
- **Interakce a obratnost:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.
- **Rozšířené nastavení:** Konfigurace nastavení pro přímý přístup a funkce oznámení.
- **Instalované aplikace:** Zkontrolujte služby usnadnění nainstalované v zařízení.
- **O aplikaci Usnadnění:** Zkontrolujte informace o usnadnění.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo zjistit často kladené dotazy.

## Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**.

- **Stáhnout a instalovat:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Automaticky stáhnout:** Nastavte zařízení na automatické stahování aktualizací.
- **Poslední aktualizace:** Vyhledá informace o poslední aktualizaci softwaru.



Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

### Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Web podporuje pouze některé jazyky.

## Vzdálená správa

Máte-li jakékoli otázky nebo technické problémy týkající se vašeho zařízení, můžeme vám pomoci prostřednictvím naší služby vzdálené podpory.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Vzdálená správa**.

## O telefonu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O telefonu**.

Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku **Přejmenovat**.

- **Stavové informace:** Vyhledá nejrůznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Přístup k právním informacím týkajícím se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Informace o softwaru:** Přístup k informacím o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zkontrolujte informace o baterii.



Zde si můžete ověřit následující informace o baterii. Dostupné informace se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- Datum výroby baterie
- Datum prvního použití
- Počet cyklů plného nabití/vybití (na základě jmenovité kapacity)
- Naměřený zdravotní stav

# Upozornění ohledně používání

## Opatření pro používání zařízení

Při používání zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Při používání některých aplikací nebo funkcí může zařízení vyžadovat připojení k Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

- Displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým nastavováním rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
  - Doporučujeme na displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu a vypínat displej, když zařízení nepoužíváte.
  - Můžete nastavit, aby se displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat. Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Časový limit displeje**, a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se displej vypne.
  - Chcete-li nastavit, aby displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního prostředí, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej**, a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Adaptivní jas**.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC).

Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zkontrolovat ID FCC zařízení. Abyste přešli k ID FCC, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **O telefonu** → **Stavové informace**. Pokud vaše zařízení nemá FCC ID, znamená to, že nebylo schváleno pro prodej v USA a jejich teritoriích a že může být do USA převezeno pouze pro osobní používání majitelem.
- Šířky pásma podporované zařízením se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele.
- Dostupnost sítě 5G se může lišit podle modelu, země, poskytovatele sítě a uživatelského prostředí.
- Zařízení obsahuje magnety. Uchovávejte je mimo dosah kreditních karet, implantovaných zdravotnických prostředků a dalších zařízení, která mohou být ovlivněna magnety. V případě zdravotnických prostředků udržujte zařízení ve vzdálenosti větší než 15 cm. Pokud máte podezření na rušení zdravotnického prostředku, přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku.

## Ikony v pokynech

-  **Výstraha:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
-  **Upozornění:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
-  **Upozornění:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

## Poznámky k obsahu balení a příslušenství

Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Doporučuje se používat příslušenství schválené společností Samsung. Používání neschváleného příslušenství může vést k problémům s výkonem nebo poruchám, na které se nemusí vztahovat záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.
- S tímto zařízením lze použít sluchátka (USB typu C), která podporují digitální výstup. Zařízení však nemusí být kompatibilní se sluchátky, která používají jiný způsob výstupu zvuku nebo která byla vyrobena jiným výrobcem.
- Příložený kabel USB podporuje nabíjení až do 3A. Nabíječka není součástí balení.
- Z důvodů ochrany životního prostředí toto balení neobsahuje nabíječku. Toto zařízení lze napájet pomocí většiny napájecích adaptérů USB a kabelu s konektorem USB typu C.

## Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

### Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může dojít ke snížení rychlosti nabíjení nebo může nabíječka zastavit nabíjení.

#### Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením kabelu USB. Vyměňte kabel USB za nový. Doporučuje se používat kabel USB schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

### Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Přečtěte si následující příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů

- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
  - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
  - Při dlouhodobém nahrávání videa
  - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
  - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
  - Při používání funkce Více oken
  - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
  - Při stahování velkých souborů během videohovoru
  - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobilní hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

### **Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:**

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Vypněte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvílku jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

## Opatření při přehřívání zařízení

Pokud začínáte mít v důsledku přehřívání zařízení nepříjemný pocit, přestaňte zařízení používat.

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Pokud se zařízení přehřeje, omezí se jas obrazovky, obnovovací frekvence obrazovky a výkon, aby se snížila teplota zařízení. I když se zobrazí ikona kontrolky nabíjení baterie, nabíjení může probíhat pomalu. Když se nabíjení zastaví z důvodu zvýšení teploty zařízení, začne blikat ikona kontrolky baterie.
- Pokud zařízení dosáhne určité teploty, zobrazí se varovná zpráva, aby se předešlo selhání zařízení, podráždění a poškození kůže nebo vytékání baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a všechny hovory a další funkce kromě tísňových volání budou omezeny, dokud zařízení nevychladne.
- Pokud se v důsledku dalšího zvyšování teploty zařízení zobrazí druhá zpráva, zařízení se vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud jeho teplota neklesne pod doporučený rozsah provozních teplot. Pokud se druhá zpráva zobrazí během tísňového volání, volání bude přerušeno vynuceným ukončením.



### **Doporučený rozsah provozních teplot**

Doporučený rozsah provozních teplot je 0 °C až 35 °C. Používání zařízení mimo doporučený rozsah teplot může vést k poškození zařízení nebo ke zkrácení životnosti baterie.

## Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii, které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu.

## Jak zjistit informace o spotřebě energie v pohotovostním režimu pro tento produkt

- Přejděte na stránku [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Vyhledejte pomocí čísla modelu výrobku.



Dostupnost této funkce závisí na regionu, poskytovateli nebo modelu.

# Dodatek

## Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung nebo autorizovaného servisního střediska zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Všechny problémy, na které narazíte během používání zařízení, můžete vyřešit pomocí služby Samsung Members.

### Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je zapnutá funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný se nano-SIM kartou. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- PUK: Nano-SIM karta je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od svého poskytovatele.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se nano-SIM kartou. Další informace získáte od svého poskytovatele.

### Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele.

### Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

## Rozpoznávání dotyků funguje pomalu nebo nesprávně

- Rozpoznávání dotyků nemusí fungovat správně v následujících situacích:
  - Pokud na displej připevníte ochranný kryt displeje nebo volitelné příslušenství
  - Pokud máte rukavice, pokud se displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem
  - Ve vlhkém prostředí nebo při styku s vodou
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné problémy se softwarem.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

## Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritický problém

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

### Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

### Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

### Resetování zařízení

Pokud se pomocí uvedených způsobů nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **Obnovit** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

## Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

## Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou právně připojena.

## Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

## Mobilní síť nebo internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokuje interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele.

## Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko a nechejte vyměnit baterii. Z důvodu lepší servisní podpory si s sebou vezměte nabíječku a kabel USB, který používáte.

## Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

## Při otevírání fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek místa v úložišti a kapacity baterie. Pokud se při otevírání fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část místa v úložišti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení.

Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

## Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

## Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část místa v úložišti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.

- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro kontrolu formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte webové stránky Samsung.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na internetu, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

## Bluetooth nefunguje správně

Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s připojením nebo s výkonem, zkuste následující:

- Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
- Ujistěte se, že váš telefon a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- V telefonu otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** a potom funkci znovu zapněte klepnutím na přepínač **Bluetooth**.
- Na svém telefonu otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit nastavení Wi-Fi a Bluetooth** → **Vynulovat nastavení** a resetujte síťová nastavení. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.

Pokud tyto rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

## Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

## Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

## Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

## Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

## V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.

## Tlačítko Domů se nezobrazuje

Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li přejít na navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.

## Při chvění zařízení možná uslyšíte drnčení

U zařízení s fotoaparáty vybavenými funkcí optického stabilizátoru obrazu (OIS) nebo automatického ostření (AF) může tento zvuk vzniknout při kontaktu vnitřních součástí. Jedná se o normální jev daný vlastnostmi zařízení.

## Vyjmutí baterie

- Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a zařízení by mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

## Copyright

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení nebo ukládání v žádném úložišti informací a systému pro načítání informací.

## Ochranné známky

- Samsung a logo Samsung jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.