

SP-1840 LZR

840-LZR

P O R T A B L E S P E A K E R

User Manual

Manual de Usuario



PORTABLE SPEAKER WITH WIRELESS BT CONNECTION

FEATURES

Dual Wireless BT connection
TWS-True Wireless Stereo
FM radio
Remote control
Karaoke
USB/SD
Bass control
Treble control
Volume control
Two Mic in
LED display
Laser ceiling light
200W power output

SPECIFICATIONS

Speaker size: 15"+Tweeter
Product Size: 45*42*81cm
Packing Size: 50*47*85cm



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



The lightning flash with the arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of "uninsulated dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a person.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the unit.

Safety Precautions

Warning: To prevent fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Caution: Please carefully read all of the following important safeguards to ensure safe operation.

1.Read Instructions:

All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

2.Retain Instructions:

The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3.Follow Instructions:

All operating instructions should be followed.

4.Heed Warnings:

All warnings on the unit and the operating instructions should be adhered to.

5.Power Source:

The appliance should be connected based on instructions.

6.Heat:

Keep the unit away from heat sources such as radiators, refrigerators, stoves or other appliances that may radiate heat.

7.Non-use Periods:

The power cord of the unit should be unplugged from the outlet when you do not use it for a long time.


8.Damage requiring service:

The unit should be repaired by qualified service personnel in the following cases: a. The power plug or cable has been damaged;


b. Objects have fallen or liquid has been spilled on the appliance;

c. The appliance has been exposed to rain;

d. The appliance is functioning abnormally.

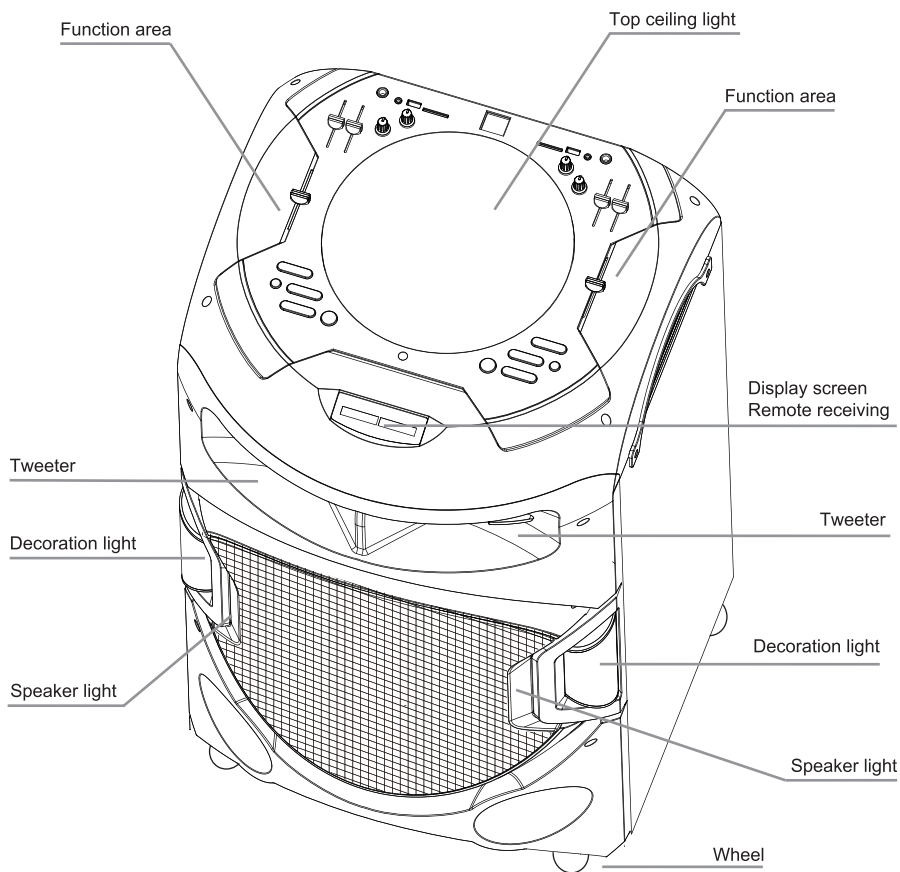



CONNECTIONS

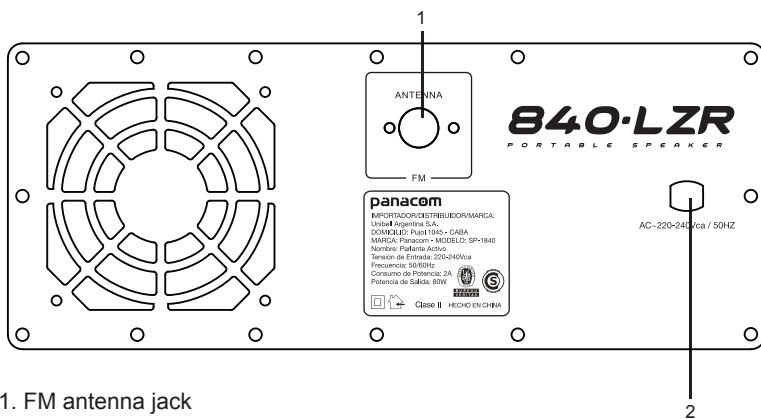

TWS FUNCTION (TRUE WIRELESS STEREO)



TWS Long Press

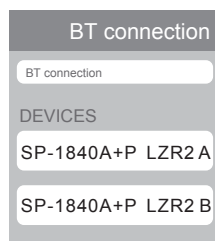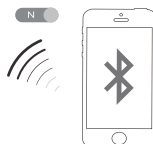

Under BT mode, long press TWS button on the control panel to initiate TWS function. This function can make one speaker connect to the other one which is also under TWS mode, to get the effect of using two speakers at the same time and play music under BT 2.0 channel TWS can be only used under BT function, and will not work if the speaker is set AUX or USB/SD mode.

Under BT mode to build TWS connection, the A channel and B channel should be under same BT searching name, or they will be failed to connect.


SP-1840 A ↔ SP-1840 A

SP-1840 B ↔ SP-1840 B

SP-1840 A <≡✕≡> SP-1840 B (NOT WORK)

SP-1840 B <≡✕≡> SP-1840 A (NOT WORK)


FRONT PANEL-CONTROLS AND FUNCTIONS

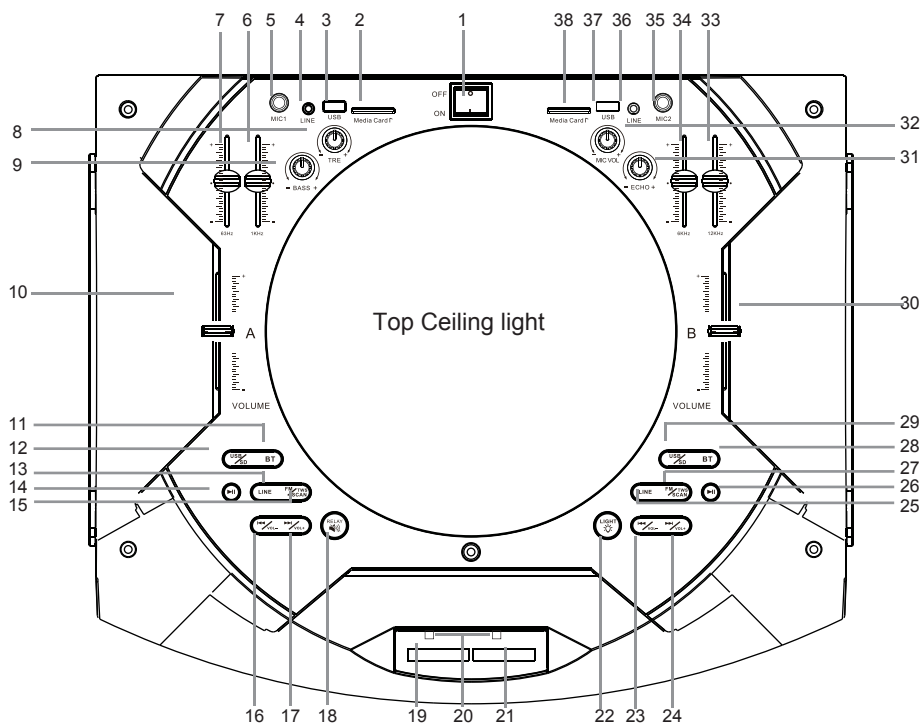

1. Power ON/OFF
2. A System Media card input slot
3. A System USB input slot
4. A System Line input slot
5. Microphone 1 input slot
6. 1KHz Equalizer
7. 63Hz Equalizer
8. Treble increase/weakers
9. BASS increase/weakers
10. A System Volume control
11. A System BT input key
(BT searching name: SP-1840 A)
12. A System USB/SD card input key
13. A System Line input key
14. A System Play/Pause key
15. A System FM input key
/long press for TWS/FM auto scan
16. A System Previous key,
long press for volume decrease
17. A System next key,
long press for volume increase
18. Mute of whole unit
19. A System LED display

20. Remote control receiver
21. B System LED display
22. LED switch ON/OFF:
Unit power is ON, all lights ON
1st press: Top Ceiling light OFF / Speaker Light & Decoration LED ON
2nd press: Top Ceiling light ON / Speaker Light & Decoration LED OFF
3rd Press: All Lights OFF
4th Press: All Lights ON
Rotate Operation
23. B System Previous key, long press for volume decrease
24. B System next key, long press for volume increase
25. B System Line input slot
26. B System Play/Pause key
27. B System FM input key
/long press for TWS/FM auto scan
28. B System BT input key
(BT searching name: SP-1840 B)
29. B System USB/SD card input key
30. B System Volume control
31. ECHO increase/weakers
32. Microphone Volume increase/weakers
33. 12KHz Equalizer
34. 6KHz Equalizer
35. Microphone 2 input slot
36. B System Line input slot
37. B System USB input slot
38. B System Media card input slot

REMOTE INSTRUCTION

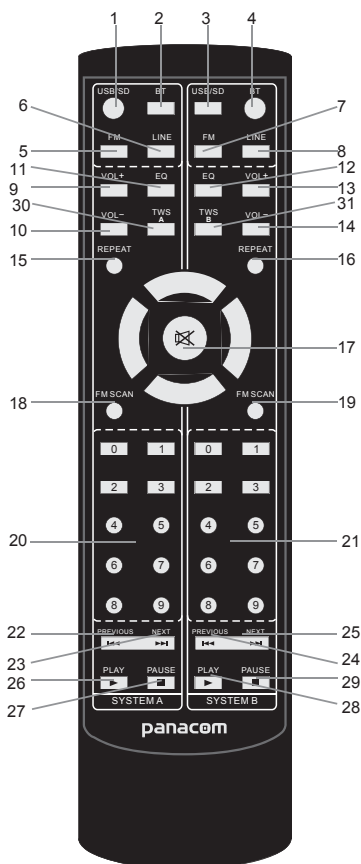


1. A System USB/SD card input button
2. A System BT input button
3. B System USB/SD card input button
4. B System BT input button
5. A System FM input button
6. A System LINE input button
7. B System FM input button
8. B System LINE input button
9. A System volume increase
10. A System volume decrease
11. A System Equalizer
12. B System Equalizer
13. B System volume increase
14. B System volume decrease
15. A System play again
16. B System play again
17. Mute volume
18. A System auto scan for channels
19. B System auto scan for channels
20. A System USB/SD card song select
21. B System USB/SD card song select
22. A System previous song
23. A System next song
24. B System previous song
25. B System next song
26. A System play
27. A System Pause
28. B System play
29. B System Pause
30. A System BT TWS
31. B System BT TWS

Accessories



REMOTE CONTROL



INSTRUCTION
MANUAL



FM ANTENNA



AUDIO CABLE

Dual BT connection Speaker



SYSTEM A

2 ways to enter or restart BT function

1. Press the "BT" input button on remote control system A
2. Press the "BT" button on top control panel system A

Speaker is in "BT" mode

Auto search and connect

Speaker will enter auto search; it will search for the last connected device.

Auto connect to the connected device

The unit will automatically connect to the last connected device that BT is open with in 20 metres in few seconds.
(Note: If device cannot be connected automatically, press the buttons "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", "NEXT" to activate BT and re-connect the device.)

When speaker cannot find the last connected device

Speaker can be connected with new device
Use the new device search and connect to "SP-1840 A"

Successful Connection

The BT connection is completed.



SYSTEM B

2 ways to enter or restart BT function

1. Press the "BT" input button on remote control system B
2. Press the "BT" button on top control panel system B

Speaker is in "BT" mode

Auto search and connect

Speaker will enter auto search; it will search for the last connected device.

Auto connect to the connected device

The unit will automatically connect to the last connected device that BT is open with in 20 metres in few seconds.
(Note: If device cannot be connected automatically, press the buttons "PLAY/PAUSE", "PREVIOUS", "NEXT" to activate BT and re-connect the device.)

When speaker cannot find the last connected device

Speaker can be connected with new device
Use the new device search and connect to "SP-1840 B"

Successful Connection

The BT connection is completed.



PARLANTE PORTÁTIL CON CONEXIÓN INALÁMBRICA BT

CARACTERÍSTICAS

Doble Conexión Inalámbrica BT

TWS-Estéreo Inalámbrico Real

Radio FM

Control remoto

Karaoke

USB/SD

Control de bajos

Control de agudos

Control de volumen

Dos entradas de micrófono

Pantalla LED

Luz de techo láser

Potencia de salida de 200W

ESPECIFICACIONES

Tamaño del subwoofer: 15"+ Tweeter

*Tamaño del producto: 45*42*81cm*

*Tamaño del embalaje: 50*47*85cm*



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



El relámpago con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso no aislado" dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para una persona.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña a la unidad.

Precauciones de seguridad

Advertencia: para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Precaución: Lea atentamente todas las siguientes medidas de seguridad importantes para garantizar un funcionamiento seguro.

1. Lee las instrucciones:

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de utilizar el aparato.

2. Guardar las instrucciones:

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse para referencia futura.

3. Siga las instrucciones:

Deben seguirse todas las instrucciones de funcionamiento.

4.- Preste atención a las advertencias:

Deben seguirse todas las advertencias de la unidad y las instrucciones de funcionamiento.

5. Fuente de energía:

El aparato debe conectarse según las instrucciones.

6. Calor:

Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor como radiadores, refrigeradores, estufas u otros aparatos que puedan irradiar calor.

7. Períodos sin uso:

El cable de alimentación de la unidad debe desenchufarse del tomacorriente cuando no lo use durante mucho tiempo.


8. Daño que requiere servicio:

La unidad debe ser reparada por personal de servicio calificado en los siguientes casos: a. El enchufe o cable de alimentación está dañado;


b. Se han caído objetos o se ha derramado líquido sobre el aparato;

c. El aparato ha estado expuesto a la lluvia;

d. El aparato funciona de forma anormal.

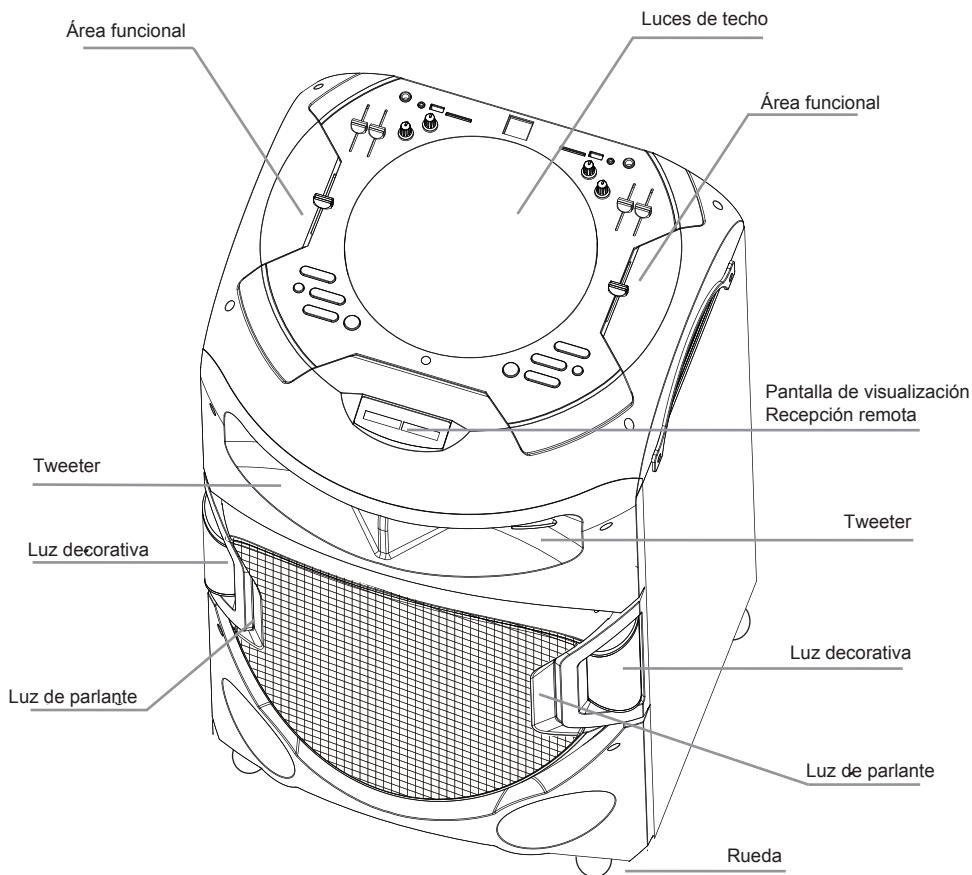

CONEXIONES


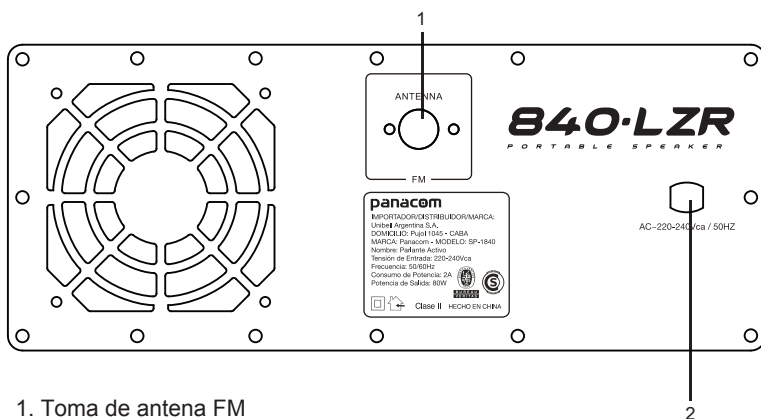


1. Toma de antena FM
2. Entrada de energía

FUNCIÓN TWS (ESTÉREO INALÁMBRICO REAL)



TWS Presión Larga

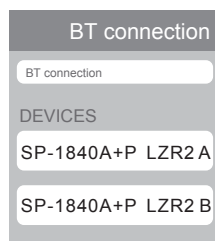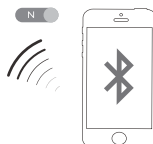

En el modo BT, mantenga presionado el botón TWS en el panel de control para iniciar la función TWS. Esta función puede hacer que un parlante se conecte al otro que también está en modo TWS,

Para obtener el efecto de usar dos altavoces al mismo tiempo y reproducir música en el canal BT 2.0, TWS solo se puede usar en la función BT y no funcionará si el parlante está configurado en modo AUX o USB / SD.

En el modo BT para construir la conexión TWS, el canal A y el canal B deben estar bajo el mismo nombre de búsqueda BT, o no se podrán conectar.


SP-1840 A ↔ SP-1840 A

SP-1840 B ↔ SP-1840 B

SP-1840 A ~~↔~~ SP-1840 B (NO CONECTA)

SP-1840 B ~~↔~~ SP-1840 A (NO CONECTA)

CONTROLES Y FUNCIONES DEL PANEL FRONTAL

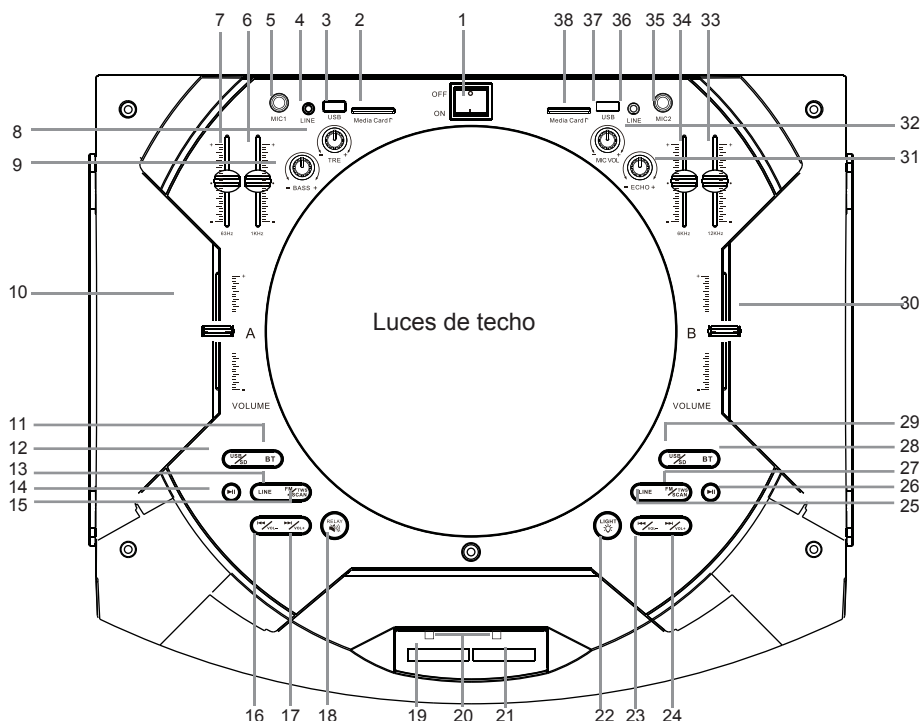

1. Encendido/apagado
2. Ranura de entrada de la tarjeta multimedia del sistema A
3. Ranura de entrada USB del sistema A
4. Una ranura de entrada de línea del sistema A
5. Ranura de entrada de micrófono
6. Ecualizador de 6.1KHz
7. Ecualizador de 7,63 Hz
8. Aumento de agudos/debililitamiento
9. Aumento de graves/debililitamiento
10. Control de volumen del sistema A
11. Tecla de entrada BT del sistema A (Nombre de búsqueda BT: SP-1840 A)
12. Tecla de entrada de la tarjeta USB/SD del sistema A
13. Una tecla de entrada de línea del sistema A
14. Una tecla de reproducción / pausa del sistema A
15. Una tecla de entrada de FM del sistema A / pulsación larga para escaneo automático TWS/FM
16. Una tecla anterior del sistema, pulsación larga para bajar el volumen
17. Una tecla siguiente del sistema, pulsación larga para aumentar el volumen
18. Silencio de toda la unidad
19. Pantalla LED del sistema A
20. Receptor de control remoto

21. Pantalla LED del sistema B

22. Interruptor LED ON/OFF:

La unidad está encendida, todas las luces encendidas
1a pulsación: Luz de techo superior apagada / LED de iluminación y decoración del parlante ENCENDIDO

2a pulsación: Luz de techo superior ENCENDIDA / LED de luz y decoración de parlante

3a pulsación: todas las luces apagadas

4ta pulsación: todas las luces encendidas

Operación de rotación

23. Tecla anterior del sistema, pulsación larga para bajar el volumen

24. Tecla siguiente del sistema B, pulsación larga para aumentar el volumen

25. Ranura de entrada de la línea del sistema B

26. Tecla de reproducción / pausa del sistema B

27. Tecla de entrada de FM del sistema B

/ pulsación larga para escaneo automático TWS / FM

28. Tecla BT de entrada del sistema B

(Nombre de búsqueda de BT: SP-1840 B)

29. Tecla de entrada de la tarjeta USB/SD del sistema B

30. Control de volumen del sistema B

31. ECHO aumenta / se debilita

32. Microphone Aumento de volumen / se debilita

33. Ecualizador de 12KHz

34. Ecualizador de 6KHz


35. Ranura de entrada de micrófono 2

36. Ranura de entrada de línea del sistema B

37. Ranura de entrada USB del sistema B

38. Ranura de entrada de la tarjeta de medios del sistema B

CONTROL REMOTO

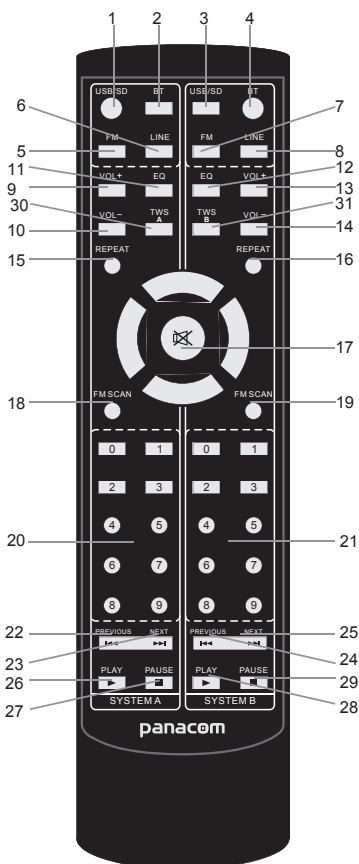


1. Un botón de entrada de la tarjeta USB/SD del Sistema A
2. Un botón de entrada BT del Sistema A
3. Botón de entrada de tarjeta USB/SD del Sistema B
4. Botón de entrada BT del Sistema B
5. Botón de entrada de FM del sistema A
6. Un botón de entrada LINE del Sistema A
7. Botón de entrada de FM del sistema B
8. Botón de entrada B del Sistema B
9. Aumento de volumen del sistema A
10. Disminución del volumen del sistema A
11. Un ecualizador de sistema A
12. Ecualizador del sistema B
13. Aumento del volumen del sistema B
14. Disminución del volumen del sistema B
15. Reactivación del Sistema A
16. Reactivación del Sistema B
17. Silenciar el volumen
18. Búsqueda automática de canales del sistema A
19. Búsqueda automática de canales del sistema B
20. Selección de canción de una tarjeta USB/SD del Sistema A
21. Selección de canción de una tarjeta USB/SD del Sistema B
22. Canción anterior del Sistema A
23. Siguiente canción del Sistema B
24. Canción anterior del Sistema B
25. Siguiente canción del Sistema B
26. Activar sistema A
27. Pausar sistema A
28. Activar sistema B
29. Pausa sistema B
30. BT TWS del Sistema A
31. BT TWS del Sistema B

Accesorios



CONTROL REMOTO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



ANTENA FM



CABLE DE AUDIO

Parlante de doble conexión BT



SISTEMA A

SISTEMA B

2 formas de ingresar o reiniciar en la Función BT

1. Pulse el botón "BT" en el sistema A del control remoto.
2. Pulse el botón "BT" del panel de control superior en el sistema A.

El parlante está en modo "Conexión BT"

Auto búsqueda y conexión

El parlante entrará en búsqueda automática: buscará el último dispositivo conectado.

Conexión automática al dispositivo conectado

La unidad se conectará automáticamente al último dispositivo conectado con el que BT esté abierto en 20 metros en pocos segundos.
(Nota: si el dispositivo no se puede conectar automáticamente, presione los botones "REPRODUCIR / PAUSA", "ANTERIOR", "SIGUIENTE" para activar BT y volver a conectar el dispositivo).

Cuando el parlante no puede encontrar el último dispositivo conectado

El parlante se puede conectar con el nuevo dispositivo. Utilice la búsqueda del nuevo dispositivo y conéctese a "SP-1840 A"

Conexión exitosa

La conexión BT está completa.



2 formas de ingresar o reiniciar en la Función BT

1. Pulse el botón "BT" en el sistema B del control remoto.
2. Pulse el botón "BT" del panel de control superior en el sistema B.

El parlante está en modo "Conexión BT"

Auto búsqueda y conexión

El parlante entrará en búsqueda automática: buscará el último dispositivo conectado.

Conexión automática al dispositivo conectado

La unidad se conectará automáticamente al último dispositivo conectado con el que BT esté abierto en 20 metros en pocos segundos.
(Nota: si el dispositivo no se puede conectar automáticamente, presione los botones "REPRODUCIR / PAUSA", "ANTERIOR", "SIGUIENTE" para activar BT y volver a conectar el dispositivo).

Cuando el parlante no puede encontrar el último dispositivo conectado

El parlante se puede conectar con el nuevo dispositivo. Utilice la búsqueda del nuevo dispositivo y conéctese a "SP-1840 B"

Conexión exitosa

La conexión BT está completa.

