


REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
Guía del usuario

Primeros pasos

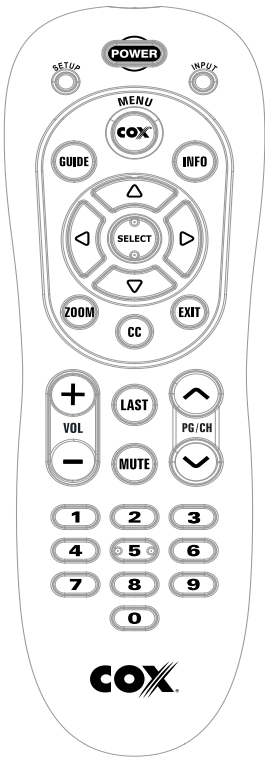

remotes.cox.com

1

Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.

2

Insert 2 AAA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AAA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".

3

Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The POWER button will blink 5 times with each each button press when batteries need replacement. El botón de encendido parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando las baterías necesitan ser reemplazadas.

Cuadro de teclas de funciones

Turns TV ON / OFF
Encendido/apagado del televisor

Hold for 3 seconds to enter programming
Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración

Displays program GUIDE
Muestra la guía de programación

Use to navigate and select menu and guide options
Utilice para navegar y seleccionar opciones del menú y la guía

Press to stretch or shrink screen size horizontally and vertically
Pulse para ampliar o reducir la pantalla tamaño horizontal y verticalmente!

Turns volume up and down
Se utiliza para subir el volumen o hacia abajo

Use to turn off volume
Silencia el volumen del televisor

Allows for direct access to specific channels
Permite el acceso directo a los canales especí?

Used to cycle through video inputs on TV
Se utiliza para seleccionar opciones de entradas en la TV

Displays main cable MENU
Muestra el menu principal de cable


Displays INFO for currently selected program
Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado

EXITs current menu and returns to current program
Sale del menú actual y vuelve al programa actual

Press CC to to turn close captions on or off
Prensa CC para activar los subtítulos cerca o fuera

Recall last channel viewed
Vuelve al ultimo canal que estuvo mirando

Use to tune channel up or down, also used for page navigation in the guide
Se utiliza para sintonizar el canal de arriba abajo también se utiliza para la navegación de páginas en la guía

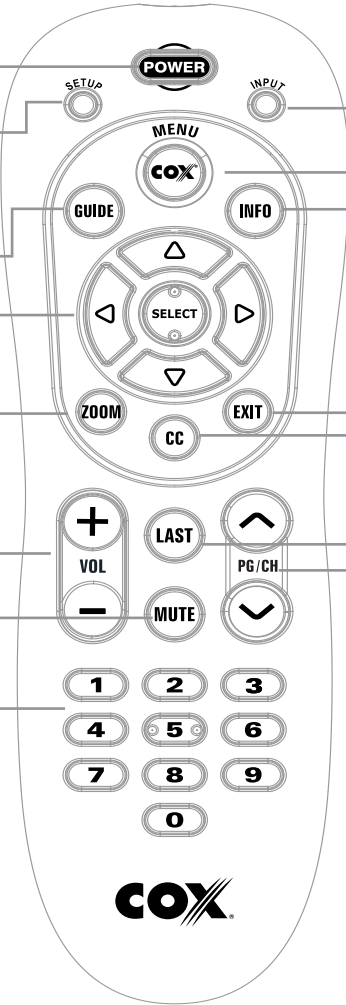

Setup Method A:

Popular Brands

Configuración del Método A:

Marcas famosas

1

Press and hold SETUP until the POWER button blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) Botón de encendido parpadee dos veces.

2

Press the POWER button.
Presione la tecla POWER (Encendido del Televisor).

3

Press and hold down the DIGIT button for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla DIGIT (Dígito) para ver la marca de su TV.

4

Let go of the button when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = SUCCESS
1 LONG BLINK = FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV. Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia
2	LG
3	Panasonic
4	Philips/Magnavox
5	Samsung
6	Sanyo
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

