

1 BUTTON FUNCTIONS



EN

A Button	B Button	C Button
Short press: – One page backward – Decrease value Long press: – Turn device off	Short press: – One page forward – Increase value Long press: – Reset training values B + C Button – activate/deactivate Backlight	Short press: – Confirm input – One menu level down Long press: – Open and close menu
Note: EOX® VIEW 700 will turn off automatically after 5 min of no connection to the E-Bike.		
Note: Due to power consumption the backlight won't be switched ON permanently. With a button press the backlight turns ON for 2 sec. When the backlight is ON you can operate the EOX® VIEW 700 as usual.		

DE

Taste A	Taste B	Taste C
Taste drücken: – Eine Seite zurück – Wert verringern Taste lange drücken: – Gerät abschalten	Taste drücken: – Eine Seite vorwärts – Wert erhöhen Taste lange drücken: – Trainingswerte zurücksetzen	Taste drücken: – Eingabe bestätigen – Eine Menüebene nach unten Taste lange drücken: – Menü öffnen und schließen
Hinweis: Der EOX® VIEW 700 schaltet sich automatisch aus, wenn 5 Minuten lang keine Verbindung zum E-Bike besteht.		
Hinweis: Aufgrund des Stromverbrauchs wird die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft eingeschaltet. Durch Drücken einer Taste wird die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden eingeschaltet. Wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, können Sie den VIEW 700 wie gewohnt bedienen.		

FR

Touche A	Touche B	Touche C
Pression courte : – Reculer d'une page – Réduire la valeur Pression longue : – Arrêter l'appareil	Pression courte : – Avancer d'une page – Accéder au niveau de menu suivant Pression longue : – Réinitialiser les valeurs d'entraînement	Pression courte : – Confirmer une saisie – Accéder au niveau de menu suivant Pression longue : – Ouvrir et fermer le menu
Remarque : L'EOX® VIEW 700 s'éteindra automatiquement après 5 minutes sans connexion au vélo électrique.		
Remarque : En raison de la consommation d'énergie, le rétroéclairage ne sera pas allumé en permanence. En appuyant sur un bouton, le rétroéclairage s'allume pendant 3 secondes. Lorsque le rétroéclairage est allumé, vous pouvez utiliser l'EOX® VIEW 700 comme d'habitude.		

IT

Pulsante A	Pulsante B	Pulsante C
Pressione breve: – Pagina precedente – Riduci valore Premere a lungo: – Spegnimento dispositivo	Pressione breve: – Pagina successiva – Aumenta valore Premere a lungo: – Resetta i valori di allenamento	Pressione breve: – Conferma immissione – Livello menu inferiore Premere a lungo: – Apri e chiudi menu
Nota: EOX® VIEW 700 si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti senza connessione all'E-Bike.		
Nota: a causa del consumo energetico, la retroilluminazione non sarà accesa in modo permanente. Premendo un pulsante la retroilluminazione si accende per 3 secondi. Quando la retroilluminazione è attiva è possibile utilizzare EOX® VIEW 700 come al solito.		



ES

Tecla A	Tecla B	Tecla C
Pulsación corta: – Retroceder una página – Reducir el valor Pulsación larga: – Apagar el equipo	Pulsación corta: – Avanzar una página – Aumentar el valor Pulsación larga: – Resetear los valores del entrenamiento	Pulsación corta: – Confirmar selección – Bajar un nivel de menú Pulsación larga: – Abrir y cerrar un menú
Nota: EOX® VIEW 700 se apagará automáticamente después de 5 minutos sin conexión a la E-Bike.		
Nota: Debido al consumo de energía, la luz de fondo no se encenderá permanentemente. Al presionar un botón, la luz de fondo se enciende durante 3 segundos. Cuando la luz de fondo está encendida, puede utilizar el EOX® VIEW 700 como de costumbre.		

NL

Knop A	Knop B	Knop C
Kort indrukken: – Een pagina terug – Waarde verlagen Lang indrukken: – Apparaat uitschakelen	Kort indrukken: – Een pagina vooruit – Waarde verhogen Lang indrukken: – Trainingswaarden resetten	Kort indrukken: – Invoer bevestigen – Menu-niveau omlaag Lang indrukken: – Menu openen en sluiten
Let op: EOX® VIEW 700 wordt automatisch uitgeschakeld als er 5 minuten geen verbinding is met de e-bike.		
Let op: vanwege het stroomverbruik zal de achtergrondverlichting niet permanent worden ingeschakeld. Met een druk op de knop gaat de achtergrondverlichting gedurende 3 sec. AAN. Wanneer de achtergrondverlichting aan is, kunt u de EOX® VIEW 700 zoals gewoonlijk bedienen.		

2 INSTALLATION

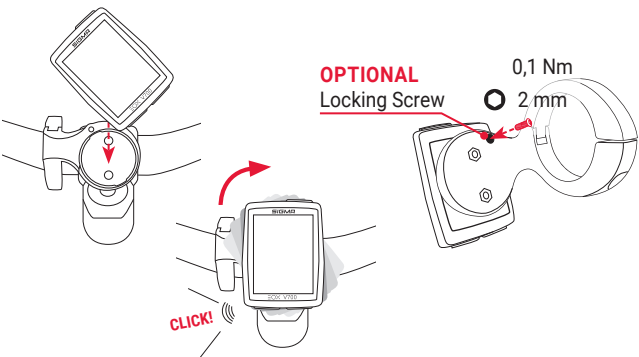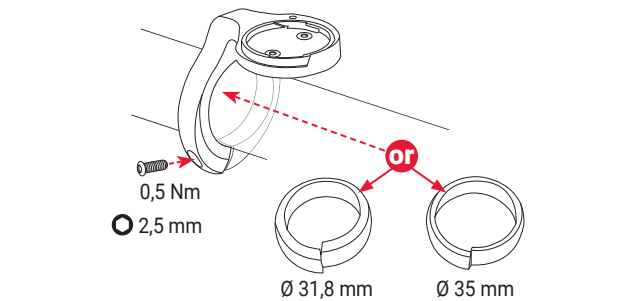

now in the SIGMA webshop
REMOTE ONE



The remote control for the EOX® VIEW 700
Die Fernbedienung für den EOX® VIEW 700
La télécommande de l'EOX® VIEW 700
Il telecomando per EOX® VIEW 700
El mando a distancia del EOX® VIEW 700
De afstandsbediening voor de EOX® VIEW 700



More information

SIGMA



EOX
VIEW 700

SHORT MANUAL



SERVICE AND COMPLETE MANUAL AT

EN You can find the CE declaration at: ce.sigmasport.com/eoxview700
You can find the UKCA declaration at: ukca.sigmasport.com/eoxview700
DE Die CE-Erklärung kann hier eingesehen werden: ce.sigmasport.com/eoxview700
FR La déclaration CE peut être consultée ici : ce.sigmasport.com/eoxview700
IT La dichiarazione CE è consultabile qui: ce.sigmasport.com/eoxview700
ES Encontrarás la declaración de conformidad CE en ce.sigmasport.com/eoxview700
NL De CE-conformiteitsverklaring kunt u hier vinden: ce.sigmasport.com/eoxview700




SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany
service@sigma.bike

sigma.bike

487250/1

3 INITIAL WAKE-UP

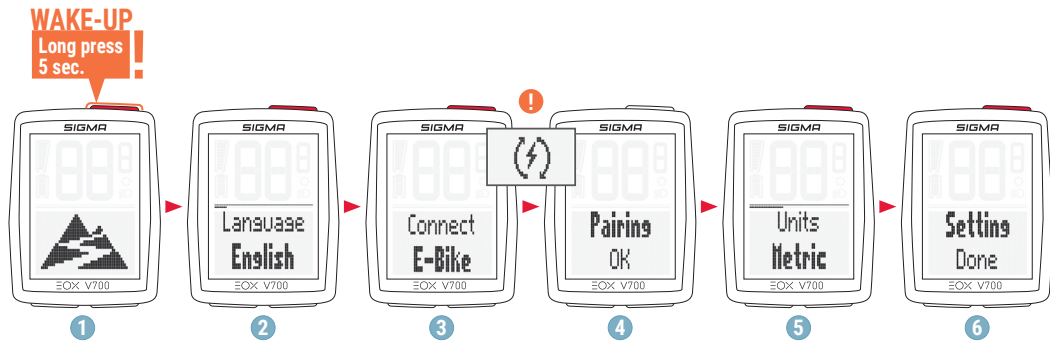

EN

- 1 Press **C** Button for 5s to Wake-Up.
- 2 Select device language. (Change language with **A** and **B** button; Select language with **C** button)
- 3 Press **C** Button to start searching for compatible E-Bike.
- 4 Select your E-Bike to initiate the first connection. Your EOX® VIEW 700 and your E-Bike will now automatically connect the next times.
- 5 Set device and user settings.
- 6 Enjoy your device and start your first ride!

! Ensure E-Bike is turned on and Wireless-Interface is advertising while EOX® VIEW 700 is scanning for compatible E-Bikes.

Note: Some E-Bike can be found just for 30s after power on.
To ensure the EOX® VIEW 700 can find your E-Bike it is recommended to press a button of the E-Bike while the EOX® VIEW 700 searches for compatible E-Bike.

DE

- 1 Zur Inbetriebnahme 5 s lang die Taste **C** drücken.
- 2 Wählen Sie die Gerätesprache aus.
(Ändern Sie die Sprache mit den Tasten **A** oder **B**; bestätigen mit der Taste **C**)
- 3 Die Taste **C** drücken, um nach einem kompatiblen E-Bike zu suchen.
- 4 Wählen Sie Ihr E-Bike aus, um die erste Verbindung herzustellen. Ihr EOX® VIEW 700 und Ihr E-Bike verbinden sich nun zukünftig automatisch.
- 5 Geräte- und Nutzereinstellungen vornehmen.
- 6 Viel Spaß mit dem Gerät!

! Bitte achten Sie darauf, dass das E-Bike eingeschaltet ist und die Funk-Schnittstelle sendet, wenn das EOX® VIEW 700 nach kompatiblen E-Bikes sucht.

Hinweis: Einige E-Bike können nach dem Einschalten nur 30 Sekunden lang gefunden werden.
Um sicherzustellen, dass der EOX® VIEW 700 Ihr E-Bike finden kann, wird empfohlen, eine Taste des E-Bike zu drücken, während der EOX® VIEW 700 nach kompatiblen E-Bikes sucht.

FR

- 1 Maintenez la touche **C** enfoncée 5 s pour la mise en service.
- 2 Changez la langue avec les boutons **A** ou **B**; confirmez avec le bouton **C**
- 3 Appuyez sur la touche **C** pour rechercher un vélo électrique compatible.
- 4 Sélectionnez votre vélo électrique. La première connexion est établie.
Votre EOX® VIEW 700 et son vélo électrique se connecteront ensuite automatiquement.
- 5 Procédez aux réglages de l'appareil et de l'utilisateur.
- 6 Amusez-vous avec l'appareil !

! Veillez à ce que le vélo électrique soit allumé et que l'interface sans fil soit connectée lorsque l'EOX® VIEW 700 recherche des vélo électrique compatibles.

Remarque : Certains vélo électrique peuvent être détectés seulement 30 s après la mise sous tension.
Pour garantir que l'EOX® VIEW 700 puisse trouver votre vélo électrique, il est recommandé d'appuyer sur un bouton du vélo électrique pendant que l'EOX® VIEW 700 recherche les vélo électrique compatibles.

IT

- 1 Per mettere in funzione, premi per 5 s il pulsante **C**.
- 2 Seleziona la lingua del dispositivo. (Cambia lingua con i pulsanti **A** e **B**; seleziona lingua con il pulsante **C**)
- 3 Premi il pulsante **C** per cercare un sistema e-bike compatibile.
- 4 Seleziona il tuo sistema e-bike. Viene creato il primo collegamento.
Da questo momento l'EOX® VIEW 700 e il proprio sistema si collegheranno in automatico.
- 5 Effettua le impostazioni relative a dispositivo e utente.
- 6 Buon divertimento!

! Verifica che il sistema e-bike sia acceso e che venga visualizzata l'interfaccia wireless quando l'EOX® VIEW 700 ricerca sistemi e-bike compatibili.

Nota: alcuni sistema e-bike possono essere rilevati solo per 30 secondi dopo l'accensione.
Per garantire che EOX® VIEW 700 possa trovare il sistema e-bike, si consiglia di premere un pulsante dell'sistema e-bike mentre EOX® VIEW 700 cerca gli sistemi e-bike compatibili.

ES

- 1 Para ponerlo en marcha, mantén pulsada 5 seg. la tecla **C**.
- 2 Seleccione el idioma del dispositivo. (Cambie el idioma con los botones **A** y **B**; seleccione el idioma con el tecla **C**)
- 3 Pulsa la tecla **C** para buscar un sistema E-Bike compatible.
- 4 Selecciona el sistema de E-Bike compatible encontrado. Se establecerá la primera conexión.
Tu EOX® VIEW 700 y el sistema de tu E-Bike se conectarán auto. a partir de ahora.
- 5 Completa la configuración de usuario y del equipo.
- 6 ¡Diviértete con el dispositivo!

! Por favor, asegúrate de que el sistema de tu E-Bike esté encendido y de que la interfaz inalámbrica responda cuando el EOX® VIEW 700 busque sistema de E-Bike compatibles.

Nota: Algunos sistema de E-Bike se pueden encontrar solo durante 30 segundos después del encendido.
Para garantizar que el EOX® VIEW 700 pueda encontrar su E-Bike, se recomienda presionar un botón del sistema de E-Bike mientras el EOX® VIEW 700 busca sistema de E-Bike compatibles.

NL

- 1 Voor ingebruikname 5 sec knop **C** indrukken.
- 2 Selecteer apparaattaal. (Wijzig taal met knop **A** en **B**; Selecteer taal met knop **C**)
- 3 Knop **C** indrukken om naar een compatibel E-bike te zoeken.
- 4 Jouw E-bike kiezen. De eerste verbinding wordt tot stand gebracht.
Jouw EOX® VIEW 700 en jouw E-bike maken vanaf nu automatisch verbinding.
- 5 Apparaat- en gebruikersinstellingen uitvoeren.
- 6 Veel plezier met het apparaat!

! Let erop dat het E-bike ingeschakeld is en de Draadloze interface zich aanmeldt, als de EOX® VIEW 700 naar compatibel E-bikes zoekt.

Opmerking: sommige E-bike zijn na het inschakelen slechts 30 seconden actief.
Om ervoor te zorgen dat de EOX® VIEW 700 uw E-bike kan vinden, wordt aanbevolen om op een knop van het E-bike te drukken terwijl de EOX® VIEW 700 naar compatibele E-bikes zoekt.

4 USAGE OF EOX® APP



EN

- 1 Download SIGMA EOX® App from App Store or Google Play Store.
- 2 Install the app and enable bluetooth on your smartphone.
- 3 Turn on the EOX® VIEW 700 by pressing any button. Open the menu, choose **Connection -> EOX App**.
- 4 Open the app and follow the instructions to set up the app and connecting your EOX® VIEW 700.

DE

- 1 Laden Sie die SIGMA EOX® App aus dem App Store oder Google Play Store herunter.
- 2 Installieren Sie die App und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
- 3 Schalten Sie den EOX® VIEW 700 ein, indem Sie eine beliebige Taste drücken.
Öffnen Sie das Menü und wählen Sie **Verbindung -> EOX App**.
- 4 Öffnen Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten der App und zum Verbinden Ihres EOX® VIEW 700.

FR

- 1 Téléchargez l'application SIGMA EOX® depuis App Store ou Google Play Store.
- 2 Installez l'application et activez le Bluetooth sur votre smartphone.
- 3 Allumez l'EOX® VIEW 700 en appuyant sur n'importe quel bouton.
Ouvrez le menu, choisissez **Connexion -> EOX App**.
- 4 Ouvrez l'application et suivez les instructions pour configurer l'application et connecter votre EOX® VIEW 700.

IT

- 1 Scarica l'app SIGMA EOX® dall'App Store o dal Google Play Store.
- 2 Installa l'app e abilita il bluetooth sul tuo smartphone.
- 3 Accendi EOX® VIEW 700 premendo un pulsante qualsiasi. Apri il menu, scegli **Colle -> EOX App**.
- 4 Apri l'app e segui le istruzioni per configurare l'app e connettere il tuo EOX® VIEW 700.


ES

- 1 Descargue la aplicación SIGMA EOX® de App Store o Google Play Store.
- 2 Instale la aplicación y habilite bluetooth en su teléfono inteligente.
- 3 Encienda el EOX® VIEW 700 presionando cualquier botón. Abra el menú, elija **Conexión -> EOX App**.
- 4 Abra la aplicación y siga las instrucciones para configurarla y conectar su EOX® VIEW 700.

NL

- 1 Download de SIGMA EOX®-app uit de App Store of Google Play Store.
- 2 Installeer de app en schakel bluetooth in op je smartphone.
- 3 Schakel de EOX® VIEW 700 in door op een willekeurige knop te drukken.
Open het menu, kies **Verbinding -> EOX App**.
- 4 Open de app en volg de instructies om de app in te stellen en uw EOX® VIEW 700 te verbinden.

BATTERY CHANGE

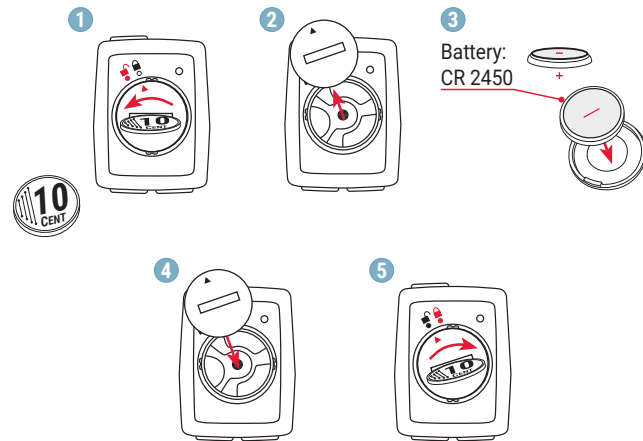

TECHNICAL INFORMATION

EOX® VIEW 700	E-bike display
Power supply	CR 2450
Weight	35 g
Operating temperature	-10/25/60 °C (min/typ/max)
Storage temperature	-20/25/70 °C (min/typ/max)
Operation frequency	ANT+: 2457MHz @ 1dBm nominal Bluetooth: 2402-2480MHz @ 1dBm nominal
IP rating	IPX6K, IPX7