

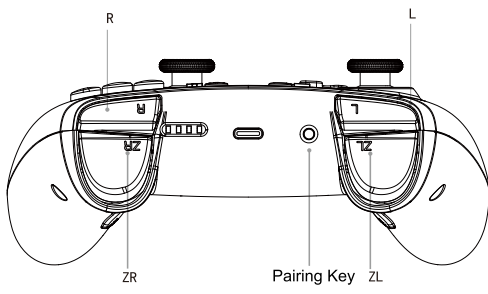


User'S Manual

WIRELESS CONTROLLER
FOR NS/LITE/OLED

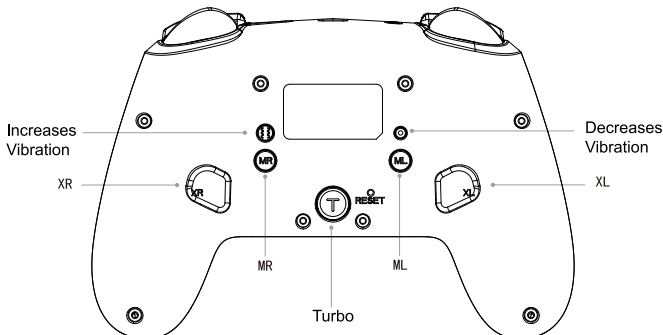

Manufacturer: Shenzhen Mike Morgen Technology Co., Ltd.
Address: 609 Mike Morgen Building D, Bantian International Center, Longgang District, Shenzhen
Model: SP02

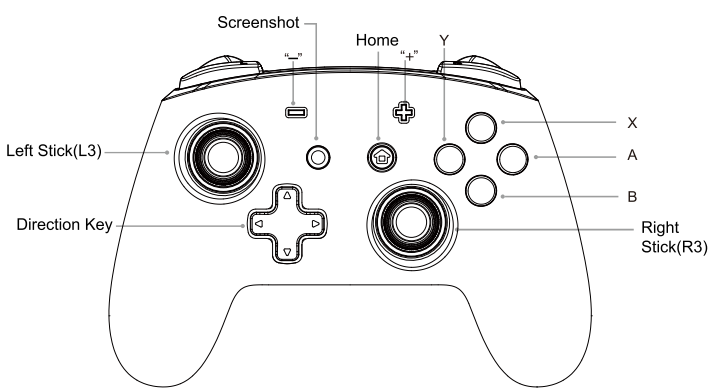


How to Connect YS46 Controller with Switch/PC/IOS/Android?

Switch



Wireless connection: press pairing button for 2 seconds, led1-led4 lights flash quickly.

Wired connection:



Android



1. Press and hold the "X+Home" button for 2 seconds in the off state, then it is in Android gamepad mode, and the led4 light will be on.
2. After the first pairing is successful, the next time you press the HOME button, it will automatically connect.

macOS



On MFI mode, press "B+Home" button for 2 seconds, led3 indicator will be on.

USB



PC: only support USB-C cable connection.

After the computer is connected, it can also charge the controller at the same time. There are 2 modes: Xinput and Dinput, the default is Xinput mode, you can long press "+" and "-" to switch each other.

#1 Xinput mode: led1 and led4 light will be on.

#2 Dinput mode: led2 and led3 light will be on.

How to Set Turbo Function?



1. Manual Turbo : Press (the first time) A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR/+turbo button to set continuous firing function.
2. Clear the continuous sending: press turbo again (the second time) to realize the auto turbo function; Press and hold turbo button for 5 seconds to clear all consecutive functions.
3. Press and hold turbo button + A button to clear current turbo function of A button.

Battery




State of charge

Low power

Charging

Charging complete



Indicator Status

Channel lights flash in the game

Led 4 indicator flashing

Led 4 indicator is always on

Automatic shutdown



If the Host screen is closed, the controller automatically sleep.

After pairing is successful, controller will automatically shut down if no operation for 5min.

In wireless mode, press the "Home" 3s to disconnect the host, then controller will sleep.

How to Set Led Lights?



1. Turbo button + L3 click: monochromatic always bright Change order: red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple, pink, (phantom). cyclic transformation.
2. Turbo button + L3 double click (first time): Colorful breathing The overall lighting color changes automatically according to red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple and pink.
3. Turbo button + L3 double-click (second time): Symphony breathing mode.
4. Turbo button + L3 double-click (the third time): turn off the light.
5. Press and hold (Turbo button + L3) at the same time: adjust the brightness in 4 levels. 25%, 50%, 75%, 100%.
6. Turbo button + R3: A, B, X, Y decorative lights A (yellow) B (blue) X (green) Y (red) There are 3 modes: always on, breathing and off. By pressing the Turbo button + R3 at the same time, it can be switched cyclically, with a memory function.
7. Support Keylinker APP, support APP to change buttons, adjust motor intensity, adjust RGB lighting and other functions.

How to Set Back Button Function?



1. Single button setting: ①press and hold MR (setting button) + A (lick); ②after the vibration prompt, the setting is successful; ③the XR button is set to A.
- Macro button setting: ①press and hold MR (setting button) + continuous action; ②after the vibration prompt, the setting is successful; ③set the XR button as macro.
2. Single button setting: (1)press and hold ML (setting button) + A (click); (2)after the vibration prompt, the setting is successful; (3)Set XL button to A.
- Macro button setting: ①press and hold ML (setting button) + continuous action; ②after the vibration prompt, the setting is successful; ③set the XL button as macro.


How to adjust the Vibration Intensity



1. Increases Vibration Intensity
2. Decreases Vibration Intensity

取扱説明書

WIRELESS CONTROLLER
FOR NS/LITE/OLED

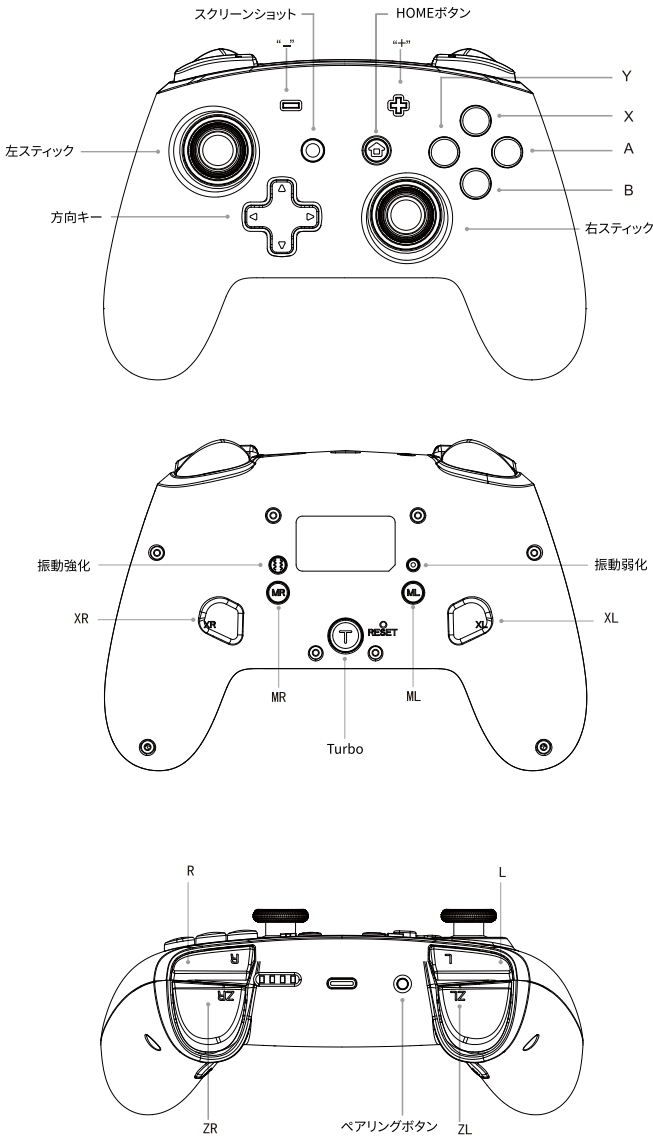


Switch



無線接続: switchのメインメニューに入り、「設定→コントローラーとセンサー→コントローラーの持ちかた/順番を変える」を選択します。そして、コントローラーのペアリングボタンを数秒間長押しします。すると、LED1-LED4ランプが点滅し、コントローラーの登録が完了です。

有線接続:



Android



1. 「X+HOME」ボタンを2秒間長押しして、接続を開始します。接続成功後、LED4が点灯します。
2. 初回接続成功後、2回目以降の利用はHOMEボタンを押すだけで自動接続できます。

macOS



「B+HOME」ボタンを2秒間長押しして、接続を開始します。接続成功後、LED3が点灯します。

PC



付属のtype-cケーブルを使い、コントローラーとPCのUSBポートを繋いで、有線接続状態で使用します。

本製品はXinputモードとDinputモードをサポートします。+ボタンと-ボタンを3秒間長押しして、適用モードを切り替えられます。

- #1 XinputモードはLED1とLED4が点灯します。
- #2 DinputモードはLED2とLED3が点灯します。

Turbo連射機能



1. A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/十字キーの任意ボタンとTurboボタンを数秒間長押しすれば、長押し連射機能を設置できます。
2. 前述操作を再度行えば、連射ホールド機能を設置できます。
3. Turboボタンを5秒間長押しして、設置済みの連射機能を解除できます。

バッテリー



バッテリー状態

低電力

充電中

充電済み

ランプ指示状態

ゲーム中にLEDが点滅します

LED4が点滅します

LED4が点灯します

自動スリープ機能



switch電源をoffにする時、コントローラーは自動的にスリープ状態に入ります。5分間操作しない場合、コントローラーも自動的にスリープ状態に入ります。Bluetooth接続状態で、homeボタンを3秒間長押しすれば、接続状態を解除できます。

LEDライトの調整方法



1. TURBOボタン長押し+左スティックの下押しボタンを1回クリック: LED単色点灯 (レッド→オレンジ→イエロー→グリーン→シアン→ブルー→パープル→ピンク→虹色) の切り替え
2. TURBOボタン長押し+左スティックの下押しボタンを2回クリック (1回目): LED呼吸モード (レッド→オレンジ→イエロー→グリーン→シアン→ブルー→パープル→ピンク)
3. TURBOボタン長押し+左スティックの下押しボタンを2回クリック (2回目): LEDカラフルネオンモード
4. TURBOボタン長押し+左スティックの下押しボタンを2回クリック (3回目): LED消灯
5. TURBOボタン+左スティックの下押しボタン: LEDの明るさ調整 (25%-50%-75%-100%の四段階調整)
6. TURBOボタン長押し+左スティックの下押しボタン長押し: ABXYボタンのLED効果を切り替えられます。(点灯-呼吸-消灯の3パターン)
7. 「Keylinker」APPをサポートします。専用APPを利用すれば、LEDライト色の微調整、ボタンの割り当て、背面ボタンの設置などを簡単に操作できます。

背面ボタン機能




1. 単一ボタンの設置: ①MR+任意ボタン (A、B、X、Y、L、R、ZL、ZR...) ②設置済みの提示として、コントローラーは振動します。③XRを押して、事前に保存したボタン機能を使用出来ます。
- 複数ボタンの設置: ①MR+複数ボタン (A、B、X、Y、L、R、ZL、ZR...) ②設置済みの提示として、コントローラーは振動します。③XRを押して、事前に保存したボタン機能を使用出来ます。
2. 単一ボタンの設置: ①ML+任意ボタン (A、B、X、Y、L、R、ZL、ZR...) ②設置済みの提示として、コントローラーは振動します。③XLを押して、事前に保存したボタン機能を使用出来ます。
- 複数ボタンの設置: ①ML+複数ボタン (A、B、X、Y、L、R、ZL、ZR...) ②設置済みの提示として、コントローラーは振動します。③XLを押して、事前に保存したボタン機能を使用出来ます。
3. 解除方法: XL/XRを一定時間長押しすれば、保存済みの背面ボタンをクリアできます。

モーター振動機能




1. 振動強度を上げる ③
2. 振動強度を下げる ②

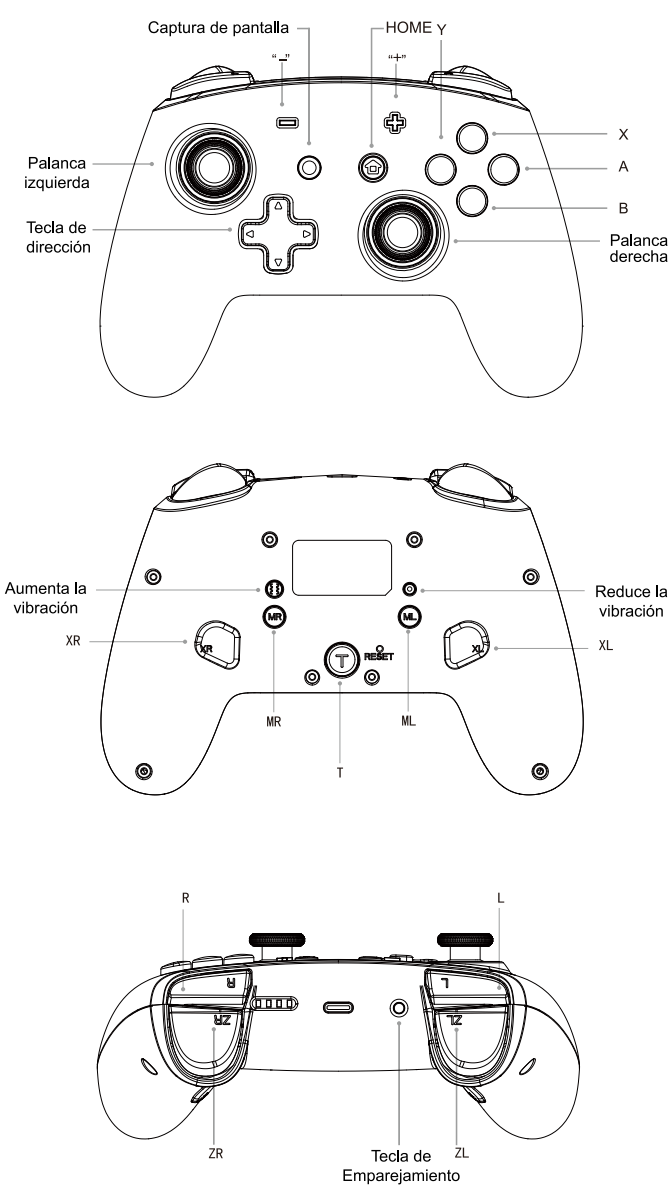

Método de Conexión

Método de conexión 1: mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 2 segundos, el indicador LED1-LED4 parpadea rápidamente.

Método de conexión 2



Android

1. Mantenga presionado el botón "X + HOME" durante 2 segundos en el estado de apagado, es el modo Android Gamepad y el indicador LED4 se iluminará.
2. Después de un emparejamiento exitoso, presione el botón "HOME" la próxima vez para conectarse automáticamente.

macOS

En el modo mfi de Apple, mantenga presionado el botón "B + HOME" durante 2 segundos, el indicador LED3 estará encendido.

USB

Identifica automáticamente la plataforma Switch, la plataforma PC y la plataforma Android. Use un cable de USB para conectar el mando y la consola, puede usarlo como un mando con cable, y cargar la batería de litio al mismo tiempo. Hay modos de Xinput y Dinput, el predeterminado es el modo Xinput, que se puede cambiar presionando las teclas "+" y "-" durante 3 segundos.

#1 Modo de Xinput, el indicador LED1+LED4 correspondiente se enciende.

#2 Modo de Dinput, el indicador LED2 + LED3 correspondiente se enciende.

Función de Turbo

1. Turbo manual: presione (por primera vez) la tecla A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2+TURBO para configurar la función de Turbo.
2. Borrar Turbo: presione TURBO nuevamente (la segunda vez) para realizar la función AUTO TURBO, mantenga presionada la tecla Turbo durante 5 segundos para borrar todas las funciones de Turbo.
3. Además, mantenga presionada la tecla Turbo + tecla A para borrar la función Turbo de la tecla A.

Batería

Estado de la batería	Estado de luz
Bajo consumo	Las luces de los canales del juego parpadean
Cargando	El indicador LED4 parpadea
Terminado de cargar	La luz indicadora LED4 está siempre encendida

Apagado automático

La pantalla de la consola se apaga y el mando duerme automáticamente. Si no se presiona ningún botón dentro de los 5 minutos, el mando se dormirá automáticamente (incluido el sensor que no se mueve). En el modo Bluetooth, presione el botón HOME durante 3 segundos para desconectar la consola y el mando se dormirá.

Instrucciones de control de iluminación

1. Presione TURBO y el botón L3 una vez para cambiar un color. Habrá un recordatorio vibrante si la conversión es exitosa. (Los ocho colores son rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul, violeta, rosa).
2. Mantenga presionado TURBO, haga doble clic rápidamente en el botón L3. El efecto de luz es un modo de luz respirable con 8 colores. La luz gira respirando.
3. Presione TURBO por segunda vez y haga doble clic rápidamente en el botón L3, el efecto de iluminación es luz que fluye de colores del arcoiris.
4. Mantenga presionado TURBO por tercera vez y haga doble clic rápidamente en el botón L3 para apagar la luz.
5. Mantenga presionada (tecla Turbo + L3) al mismo tiempo: ajuste el brillo en 4 niveles: 25%, 50%, 75%, 100%.
6. Tecla Turbo + R3: Control de luces decorativas ABXY A(amarillo) B(azul) X(verde) Y(rojo). Hay tres estados: siempre encendido, respirando y apagado. Al presionar la tecla Turbo + R3 al mismo tiempo, se puede cambiar de forma cíclica, con una función de memoria.

azul, violeta, rosa).

2. Mantenga presionado TURBO, haga doble clic rápidamente en el botón L3. El efecto de luz es un modo de luz respirable con 8 colores. La luz gira respirando.
3. Presione TURBO por segunda vez y haga doble clic rápidamente en el botón L3, el efecto de iluminación es luz que fluye de colores del arcoiris.
4. Mantenga presionado TURBO por tercera vez y haga doble clic rápidamente en el botón L3 para apagar la luz.
5. Mantenga presionada (tecla Turbo + L3) al mismo tiempo: ajuste el brillo en 4 niveles: 25%, 50%, 75%, 100%.
6. Tecla Turbo + R3: Control de luces decorativas ABXY A(amarillo) B(azul) X(verde) Y(rojo). Hay tres estados: siempre encendido, respirando y apagado. Al presionar la tecla Turbo + R3 al mismo tiempo, se puede cambiar de forma cíclica, con una función de memoria.

Función de los botones programables

1. Configuración de un solo botón: ①Presione y mantenga presionado MR (botón de configuración) + A (haver clic) ②Establecer con éxito, aviso de vibración ③El botón XR está

configurado en A.

Configuración de botón de macro: ①Presione y mantenga presionada MR (botón de configuración) + acción continua ②Establecer con éxito, aviso de vibración ③Configure el botón XR como una macro.

2. Configuración de un solo botón: ①Presione y mantenga presionado ML (botón de configuración) + A (haver clic) ②Establecer con éxito, aviso de vibración ③El botón XL está

configurado en A.

Configuración de botón de macro: ①Presione y mantenga presionada ML (botón de configuración) + acción continua ②Establecer con éxito, aviso de vibración ③Configure el botón XL como una macro.


Ajuste de la vibración


1. Aumente el efecto de vibración
2. Reduce el efecto de vibración

ECHTPOWER

MANUALE

WIRELESS CONTROLLER FOR NS/LITE/OLED

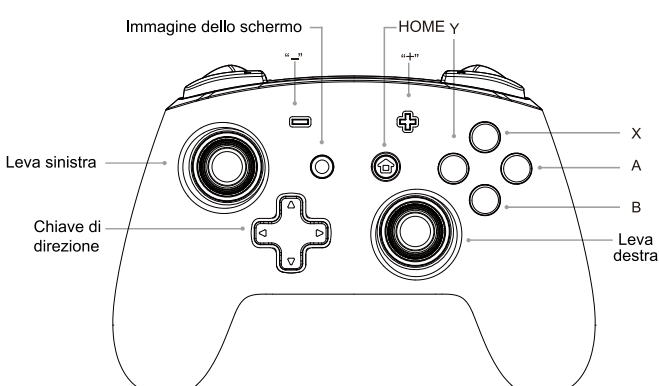

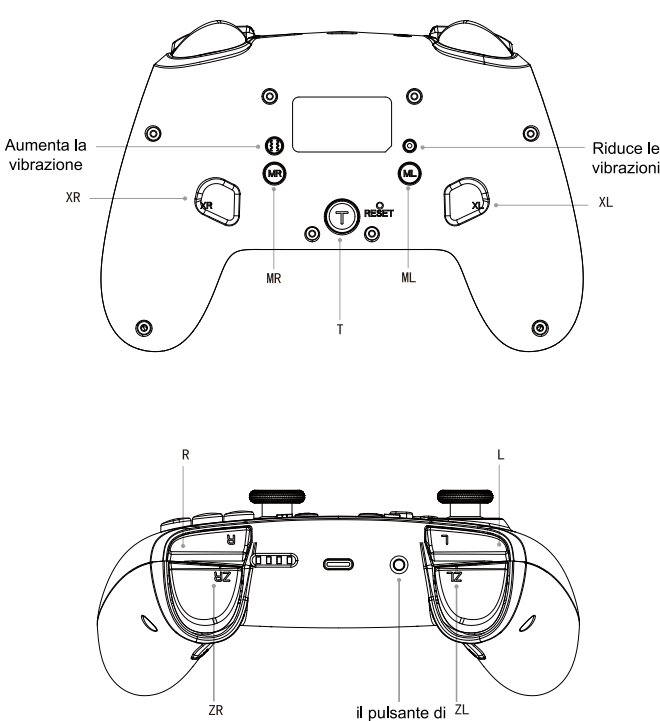

Metodo di connessione

Metodo di connessione 1: premere a lungo il pulsante di associazione per 2 secondi, l'indicatore LED1-LED4 lampeggia rapidamente.

Metodo di connessione 2:



Android

1. Premere a lungo il pulsante "X + HOME" per 2 secondi nello stato di spegnimento, è la modalità Android Gamepad e l'indicatore LED4 si accende.
2. Dopo aver eseguito correttamente l'accoppiamento, premere il pulsante "HOME" la prossima volta per connettersi automaticamente.

macOS

In modalità Apple mfi, premere a lungo il pulsante "B+HOME" per 2 secondi, l'indicatore LED3 sarà acceso.

USB

Identifica automaticamente la piattaforma Switch, la piattaforma PC e la piattaforma Android. Usa un cavo USB per collegare il controller e la console, puoi usarlo come controller cablati e caricare contemporaneamente la batteria al litio. Sono disponibili le modalità Xinput e Dinput, l'impostazione predefinita è la modalità Xinput, che può essere modificata premendo i tasti "+" e "-" per 3 secondi.

#1 Modalità di Xinput, l'indicatore LED1+LED4 corrispondente si accende.

#2 Modalità di Dinput, l'indicatore LED2 + LED3 corrispondente si accende.

Funzione Turbo

1. Turbo manuale: premere (per la prima volta) il pulsante A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/+TURBO per impostare la funzione Turbo.
2. Cancella Turbo: premere di nuovo TURBO (la seconda volta) per eseguire la funzione AUTO TURBO, premere a lungo il pulsante Turbo per 5 secondi per cancellare tutte le funzioni Turbo.
3. Inoltre, premere a lungo il pulsante Turbo + il pulsante A per cancellare la funzione Turbo del pulsante A.

Batteria

Stato della batteria	Stato della luce
Bassa potenza	Le spie dei canali di gioco lampeggiano
Ricarica	L'indicatore LED4 lampeggia
Finito di caricare	La spia LED4 è sempre accesa

Spegnimento automatico

Lo schermo della console si spegne e il controller si spegne automaticamente. Se non viene premuto alcun pulsante entro 5 minuti, il controller andrà automaticamente in modalità di sospensione (compreso il sensore non in movimento). In modalità Bluetooth, premi il pulsante HOME per 3 secondi per disconnettere la console e il controller si spegnerà.

Istruzioni per il controllo dell'illuminazione

Premere una volta i pulsanti TURBO e L3 per cambiare un colore. Ci sarà un promemoria vibrante se la conversione ha esito positivo. (Gli otto colori sono rosso, arancione, giallo,

- verde, ciano, blu, viola, rosa).
2. Tenere premuto TURBO, fare doppio clic rapidamente sul pulsante L3. L'effetto luce è una modalità di luce respiratoria con 8 colori. La luce ruota respirando.
 3. Premere TURBO per la seconda volta e fare doppio clic rapidamente sul pulsante L3, l'effetto luminoso scorre con i colori dell'arcobaleno.
 4. Tenere premuto TURBO una terza volta e fare doppio clic rapidamente sul pulsante L3 per spegnere la luce.
 5. Premere a lungo (il pulsante Turbo + L3) contemporaneamente: regolare la luminosità in 4 livelli: 25%, 50%, 75%, 100%.
 6. il pulsante Turbo + R3: controllo luci decorative ABXY A(giallo) B(blù) X(verde) Y(rosso). Ci sono tre stati: sempre acceso, respiro e spento. Premendo contemporaneamente il pulsante Turbo + R3 si può commutare ciclicamente, con funzione di memoria.

Funzione pulsante programmabile

1. Configurazione con un solo pulsante: ①Premere e tenere premuto MR (pulsante di configurazione) + A (clic) ②Impostazione riuscita, richiesta di vibrazione ③Il pulsante XR è impostato su A.

Impostazione del pulsante macro: ①Tenere premuto MR (pulsante di configurazione) + l'azione continua ②Impostazione riuscita, richiesta di vibrazione ③Impostare il pulsante XR come macro.

2. Configurazione con un solo pulsante: ①Premere e tenere premuto ML (pulsante di configurazione) + A (clic) ②Impostazione riuscita, richiesta di vibrazione ③Il pulsante XL è impostato su A.

Impostazione del pulsante macro: ①Tenere premuto ML (pulsante di configurazione) + l'azione continua ②Impostazione riuscita, richiesta di vibrazione ③Impostare il pulsante XL come macro.


Regolazione delle vibrazioni


1. Aumentare l'effetto di vibrazione
2. Ridurre l'effetto di vibrazione

ECHTPOWER

Manuel de l'Utilisation

WIRELESS CONTROLLER FOR NS/LITE/OLED

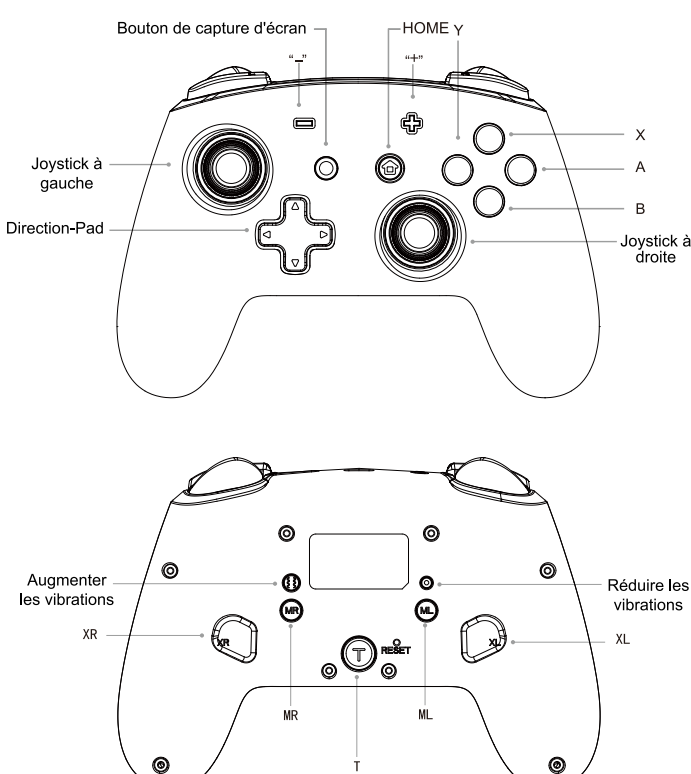

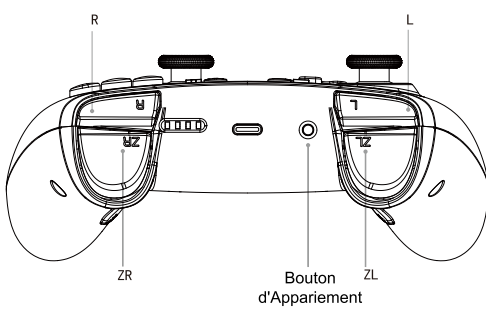


Switch



Méthode 1 : Appuyez sur le bouton d'appariement pendant 2 secondes, les lumières LED1-LED4 clignotent rapidement.

Méthode 2 :



Android



1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "X + HOME" pendant 2 secondes à l'état éteint, c'est le mode Android Gamepad, et l'indicateur LED4 s'allumera.
2. Une fois l'appairage réussi, appuyez sur le bouton "HOME" la prochaine fois pour vous connecter automatiquement.

macOS



En mode Apple MFI, appuyez longuement sur le bouton "B+HOME" pendant 2 secondes,

l'indicateur LED3 sera toujours allumé.

USB



Identifiez automatiquement la plate-forme Switch, PC et Android.

Utilisez le câble de données USB pour connecter la manette et l'hôte, vous pouvez l'utiliser comme manette filaire. Et connexion sur PC, il peut charger la batterie au lithium en même temps. Il existe Xinput et Dinput mode, le mode Xinput est par défaut, basculez entre eux en appuyant pendant 3 secondes sur les boutons "+" et "-".

#1 Mode Xinput, l'indicateur LED1 + LED4 correspondant s'allume

#2 Mode Dinput, l'indicateur LED2 + LED3 correspondant s'allume

Fonction Turbo



1. Rafale manuelle: Appuyez (première fois) sur la bouton A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2 +TURBO pour régler la fonction de rafale.
2. Effacer la rafale : Appuyez à nouveau sur TURBO (la deuxième fois) pour activer la fonction AUTO TURBO; appuyez longuement sur la bouton Turbo pendant 5s pour effacer


toutes les fonctions de rafale.

3. De plus, maintenez enfoncées la bouton Turbo + A pour effacer la fonction Turbo de la bouton A actuelle.

Batterie



État de batterie
Batterie faible
Mise en charge
Chargement



État de Lumière
Le voyant du canal de jeu clignote
Le voyant LED4 clignote
Le voyant LED4 est toujours allumé

Fermer automatiquement



L'écran hôte est éteint et la manette est en veille automatique.

Si aucun bouton n'est appuyé dans les 5 minutes, il se mettra automatiquement en veille (le capteur ne bouge pas).

En mode Bluetooth, appuyez sur le bouton HOME pendant 3 secondes, déconnectez l'hôte et la manette se met en veille.

Instructions de l'éclairage



1. Bouton Turbo + L3 (Cliquer une fois) : Monochromatique toujours activé, l'ordre est: rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, rose, (coloré), transformation cyclique.
2. Bouton Turbo + double-clic L3 (la première fois) : Respiration colorée, la couleur de lumière globale change automatiquement en fonction du rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet et rose.
3. Bouton Turbo + double-clic L3 (la deuxième fois) : Mode de respiration symphonique
4. Bouton Turbo + double-clic L3 (la troisième fois) : Éteignez la lumière
5. Appuyez et maintenez enfoncé (Bouton Turbo + L3) en même temps : Réglez la luminosité sur 4 niveaux. 25%, 50%, 75%, 100%
6. Bouton Turbo + R3: Lumière décoratifs ABXY, A (jaune) B (bleu) X (vert) Y (rouge)
Il y a trois états : toujours allumé, respirant et éteint. En appuyant simultanément sur la bouton Turbo + R3, il peut être commuté de manière cyclique, avec une fonction de mémoire.
7. Prend en charge l'application Keylinker, prend en charge l'application pour changer les boutons, régler la force du moteur, régler l'éclairage RVB et d'autres fonctions.

Fonction de la bouton programmable



1. Réglage d'un seul bouton : ① Appuyez et maintenez MR (bouton de réglage) + A (clic une fois) ② Invite vibrante pour réglage succès ③ Réglez le bouton XR sur A.
Réglage de la bouton macro : ① Appuyez et maintenez MR (touche de réglage) + action continue ② Invite vibrante pour réglage succès ③ Réglez le bouton XR sur macro.
2. Réglage d'un seul bouton : ① Appuyez et maintenez ML (bouton de réglage) + A (clic une fois) ② Invite vibrante pour réglage succès ③ Réglez le bouton XL sur A.
Réglage de la bouton macro : ① Appuyez et maintenez ML (touche de réglage) + action continue ② Invite vibrante pour réglage succès ③ Réglez le bouton XL sur macro.

Réglage des vibrations du moteur




1. Augmenter l'effet de vibration
2. Réduire l'effet de vibration

ECHTPOWER

Gebrauchsanweisung


WIRELESS CONTROLLER FOR NS/LITE/OLED

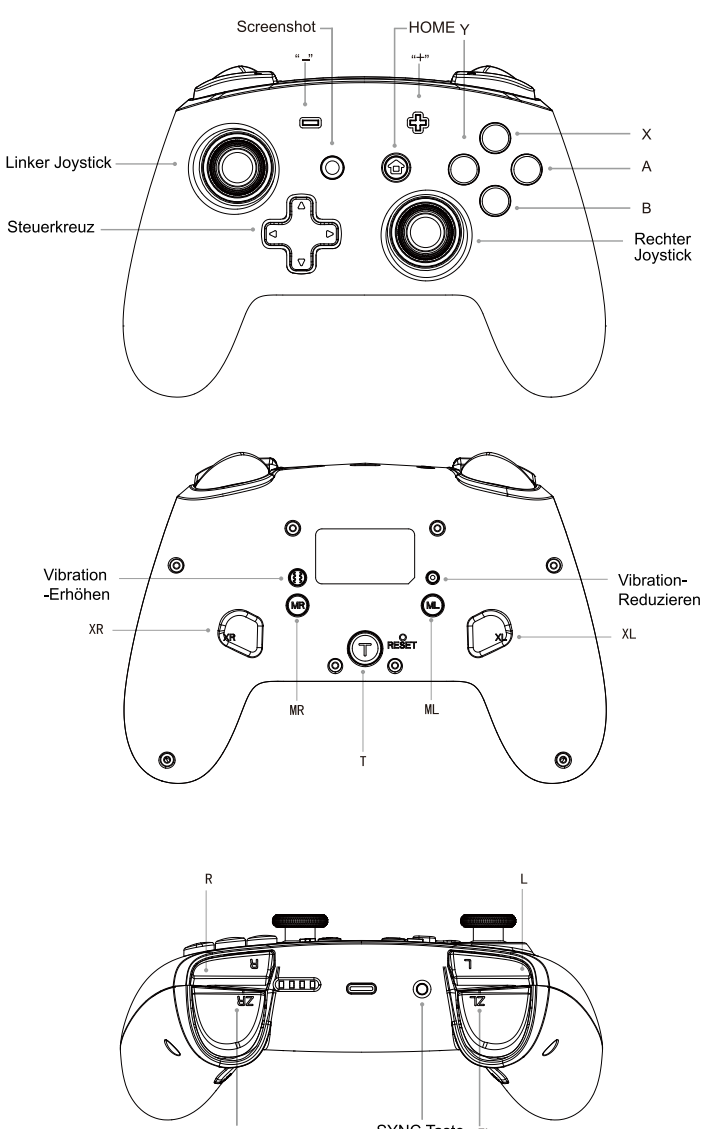

Kupplungsmethode für Switch

Bluetooth - Verbinden: wählen im HOME-Menü -"Controller" - "Controller-Griffweise/Reihenfolge ändern" aus. Halten Sie den SYNC-Knopf 2 Sekunden gedrückt, blinkt die 4 LEDs nacheinander.

Kabelverbinden:



Kupplungsmethode für Android

1. Tasten "X" + "Home" mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, blinkt die 4 LEDs nacheinander, und leuchtet das vierte LED nach einer erfolgreicher Verbindung immer.
2. Nach der erster Synchronisierung kann eine Verbindung einfach hergestellt werden, nachdem Sie die Taste "Home" länger als 2 Sekunde gedrückt gehalten haben.

Kupplungsmethode für macOS

Apple MFI-Modus: TATEN"B" + "Home" 2 Sekunden gedrückt, leuchtet das dritte LED nach einer erfolgreicher Verbindung immer.

Kupplungsmethode für PC

Der Controller kann nur per Kabel mit dem PC verbindet werden, und unterstützt PC Xinput-Modus und Dinput-Modus
Xinput - Modus: Verbinden Sie den Controller mit PC per Kabel, und leuchten die erste und die vierte LEDs in diesem Modus immer.
Dinput - Modus: Beim Xinput Modus halten Sie die Tasten "-" und "+" zusammen länger als 3 Sekunden gedrückt, leuchten die zweite und die dritte LEDs in diesem Modus immer.

Turbo Funktion

1. Drücken Sie eine beliebige A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR Taste + "T", um die Turbo Funktion für diese Taste einzustellen.
2. Drücken Sie erneut die A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR Taste + "T", um eine automatische Turbo für diese Taste einzustellen.
3. Drücken Sie zum dritten Mal die A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR + "T", um die Turbo Funktion zu deaktivieren. Alle eingestellte Turbo Funktion können gelöscht werden, nachdem Sie die Taste "Turbo" länger als 5 Sekunden gedrückt gehalten haben.

Batterie

Ladezustand		Statusanzeige
Geringer Strom	→	Spieler-LED blinkt
Aufladen	→	LED 4 blinkt
Voll aufgeladen	→	LED 4 leuchten

Automatischer Schlaf

Der Controller wird ausgeschaltet, nachdem Sie den Bildschirm der Konsole ausgeschaltet haben.
5 Minuten ohne Eingage wechselt den Controller automatisch in den Schlafmodus(Sensor bewegt sich nicht)
Halten Sie die Taste "Home" länger als 3 Sekunden gedrückt, um den mit der Konsole verbundenen Cotroller auszuschalten.

EINSTELLUNGSMETHODEN DER LICHTS

1. Ein Klick - Tasten "Turbo" + "L3"(linker Joystick): Die Farbe wird inszwischen Rot, Orange, Gelb, Grün, Blaugrün, Blau, Lila und Rosa geändert.
2. Doppelklick - Tasten "Turbo" + "L3"(linker Joystick) (erstmal): Die Farbe wird im Atem-Modus geändert und Die Farbe wird inszwischen Rot, Orange, Gelb, Grün, Blaugrün, Blau, Lila und Rosa automatisch zirkuliert.
3. Doppelklick - Tasten "Turbo" + "L3"(linker Joystick) (zweimal): Regebogen - Atem - Modus
4. Doppelklick - Tasten "Turbo" + "L3"(linker Joystick) (dreimal): Ringlichts ausschalten.
5. Die Tasten "Turbo" + "L3" gedrückt halten: die Helligkeit den Ringlichts wird inszwischen 4 Stufen(25%-50%-75%-100%) geändert.
6. Tasten "Turbo" + "R3"(Rechter Joystick) drücken: Der Lichts den Tasten A/B/X/Y wird inszwischen Leuchten, Atem, Aus geändert.
7. Installieren Sie den App "Keylinker" auf Smartphone, um die Funktion den Tasten, die Vibration, die Farbe den Lichts usw. per APP einzustellen.

Die Funktion der Tasten auf der Rückseite

1. Einzeltaste-Einstellung der Taste XR: 1. Drücken Sie MR + eine Funktionstaste 2. Der

Controller vibrationiert nach den Eingaben. 3. die Taste XR drücken, um die einstellte Funktion einzugeben.

Combo-Tasten-Einstellung der Taste XR: 1. Drücken Sie MR + Tasten Combo den Funktionstasten A/B/X/Y/L/ZL...2. Der Controller vibrationiert nach den Eingaben. 3. die Taste XR drücken, um die einstellte Funktion den Tasten-Combo einzugeben.

2. Einzeltaste-Einstellung der Taste XL: 1. Drücken Sie ML + eine Funktionstaste 2. Der Controller vibrationiert nach den Eingaben. 3. die Taste XL drücken, um die einstellte Funktion einzugeben.

Combo-Tasten-Einstellung der Taste XL: 1. Drücken Sie ML + Tasten Combo von den Funktionstasten A/B/X/Y/L/ZL...2. Der Controller vibrationiert nach den Eingaben. 3. die Taste XL drücken, um die einstellte Funktion den Tasten-Combo einzugeben.

Einstellungsmethode der Vibration

1. Die Vibrationsstärke erhöhen
2. Die Vibrationsstärke reduzieren