


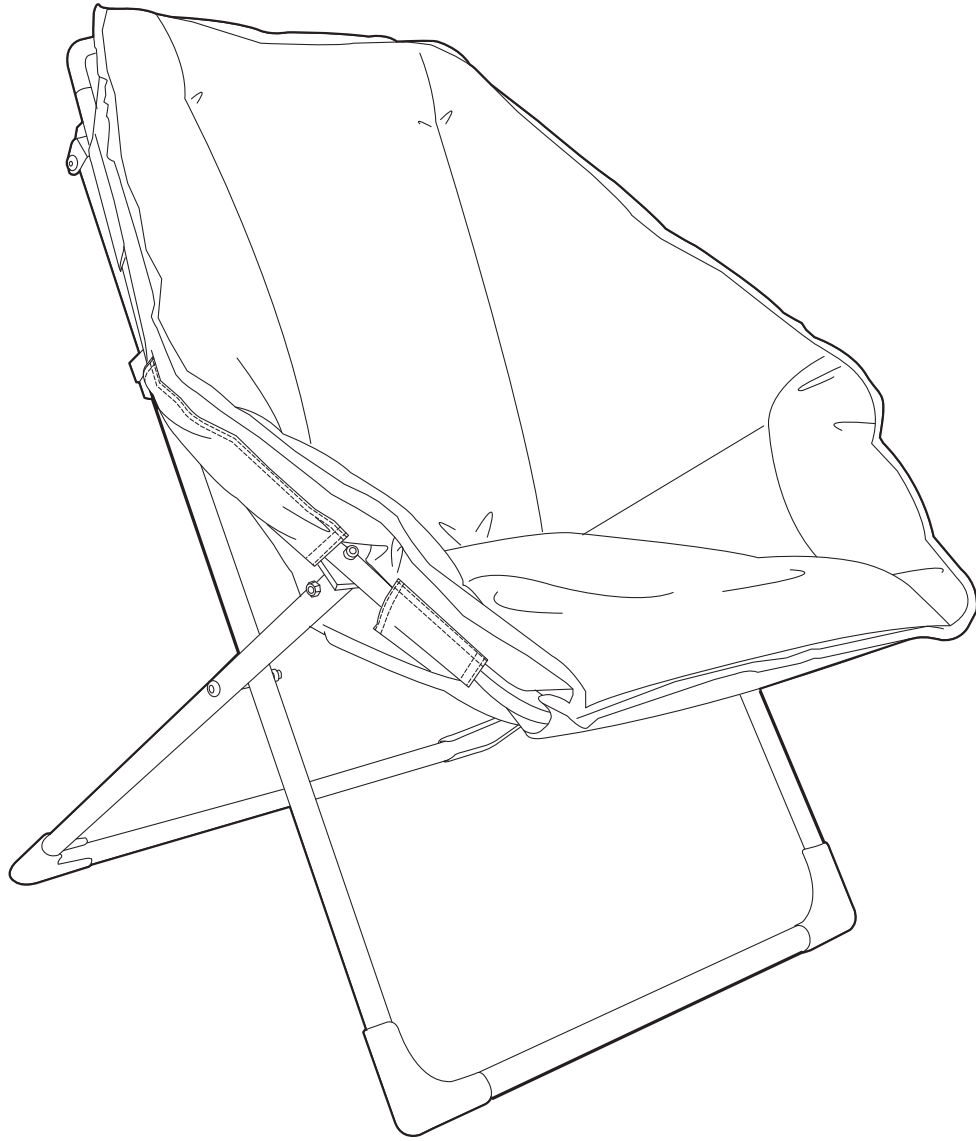

Hexagon Chair with Foldable Metal Frame

Chaise Hexagonale à Structure Métallique Pliante

Hexagon-Stuhl mit Klappbarem Metallgestell

Sedia Esagonale con Telaio in Metallo Pieghevole

Silla Hexagonal con Estructura Metálica Plegable

Zeshoekige Stoel met Inklapbaar Metalen Frame

六角形チェア、折畳可能なメタルフレーム付き

B09J16NZ6W, B09J17KV2D, B09J16RG5Q, B09J16LKPH, B09J17RRT6

Important Safety Instructions



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

⚠ CAUTION Risk of injury!

- ▶ Product can tip over. Do not let children climb on or play with the product.
- ▶ For domestic use only.
- ▶ This product is shipped fully assembled. Before use verify that all the components are secure.
- ▶ Be cautious when folding/unfolding the product. Keep hands away from the folding mechanisms to prevent fingers from being trapped and pinched.
- ▶ Keep children and pets away while folding the product.
- ▶ Do not let children climb on or play with the product.
- ▶ Always use the product on a firm, level ground.
- ▶ Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- ▶ Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- ▶ Do not stand on the seat.
- ▶ The product is intended for users up to 225 lbs (102 kg).

Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

- ▶ Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.
- ▶ Check the product for transport damages.
- ▶ Remove all the packing materials.

Cleaning and Maintenance

- ▶ For chair cushion care instructions, refer to the care tag.
- ▶ Avoid placing the product in direct sunlight as color may fade over time.
- ▶ Try to maintain at least 3 foot (1 meter) between the product and any heat sources. Prolonged exposure to heat sources or radiators may cause glazing, melting and scorching, or even cause color to fade.
- ▶ Vacuum the product regularly. Small dust particles are very abrasive and can wear furniture prematurely.
- ▶ Clean spills immediately to prevent staining. If necessary, gently wipe away the spill using a soft, clean cloth dampened with lukewarm water. Allow to dry and brush lightly.
- ▶ If you choose to use a professional cleaning product, pretest the fabric in an inconspicuous area for any signs of discoloration or shrinking.
- ▶ Marks and stains from pens, crayons and ink markers are difficult to remove. If the product becomes permanently stained, we recommend to consult a professional.

Disposal



Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities.

Consignes de Sécurité Importantes



Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

⚠ ATTENTION Risque de blessures !

- ▶ Le produit peut basculer et se renverser. Ne pas laisser des enfants escalader le produit ou jouer avec celui-ci.
- ▶ Exclusivement destiné à un usage domestique.
- ▶ Ce produit est livré complètement assemblé. Avant l'utilisation, vérifiez que tous les éléments sont bien en place.
- ▶ Faites preuve de prudence lors du pliage/dépliage du produit. Tenez vos mains éloignées des mécanismes de pliage pour éviter que vos doigts ne soient coincés puis pincés.
- ▶ Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant le pliage du produit.
- ▶ Ne pas laisser des enfants escalader le produit ou jouer avec celui-ci.
- ▶ Utilisez toujours le produit sur un sol ferme et à niveau.
- ▶ Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est manquant, endommagé ou usé.
- ▶ Examinez régulièrement le produit afin de vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé. Cessez d'utiliser le produit au premier signe d'endommagement ou si des éléments s'en détachent.
- ▶ Ne pas se tenir debout sur le siège.
- ▶ Le produit est prévu pour des utilisateurs pesant jusqu'à 225 livres (102 kg).

Avant la Première Utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement !

- ▶ Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.
- ▶ Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.
- ▶ Retirez tous les matériaux d'emballage.

Nettoyage et Entretien

- ▶ Pour les conseils d'entretien du coussin du fauteuil, reportez-vous à son label d'entretien.
- ▶ Évitez d'exposer le produit à la lumière directe du soleil sans quoi, au fil du temps, les couleurs peuvent s'estomper.
- ▶ Tâchez de maintenir une distance d'au moins 3 pieds (1 mètre) entre le produit et toute source de chaleur. L'exposition prolongée à des sources de chaleur ou des radiateurs peut causer le durcissement, la fonte, le brunissement ou même la décoloration des éléments.
- ▶ Passez l'aspirateur sur le produit de manière régulière. Les poussières fines sont très abrasives et peuvent entraîner une usure prématurée des meubles.
- ▶ Nettoyez immédiatement les projections pour prévenir toute tache. Si nécessaire, essuyez doucement les projections à l'aide d'un chiffon doux et propre humidifié à l'eau tiède. Laisser sécher et brosser légèrement.
- ▶ Si vous choisissez d'utiliser un produit de nettoyage à usage professionnel, effectuez un test préalable sur le tissu dans un endroit peu visible pour déceler tout signe de décoloration ou de rétrécissement.
- ▶ Les marques et les taches de stylos, de crayons et de marqueurs sont difficiles à enlever. Si le produit est taché de façon permanente, nous vous recommandons de consulter un professionnel.

Mise au Rebut



Mettez au rebut le produit conformément à la réglementation locale. En cas de doute, consultez les services municipaux compétents.

Specifications

Net weight	approx. 11.2 lbs (5.08 kg)
Dimensions (W x H x D)	approx. 32.67 x 32.67 x 30.3" (82.98 x 82.98 x 76.96 cm)
Cushion filling material	100 % polyester fiber
Front material	90.4 % polyester, 9.6 % nylon (B09J16NZ6W) 90.6 % polyester, 9.4 % nylon (B09J17KV2D) 89.5 % polyester, 10.5 % nylon (B09J16RG5Q) 90.4 % polyester, 9.6 % nylon (B09J16LKPH) 90.2 % polyester, 9.8 % nylon (B09J17RRT6)
Back material	100 % polyester

Importer Information


	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248
	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:

US:

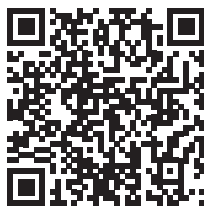

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385 (US Phone Number)

Caractéristiques

Poids net	env. 11,2 livres (5,08 kg)
Dimensions (l x H x P)	env. 32,67 x 32,67 x 30,3 pouces (82,98 x 82,98 x 76,96 cm)
Matériau du rembourrage de coussin	100 % fibres de polyester
Matériau avant	90.4 % polyester, 9.6 % nylon (B09J16NZ6W) 90.6 % polyester, 9.4 % nylon (B09J17KV2D) 89.5 % polyester, 10.5 % nylon (B09J16RG5Q) 90.4 % polyester, 9.6 % nylon (B09J16LKPH) 90.2 % polyester, 9.8 % nylon (B09J17RRT6)
Matériau arrière	100 % polyester

Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No d'immatriculation :	134248

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association



ou



Magasin



ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

EN IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

FR IMPORTANT, CONSERVEZ LES PRÉSENTES INFORMATIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT : LISEZ ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie das Produkt nutzen, sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

⚠ VORSICHT Verletzungsrisiko!

- ▶ Das Produkt kann umkippen. Lassen Sie keine Kinder auf das Produkt klettern oder mit dem Produkt spielen.
- ▶ Nur zum häuslichen Gebrauch.
- ▶ Dieses Produkt wird vollständig montiert geliefert. Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten sicher sind, bevor Sie das Produkt nutzen.
- ▶ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt aufklappen/zusammenklappen. Halten Sie die Hände vom Klappmechanismus fern, um zu verhindern, dass Finger eingeklemmt und gequetscht werden.
- ▶ Halten Sie Kinder und Haustiere fern, wenn Sie das Produkt aufklappen.
- ▶ Lassen Sie keine Kinder auf das Produkt klettern oder mit dem Produkt spielen.
- ▶ Nutzen Sie das Produkt immer auf festem, ebenem Untergrund.
- ▶ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und Abnutzung. Stellen Sie die Nutzung des Produkts ein, wenn dieses erste Anzeichen von Schäden aufweist oder wenn sich Teile lösen.
- ▶ Stellen Sie sich nicht auf die Sitzfläche.
- ▶ Das Produkt ist für Nutzer mit einem Gewicht bis zu 225 Pfund (102 kg) vorgesehen.

Vor dem ersten Gebrauch

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!

- ▶ Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- ▶ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Reinigung und Wartung

- ▶ Hinweise zur Pflege des Stuhlkissens finden Sie auf dem Pflegeetikett.
- ▶ Vermeiden Sie es, das Produkt an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung aufzustellen, da die Farbe mit der Zeit verblassen kann.
- ▶ Versuchen Sie, mindestens 3 Fuß (1 Meter) Abstand zwischen dem Produkt und etwaigen Wärmequellen einzuhalten. Bei längerer Einwirkung von Wärmequellen oder Heizkörpern kann es zur Verglasung, zum Schmelzen und zu Versengungen oder sogar zum Verblassen der Farbe kommen.
- ▶ Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem Staubsauger. Kleine Staubpartikel sind äußerst rau und können das Möbelstück vorzeitig abnutzen.

Istruzioni Importanti per la Sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare queste istruzioni.

Quando si utilizza il prodotto, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di lesioni, incluse le seguenti:

⚠ ATTENZIONE Pericolo di lesioni!

- ▶ Il prodotto può ribaltarsi. Non lasciare che i bambini si arrampichino sopra o giochino con il prodotto.
- ▶ Solo per uso domestico.
- ▶ Questo prodotto viene spedito completamente assemblato. Prima dell'uso verificare che tutti i componenti siano ben serrati.
- ▶ Prestare attenzione durante l'apertura/chiusura del prodotto. Tenere le mani lontane dai meccanismi di chiusura per evitare che le dita rimangano intrappolate e schiacciate.
- ▶ Tenere lontano i bambini e gli animali domestici durante la chiusura del prodotto.
- ▶ Non lasciare che i bambini si arrampichino sopra o giochino con il prodotto.
- ▶ Utilizzare sempre il prodotto su un pavimento solido e piano.
- ▶ Non utilizzare il prodotto in caso di parti mancanti, danneggiate o usurate.
- ▶ Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Interrompere l'uso del prodotto al primo segno di danno o se le parti si staccano.
- ▶ Non stare in piedi sul sedile.
- ▶ Il prodotto è destinato a utenti fino a 225 libbre (102 kg).

Prima del Primo Utilizzo

⚠ PERICOLO Pericolo di soffocamento!

- ▶ Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini e animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come ad esempio il soffocamento.
- ▶ Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.
- ▶ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

Pulizia e Manutenzione

- ▶ Per le istruzioni di lavaggio del cuscino della sedia, fare riferimento all'etichetta.
- ▶ Evitare di esporre il prodotto alla luce diretta del sole, poiché col passare del tempo il colore potrebbe sbiadire.
- ▶ Cercare di mantenere almeno 3 piedi (1 metro) di distanza tra il prodotto e qualsiasi fonte di calore. L'esposizione prolungata a fonti di calore o termosifoni può provocare velature, scioglimenti, bruciature o perfino fare sbiadire il colore.
- ▶ Pulire regolarmente il prodotto con l'aspirapolvere. Le piccole particelle di polvere sono molto abrasive e possono danneggiare i mobili prima del tempo.

Belangrijke Veiligheidsinstructies



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Bij gebruik van dit product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te beperken:

⚠ OPGELET Risico op letsel!

- ▶ Het product kan kantelen. Zorg ervoor dat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.
- ▶ Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- ▶ Dit product wordt volledig in elkaar gezet geleverd. Controleer voor gebruik of alle onderdelen stevig vastzitten.
- ▶ Wees voorzichtig wanneer u het product dicht- of openvouwt. Houd uw handen uit de buurt van de vouwmechanismen om beknelling van uw vingers te voorkomen.
- ▶ Houd kinderen en huisdieren tijdens het vouwen van het product uit de buurt.
- ▶ Zorg ervoor dat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.
- ▶ Plaats het product altijd op een stevige en vlakke ondergrond.
- ▶ Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.
- ▶ Controleer het product regelmatig op slijtage. Gebruik het product niet langer zodra schade wordt waargenomen of onderdelen loskomen.
- ▶ Sta niet op de zitting.
- ▶ Het product is bedoeld voor gebruikers met een gewicht tot 225 pond (102 kg).

Vóór het Eerste Gebruik

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

- ▶ Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.
- ▶ Controleer het product op vervoerschade.
- ▶ Verwijder alle verpakkingsmateriaal.

Reiniging en Onderhoud

- ▶ Voor de juiste onderhoudsinstructies van het stoelkussen, bekijk het onderhoudslabel.
- ▶ Plaats het product niet in direct zonlicht om mogelijke verkleuring te vermijden.
- ▶ Handhaaf een vrije ruimte van minstens 3 voet (1 meter) tussen het product en een warmtebron. Een langdurige blootstelling aan een warmtebron of verwarmingstoestel kan leiden tot het dof worden, smelten, verbranden van het product of zelfs het vervagen van de kleur.
- ▶ Stofzuig het product regelmatig. Kleine stofdeeltjes hebben een sterk schurend effect en veroorzaken voortijdige slijtage van het meubilair.
- ▶ Verwijder vlekken onmiddellijk om verkleuring te voorkomen. Wis het gemorste materiaal zo nodig weg met een zacht, schoon en met lauw water bevochtigd doekje. Laat het drogen en borstel het dan lichtjes.
- ▶ Als u een professioneel schoonmaakmiddel wilt gebruiken, test het eerst op een verborgen gedeelte uit om na te gaan of de stof niet verkleurt of krimpt.

- Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeit sofort, um Fleckenbildung zu vermeiden. Wischen Sie die verschüttete Flüssigkeit nötigenfalls behutsam mit einem weichen, sauberen, mit lauwarmem Wasser angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie sie trocknen und bürsten Sie sie leicht aus.
- Falls Sie sich für ein professionelles Reinigungsmittel entscheiden, testen Sie den Stoff zuerst an einer unauffälligen Stelle auf Anzeichen von Verfärbung oder Einlaufen.
- Markierungen und Flecken von Stiften, Buntstiften und Tintenmarkern sind schwer zu entfernen. Wenn das Produkt dauerhaft verschmutzt ist, empfehlen wir, sich an einen Fachmann zu wenden.

Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtlichen Behörden.

Technische Daten

Nettogewicht	ca. 11,2 Pfund (5,08 kg)
Abmessungen (B x H x T)	ca. 32,67 x 32,67 x 30,3 Zoll (82,98 x 82,98 x 76,96 cm)
Füllmaterial des Kissens	100 % Polyesterfaser
Material der Vorderseite	90.4 % polyester, 9.6 % nylon (B09J16NZ6W)
	90.6 % polyester, 9.4 % nylon (B09J17KV2D)
	89.5 % polyester, 10.5 % nylon (B09J16RG5Q)
	90.4 % polyester, 9.6 % nylon (B09J16LKP)
	90.2 % polyester, 9.8 % nylon (B09J17RRT6)
Material der Rückseite	100 % Polyester

Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Handelsregisternummer:	134248

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



amazon.de/review/review-your-purchases#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

- Pulire immediatamente le fuoriuscite per evitare macchie. Se necessario, rimuovere delicatamente il liquido fuoriuscito con un panno morbido e pulito inumidito con acqua tiepida. Lasciare asciugare e spazzolare leggermente.
- Se si sceglie di utilizzare un prodotto di pulizia professionale, eseguire una prova preliminare in un punto poco visibile del tessuto per verificare l'insorgenza di segni di scolorimento o restringimento.
- I segni e le macchie di penne, matite e pennarelli a inchiostro sono difficili da rimuovere. Se il prodotto presenta macchie permanenti, si consiglia di consultare un professionista.

Smaltimento



Smaltire il prodotto in base alle normative locali. In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità locali.

Specifiche

Peso netto	circa 11,2 libbre (5,08 kg)
Dimensioni (L x A x P)	circa 32,67 x 32,67 x 30,3 pollici (82,98 x 82,98 x 76,96 cm)
Materiale di imbottitura del cuscino	100 % fibra di poliestere
Materiale della parte anteriore	90.4 % polyester, 9.6 % nylon (B09J16NZ6W)
	90.6 % polyester, 9.4 % nylon (B09J17KV2D)
	89.5 % polyester, 10.5 % nylon (B09J16RG5Q)
	90.4 % polyester, 9.6 % nylon (B09J16LKP)
	90.2 % polyester, 9.8 % nylon (B09J17RRT6)
Materiale della parte posteriore	100 % poliestere

Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

- Sporen en vlekken van pennen, krijtjes en viltstiften zijn moeilijk te verwijderen. Als de vlekken niet verwijderd kunnen worden, bevelen wij aan om een vakman te raadplegen.

Verwijdering



Gooi het product weg volgens de voorschriften in uw gemeente. In geval van twijfel, neem contact op met uw lokaal bestuur.

Specificaties

Nettogewicht	ong. 11,2 pond (5,08 kg)
Afmetingen (B x H x D)	ong. 32,67 x 32,67 x 30,3 inch (82,98 x 82,98 x 76,96 cm)
Materiaal van kussenvulling	100 % polyestervezel
Materiaal voorkant	90.4 % polyester, 9.6 % nylon (B09J16NZ6W)
	90.6 % polyester, 9.4 % nylon (B09J17KV2D)
	89.5 % polyester, 10.5 % nylon (B09J16RG5Q)
	90.4 % polyester, 9.6 % nylon (B09J16LKP)
	90.2 % polyester, 9.8 % nylon (B09J17RRT6)
Materiaal achterkant	100 % polyester

Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



amazon.nl/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

DE WICHTIG – FÜR ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: AUFMERKSAM LESEN

IT IMPORTANTE! DA CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE: LEGGERE ATTENTAMENTE

NL BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING: LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG DOOR

Instrucciones Importantes de Seguridad



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes precauciones:

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de lesiones!

- ▶ El producto puede volcar. No permita que los niños suban o jueguen con el producto.
- ▶ Solo para uso doméstico.
- ▶ Este producto se entrega totalmente montado. Antes de usarlo compruebe que todos los componentes están apretados.
- ▶ Tenga cuidado al plegar/desplegar el producto. Mantenga las manos alejadas de los mecanismos de plegado para evitar pellizcarse los dedos o que estos queden atrapados.
- ▶ Mantenga a los niños y mascotas alejados durante la plegar del producto.
- ▶ No permita que los niños suban o jueguen con el producto.
- ▶ Utilícelo siempre en un suelo firme y nivelado.
- ▶ No utilice este producto si falta alguna de las piezas, o está dañada o desgastada.
- ▶ Examine periódicamente el producto para detectar signos de desgaste. Deje de utilizar el producto al primer signo de daños o si las piezas se separan.
- ▶ No se ponga de pie encima de la silla.
- ▶ Este producto se ha diseñado para usuarios de hasta 225 libras (102 kg).

Antes del Primer Uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

- ▶ Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños y las mascotas; estos materiales son un peligro potencial (p. ej. asfixia).
- ▶ Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.
- ▶ Retire todos los materiales del embalaje.

Limpieza y Mantenimiento

- ▶ Para las instrucciones de cuidado del cojín de la silla, consulte la etiqueta de cuidado.
- ▶ Evite colocar el producto bajo la luz directa del sol ya que el color puede perder su intensidad.
- ▶ Intente mantener una distancia mínima de 3 pies (1 metro) entre el producto y cualquier fuente de calor. La exposición prolongada a fuentes de calor o radiadores puede provocar que se derrita, se funda y se queme o, incluso, que el color pierda su intensidad.
- ▶ Pase la aspiradora por el producto con frecuencia. Las partículas de polvo pequeñas son muy abrasivas y pueden desgastar el mobiliario prematuramente.
- ▶ Limpie los líquidos vertidos inmediatamente para evitar manchas. Si fuera necesario, frote el vertido suavemente con un paño limpio y suave empapado con agua tibia. Deje secar y cepille ligeramente.
- ▶ Si decide utilizar un producto de limpieza profesional, pruébelo primero en la tela en una zona discreta para detectar cualquier signo de decoloración o encogimiento.
- ▶ Las marcas y manchas de rotuladores, lapices de colores y marcadores son difíciles de eliminar. Si la mancha en el producto no desaparece, recomendamos consultar con un profesional.

Eliminación



Elimine el producto según la legislación local. En caso de duda, consulte con sus autoridades locales.

安全に関する重要なお知らせ

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が生産品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



この説明書はよく読み、今後のため保管してください。本製品を第3者に譲る際は、必ずこの取扱説明書をつけてお譲りください。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
⚠ 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

本製品を使用する際には、怪我や破損の可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください。

⚠ 注意 怪我のリスクあり!

- 製品はひっくり返ることがあります。お子様が製品に登って遊ぶことがないようにしてください。
- ご家庭でのみご使用ください。
- 本製品は完全に組み立てた状態で出荷されています。使用前に、部品がすべて固定されているか確認してください。
- 本製品をたたんだり開いたりする際には注意してください。指が抜けなくなったりはさまったりしないよう、折りたたみ部分からは手を遠ざけてください。
- 本製品を折りたたんでいるとき、お子様やペットは離してください。
- お子様が生産品に登って遊ぶことがないようにしてください。
- 本製品は常に固い、平らな地面の上でお使いください。
- パーツの不足や破損または劣化している場合は本製品の使用を差し控えてください。
- 製品の摩耗を定期的に調べてください。損傷またはパーツがはずれるなどが見られた場合は即座に本製品の使用を差し控えてください。
- シート上に立たないでください。
- 本製品は、最大 225 ポンド (102 kg) のユーザーを対象としています。

最初にお使いになる前に

⚠ 危険 窒息のリスクあり!

- 梱包材はお子様やペットから離して保管してください。これらの材料は危険の原因となる可能性があります。例：窒息など。
- 製品に運送中の損傷がないかチェックしてください。
- すべての梱包材料を取り除いてください。

Especificaciones

Peso neto	aprox. 11,2 libras (5,08 kg)
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	aprox. 32,67 x 32,67 x 30,3 pulgadas (82,98 x 82,98 x 76,96 cm)
Material de relleno del acolchado	100 % fibra de poliéster
Material de la parte frontal	90.4 % poliéster, 9.6 % nylon (B09J16NZ6W) 90.6 % poliéster, 9.4 % nylon (B09J17KV2D) 89.5 % poliéster, 10.5 % nylon (B09J16RG5Q) 90.4 % poliéster, 9.6 % nylon (B09J16LKP6) 90.2 % poliéster, 9.8 % nylon (B09J17RRT6)
Material de la parte trasera	100 % poliéster

Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



amazon.es/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



amazon.es/gp/help/customer/contact-us

掃除および保守

- 椅子クッションの手入れ方法は、手入れタグを参照してください。
- 時間の経過とともに色が落ちることがありますので、直射日光の当たる場所に本製品を置くことは避けてください。
- 本製品と熱源との間には最低 3 フィート (1 m) の間をおくようにしてください。熱源またはラジエータに長期間当てたままにすると、焼付け、溶解および焦げ付きの原因となるか、脱色の原因となる場合があります。
- 家具を定期的に掃除機できれいにしてください。小さい粒子には研磨作用があり、家具の摩損を早めることがあります。
- しみにならないようにこぼれたものはすぐきれいしてください。必要に応じて、ぬるま湯で湿らせた柔らかく清潔な布でこぼれを軽く拭き取ります。乾燥させて軽く磨きます。
- 業務用洗剤の使用を選択した場合、目立たないところで線維に脱色や縮みの兆候がないか予め点検してください。
- ペンやクレヨン、インクマーカーの跡やシミは取れにくいですが、本製品の汚れがなかなか取れない場合は、専門業者への相談をお勧めします。

製品の廃棄



本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

仕様

実質重量	約11.2 ポンド (5.08 kg)
寸法 (幅 x 高 x 奥行)	約32.67 x 32.67 x 30.3 インチ (82.98 x 82.98 x 76.96 cm)
クッション充填材	ポリエステルファイバー 100 %
表面材料	90.4 % ポリエステル, 9.6 % ナイロン (B09J16NZ6W)
	90.6 % ポリエステル, 9.4 % ナイロン (B09J17KV2D)
	89.5 % ポリエステル, 10.5 % ナイロン (B09J16RG5Q)
	90.4 % ポリエステル, 9.6 % ナイロン (B09J16LKP6)
裏面材料	90.2 % ポリエステル, 9.8 % ナイロン (B09J17RRT6)
	ポリエステル 100 %

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。



amazon.jp/review/review-your-purchases#
Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。



amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元:アマゾンジャパン合同会社

所在地:〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL: <https://www.amazon.co.jp/>

**¡IMPORTANTE!
GUARDAR PARA
FUTURAS CONSULTAS:
LEER ATENTAMENTE**

重要!目の届く範囲で保管してください:注意してお読みください



1




(x1)

EN Unfolding
ES Desplegado

FR Déplier
NL Openvouwen

DE Aufklappen
日本語 展開

IT Apertura

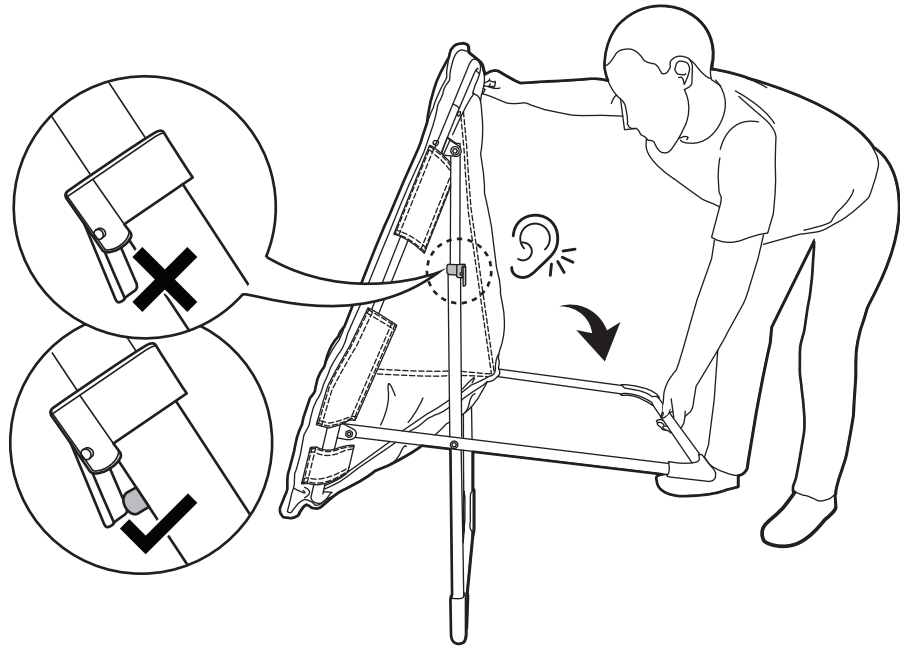

EN The chair is completely unfolded when the spring clicks into place.

FR La chaise a été complètement dépliée lorsque le ressort vient s'enclencher.

DE Der Stuhl ist vollständig aufgeklappt, wenn die Feder einrastet.

IT La sedia è completamente aperta quando la molla scatta in posizione.

ES La silla está totalmente desplegada cuando el resorte encaja en su sitio.

NL De stoel is helemaal uitgekapt wanneer de veer op zijn plaats klikt.

日本語 椅子は、スプリングが正位置にカチッとハマると、完全に展開されます。


2

EN Folding
ES Plegado

FR Plier
NL Dichtvouwen

DE Zusammenklappen
日本語 折畳

IT Chiusura

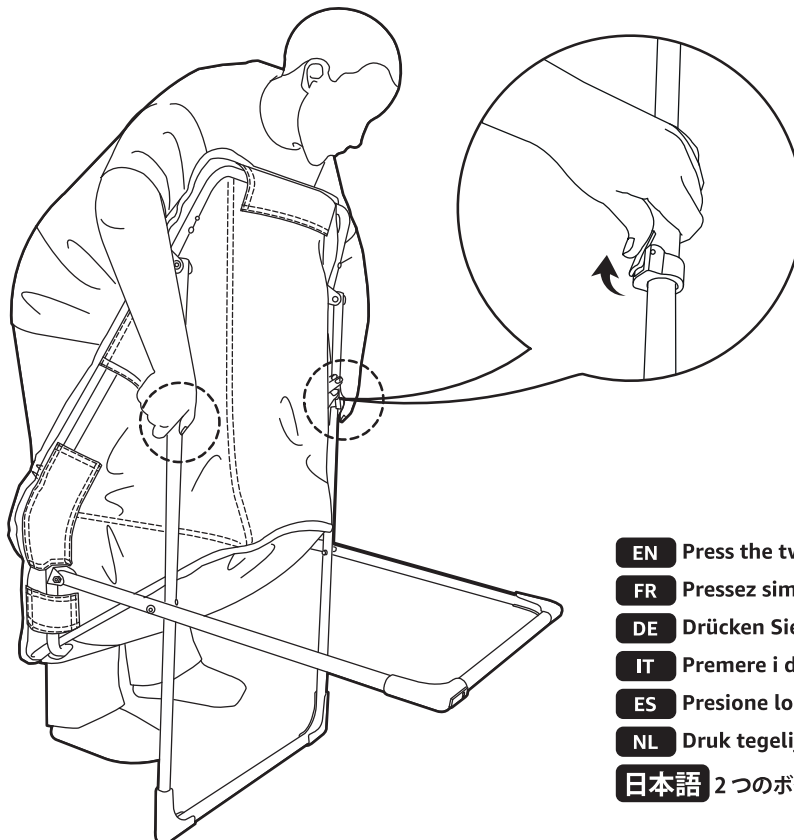

EN Press the two buttons at the same time.

FR Pressez simultanément les deux boutons.

DE Drücken Sie beide Knöpfe gleichzeitig.

IT Premere i due pulsanti contemporaneamente.

ES Presione los dos botones al mismo tiempo.


NL Druk tegelijkertijd op de twee knoppen.

日本語 2つのボタンを同時に押します。

3



4

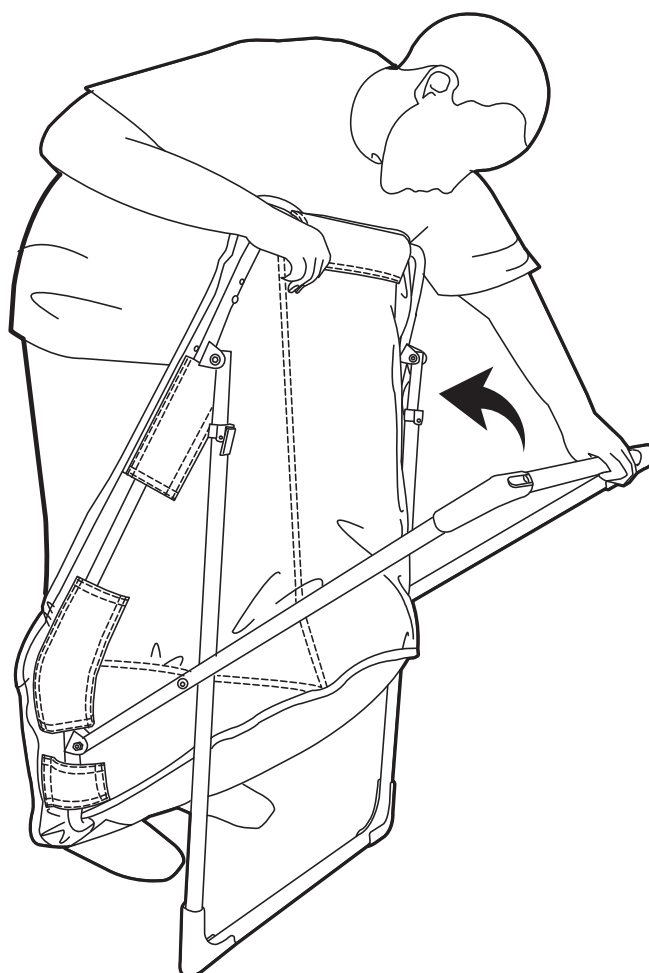

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA

中国製

V05-08/23

