

VOPLLS

HOME THEATER PROJECTOR

User Manual



Version: 240120

Language

English	01-33
Deutsch	34-66
French	67-99

Catalog

Basic Configuration	02
★ Important Safety Considerations	03
1. Power Supply	04
2. Cleaning	04
3. Repairs	04
4. High Temperature Warning	04
Projector Overview	05
Remote Control	06
Initial Power-On Settings	08
★ Wireless Connections	10
1. For iOS Device	10
2. For Android Device	12
3. For MAC OS	14
4. For Win10 or Above	15
★ Wired Connections	17
1. Connecting to Windows Laptop/PC	17
2. Connecting to the DVD Player	17
3. Connecting to the External Storage Device	18
★ Additional Entertainment Options	20
★ Settings	21
1. Network Setting	22
2. Bluetooth Setting	23
3. Focus	24
4. Keystone	25
5. Zoom	26
6. Projection Mode	26
7. Picture Mode & Audio	27
8. Setup	27
★ Product Features	28
★ Trouble Shooting	29
★ Trademarks	31
★ Statement	31

Video Operation Guide

Scan QR codes below or search for “**VS-KING PROJECTOR**” on YouTube to get videos

 VS-KING PROJECTOR

SUBSCRIBE

HOW TO CONNECT TO IPHONE/IPAD?



HOW TO CONNECT TO Mac?



HOW TO CONNECT TO ANDROID SMARTPHONE/TABLET?



HOW TO CONNECT TO WINDOWS LAPTOP?



Basic Configuration




1 x 1080P Projector



1 x Power Cord



1 x HDMI Cord




1 x AV Signal Cord




1 x Remote Control



1 x Lens Cap



1 x User Manual

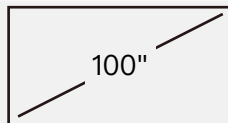

1 x Projector Screen

Tips:

- If there is any part missing, please contact VOPLLS support team.
- Email address of VOPLLS support team:




North America Marketplace:
VOPLLS@vskingtech.com



Europe Marketplace:
voplls_support@vskingtech.com


Important Safety Considerations

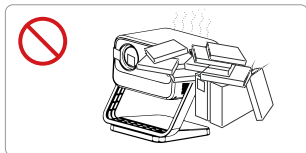


Do not install the projector in sites with improper ventilation.




Do not install the projector in hot and humid sites.

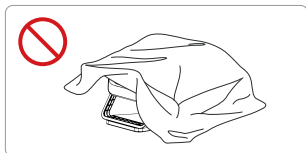


Do not block the ventilation holes (intake or exhaust).

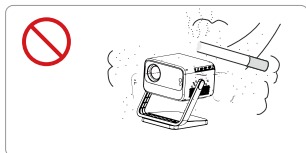


Do not install the projector in dust and smoke sites.

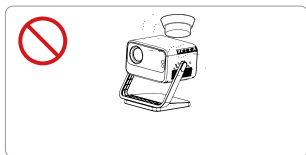


Do not install the projector near the temperature and smoke transducer. It may cause a sensor failure.

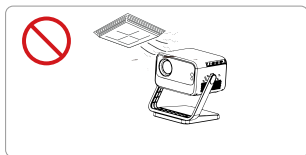

Do not install the projector in sites with direct blowing of warm and cool air-condition wind. Otherwise it may cause the project failure.

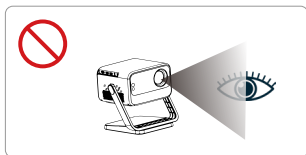

Please do not look into the lens when the projector is working. Otherwise it may hurt your eyes.

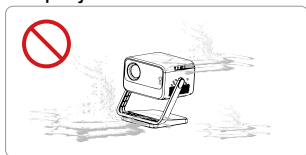

Please keep the projector away from water or any other liquid as it is not waterproof.

1. Power Supply

- Use only the provided power adapter.
- Power off the device before removing the power supply from the socket.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from this device.
- Unplug this device if there are lightning storms or when unused for a long period of time.
- Where the power plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Before you make or change any connections, ensure that all devices are disconnected from the power outlet.
- Never touch the power cable or the power connector with wet hands.

2. Cleaning

- Use a soft, lint-free cloth. Never use liquid, gaseous or easily flammable cleansers to clean.
- Do not use any liquid cleaning agents to clean the lens to avoid damaging the coating film on the lens.
- Use lens cleaning paper to clean the lens.
- Please clean the vents and speakers regularly with a soft brush. Dust clogging can cause the projector to overheat, which can lead to malfunction.



3. Repairs

- Do not make any repairs to this device yourself. Only have your device repaired by an authorized service center.
- Improper maintenance can result in injuries or damage to this device.
- Refer all servicing to qualified service personnel.


4. High Temperature Warning

The temperature near the outlet will rise during and after the projection. Please don't touch it, otherwise it may cause burns.

Projector Overview

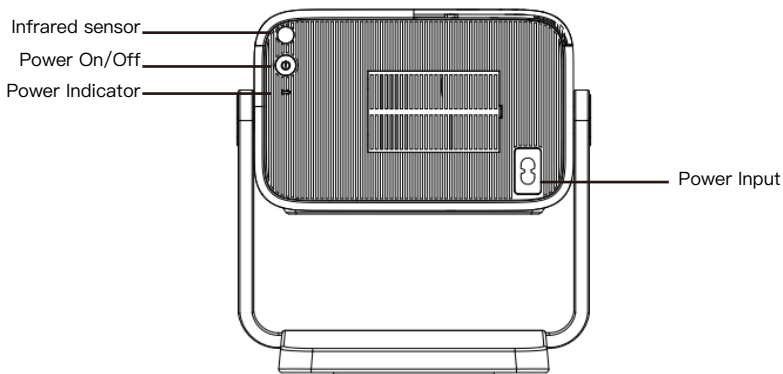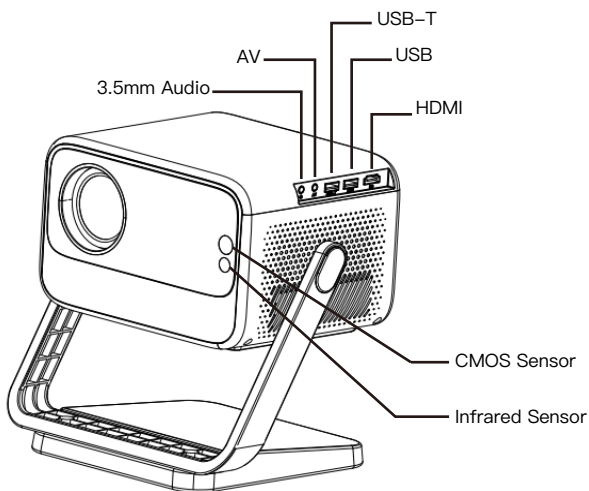


Remote Control

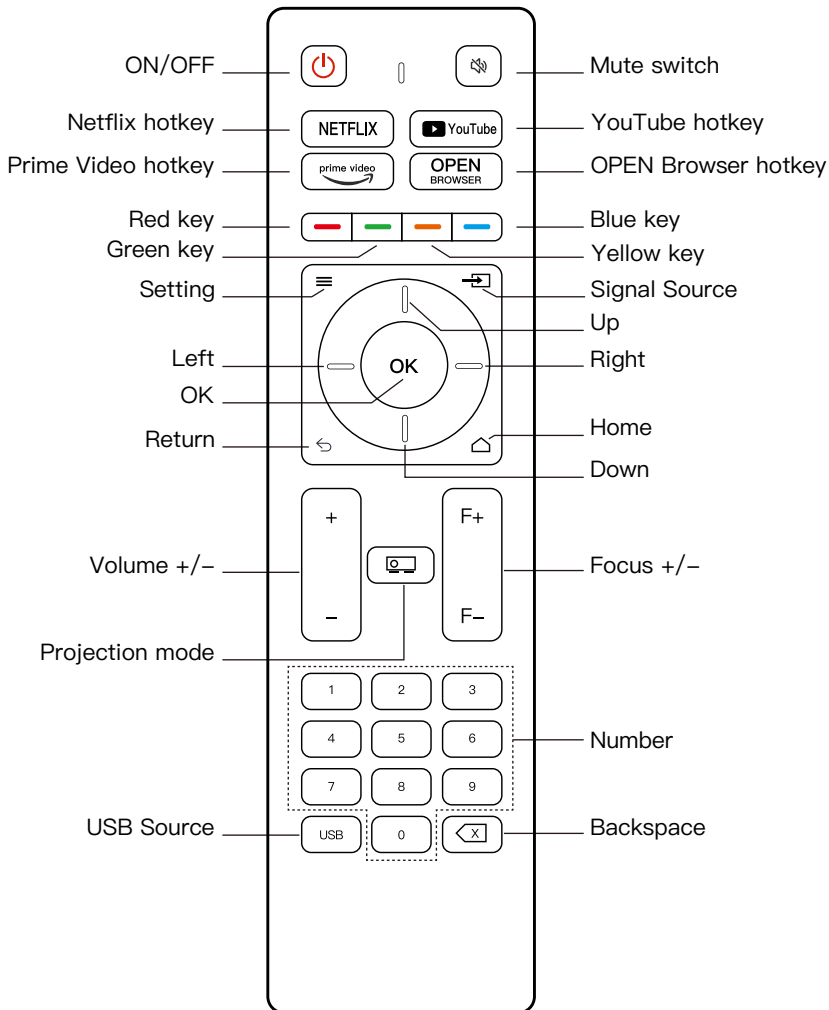

Shortcut Key Settings


The four shortcut keys of Red, Green, Yellow and Blue on the remote control are only used when watching TV programs or video content in the APPstore.

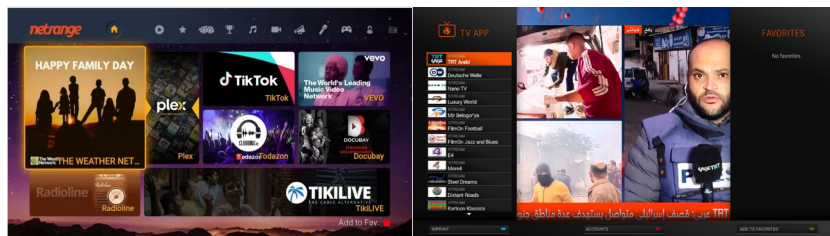

One-click Favorites

When you browse your favorite TV shows and videos in the APPstore, press the red shortcut key to quickly bookmark and add them to your ★ show favorites list.

Meanwhile, in your favorites list ★ , press the red shortcut key again to cancel the favorited. 

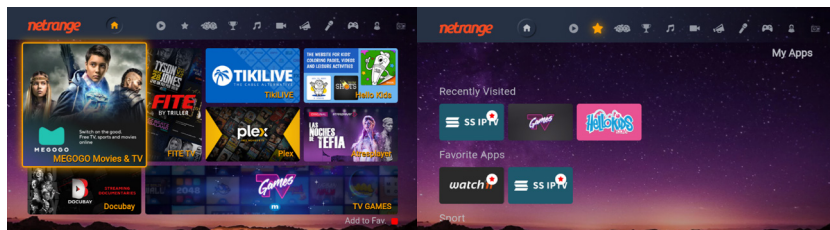


Initial Power-On Settings


1. Please set up your projection mode.




2. Please set your system language.

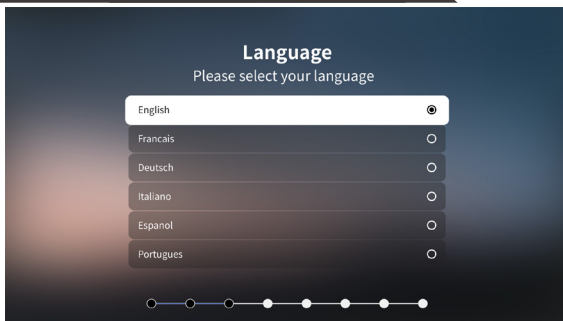


3. Select your region.

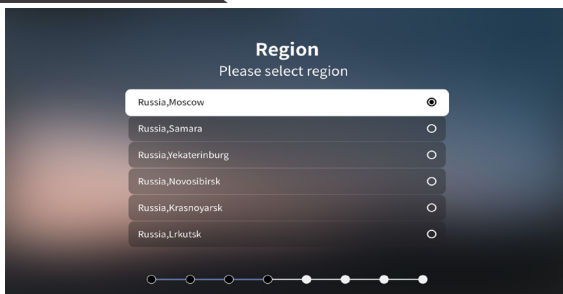


4. Accept the data collection and firmware updates notice. Please note that we will not collect any private information that is not related to product use.

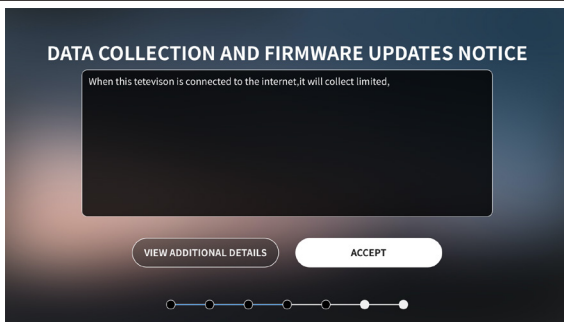


5. Network setup and connecting to your home WiFi.

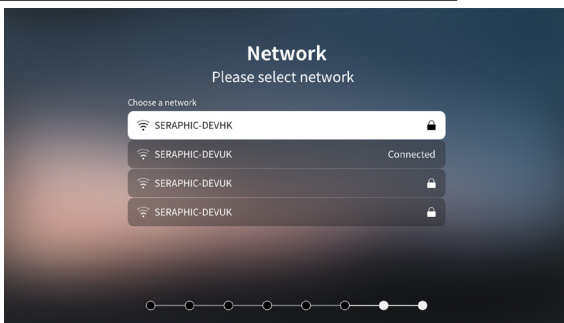

6. Set up Netflix.

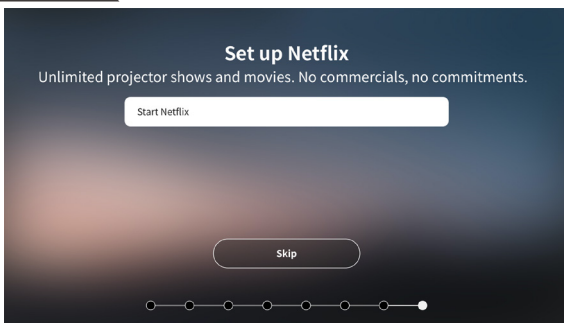

7. The setup is completed.

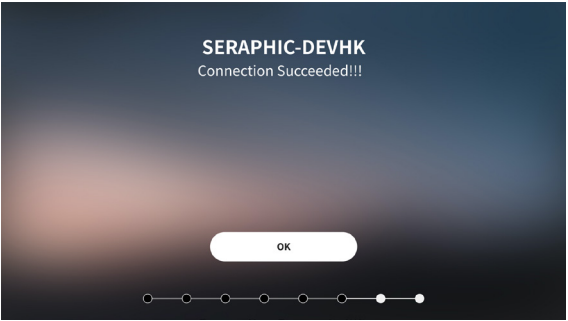



Wireless Connections

1. Connecting to the Mobile Device


For iOS Device

Your projector and your devices need to be connected to the same home WiFi.


①Acess"  "on the homepage, then select"  ".

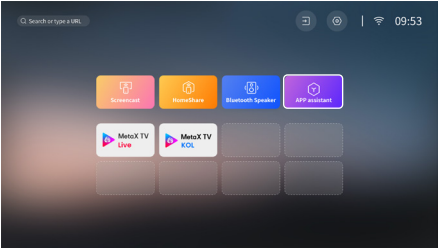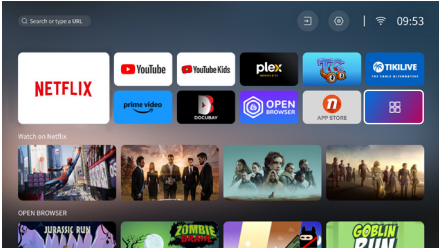

②Download "  " in APP assistant and go back to the APP Center homepage and select "  " .

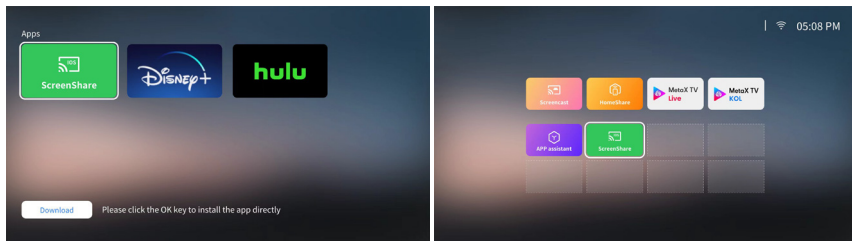


③Open the Control Center of your iOS device, click "Screen Mirroring" and then select "M10_****" from the list to connect.

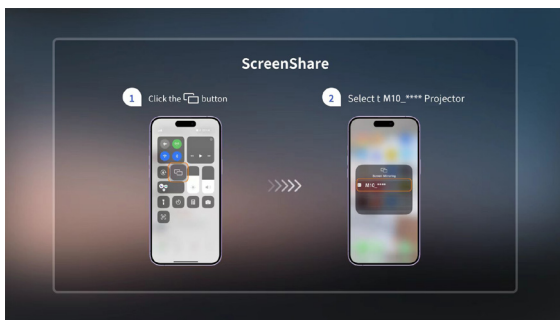


For Android Device

- ① Access "  " on the homepage to enter, then select "  " .

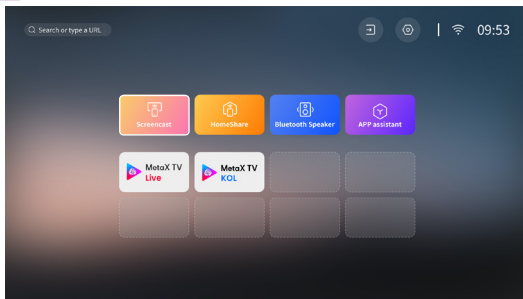

- ② Turn on the "WLAN" and "Bluetooth" on your Android device.

- ③ Projector keeps staying in Screencast channel page.
Open the "Multi-Screen" function and select "M10_****" from the list.

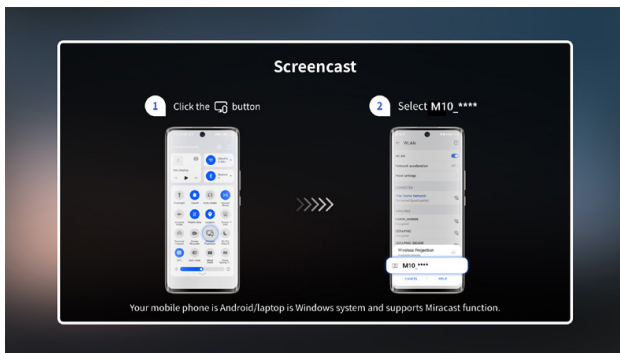


Note:

To activate this function, your Android device must support "Multi-Screen/Wireless" display. Names of "Screen Mirroring" function may differ from different devices.

Google phones and partial Motorola phones prohibit screen mirroring directly from the projector due to mirroring protocol issues. You need to have a Google Chromecast to connect it.


HUAWEI

More connections - Wireless projection.

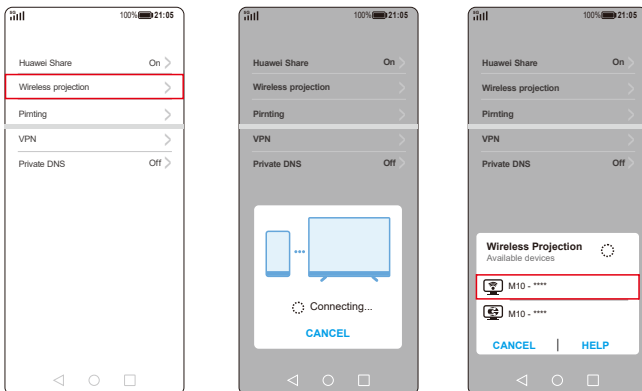


SAMSUNG

Swipe up the screen of your Samsung device, then click "Smart View" and search for the device of the projector.

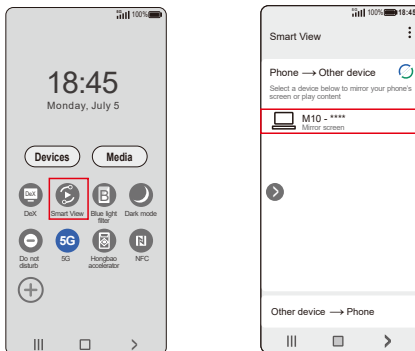

Swipe up the screen of your Xiaomi device, then click "Connection & Sharing" and search for the device of the projector.

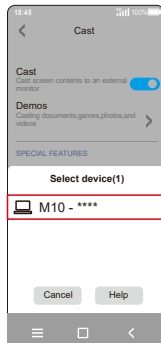

Tips:



- Make sure your mobile device is closed to the projector when using wireless connection. A distance within 1m/3.3ft is recommended.

2. Connecting to computer


For MAC OS

Your projector and your devices need to be connected to the same home WiFi.


① Access " " on the homepage, then select " ".

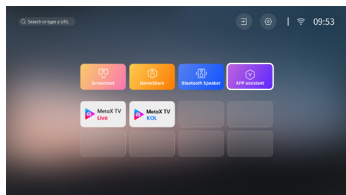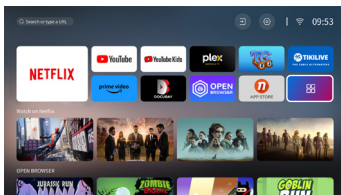

②Download "  " in APP assistant and go back to the APP Center homepage and select "  " .

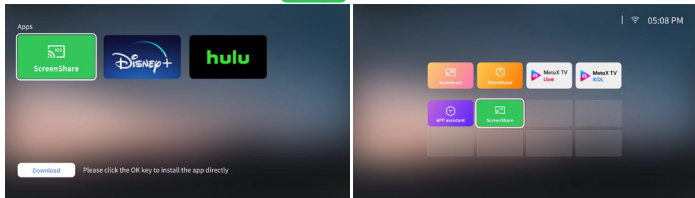

③Projector keeps staying in Screenshare channel page.
Open"System Preferences" on your iOS device - Choose"Displays" - Click "AirPlayDisplay"-Connect"**M10_******".

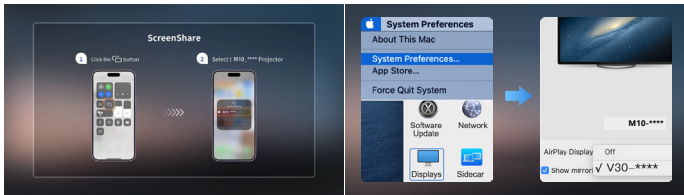


For Win10 or Above

①Access "  " on the homepage to enter, then select "  " .

②Turn on your computer's WiFi function

Option 1:


1. Access "System"->"Display" in the computer's "Settings".
2. Find "Connect to a Wireless Display".
3. Connect to "**M10-******" and select "**Duplicate these displays**" in "Multiple displays".

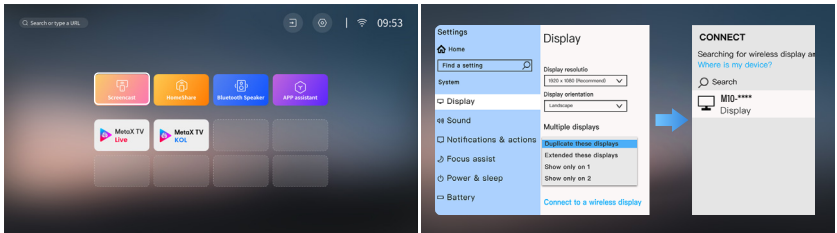

Option 2:

When the "Connect to a Wireless Display" option does not appear in the "Multiple Displays" option list and cannot be connected.

1. Access "Settings" - "System" - "Projecting to this PC" - "Optional Features".
2. Add a "Wireless Display" to your computer then follow the steps in Option 1 to try connecting again.

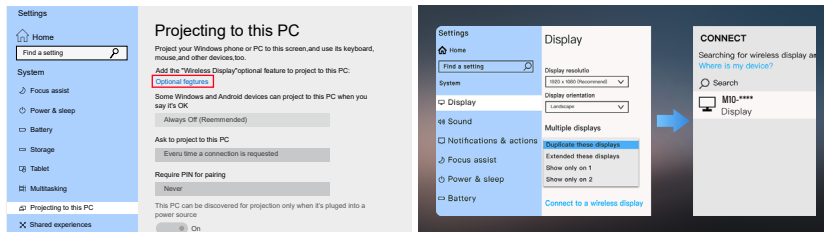


🔔 Tips:

- Please ensure your laptop has a wireless display function.
- Since some computers with WIN10 and above do not support the Miracast protocol, mirroring connections not be possible.
- Please ensure you have selected "1920*1080 resolution" after you connect the projector.
- You can also press the Windows logo key + P key at the same time and select "DUPLICATE".

Wired Connection

1. Connecting to Windows Laptop/PC


- ① Connect your Windows laptop/PC to the projector with the HDMI cable from the accessory box.
- ② Access "  " on the home page, select "HDMI" in the Input Source page, Then the connection is complete.

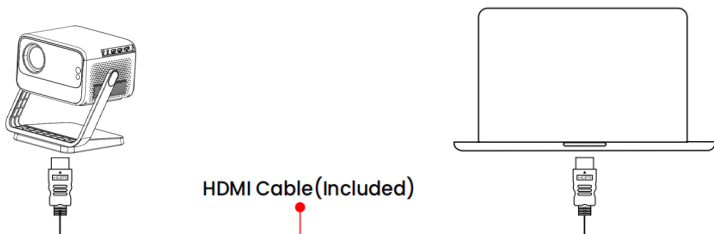

2. Connecting to the DVD Player



Connect the projector to your DVD player using the AV cable included in the package.

- ① Turn on your DVD player and projector.
- ② Connect the colored female connector to the RCA cable of the DVD player, and then connect the yellow male connector to the projector's AV input port.
- ③ Access "  " on the home page, select "AV" and connect it.

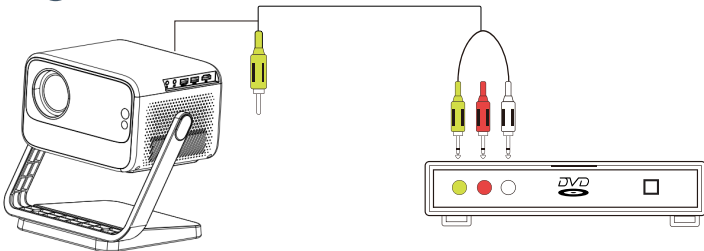

3. Connecting to the External Storage Device

- ① Turn on the projector and insert the USB flash drive.
- ② Access "  " on the home page, select the "USB" in the Input Source page and click to enter the USB flash drive file.

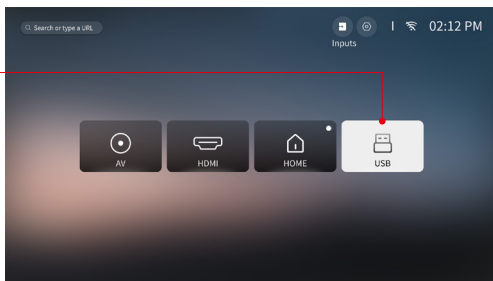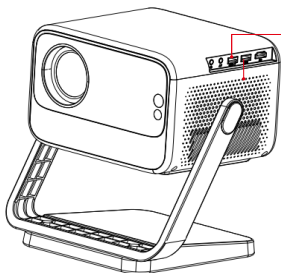

Tips:

Please note that your USB drive and files need to meet the following formats. (For example: If the format of your USB drive is NTFS, the memory capacity of USB drive must be under 128G and the memory of video must be under 2T.)

Formats of USB drive	Maximum memory capacity of USB drive	Maximum memory of each video
NTFS	128G	2T
FAT32	128G	4G
FAT	128G	2G

Video: (Note: corresponding format and encoder are required when play via USB)	Video formats	Video encoder
	AVI	H.264 MJPE
	FLV	FLV
	MKV	COPX H.264
	MOV	MOV
	MP4	H.264 MPEG-4DIVX XIVD
	MPG	MPEG1
	VOB	VOB
Music Format	Mp3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV etc	
Photo Format	HPEG, BMP, PNG, JPG/JPEG	



Tips:

This model does not support direct playback of Text, Word, Excel and other office suites, we recommend that you connect to a laptop to play.

Additional Entertainment Options



• For Web Browsers

- ① Select "Q" or "OPEN BROWSER" icon on the homepage, then search for the video, or news you want to watch.
- ② Select and access "APP STORE" on the homepage, then search for the video or news you want to watch.

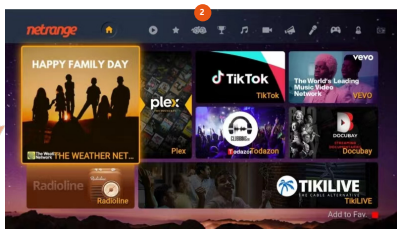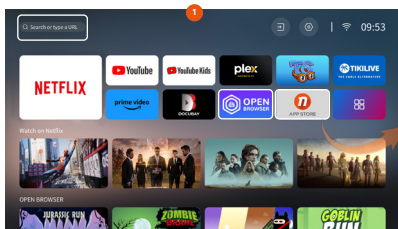

• How to play Disney+, hulu etc streams

- ① Access "APP ASSISTANT" icon on the homepage to enter, then select "APP ASSISTANT" icon.
- ② Download "Disney+" and "hulu" in Apps and add it to the App Center homepage, then select and play it.

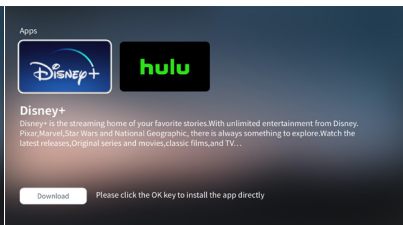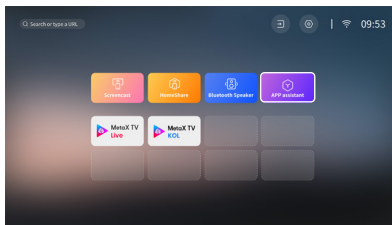


Settings

Select the  icon of the homepage or press the "≡" shortcut key on the remote control to enter the settings page.




1. Network Setting

① Select “” on the home page, and then access “**Network**”.

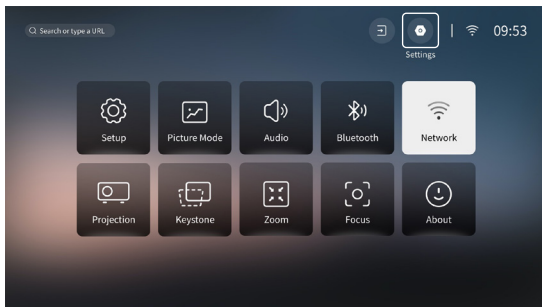

② Select “**Wi-Fi**” and then choose your wireless network from the “**Available Networks**”.

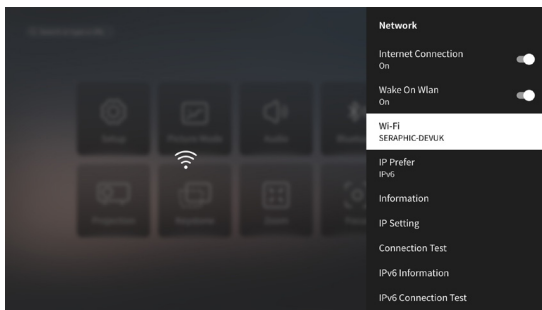


③ Press “**OK**” to enter the password page. Enter your home network password and press “**OK**” to connect. The network is successfully connected.

2. Bluetooth Setting

- When connecting to external bluetooth devices.

① Select “” on the home page, and then access “”.

② Turn on the projector's “” and also turn on your Bluetooth device, making sure Bluetooth is in pairing mode.

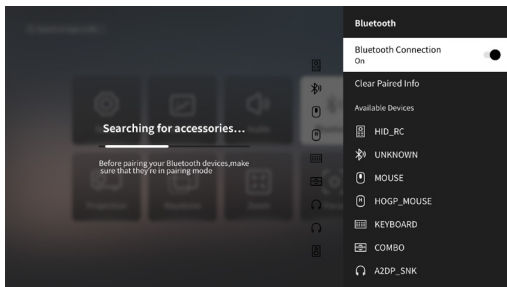


③ Please wait 3-8 seconds for the projector to search for available bluetooth devices, then select your Bluetooth device.

- Use the projector as a bluetooth speaker for your phone/tablet.

① Access “” on the homepage to enter, then select “”.

② Turn on your bluetooth of your phone/tablet and make sure Bluetooth is in pairing mode. Scan and select your “M10_****” from the list and connect.

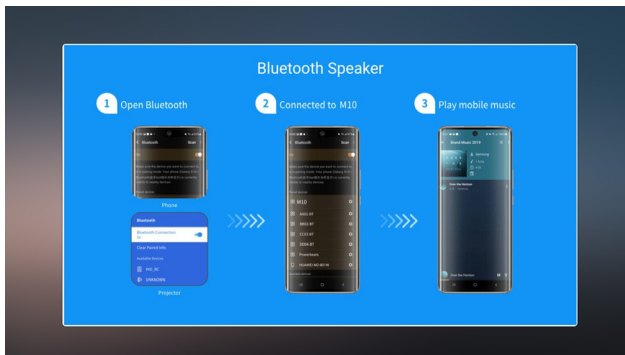


3. Focus

Select “” on the home page, and then access “Focus”.

Auto Focus After Boot: The autofocus function is turned on by default. Once powered on, the projector automatically focuses for the best clear image.


Tips: If you need to make focus adjustments, we recommend that you make adjustments within the angle range of 0~30° and wait 3~5 seconds. When a single angle adjustment exceeds 30°, the angle adjustment may be too large and the projector cannot focus.

Autofocus after displacement: When the projector lens is detected by the CMOS sensor to shake or move slightly, it will automatically focus immediately and adjust to the best projected image.

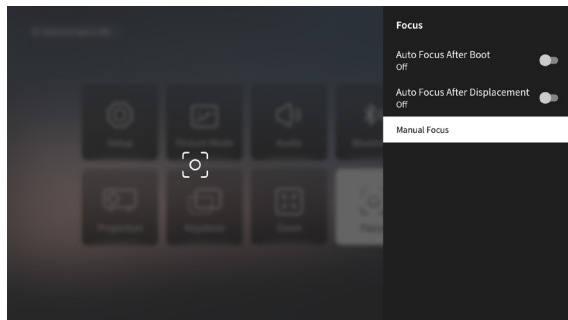

Manual Focus:

- Click “F+” and “F-” shortcut keys on the remote control to quickly auto-focus to get a clear projection image.
- Enter “” - “Focus” - “Manual Focus” function, and adjust the “▲” or “▼” button to obtain a sharper image.

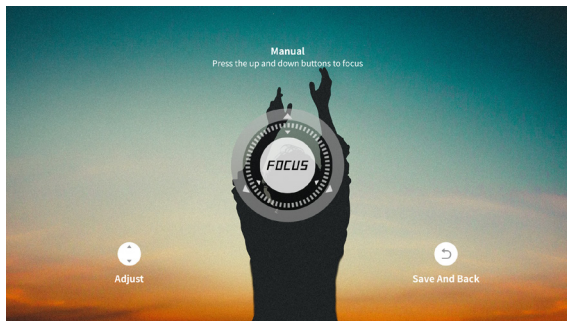


4. Keystone

Select “” on the home page, and then access “**Keystone**”.


Auto Correction After Boot: This projector automatically turns on the automatic trapezoidal function when it is turned on by default.

Tips: If you need to make keystone correction, we recommend that you adjust the angle within the range of 0~30° and wait for 3~5 seconds. When a single angle adjustment exceeds 30°, it may cause the screen edge out of focus due to excessive angle adjustment.

Auto Correction After Displacement: After turning on the Auto-Correct After Displacement button, when the projector lens is detected by the CMOS sensor to shake or move slightly, it will automatically correct and adjust to the best projected image.

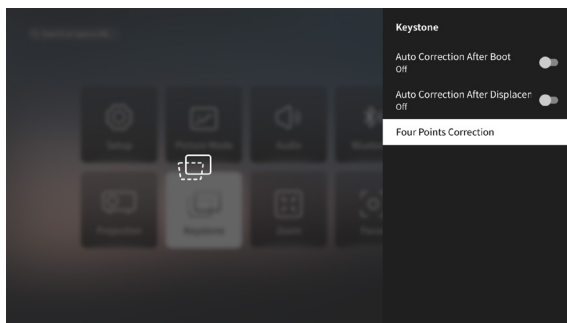


Four Points Correction Function: Adjust the “▲”, “▼”, “◀” or “▶” button to adjust the picture shape to obtain better projection effects.

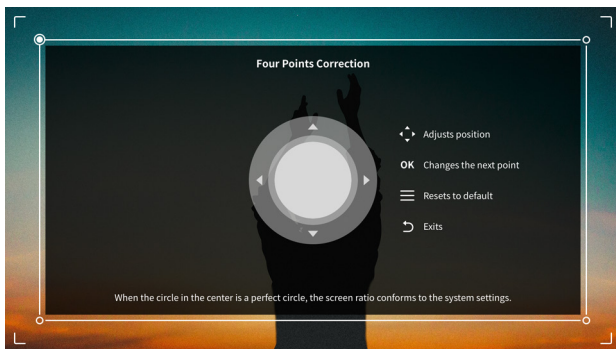

5. Zoom

- ① Select “” on the home page, and then access “**Zoom**”
- ② Adjust screen size from 100% to 50% by pressing the “”, “”. Press “” to reduce the screen size, and press “” to increase the screen size.

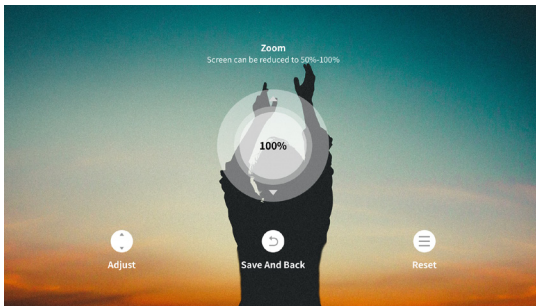

6. Projection Mode

- ① Select “” on the home page, and then access “**Projection Mode**”.
- ② Select the appropriate projection mode according to your needs, including **Front**, **Rear**, **Ceiling**, **Rear Ceiling**.



7. Picture Mode & Audio

- Select " on the homepage, then enter "Picture Mode" or "Audio", and adjust the corresponding parameters according to your preference.

★★★★ During playback, press the "≡" to enter "Picture Mode", and adjust the brightness with "Brightness" or "Gamma".

Picture	Picture Mode: Custom, Cinema, Sport, Vivid, Hi-Bright, Standard Custom: Brightness, Contrast, Contrast, Saturation, HUE, Sharpness, Gamma, Color Temperature
	Gamma: Middle, Bright, Dark
	Color Temperature: Standard, Warm, User, Cool
Audio	Audio: Bass, Treble, Sound Style, Digital Output Mode, Dialogue Enhancement
	Sound Style: User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Music, News
	Digital Output Mode: Auto, PCM, Dolby Audio-Dolby Digital, Dolby Audio-Dolby Digital Plus
	Dialogue Enhancement: OFF, Low, Medium, High

8. Setup

- Select " on the homepage, then enter "Setup".

Setup	OSD Language: English, Euskara, Dansk, Nederlands, etc.
	Time Setup: Set The Time Automatically, Date, Time, Region, Use 24-Hours Format
	Screensaver: Image, Default, Image-1, Image-2, Image-3, Image-4 Timer: OFF 1Minute, 2Minutes, 5Minutes, 10Minutes, 20Minutes
	Sleep Timer: OFF, 10Minutes, 20Minutes, 30Minutes, 60Minutes, 90Minutes, 120Minutes
	Auto Sleep: OFF, 30Minutes, 4Hours, 6Hours, 8Hours
	USB Auto Upgrade
	Internet Update Check
	Reset Default

Product Features

Product Model	M10
Light Source	LED
Physical Resolution	1920*1080
Power Input	AC 100V-240V 50/60 Hz
Projector Consumption	80W
Input	HDMI×1,USB×2,AV×1
Output	3.5 mm audio port(speakers/headphones)
Projection Ratio	1,4 : 1
Projection Size	40-300 inches
Projection Distance	4.6-23.3 ft
Keystone Correction	Auto Correction, Four-Points Correction, Auto Correction After Displacement
Focus mode	Auto Focus, Manual Focus, Autofocus after displacement
Dimension	7.72*4.33*6.15 in
Audio Frequency	5W
Signal Ports	Video Input (1.OVp-p +/-5%) HDMI Input (480i 480p 576i 720p 1080i 1080p 2k 4k)

Trouble Shooting

1. Why does focusing fail when the adjustment angle is too large when focusing?

- When a single angle adjustment exceeds 30°, it may not be possible to focus due to excessive angle adjustment. Therefore, we recommend adjusting within the angle range of 0~30° and wait 3~5 seconds.

2. Is it compatible with Google phones and how to connect?

- Wireless connection is not possible due to Google protocol.
However, it is recommended that you use a Google adapter to connect the projector to your phone via HDMI cable

3. Can I download other apps besides Netflix, Youtube, and Prime Video?

- You can open " " OPEN Browser or " " APP STORE on the homepage to search and add the application you want.

4. How to upside down the picture?

- Press the "Projection" button on the remote control
- Or select the "Settings", then select "Projection" and choose the projection you need.

5. How do I update the firmware?

- When a new version is detected you will be asked to reboot and update.

6. Why is there only sound but no image when connecting an extra device?

- Because the copyright of some videos is only allowed to be played on mobile phones/laptops/computers, and projectors are not allowed.

7. How can I do if the remote is unresponsive?

- Make sure the batteries are installed correctly and the power is enough.
- Please make sure the IR receiver is not covered.

8. How should I do if there are small dots on display?

- Tap the projector slightly to shake off the dust which may be caused during installing or shipping.
- Clean the lens with clean non-woven fabrics.

9. How should I do if there is expanding dark spot or smoke when using the projector?

- Check if the fan noise increases or the fan stops working. Unplug the projector and contact VOPLLS team for assistance.
- Make sure the outlet and projector power adapter are not wet or humid which will cause sparks or smoke on outlet when power on the projector.

10. Why does the projector is shut off during playing?

- Make sure the power plug is working and firmly fitted into the outlet.
- If the LED indicator on the projector is light up, but the fan doesn't work, please contact VOPLLS team for assistance.
- Overheat on the projector will activate built-in power-off protection panel. Restart the projector when it gets cooler.
- Please check if you set up the shutdown time.

11. Why doesn't the projector's lamp light up or power on?

- Please contact VOPLLS for assistance when this occurs.



North America Marketplace:
VOPLLS@vskingtech.com



Europe Marketplace:
voplls_support@vskingtech.com

Trademarks



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



NOTICE: The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Statement

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The camera on the device will collect projection screen information when performing autofocus and auto keystone function, and the information will be released afterwards. Such information shall not be saved or uploaded.

◆ FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference, etc.

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

◆ IC STATEMENT

English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, etc.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

French:

Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'Industrie Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, etc.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration d'avertissement RF :

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.
L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Deutsch:

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen usw. verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

HF-Warnhinweis:

Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.

Das Gerät kann uneingeschränkt im tragbaren Aufnahmезustand eingesetzt werden.

Deutsch

Katalog

Grundlegende Konfiguration	02
★ Wichtige Sicherheitshinweise	03
1. Stromzufuhr	04
2. Reinigung	04
3. Reparaturen	04
4. Warnung vor hohen Temperaturen	04
Übersicht über den Projektor	05
Fernsteuerung	06
Erste Einschalt-Einstellungen	08
★ Drahtlose Verbindung	10
1. Für iOS-Gerät	10
2. Für Android-Geräte	12
3. Für MAC OS	14
4. Für Win10 oder höher	15
★ Kabelgebundene Verbindung	17
1. Anschließen an Windows Laptop/PC	17
2. Anschließen an den DVD-Player	17
3. Anschließen an das externe Speichergerät	18
★ Zusätzliche Unterhaltungsoptionen	20
★ Einstellungen	21
1. Netzwerkeinstellungen	22
2. Bluetooth-Einstellung	23
3. Fokus	24
4. Trapezkorrektur	25
5. Zoomen	26
6. Projektionsmodus	26
7. Bildmodus und Ton	27
8. Einrichtung	27
★ Product Features	28
★ Trouble Shooting	29
★ Trademarks	31
★ Statement	31

Video-Bedienungsanleitung

Scannen Sie die QR-Codes unten oder suchen Sie nach **“VS-KING PROJECTOR”**, auf YouTube, um Videos zu erhalten

 VS-KING PROJECTOR

ABONNIEREN

WIE VERBINDEN SIE SICH MIT DEM IPHONE/IPAD?



ScreenShare



WIE STELLT MAN EINE VERBINDUNG ZUM Mac her?



ScreenShare



WIE VERBINDET MAN MIT ANDROID-SMARTPHONE/TABLET?



ScreenCast



WIE VERBINDET MAN EINEN WINDOWS-LAPTOP?



ScreenCast



Grundlegende Konfiguration



1 x 1080P Projektor



1 x Netzkabel



1 x HDMI-Kabel




1 x AV-Signalkabel




1 x Fernbedienung



1 x Objektivdeckel



1 x Benutzerhandbuch

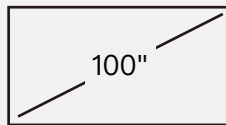

1 x Projektionsschirm

Hinweise:

- Sollte ein Teil fehlen, kontaktieren Sie bitte das VOPLLS Support Team.
- E-Mail Adresse des VOPLLS-Support-Teams:




Nordamerika-Marktplatz:
VOPLLS@vskingtech.com



Europa Marktplatz:
voplls_support@vskingtech.com

Wichtige Sicherheitshinweise

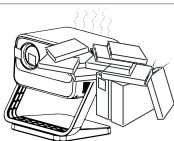

Installieren Sie den Projektor nicht an Orten mit unzureichender Belüftung.



Installieren Sie den Projektor nicht an heißen und feuchten Orten.



Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen (Einlass oder Auslass).




Installieren Sie den Projektor nicht an staubigen und rauchigen Orten.



Installieren Sie den Projektor nicht in der Nähe des Temperatur- und Rauchmessumformers. Dies kann zum Ausfall des Sensors führen.



Installieren Sie den Projektor nicht an Orten, an denen ein direkter warmer oder kühler Wind bläst. Andernfalls kann es zu einem Ausfall des Projekts kommen.



Bitte schauen Sie nicht in das Objektiv, wenn der Projektor in Betrieb ist. Andernfalls können Ihre Augen verletzt werden.



Bitte halten Sie den Projektor von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern, da er nicht wasserdicht ist.

1. Stromversorgung

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Schützen Sie das Netzkabel davor, darauf zu treten oder es einzuklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus diesem Gerät austritt.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es zu Gewittern kommt oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Wenn der Netzstecker oder eine Gerätekupplung als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.
- Bevor Sie Anschlüsse vornehmen oder ändern, stellen Sie sicher, dass alle Geräte von der Steckdose getrennt sind.
- Berühren Sie das Netzkabel oder den Netzstecker niemals mit nassen Händen.

2. Reinigung

- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen niemals flüssige, gasförmige oder leicht entflammbare Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Linse keine flüssigen Reinigungsmittel, um eine Beschädigung der Beschichtungsschicht auf der Linse zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Linse Linsenreinigungspapier.
- Bitte reinigen Sie die Lüftungsschlitze und Lautsprecher regelmäßig mit einer weichen Bürste. Verstopfung durch Staub kann zu einer Überhitzung des Projektors führen, was zu Fehlfunktionen führen kann.



3. Reparaturen

- Führen Sie keine Reparaturen an diesem Gerät selbst durch. Lassen Sie Ihr Gerät nur von einem autorisierten Servicecenter reparieren.
- Eine unsachgemäße Wartung kann zu Verletzungen oder Schäden an diesem Gerät führen.
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.


4. Warnung vor hoher Temperatur

Während und nach der Projektion steigt die Temperatur in der Nähe des Auslasses. Bitte berühren Sie es nicht, da es sonst zu Verbrennungen kommen kann.

Übersicht über den Projektor

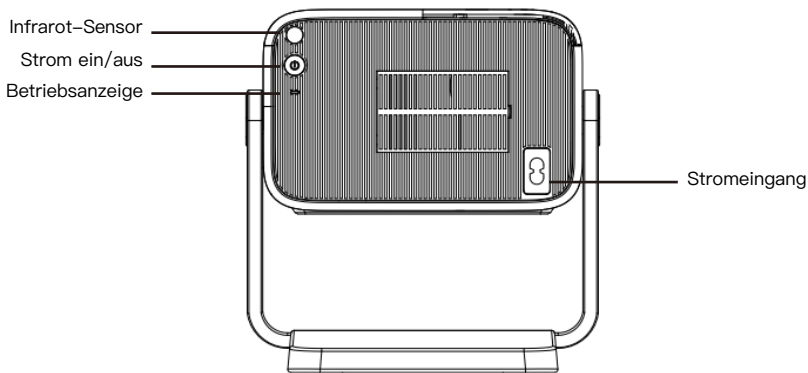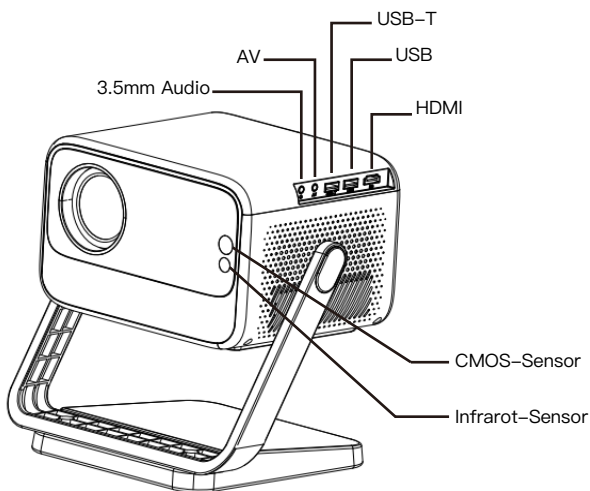


Fernbedienung

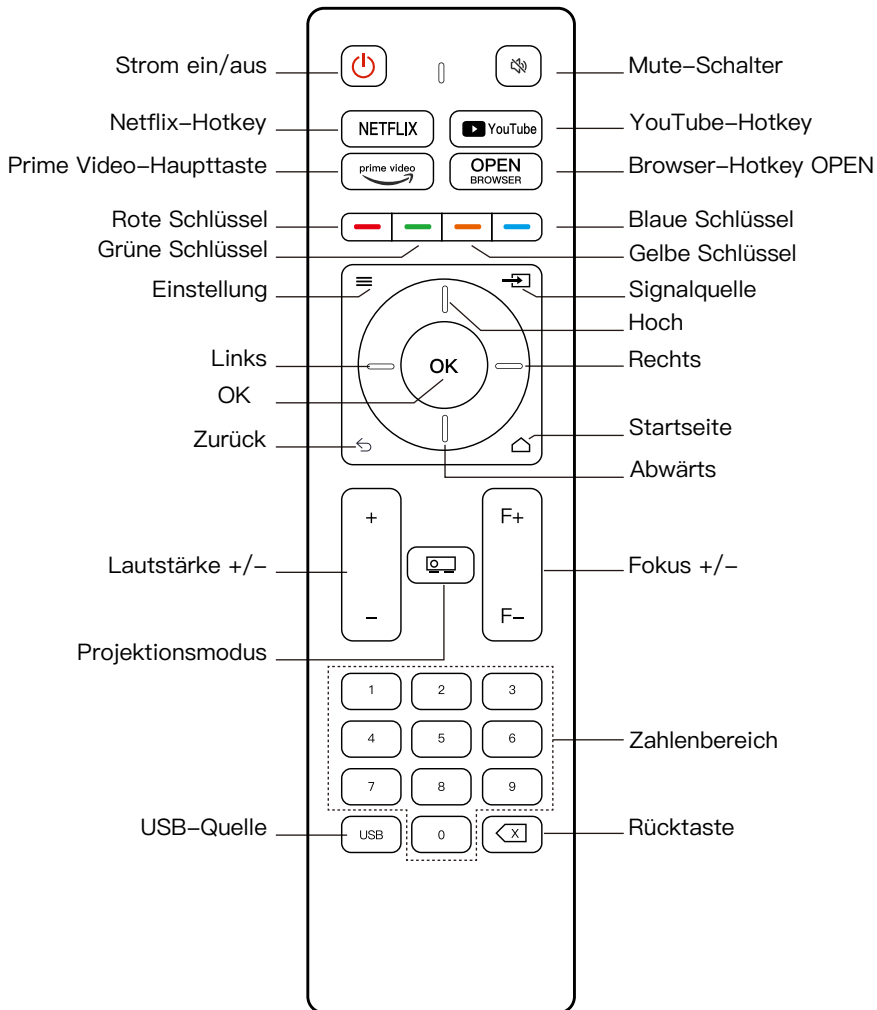

Tastenkombinationseinstellungen


Die vier Tastenkombinationen Rot, Grün, Gelb und Blau auf der Fernbedienung werden nur verwendet, wenn Sie Fernsehprogramme oder Videoinhalte im APPstore ansehen.

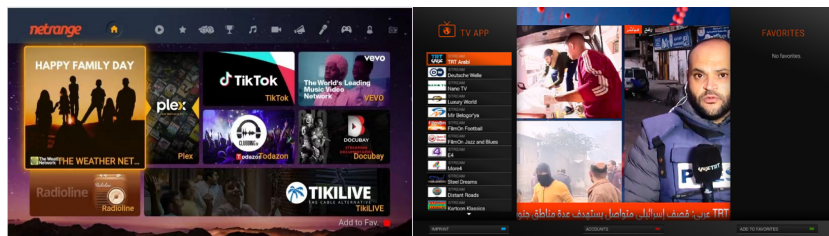

Favoriten mit einem Klick

Wenn Sie Ihre Lieblingsfernsehsendungen und -videos im APPstore durchsuchen, drücken Sie die rote Tastenkombination, um sie schnell mit einem Lesezeichen zu versehen und zu Ihrer *-Sendungsfavoritenliste hinzuzufügen.

Drücken Sie in der Zwischenzeit in Ihrer Favoritenliste  erneut die rote Tastenkombination, um den Favoriten abzubrechen. 

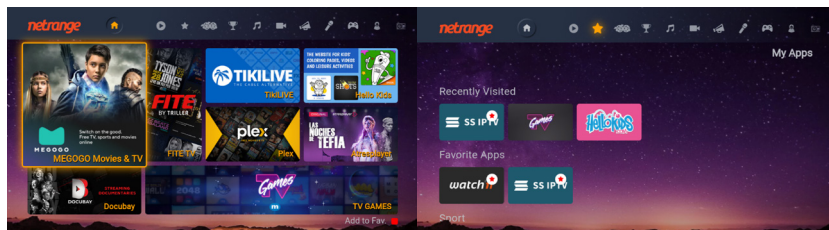


Erste Einschalteinstellungen


1. Bitte richten Sie Ihren Projektionsmodus ein.




2. Bitte stellen Sie Ihre Systemsprache ein.

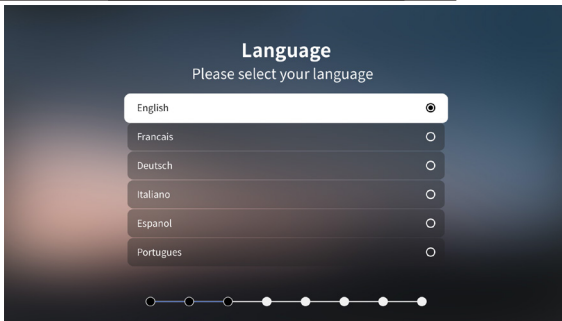


3. Wählen Sie Ihre Region aus.

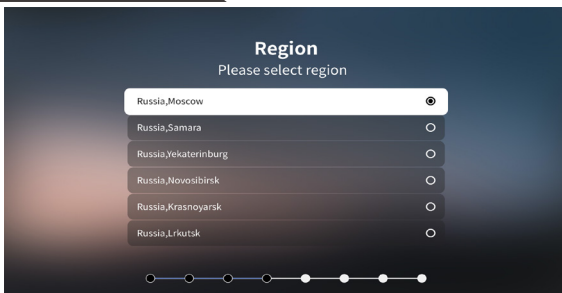


4. Akzeptieren Sie den Hinweis zur Datenerfassung und Firmware-Updates.
Bitte beachten Sie, dass wir keine privaten Informationen sammeln, die

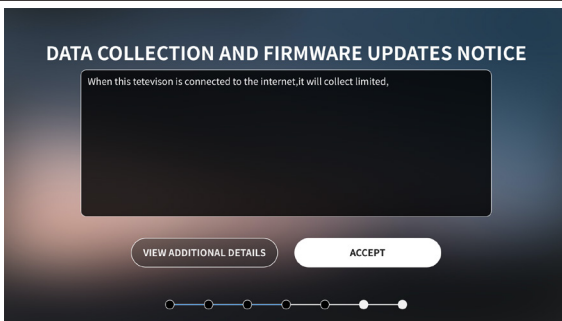


5. Netzwerkeinrichtung und Verbindung zu Ihrem Heim-WLAN.

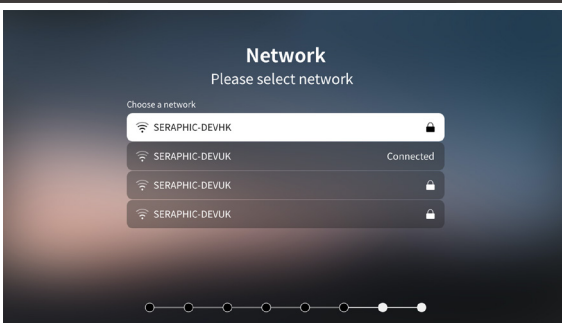

6. Richten Sie Netflix ein.

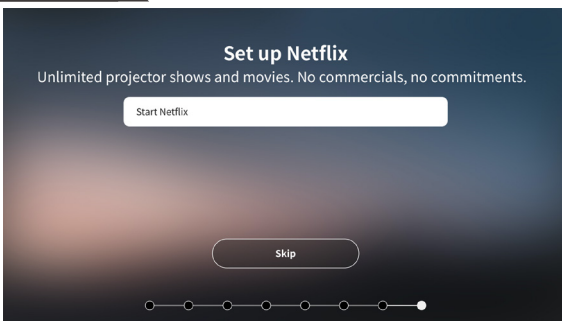

7. Die Einrichtung ist abgeschlossen.

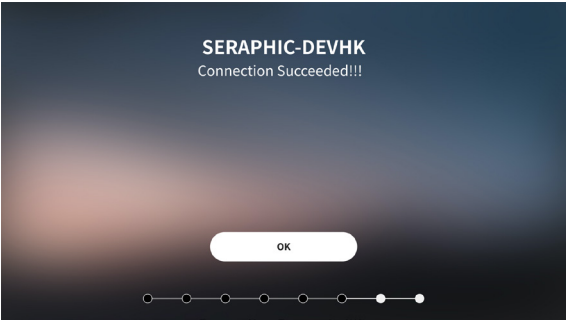



Drahtlose Verbindungen

1. Verbindung zum Mobilgerät herstellen


Für iOS-Gerät

Ihr Projektor und Ihre Geräte müssen mit demselben Heim-WLAN verbunden sein.


① Greifen Sie auf der Startseite auf “” zu und wählen Sie dann “” aus.

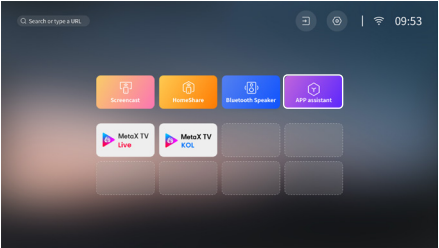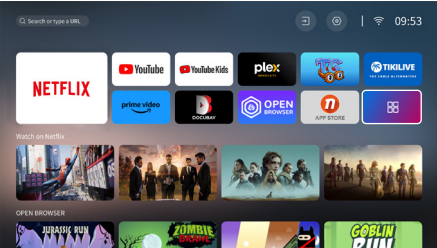

②Laden Sie “” im APP-Assistenten herunter, gehen Sie zurück zur APPCenter-Homepage und wählen Sie “”.

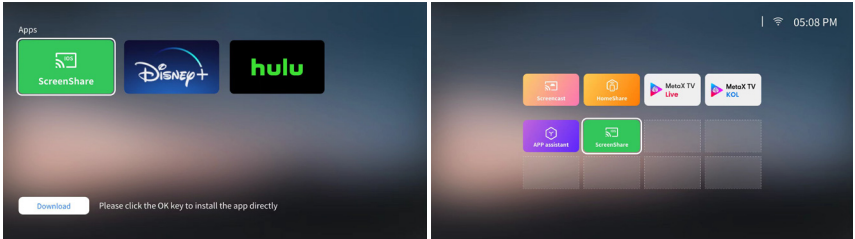


③Öffnen Sie das Kontrollzentrum Ihres iOS-Geräts, klicken Sie auf **“Bildschirmspiegelung,”** und wählen Sie dann **“M10 ****,”** aus der Liste aus, um eine Verbindung herzustellen.

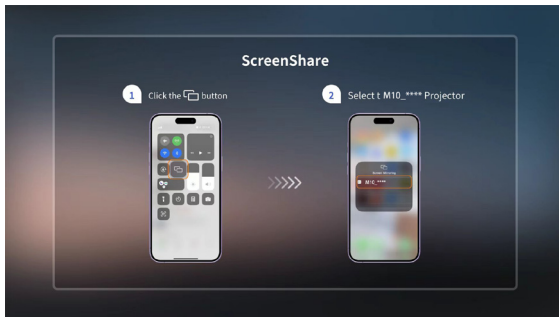


Für Android-Gerät

- ① Zur Eingabe gelangen Sie auf “” auf der Startseite und wählen dann “” aus.

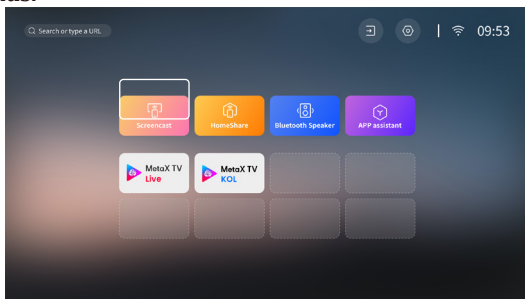

- ② Schalten Sie “**WLAN**” und “**Bluetooth**,” auf Ihrem Android-Gerät ein.
- ③ Der Projektor bleibt weiterhin auf der Screencast-Kanalseite. Öffnen Sie die Funktion “**Multi-Screen**,” und wählen Sie “**M10_******,” aus der Liste aus.

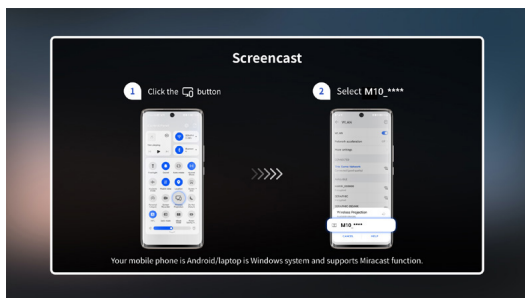


Notiz:

Um diese Funktion zu aktivieren, muss Ihr Android-Gerät die “Multi-Screen/Wireless”-Anzeige unterstützen. Die Namen der “Screen Mirroring”-Funktion können je nach Gerät unterschiedlich sein.

Google-Telefone und teilweise Motorola-Telefone verbieten aufgrund von Problemen mit dem Spiegelungsprotokoll die Bildschirmspiegelung direkt vom Projektor. Um eine Verbindung herzustellen, benötigen Sie einen Google Chromecast.


HUAWEI

Mehr Verbindungen – Drahtlose Projektion.

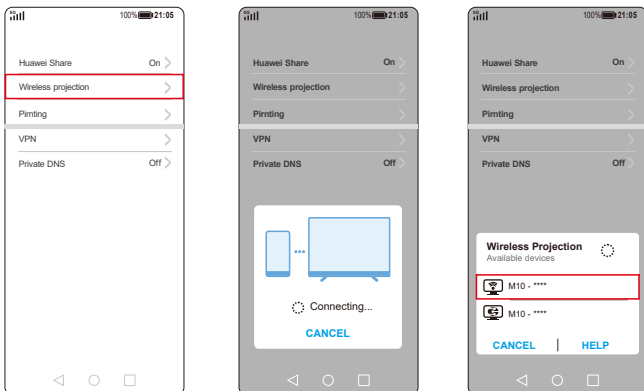


SAMSUNG

Wischen Sie auf dem Bildschirm Ihres Samsung-Geräts nach oben, klicken Sie dann auf "Smart View" und suchen Sie nach dem Gerät des Projektors.

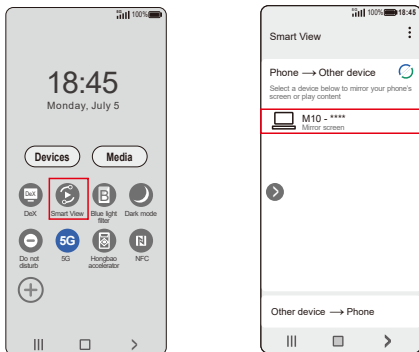

Wischen Sie auf dem Bildschirm Ihres Xiaomi-Geräts nach oben, klicken Sie dann auf "Verbinden & Teilen" und suchen Sie nach dem Gerät des Projektors.

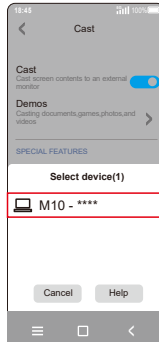

Tipps:



- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobilgerät in der Nähe des Projektors befindet, wenn Sie eine drahtlose Verbindung verwenden. Ein Abstand von weniger als 1 m wird empfohlen.

2. Mit dem Computer verbinden


Für MAC OS

Ihr Projektor und Ihre Geräte müssen mit demselben Heim-WLAN verbunden sein.


① Zugriff auf “” auf der Startseite und dann “” auswählen

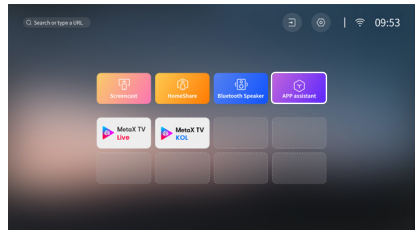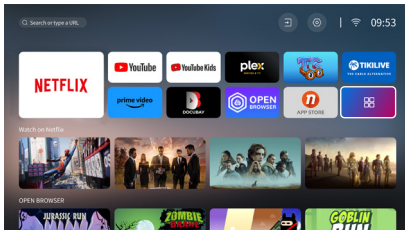

② Laden Sie **“ScreenShare”** im APP-Assistenten herunter, gehen Sie zurück zur APP-Center-Homepage und wählen Sie **“ScreenShare”**.

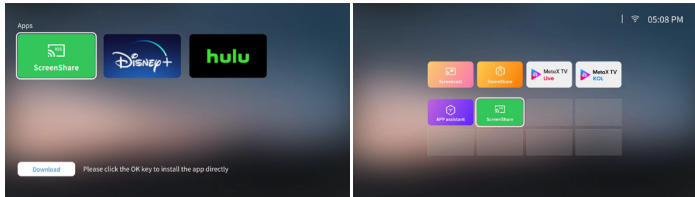

③ Der Projektor bleibt weiterhin auf der Seite **“Screen Share,-Kanal**. Öffnen Sie **“Systemeinstellungen,,** auf Ihrem iOS-Gerät – wählen Sie **“Anzeigen,,** – klicken Sie auf **“AirPlay-Anzeige,,** – verbinden Sie **“M10_****,,**.

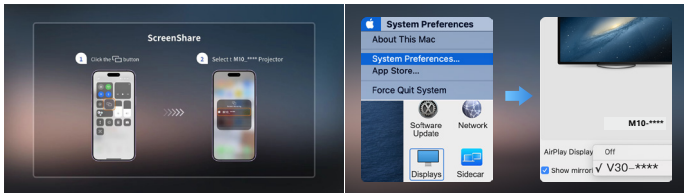


Für Win10 oder höher

① Zur Eingabe gelangen Sie auf **“ScreenCast”** auf der Startseite und wählen dann **“aus.**

② Schalten Sie die WLAN-Funktion Ihres Computers ein.

Option 1:

1. Rufen Sie in den **“Einstellungen,,** des Computers **“System,,** – **“Anzeige,,** auf.
2. Suchen Sie nach **“Mit einem drahtlosen Display verbinden,,**
3. Verbinden Sie sich mit **“M10.****,,** und wählen Sie **“Diese Anzeigen duplizieren,,** unter **“Mehrere Anzeigen,,**.

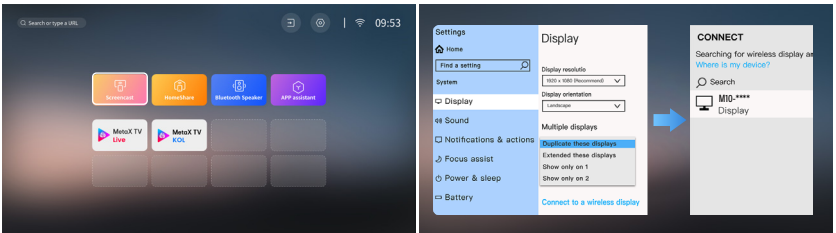


Option 2:

Wenn die Option “Mit einem drahtlosen Display verbinden,” nicht in der Optionsliste “Mehrere Displays,” erscheint und keine Verbindung hergestellt werden kann.

1. Rufen Sie “Einstellungen,” – “System,” – “Auf diesen PC projizieren,” – “Optionale Funktionen,” auf.

2. Fügen Sie Ihrem Computer ein “Wireless Display,” hinzu und befolgen Sie dann die Schritte in Option 1, um erneut eine Verbindung herzustellen.

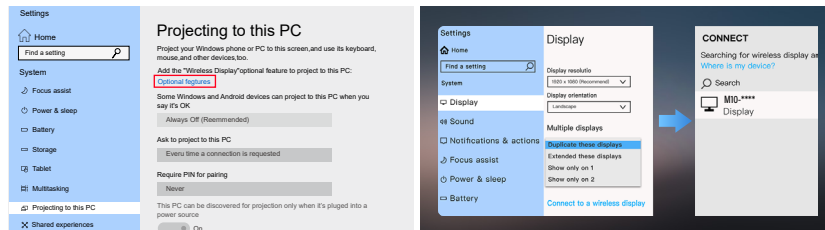

Tipps:

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop über eine drahtlose Anzeigefunktion verfügt.
- Da einige Computer mit WiN10 und höher das Miracast-Protokoll nicht unterstützen, sind Spiegelungsverbindungen nicht möglich.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie “Auflösung 1920*1080,” ausgewählt haben, nachdem Sie den Projektor angeschlossen haben.
- Sie können auch gleichzeitig die Windows-Logo-Taste und die P-Taste drücken. Wählen Sie “DUPLIZIEREN,,.

Kabelverbindung

1. Anschließen an einen Windows-Laptop


- ① Schließen Sie Ihren Windows-Laptop/PC mit dem HDMI-Kabel aus der Zubehörbox an den Projektor an.
- ② Greifen Sie auf der Startseite auf " " zu, wählen Sie "HDMI" auf der Seite "Eingangsquelle" aus, dann ist die Verbindung abgeschlossen.



2. Anschließen an den DVD-Player



Verbinden Sie den Projektor mit dem im Lieferumfang enthaltenen AV-Kabel mit Ihrem DVD-Player.

- ① Schalten Sie Ihren DVD-Player und Projektor ein.
- ② Verbinden Sie die farbige Buchse mit dem RCA-Kabel des DVD-Players und verbinden Sie dann den gelben Stecker mit dem AV-Eingang des Projektors.
- ③ Greifen Sie auf der Startseite auf " " zu, wählen Sie "AV," und verbinden Sie es.

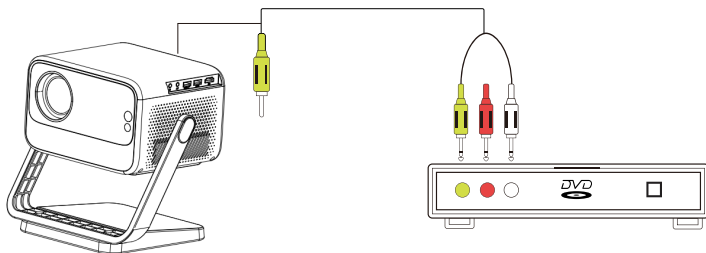

3. Anschließen an das externe Speichergerät

- ① Schalten Sie den Projektor ein und stecken Sie den USB-Stick ein.
- ② Greifen Sie auf der Startseite auf “”, zu, wählen Sie “USB”, auf der Seite “Eingabequelle”, aus und klicken Sie, um die USB-Flash-Laufwerksdatei einzugeben.

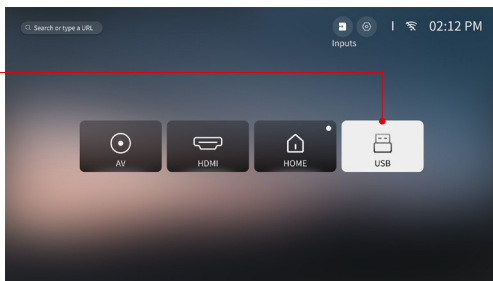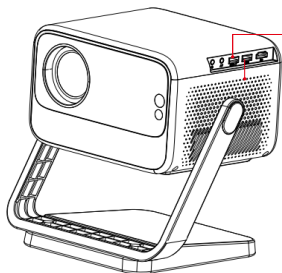

Tipps:

Bitte beachten Sie, dass Ihr USB-Laufwerk und Ihre Dateien den folgenden Formaten entsprechen müssen.

(Zum Beispiel: Wenn das Format Ihres USB-Laufwerks NTFS ist, muss die Speicherkapazität des USB-Laufwerks unter 128 GB und der Videospeicher unter 2 TB liegen.)

Formate von USB-Laufwerken	Maximale Speicherkapazität des USB-Laufwerks	Maximaler Speicher für jedes Video
NTFS	128G	2T
FAT32	128G	4G
FAT	128G	2G

Video: (Hinweis: entsprechendes Format und Encoder sind erforderlich, wenn die Wiedergabe über USB erfolgt)	Video-Formate	Video-Encoder
	AVI	H.264 MJPE
	FLV	FLV
	MKV	COPX H.264
	MOV	MOV
	MP4	H.264 MPEG-4DIVX XVID
	MPG	MPEG1
	VOB	VOB
Musik-Format	Mp3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV etc	
Foto Format	HPEG, BMP, PNG, JPG/JPEG	



Tipps:

Dieses Modell unterstützt keine direkte Wiedergabe von Text, Word, Excel und anderen Office-Suiten. Wir empfehlen Ihnen, zum Abspielen eine Verbindung zu einem Laptop herzustellen.

Zusätzliche Unterhaltungsmöglichkeiten



Für Webbrowser

- ① Wählen Sie das Symbol “ 🔍 „ oder “  „ auf der Startseite und suchen Sie dann nach dem Video oder den Nachrichten, die Sie ansehen möchten.
- ② Wählen Sie “  „ auf der Startseite aus, greifen Sie darauf zu und suchen Sie dann nach dem Video oder den Nachrichten, die Sie ansehen möchten.

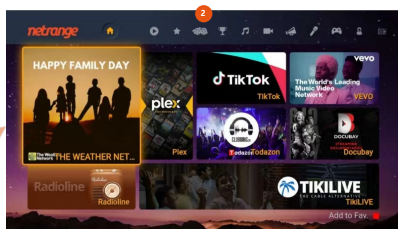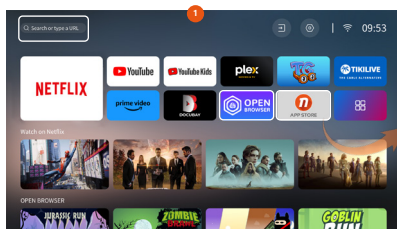

So spielen Sie Streams von Disney+, Hulu usw. ab

- ① Zur Eingabe “  “ auf der Startseite aufrufen und dann “  “ auswählen
- ② Laden Sie “Disney+„ und “hulu„ in Apps herunter und fügen Sie es zur App Center-Startseite hinzu, wählen Sie es dann aus und spielen Sie es ab.

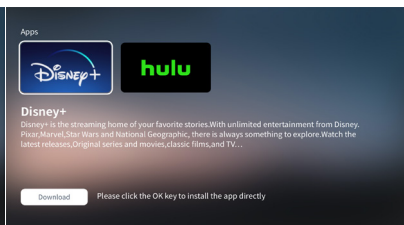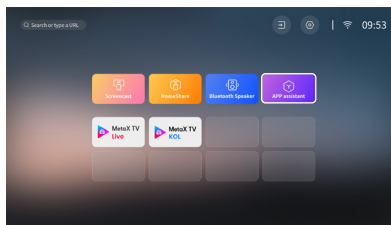


Einstellungen

Wählen Sie das Symbol “  „ auf der Startseite oder drücken Sie die Tastenkombination “  „ auf der Fernbedienung, um die Einstellungsseite aufzurufen.




1. Netzwerkeinstellung

① Wählen Sie “”, auf der Startseite und greifen Sie dann auf “**Netzwerk**”, zu.

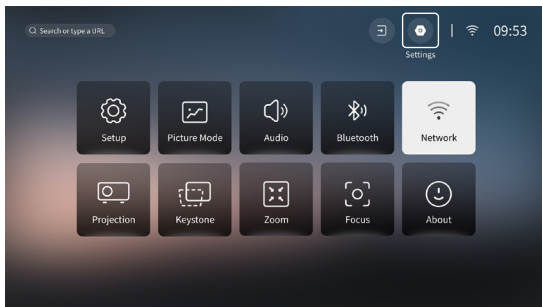

② Wählen Sie “**Wi-Fi**”, und wählen Sie dann Ihr drahtloses Netzwerk aus den “**Verfügbaren Netzwerken**”, aus.

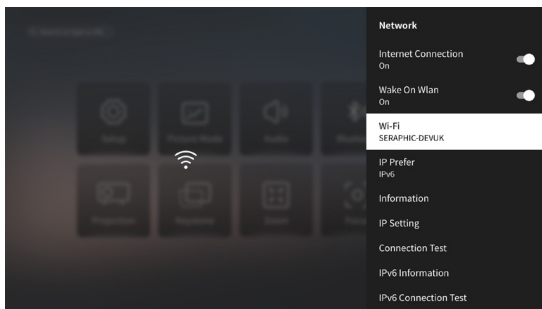


③ Drücken Sie “**OK**”, um die Passwortseite aufzurufen. Geben Sie Ihr Heimnetzwerk-Passwort ein und drücken Sie “**OK**”, um eine Verbindung herzustellen. Das Netzwerk wurde erfolgreich verbunden.

2. Bluetooth-Einstellung

- Bei der Verbindung mit externen Bluetooth-Geräten.

- ① Wählen Sie ““ auf der Startseite und greifen Sie dann auf ““ zu.
- ② Schalten Sie ““ am Projektor und auch Ihr Bluetooth-Gerät ein und stellen Sie sicher, dass sich Bluetooth im Pairing-Modus befindet.

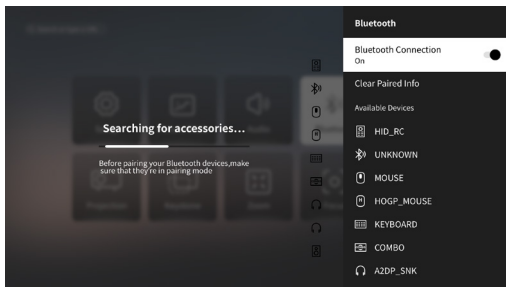


- ③ Bitte warten Sie 3 bis 8 Sekunden, bis der Projektor nach verfügbaren Bluetooth-Geräten sucht, und wählen Sie dann Ihr Bluetooth-Gerät aus.

- Nutzen Sie den Projektor als Bluetooth-Lautsprecher für Ihr Telefon/Tablet.

- ① Zur Eingabe auf ““ auf der Startseite zugreifen und dann ““ auswählen.

- ② Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon/Tablet ein und stellen Sie sicher, dass sich Bluetooth im Pairing-Modus befindet. Scannen Sie, wählen Sie Ihr “M10 ***” aus der Liste aus und stellen Sie eine Verbindung her.

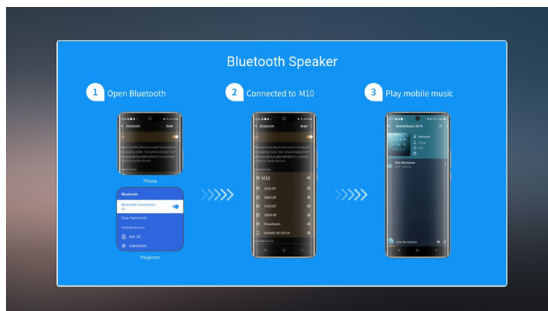


3. Konzentrieren Sie sich

Wählen Sie auf der Startseite “”, und greifen Sie dann auf “**Fokus**”, zu.

Autofokus nach dem Booten: Die Autofokus-Funktion ist standardmäßig aktiviert. Sobald der Projektor eingeschaltet ist, fokussiert er automatisch, um ein möglichst klares Bild zu erzielen.


Tips: Wenn Sie Fokusanpassungen vornehmen müssen, empfehlen wir Ihnen, Anpassungen im Winkelbereich von 0 bis 30° vorzunehmen und 3 bis 5 Sekunden zu warten. Wenn eine einzelne Winkelanpassung 30° überschreitet, ist die Winkelanpassung möglicherweise zu groß und die Der Projektor kann nicht fokussieren.

Autofokus nach Verschiebung: Wenn der CMOS Sensor feststellt, dass das Projektorobjektiv wackelt oder sich leicht bewegt, wird es sofort automatisch fokussiert und auf das beste Projektionsbild eingestellt.

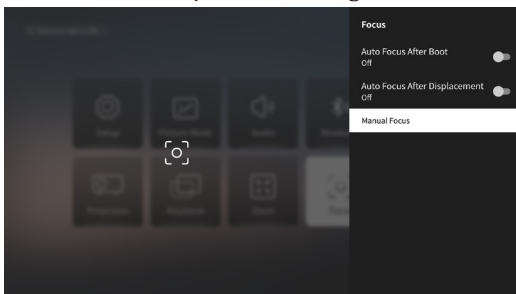

Manueller Fokus:

- Klicken Sie auf die Tastenkombinationen “F+”, und “F-”, auf der Fernbedienung, um schnell automatisch zu fokussieren und ein klares Projektionsbild zu erhalten.
- Rufen Sie die Funktion “”, – “Fokus”, – “Manueller Fokus”, auf und passen Sie die Taste “▲” oder “▼” an, um ein schärferes Bild zu erhalten.

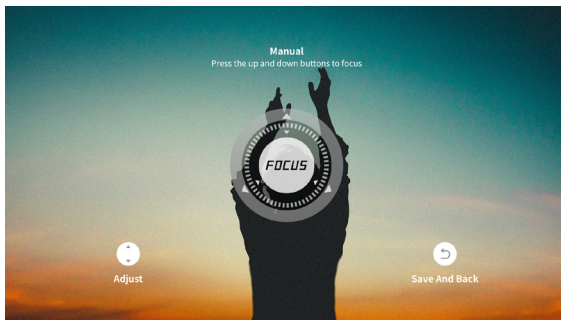


4. Schlussstein

Wählen Sie auf der Startseite “”, und greifen Sie dann auf “**Keystone**,” zu.


Automatische Korrektur nach dem Booten: Dieser Projektor aktiviert automatisch die automatische Trapezfunktion, wenn sie standardmäßig aktiviert ist.

Tipps: Wenn Sie eine Trapezkorrektur durchführen müssen, empfehlen wir Ihnen, den Winkel im Bereich von 0–30° einzustellen und 3–5 Sekunden zu warten. Wenn eine einzelne Winkeleinstellung 30° überschreitet, kann es aufgrund einer übermäßigen Winkeleinstellung dazu kommen, dass der Bildschirmrand unscharf wird.

Auto Correction After Displacement: Nach dem Einschalten der Taste Auto-Korrektur nach Verschiebung wird das Projektorobjektiv automatisch korrigiert und auf das beste Projektionsbild eingestellt, wenn der CMOS-Sensor ein leichtes Wackeln oder eine leichte Bewegung feststellt.

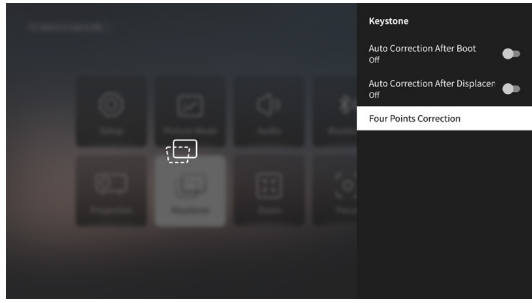


Vier-Punkte-Korrekturfunktion: Stellen Sie die “”, “”, “” oder “”-Taste ein, um die Bildform zu korrigieren und bessere Projektionseffekte zu erzielen.

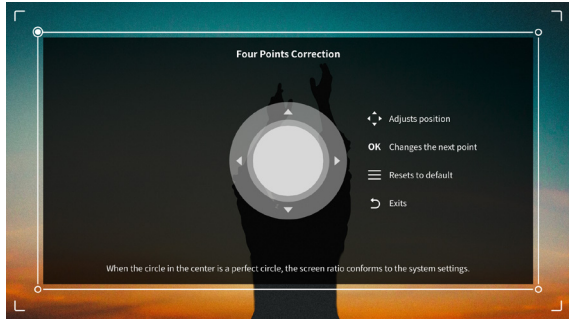

5.Zoomen

- ① Wählen Sie “”, auf der Startseite und greifen Sie dann auf “Zoom,, zu.
- ② Stellen Sie die Bildschirmgröße von 100 % bis 50 % ein, indem Sie die Tasten “”, “” drücken. Drücken Sie “”, um die Bildschirmgröße zu verkleinern, und drücken Sie “”, um die Bildschirmgröße zu vergrößern.

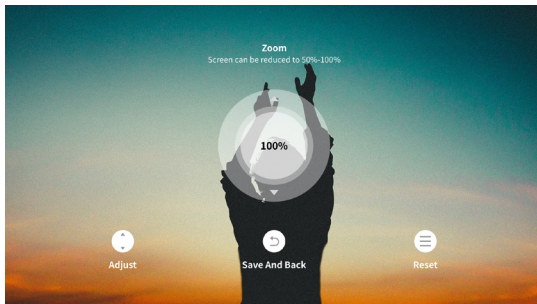

6. Projektionsmodus

- ① Wählen Sie “”, auf der Startseite und greifen Sie dann auf “Projektionsmodus,, zu.
- ② Wählen Sie den passenden Projektionsmodus entsprechend Ihren Anforderungen, einschließlich Vorne, Hinten, Decke, Hinten, Decke.



7. Bildmodus und Audio

- Wählen Sie “”, auf der Startseite, geben Sie dann **“Bildmodus,”** oder **“Audio,”** ein und passen Sie die entsprechenden Parameter nach Ihren Wünschen an.

★★★★ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste “”, um in den **“Bildmodus,”** zu gelangen, und passen Sie die Helligkeit mit **“Helligkeit,”** oder **“Gamma,”** an.

Bild	Bildmodus: Benutzerdefiniert, Kino, Sport, Lebendig, Hochhell, Standard Benutzerdefiniert: Helligkeit, Kontrast, Kontrast, Sättigung, Farbton, Schärfe, Gamma, Farbtemperatur
	Gamma: Mittel, Hell, Dunkel
	Farbtemperatur: Standard, Warm, Benutzer, Kühl
Audio	Audio: Bässe, Höhen, Klangstil, digitaler Ausgabemodus, Dialogverbesserung
	Klangstil: Benutzer, Standard, Lebendig, Sport, Film, Musik, Nachrichten
	Digitaler Ausgabemodus: Auto, PcM, Dolby Audio-Dolby Digital, Dolby Audio-Dolby Digital Plus
	Dialogverbesserung: AUS, Niedrig, Mittel, Hoch

8. Aufstellen

- Wählen Sie auf der Startseite “”, und geben Sie dann **“Setup,”** ein.

Aufstellen	OSD-Sprache: Englisch, Euskara, Dansk, Nederlands usw.
	Zeiteinrichtung: Stellen Sie die Uhrzeit automatisch ein, Datum, Uhrzeit, Region, verwenden Sie das 24-Stunden-Format
	Bildschirmschonerbild: Standard, Bild-1, Bild-2, Bild-3, Bild-4 Timer: AUS, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten
	Sleep-Timer: AUS, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 9 Minuten, 120 Minuten
	Automatischer Ruhezustand: AUS, 30 Minuten, 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden
	USB-Auto-Upgrade
	Internet-Update-Prüfung
	Standard zurücksetzen

Produktmerkmale

Produktmodell	M10
Lichtquelle	LED
Physikalische Auflösung	1920*1080
Leistungsaufnahme	Wechselstrom 100V-240V 50/60 Hz
Projektorverbrauch	80W
Eingang	HDMIx1,USBx2,AVx1
Ausgabe	3,5-mm-Audioanschluss (Lautsprecher/Kopfhörer)
Projektionsverhältnis	1,4 : 1
Projektionsgröße	40-300 Zoll
Projektionsentfernung	4,6–23,3 Fuß
Keystone-Korrektur	Automatische Korrektur, Vier-Punkte-Korrektur, automatische Korrektur nach Verschiebung
Fokus Modus	Autofokus, manueller Fokus, Autofokus nach Verschiebung
Abmessungen	7,72 * 4,33 * 6,15 Zoll
Audiofrequenz	5W
Signalanschlüsse:	Videoeingang (1,0 Vp-p +/-5 %) DMI-Eingang (480i 480p 576i 720p 1080i 1080p 2k 4k)

Fehlerbehebung

1. Warum schlägt die Fokussierung fehl, wenn der Einstellwinkel beim Fokussieren zu groß ist?

- Wenn eine einzelne Winkeleinstellung 30° überschreitet, kann es sein, dass aufgrund einer übermäßigen Winkeleinstellung keine Fokussierung möglich ist. Wir empfehlen daher, die Einstellung innerhalb des Winkelbereichs von 0–30° vorzunehmen und 3–5 Sekunden zu warten.

2. Ist es mit Google-Telefonen kompatibel und wie wird eine Verbindung hergestellt?

- Aufgrund des Google-Protokolls ist keine drahtlose Verbindung möglich. Es wird jedoch empfohlen, einen Google-Adapter zu verwenden, um den Projektor über ein HDMI-Kabel mit Ihrem Telefon zu verbinden

3. Kann ich neben Netflix, Youtube und Prime Video auch andere Apps herunterladen?

- Sie können “”, OPEN Browser oder “”, auf der Startseite öffnen, um die gewünschte Anwendung zu suchen und hinzuzufügen.

4. Wie kann man das Bild auf den Kopf stellen?

- Drücken Sie die Taste “Projektion” auf der Fernbedienung
- Oder wählen Sie “Einstellungen”, dann “Projektion” und wählen Sie die gewünschte Projektion aus.

5. Wie aktualisiere ich die Firmware?

- Wenn eine neue Version erkannt wird, werden Sie aufgefordert, neu zu starten und zu aktualisieren.

6. Warum gibt es beim Anschließen eines zusätzlichen Geräts nur Ton, aber kein Bild?

- Da einige Videos urheberrechtlich geschützt sind, dürfen sie nur auf Mobiltelefonen/Laptops/Computern abgespielt werden und Projektoren sind nicht erlaubt.

7. Was kann ich tun, wenn die Fernbedienung nicht reagiert?

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind und die Leistung ausreicht
- Bitte stellen Sie sicher, dass der IR-Empfänger nicht abgedeckt ist.

8. Was soll ich tun, wenn kleine Punkte auf dem Display zu sehen sind?

- **Klopfen Sie leicht auf den Projektor, um den Staub abzuschütteln, der bei der Installation oder dem Versand entstehen kann.**
- **Reinigen Sie die Linse mit sauberen Vliesstoffen.**

9. Wie soll ich vorgehen, wenn sich bei der Verwendung des Projektors dunkle Flecken oder Rauch ausbreiten?

- **Überprüfen Sie, ob das Lüftergeräusch zunimmt oder der Lüfter nicht mehr funktioniert. Trennen Sie den Projektor vom Stromnetz und wenden Sie sich für Unterstützung an das VOPLLS-Team.**
- **Stellen Sie sicher, dass die Steckdose und das Netzteil des Projektors nicht nass oder feucht sind, da sonst beim Einschalten des Projektors Funken oder Rauch an der Steckdose entstehen können.**

10. Warum schaltet sich der Projektor während der Wiedergabe aus?

- **Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker funktioniert und fest in der Steckdose sitzt.**
- **Wenn die LED-Anzeige am Projektor aufleuchtet, der Lüfter jedoch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das VOPLLS-Team, um Hilfe zu erhalten.**
- **Bei Überhitzung des Projektors wird die integrierte Abschaltschutzplatte aktiviert. Starten Sie den Projektor neu, wenn es kühler wird.**
- **Bitte überprüfen Sie, ob Sie die Abschaltzeit eingerichtet haben.**

11. Warum leuchtet die Lampe des Projektors nicht auf oder lässt sich nicht einschalten?

- **Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an VOPLLS, um Hilfe zu erhalten.**



Nordamerika-Marktplatz:
VOPLLS@vskingtech.com



Europa Marktplatz:
voplls_support@vskingtech.com



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



HINWEIS: Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Stellungnahme

Dieses Produkt enthält Technologie, die bestimmten geistigen Eigentumsrechten von Microsoft unterliegt. Die Verwendung oder Verbreitung dieser Technologie außerhalb dieses Produkts ist ohne die entsprechende(n) Lizenz(en) von Microsoft verboten.

Inhaltseigentümer nutzen die Inhaltszugriffstechnologie PlayReady™ von Microsoft, um ihr geistiges Eigentum, einschließlich urheberrechtlich geschützter Inhalte, zu schützen. Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um auf Inhalte zuzugreifen, die durch PlayReady und/oder durch WMDRM geschützt sind. Wenn das Gerät Beschränkungen der Inhaltsnutzung nicht ordnungsgemäß durchsetzt, können Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Fähigkeit des Geräts zum Konsumieren von durch PlayReady geschützten Inhalten zu widerrufen.

Der Widerruf wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte oder Inhalte aus, die durch andere Inhaltszugriffstechnologien geschützt sind. Inhaltseigentümer können von Ihnen ein Upgrade von PlayReady verlangen, um auf ihre Inhalte zugreifen zu können. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf die Inhalte zugreifen, für die das Upgrade erforderlich ist.

Die Kamera des Geräts erfasst Informationen zum Projektionsbildschirm, wenn der Autofokus und die automatische Trapezkorrektur ausgeführt werden, und die Informationen werden anschließend freigegeben. Solche Informationen dürfen nicht gespeichert oder hochgeladen werden.

◆ FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen usw.

Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

NOTIZ:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die Steckdose, an die der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

RF-Warnhinweis:

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

◆ IC STATEMENT

Deutsch:

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen usw. verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

HF-Warnhinweis:

Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.

Das Gerät kann uneingeschränkt im tragbaren Aufnahmезustand eingesetzt werden.

English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, etc.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

French:

Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'Industrie Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, etc.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration d'avertissement RF :

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

French

Catalogue

Configuration de base	02
★ Considérations de sécurité importantes	03
1. Alimentation électrique	04
2. Nettoyage	04
3. Réparation	04
4. Avertissement de température élevée	04
Vue d'ensemble du projecteur	05
Télécommande	06
Paramètres initiaux de mise sous tension	08
★ Connexion sans fil	10
1. Pour les appareils iOS	10
2. Pour les appareils Android	12
3. Pour MAC OS	14
4. Pour Win10 ou supérieur	15
★ Connexion filaire	17
1. Connexion à un ordinateur portable/PC Windows	17
2. Connexion au lecteur DVD	17
3. Connexion au périphérique de stockage externe	18
★ Options de divertissement supplémentaires	20
★ Réglages	21
1. Réglage du réseau	22
2. Réglage Bluetooth	23
3. Mise au point	24
4. Clé de voûte	25
5. Zoom	26
6. Mode de projection	26
7. Mode image et audio	27
8. Configuration	27
★ Caractéristiques du produit	28
★ Résolution des problèmes	29
★ Marques déposées	31
★ Déclaration	31

Guide d'utilisation vidéo

Scannez les codes QR ci-dessous ou recherchez
"VS-KING PROJECTOR".

VS-KING

VS-KING PROJECTOR

S'ABONNER

COMMENT SE CONNECTER À UN IPHONE/IPAD ?



ScreenShare



COMMENT SE CONNECTER À Mac ?



ScreenShare



COMMENT SE CONNECTER À UN SMARTPHONE/TABLETTE ANDROID ?



ScreenShare



COMMENT SE CONNECTER À UN ORDINATEUR PORTABLE WINDOWS ?



ScreenShare




Configuration de base



1 x Projecteur 1080P



1 x Cordon d'alimentation



1 x Cordon HDMI 1




1 x Cordon de signal AV




1 x Télécommande



1 x Bouchon d'objectif



1 x Manuel de l'utilisateur

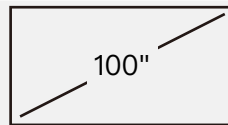

1 x Écran de projection

Conseils d'utilisation :

- S'il manque une pièce, veuillez contacter l'équipe d'assistance de VOPLLS.
- Adresse électronique de l'équipe d'assistance de VOPLLS :




Amérique du Nord Marketplace:
VOPLLS@vskingtech.com



Place de marché européenne:
vopls_support@vskingtech.com


Considérations de sécurité importantes

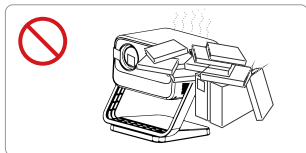


N'installez pas le projecteur dans des endroits mal ventilés.




N'installez pas le projecteur dans des endroits chauds et humides.

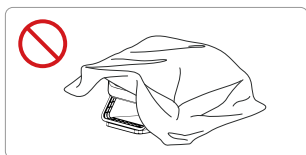


N'obstruez pas les orifices de ventilation (entrée ou sortie).

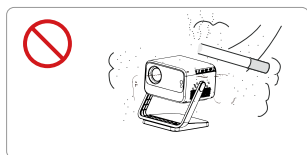


N'installez pas le projecteur dans des endroits poussiéreux et enfumés.

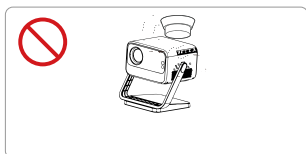


N'installez pas le projecteur à proximité du transducteur de température et de fumée. Cela pourrait provoquer une défaillance du capteur.

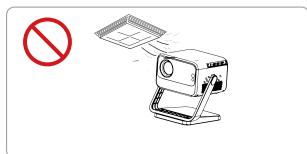

N'installez pas le projecteur dans des sites où souffle directement du vent chaud et frais. Sinon, cela pourrait entraîner l'échec du projet.

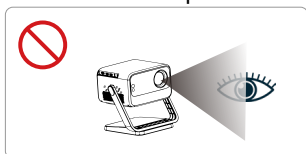

Ne regardez pas dans l'objectif lorsque le projecteur fonctionne. Vous risqueriez de vous blesser les yeux.

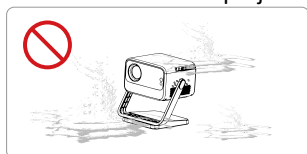

Tenez le projecteur à l'écart de l'eau ou de tout autre liquide, car il n'est pas étanche.

1. Alimentation

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Éteignez l'appareil avant de retirer l'alimentation de la prise.
- Protégez le cordon d'alimentation contre tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des fiches, des prises électriques et du point de sortie de cet appareil.
- les prises de courant et le point de sortie de cet appareil.
- Lorsque la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.
- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise de courant.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou le connecteur d'alimentation avec les mains mouillées.

2. Nettoyage

- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez jamais de nettoyeurs liquides, gazeux ou facilement inflammables pour nettoyer.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides pour nettoyer l'objectif afin d'éviter d'endommager le film de revêtement sur l'objectif.
- Utilisez du papier de nettoyage pour lentille pour nettoyer la lentille.
- Veuillez nettoyer régulièrement les bouches d'aération et les haut-parleurs avec une brosse douce. L'obstruction par la poussière peut provoquer une surchauffe du projecteur, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement.



3. Réparations

- N'effectuez aucune réparation sur cet appareil vous-même. Faites réparer votre appareil uniquement par un centre de service agréé.
- Un entretien inapproprié peut entraîner des blessures ou des dommages à cet appareil.
- Confiez tout entretien à un personnel de service qualifié.


4. Avertissement de température élevée

La température à proximité de la sortie augmentera pendant et après la projection. Veuillez ne pas le toucher, sinon cela pourrait provoquer des brûlures.

Vue d'ensemble du projecteur

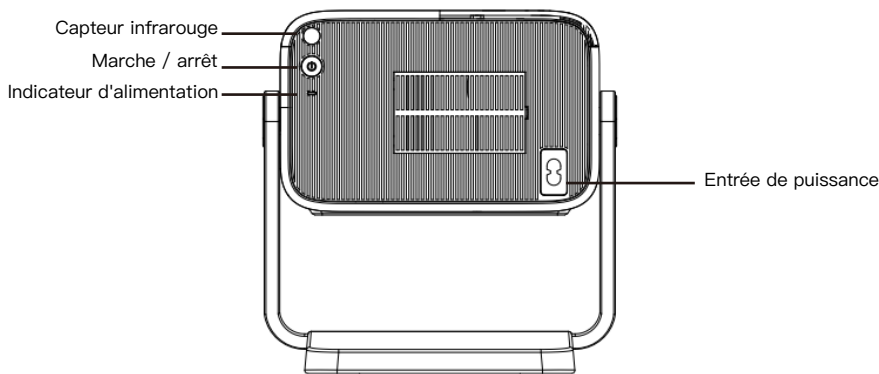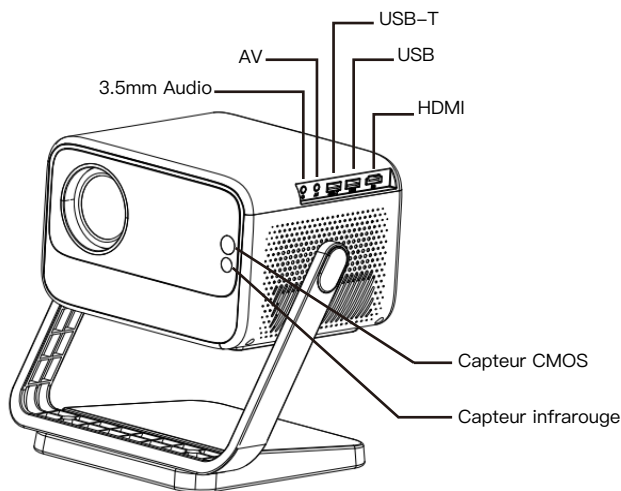


Télécommande

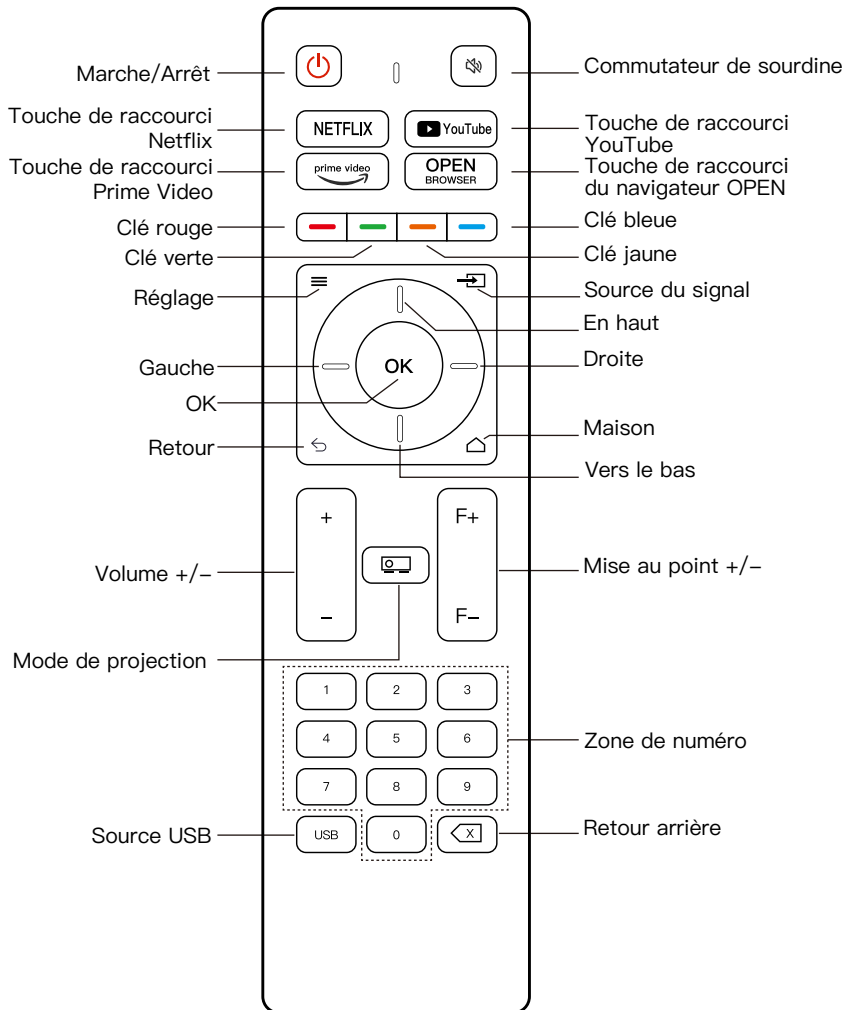

Paramètres des touches de raccourci


Les quatre touches de raccourci Rouge, Vert, Jaune et Bleu sur la télécommande ne sont utilisées que lorsque vous regardez des programmes télévisés ou du contenu vidéo dans l'APPstore.

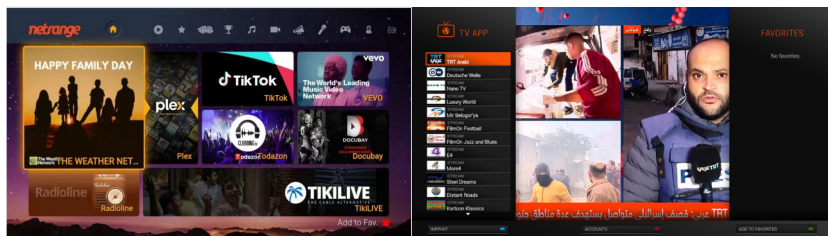

Favoris en un clic

Lorsque vous parcourez vos émissions de télévision et vidéos préférées dans l'APPstore, appuyez sur la touche de raccourci rouge pour les ajouter rapidement à vos favoris et les ajouter à votre liste de favoris * d'émissions.

Pendant ce temps, dans votre liste de favoris , appuyez à nouveau sur la touche de raccourci rouge pour annuler le favori. 

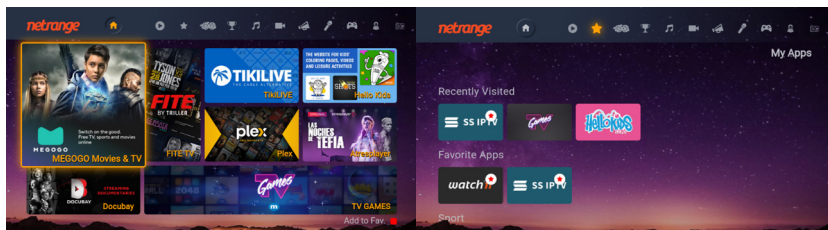


Paramètres de mise sous tension initiaux


1. Veuillez configurer votre mode de projection.




2. Veuillez définir la langue de votre système.

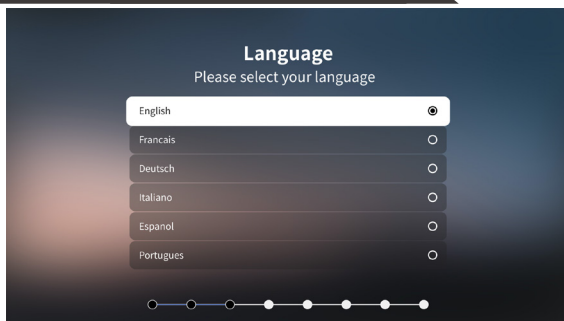


3. Sélectionnez votre région.

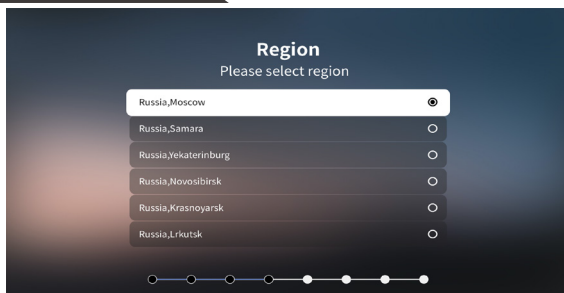


4. Acceptez l'avis de collecte de données et de mise à jour du micrologiciel.
Veuillez noter que nous ne collecterons aucune information privée non liée à l'utilisation du produit.

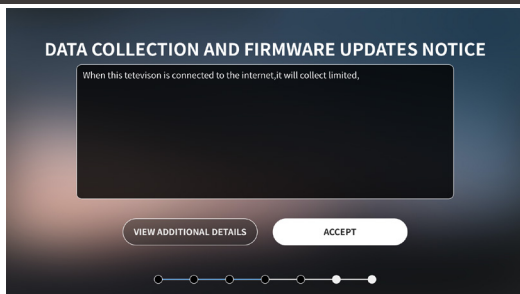


5. Configuration du réseau et connexion au WiFi de votre

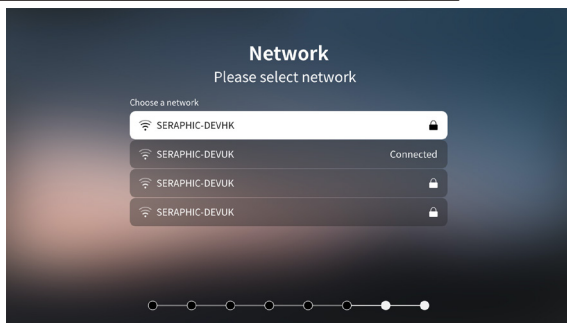

6. Configurez Netflix.

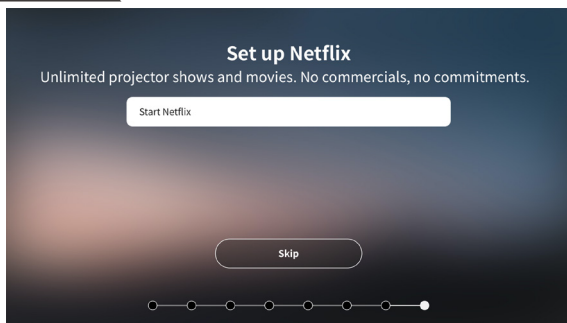

7. La configuration est terminée.

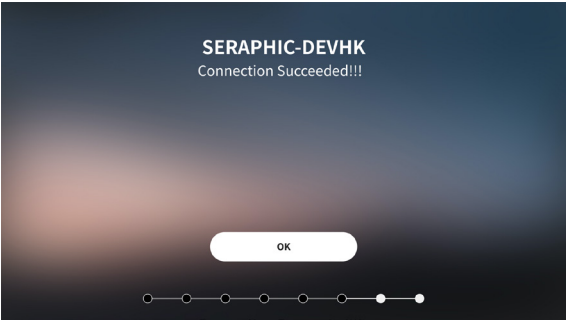



Connexions sans fil

1. Connexion à l'appareil mobile



Pour l'appareil iOS

Votre projecteur et vos appareils doivent être connectés au même WiFi domestique.


① Accédez à "  " sur la page d'accueil, puis sélectionnez 

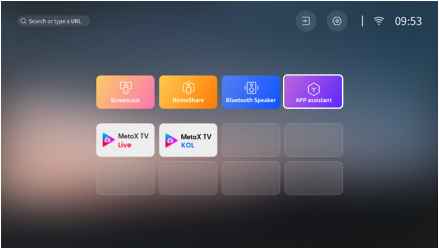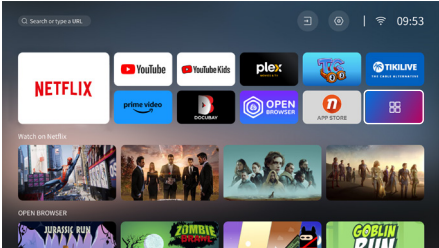

② Téléchargez "  " dans l'assistant APP, revenez à la page d'accueil d'APPCenter et sélectionnez "  "

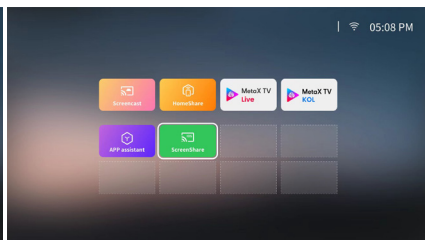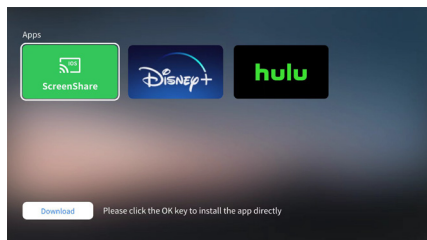


③ Ouvrez le Control Center de votre appareil iOS, cliquez sur " **Screen Mirroring** " puis sélectionnez " **M10 ****** " dans la liste pour vous connecter.

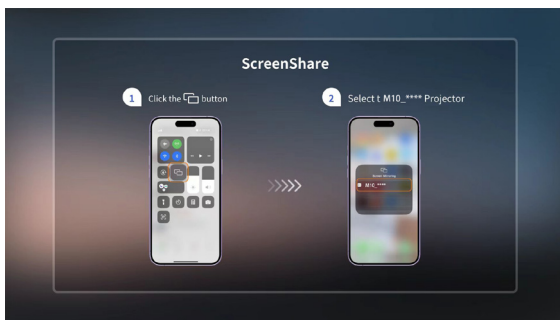


Pour appareil Android

① Accédez à "  " sur la page d'accueil pour entrer puis sélectionnez "  " "

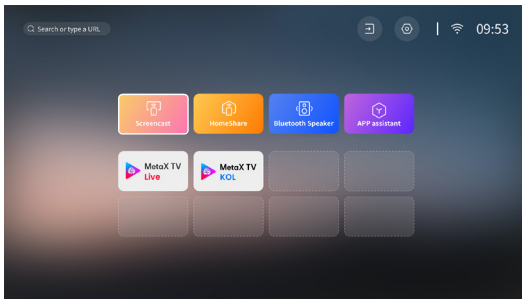

② Activez le " **WLAN** " et le " **Bluetooth** " sur votre appareil Android.

③ Le projecteur reste sur la page de la chaîne Screencast. Ouvrez la fonction " **Multi-écran** " et sélectionnez " **M10_****** " dans la liste.

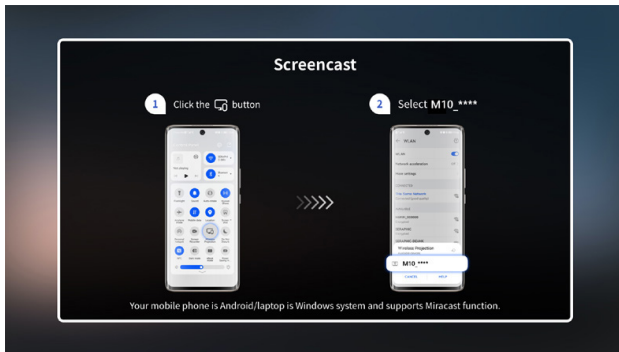


Note:

Pour activer cette fonction, votre appareil Android doit prendre en charge l'affichage " Multi-écran/Sans fil ". Les noms de la fonction " Screen Mirroring " peuvent différer selon les appareils.

Les téléphones Google et les téléphones Motorola partiels interdisent la mise en miroir de l'écran directement à partir du projecteur en raison de problèmes de protocole de mise en miroir. Vous devez disposer d'un Google Chromecast pour le connecter.


HUAWEI

Plus de connexions - Projection sans fil.

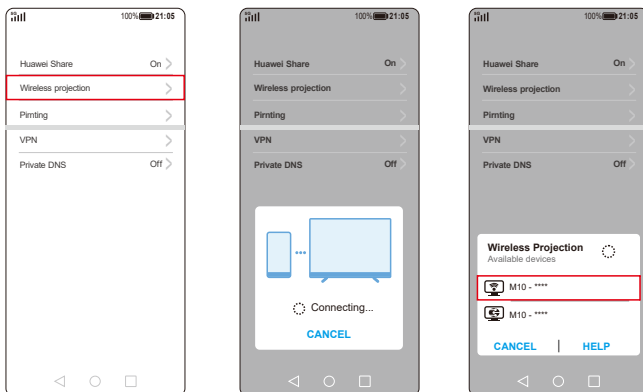


SAMSUNG

Faites glisser l'écran de votre appareil Samsung vers le haut, puis cliquez sur " Smart View " et recherchez l'appareil du projecteur.

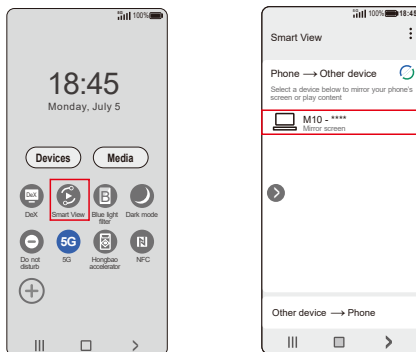

Faites glisser l'écran de votre appareil Xiaomi vers le haut, puis cliquez sur "Connexion et partage" et recherchez l'appareil du projecteur.

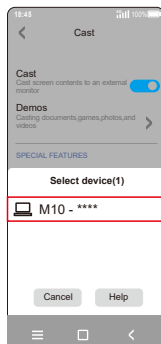

Conseils:



- Assurez-vous que votre appareil mobile est fermé au projecteur lorsque vous utilisez une connexion sans fil. Une distance inférieure à 1 m/3,3 pieds est recommandée.

2.Connexion à l'ordinateur


Pour MACOS

Votre projecteur et vos appareils doivent être connectés au même WiFi domestique.


① Accédez à "  " sur la page d'accueil, puis sélectionnez "  ".

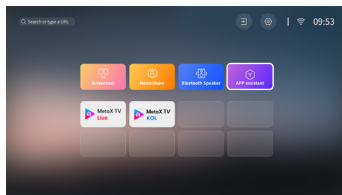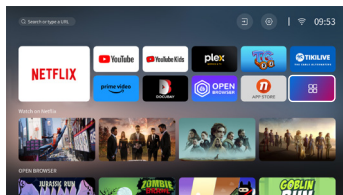

② Téléchargez "  " dans l'assistant APP et revenez à l'APP
Centrez la page d'accueil et sélectionnez "  " .

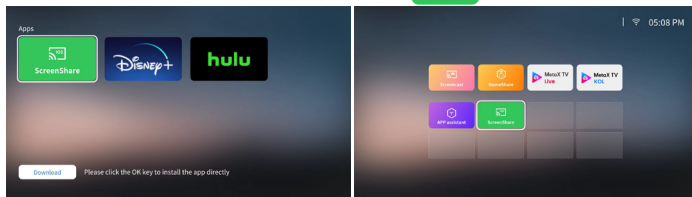

③ Le projecteur reste sur la page de la chaîne Screenshare.
Ouvrez " Préférences Système " sur votre appareil iOS - Choisissez
" Écrans " - Cliquez sur " AirPlayDisplay " -Connectez " M10_**** " .

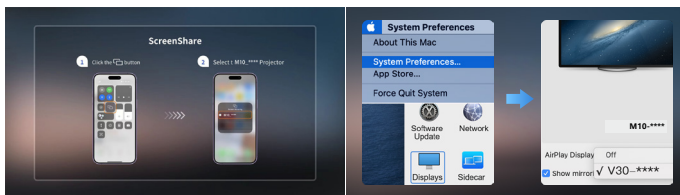


Pour Win10 ou supérieur

- ① Accédez à "  " sur la page d'accueil pour entrer, puis sélectionnez "  " .
- ② Activez la fonction WiFi de votre ordinateur

Option 1:

1. Accédez à "Système" - "Affichage" dans les "Paramètres" de l'ordinateur.
2. Recherchez " Se connecter à un écran sans fil " .
3. Connectez-vous à " M10.**** " et sélectionnez " Dupliquer ces affichages " dans " Plusieurs affichages " .

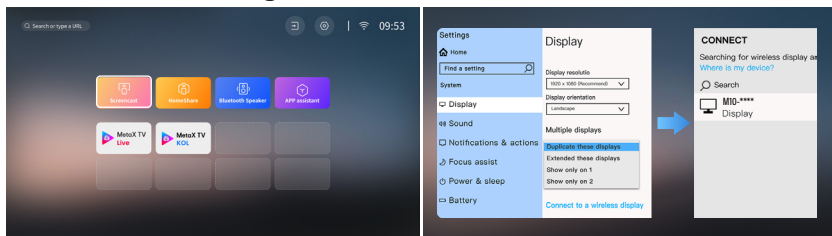


Option 2:

Lorsque l'option " Se connecter à un écran sans fil " n'apparaît pas dans la liste d'options " Écrans multiples " et ne peut pas être connectée.

1. Accédez à "Paramètres" - "Système" - "Projeter sur ce PC" - "Fonctionnalités optionnelles"

2. Ajoutez un " Affichage sans fil " à votre ordinateur, puis suivez les étapes de l'option 1 pour réessayer de vous connecter.

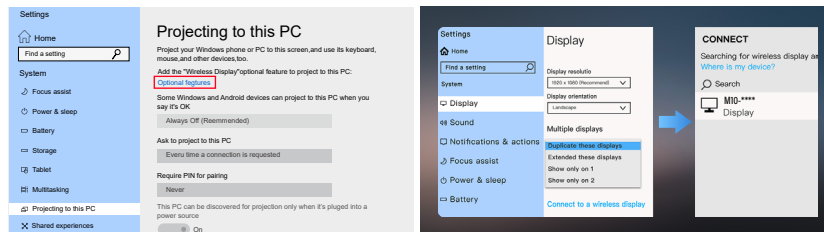


Conseils:

- Veuillez vous assurer que votre ordinateur portable dispose d'une fonction d'affichage sans fil.
- Étant donné que certains ordinateurs équipés de WIN10 et supérieur ne prennent pas en charge le protocole Miracast, la mise en miroir des connexions n'est pas possible.
- Veuillez vous assurer que vous avez sélectionné " Résolution 1920*1080 " après avoir connecté le projecteur.
- Vous pouvez également appuyer simultanément sur la touche du logo Windows + la touche P et sélectionner " DUPLIQUER " .

Connexion filaire

1. Connexion à un ordinateur portable


- ① Connectez votre ordinateur portable/PC Windows au projecteur avec le câble HDMI de la boîte d'accessoires.
- ② Accédez à "  " sur la page d'accueil, sélectionnez " **HDMI** " dans la page Source d'entrée, puis la connexion est terminée.

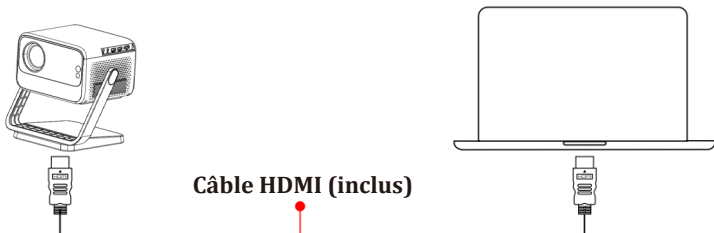

2. Connexion au lecteur DVD



Connectez le projecteur à votre lecteur DVD à l'aide du câble AV inclus dans l'emballage.

- ① Allumez votre lecteur DVD et votre projecteur.
- ② Connectez le connecteur femelle coloré au câble RCA du lecteur DVD, puis connectez le connecteur mâle jaune au port d'entrée AV du projecteur.
- ③ Accédez à "  " sur la page d'accueil, sélectionnez " **AV** " et connectez-le.

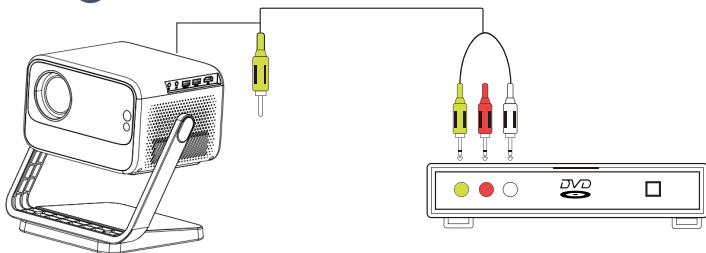

3. Connexion au périphérique de stockage externe

- ① Allumez le projecteur et insérez la clé USB.
- ② Accédez à "  " sur la page d'accueil, sélectionnez " **USB** " dans la page Source d'entrée et cliquez pour saisir le fichier de la clé USB.

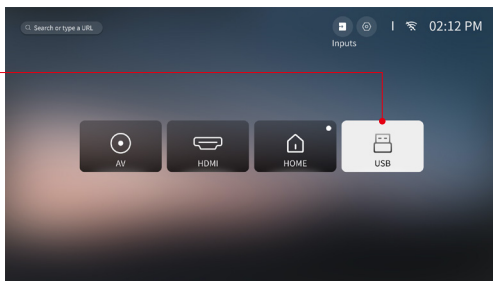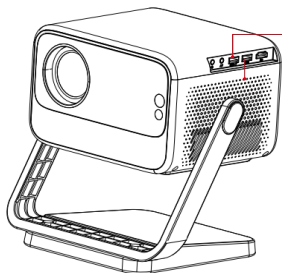

Conseils:

Veuillez noter que votre clé USB et vos fichiers doivent respecter les formats suivants.

(Par exemple : si le format de votre clé USB est NTFS, la capacité de mémoire de la clé USB doit être inférieure à 128 Go et la mémoire vidéo doit être inférieure à 2 T.)

Formats de la clé USB	Capacité de mémoire maximale de la clé USB	Mémoire maximale de chaque vidéo
NTFS	128G	2T
FAT32	128G	4G
FAT	128G	2G

Vidéo: (Note : le format et l'encodeur correspondants sont requis lors de la lecture via USB)	Formats vidéo	Encodeur vidéo
	AVI	H.264 MJPE
	FLV	FLV
	MKV	COPX H.264
	MOV	MOV
	MP4	H.264 MPEG-4DIVX XVID
	MPG	MPEG1
	VOB	VOB
Format musique	Mp3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV etc	
Format photo	HPEG, BMP, PNG, JPG/JPEG	



Conseils:

Ce modèle ne prend pas en charge la lecture directe de Texte, Word, Excel et autres suites bureautiques, nous vous recommandons de vous connecter à un ordinateur portable pour jouer.

Options de divertissement supplémentaires



• Pour les navigateurs Web

- ① Sélectionnez l'icône "Q" ou "OPEN BROWSER" sur la page d'accueil, puis recherchez la vidéo ou les actualités que vous souhaitez regarder.
- ② Sélectionnez et accédez à "n" sur la page d'accueil, puis recherchez la vidéo ou l'actualité que vous souhaitez regarder.

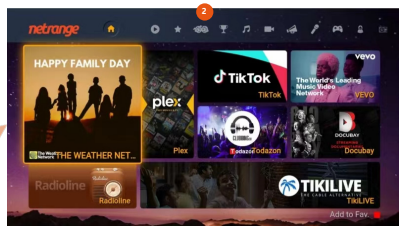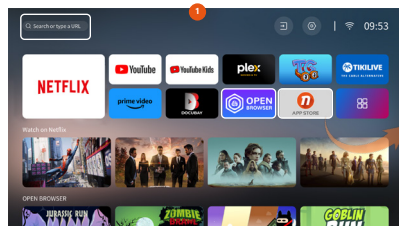


• Comment jouer aux flux Disney+, Hulu, etc.

- ① Accédez à "APP" sur la page d'accueil pour participer, puis sélectionnez "APP assistant".
- ② Téléchargez "Disney+" et "Hulu" dans les applications et ajoutez-le à la page d'accueil de l'App Center, puis sélectionnez-le et lisez-le.

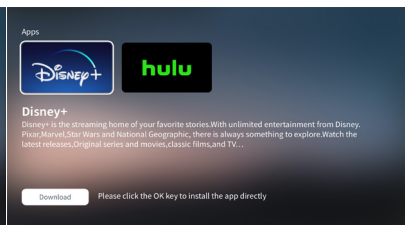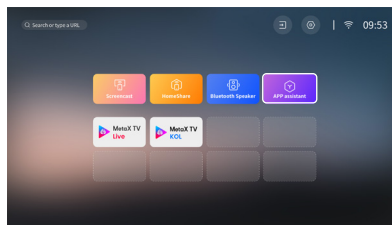


Paramètres

Sélectionnez l'icône "⚙️" de la page d'accueil ou appuyez sur la touche de raccourci "≡" de la télécommande pour accéder à la page des paramètres.

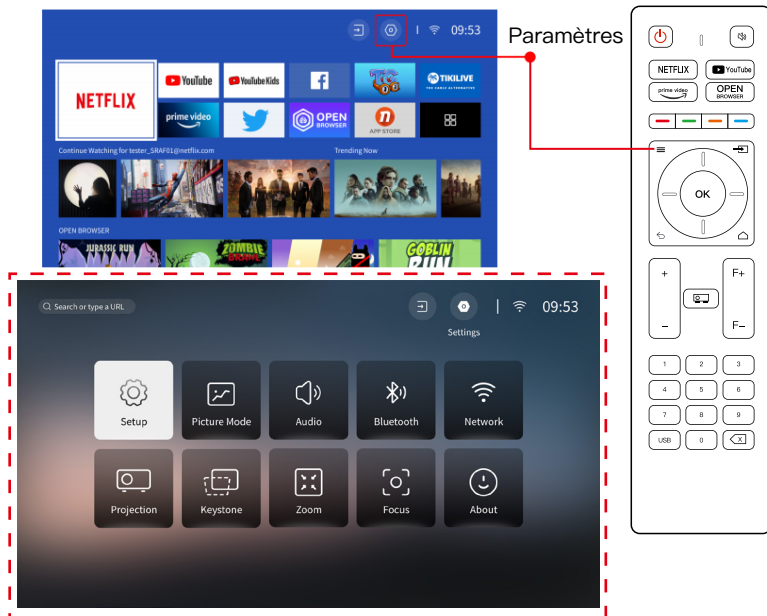


1.Paramètre réseau

① sélectionnez "  " sur la page d'accueil, puis accédez à " Réseau ".

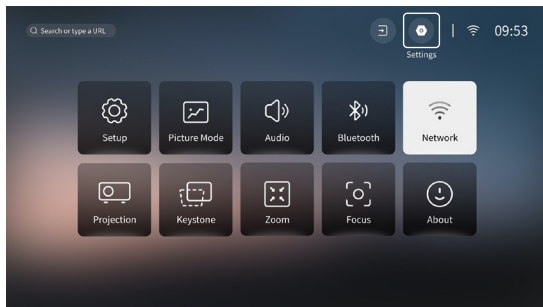

② Sélectionnez " Wi-Fi ", puis choisissez votre réseau sans fil parmi les " Réseaux disponibles ".

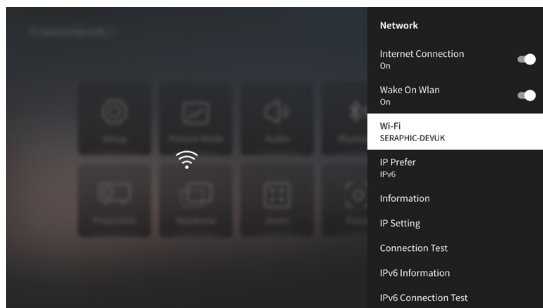


③ Appuyez sur " OK " pour accéder à la page du mot de passe. Entrez le mot de passe de votre réseau domestique et appuyez sur "OK" pour vous connecter. Le réseau est connecté avec succès.

2. Paramètres Bluetooth

- Lors de la connexion à des appareils Bluetooth externes.

- ① Sélectionnez "  " sur la page d'accueil, puis accédez à "  "
- ② Allumez le "  " du projecteur et allumez également votre appareil Bluetooth, en vous assurant que Bluetooth est en mode de couplage.

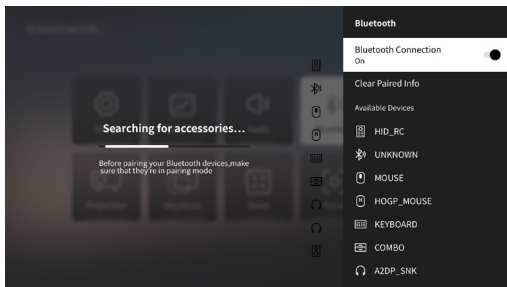


- ③ Veuillez attendre 3 à 8 secondes que le projecteur recherche les appareils Bluetooth disponibles, puis sélectionnez votre appareil Bluetooth.

- Utilisez le projecteur comme haut-parleur Bluetooth pour votre téléphone/tablette.

- ① Accédez à "  " sur la page d'accueil pour entrer, puis sélectionnez "  ".

- ② Activez le Bluetooth de votre téléphone/tablette et assurez-vous que Bluetooth est en mode d'appairage. Scannez et sélectionnez votre " **M10 ****** " dans la liste et connectez-vous.

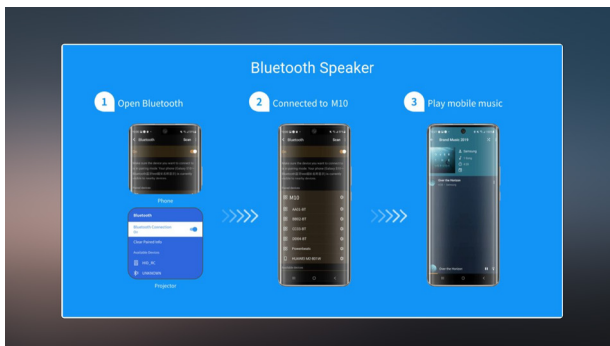


3. Concentrez-vous

Sélectionnez "⬡" sur la page d'accueil, puis accédez à "**Focus**"

Mise au point automatique après le démarrage : la fonction de mise au point automatique est activée par défaut. Une fois allumé, le projecteur se concentre automatiquement pour obtenir la meilleure image claire.


Conseils : si vous devez effectuer des réglages de mise au point, nous vous recommandons d'effectuer des réglages dans la plage d'angle de 0 à 30° et d'attendre 3 à 5 secondes. Lorsqu'un réglage d'angle unique dépasse 30°, le réglage de l'angle peut être trop important et le Le projecteur ne peut pas faire la mise au point.

Mise au point automatique après déplacement : Lorsque le capteur CMOS détecte que l'objectif du projecteur tremble ou bouge légèrement, il fait automatiquement la mise au point immédiatement et s'ajuste à la meilleure image de projection.

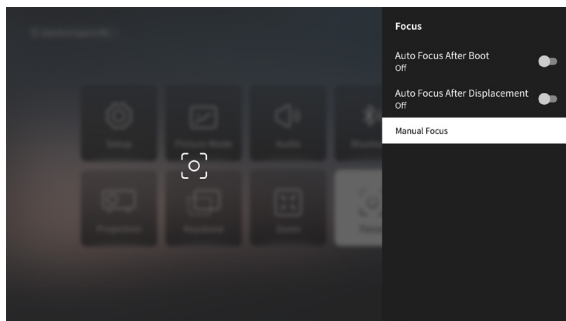

Mise au point manuelle :

- Cliquez sur les touches de raccourci "F+" et "F-" de la télécommande pour effectuer une mise au point automatique rapide afin d'obtenir une image de projection claire.
- Entrez la fonction "⬡" - "Focus" - "Mise au point manuelle" et ajustez le bouton "▲" ou "▼" pour obtenir une image plus nette.

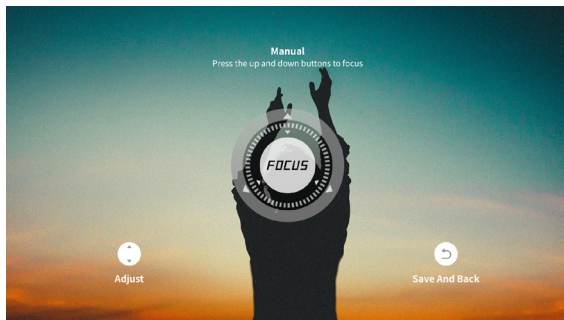


4. Clé de voûte

Sélectionnez "  " sur la page d'accueil, puis accédez à " **Keystone** ".


Correction automatique après le démarrage : ce projecteur active automatiquement la fonction trapézoïdale automatique lorsqu'il est allumé par défaut.

Conseils : si vous devez effectuer une correction trapézoïdale, nous vous recommandons d'ajuster l'angle dans la plage de 0 à 30° et d'attendre 3 à 5 secondes. Lorsqu'un réglage d'angle unique dépasse 30°, le bord de l'écran peut être flou en raison d'un réglage d'angle excessif.

Correction automatique après déplacement : Après avoir activé le bouton Auto-Correction après déplacement, lorsque l'objectif du projecteur est détecté par le capteur CMOS comme tremblant ou bougeant légèrement, il se corrige automatiquement et s'ajuste pour obtenir la meilleure image de projection.

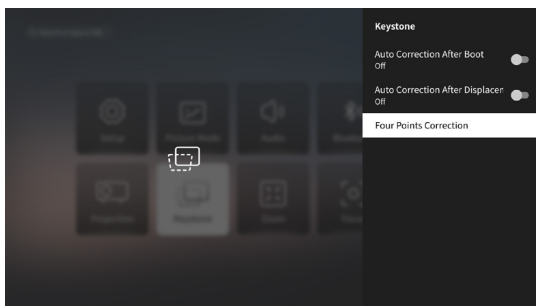


Fonction de correction en quatre points : Ajustez les boutons "▲", "▼", "◀" ou "▶" pour régler la forme de l'image et obtenir de meilleurs effets de projection.

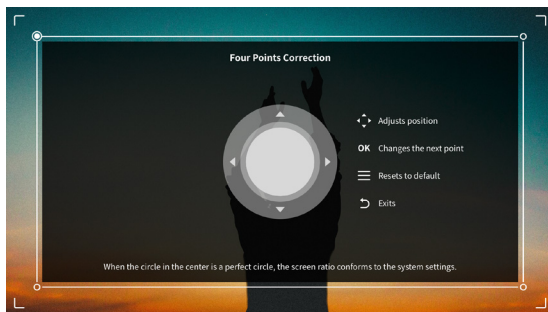

5. Zoom

- ① Sélectionnez "  " sur la page d'accueil, puis accédez à " **Zoom** "
- ② Ajustez la taille de l'écran de 100 % à 50 % en appuyant sur " ▲ ", " ▼ ". Appuyez sur " ▲ " pour réduire la taille de l'écran et appuyez sur " ▼ " pour augmenter la taille de l'écran.

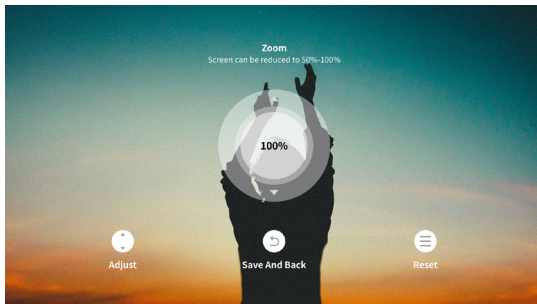

6. Modes de projection

- ① Sélectionnez "  " sur la page d'accueil, puis accédez au " **Mode de projection** ".
- ② Sélectionnez le mode de projection approprié en fonction de vos besoins, notamment **Avant, Arrière, Plafond, Arrière, Plafond**.



7. Mode image et audio

- Sélectionnez "  " sur la page d'accueil, puis entrez " **Mode image** " ou " **Audio** " et ajustez les paramètres correspondants selon vos préférences.

★★★★ Pendant la lecture, appuyez sur "  " pour accéder au " **Mode image** " et réglez la luminosité avec " **Luminosité** " ou " **Gamma** ".

Image	Mode d'image : Personnalisé, Cinéma, Sport, Vif, Haute luminosité, Standard Personnalisé : Luminosité, Contraste, Contraste, Saturation, TEINTE, Netteté, Gamma, Température de couleur
	Gamma : Moyen, Lumineux, Foncé
	Température de couleur : Standard, Chaud, Utilisateur, Froid
l'audio	Audio : basses, aigus, style sonore, mode de sortie numérique, amélioration des dialogues
	Style sonore : utilisateur, standard, vif, sport, film, musique, actualités
	Mode de sortie numérique : Auto, PcM, Dolby Audio-Dolby Digital, Dolby Audio-Dolby Digital Plus
	Amélioration du dialogue : OFF, Faible, Moyen, Élevé

8. Installation

- Sélectionnez "  " sur la page d'accueil, puis entrez " **Configuration** ".

Installation	Langue OSD : anglais, euskara, dansk, néerlandais, etc.
	Configuration de l'heure : régler l'heure automatiquement, la date, l'heure, la région, utiliser le format 24 heures
	Image de l'économiseur d'écran : Par défaut, Image-1, Image-2, Image-3, Image-4 Minuterie : OFF, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes
	Minuterie de mise en veille : OFF, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 9 minutes, 120 minutes
	Veille automatique : OFF, 30 minutes, 4 heures, 6 heures, 8 heures
	Mise à niveau automatique USB
	Vérification des mises à jour Internet
	Réinitialiser par défaut

caractéristiques du produit

modèle du produit	M10
Source de lumière	DIRIGÉ
Résolution physique	1920*1080
Entrée de puissance	CA 100V-240V 50/60 Hz
Consommation du projecteur	80W
Saisir	HDMI×1,USB×2,AV×1
Sortir	Port audio 3,5 mm (haut-parleurs/écouteurs)
Rapport de projection	1,4 : 1
Taille de projection	40-300 pouces
Distance de projection	4,6-23,3 pieds
Correction trapézoïdale	Correction automatique, correction en quatre points, correction automatique après déplacement
Mode de mise au point	Mise au point automatique, mise au point manuelle, mise au point automatique après déplacement
Dimension	7,72*4,33*6,15 pouces
Fréquence audio	5W
Ports de signaux	Entrée vidéo (1,0 Vp-p +/-5 %) Entrée DMI (480i 480p 576i 720p 1080i 1080p 2k 4k)

1. Pourquoi la mise au point échoue-t-elle lorsque l'angle de réglage est trop grand lors de la mise au point ?

- Lorsqu'un réglage d'angle unique dépasse 30°, il peut ne pas être possible d'effectuer la mise au point en raison d'un réglage d'angle excessif. Par conséquent, nous vous recommandons de régler dans la plage d'angle de 0 à 30° et d'attendre 3 à 5 secondes.

2. Est-il compatible avec les téléphones Google et comment s'y connecter ?

- La connexion sans fil n'est pas possible en raison du protocole Google. Cependant, il est recommandé d'utiliser un adaptateur Google pour connecter le projecteur à votre téléphone via un câble HDMI.

3. Puis-je télécharger d'autres applications que Netflix, Youtube et Prime Video ?

- Vous pouvez ouvrir "  " OPEN Browser ou "  " sur la page d'accueil pour rechercher et ajouter l'application souhaitée.

4. Comment renverser l'image ?

- Appuyez sur le bouton " Projection " de la télécommande
- Ou sélectionnez les " Paramètres ", puis sélectionnez " Projection " et choisissez la projection dont vous avez besoin.

5. Comment mettre à jour le firmware ?

- Lorsqu'une nouvelle version est détectée, il vous sera demandé de redémarrer et de mettre à jour.

6. Pourquoi n'y a-t-il que du son mais pas d'image lors de la connexion d'un appareil supplémentaire ?

- Parce que les droits d'auteur de certaines vidéos ne peuvent être lus que sur des téléphones mobiles/ordinateurs portables/ordinateurs, et les projecteurs ne sont pas autorisés.

7. Comment puis-je faire si la télécommande ne

- Assurez-vous que les piles sont correctement installées et que la puissance est suffisante
- Veuillez vous assurer que le récepteur LR n'est pas couvert.

8. Que dois-je faire s'il y a de petits points affichés ?

- Tapotez légèrement le projecteur pour secouer la poussière qui pourrait être générée lors de l'installation ou de l'expédition.
- Nettoyez la lentille avec des tissus non tissés propres.

9. Comment dois-je procéder s'il y a une tache sombre ou de la fumée en expansion lors de l'utilisation du projecteur ?

- Vérifiez si le bruit du ventilateur augmente ou si le ventilateur cesse de fonctionner. Débranchez le projecteur et contactez l'équipe VOPLLS pour obtenir de l'aide.
- Assurez-vous que la prise et l'adaptateur secteur du projecteur ne sont pas mouillés ou humides, ce qui provoquerait des étincelles ou de la fumée sur la prise lors de la mise sous tension du projecteur.

10. Pourquoi le projecteur s'éteint-il pendant la lecture ?

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation fonctionne et est fermement insérée dans la prise.
- Si le voyant LED du projecteur est allumé mais que le ventilateur ne fonctionne pas, veuillez contacter l'équipe VOPLLS pour obtenir de l'aide.
- La surchauffe du projecteur activera le panneau de protection intégré contre la mise hors tension. Redémarrez le projecteur lorsqu'il fait plus froid.
- Veuillez vérifier si vous avez configuré l'heure d'arrêt.

11. Pourquoi la lampe du projecteur ne s'allume-t-elle pas ou ne s'allume-t-elle pas ?

- Veuillez contacter VOPLLS pour obtenir de l'aide lorsque cela se produit.



Amérique du Nord Marketplace:
VOPLLS@vskingtech.com



Place de marché européenne:
voplls_support@vskingtech.com



Fabriqu  sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



NOTICE: Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques d pos es de HDMI Licensing LLC aux  tats-Unis et dans d'autres pays.

D claration

Ce produit contient une technologie soumise   certains droits de propri t  intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans la (les) licence(s) appropri e(s) de Microsoft.

Les propri taires de contenu utilisent la technologie d'acc s au contenu Microsoft PlayReadyTM pour prot ger leur propri t  intellectuelle, y compris le contenu prot g  par le droit d'auteur. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour acc der au contenu prot g  par PlayReady et/ou au contenu prot g  par WMDRM. Si l'appareil ne parvient pas   appliquer correctement les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propri taires de contenu peuvent demander   Microsoft de r voquer la capacit  de l'appareil   consommer du contenu prot g  par PlayReady.

La r vocation ne doit pas affecter le contenu non prot g  ou le contenu prot g  par d'autres technologies d'acc s au contenu. Les propri taires de contenu peuvent vous demander de mettre   niveau PlayReady pour acc der   leur contenu. Si vous refusez une mise   niveau, vous ne pourrez pas acc der au contenu n cessitant la mise   niveau.

La cam ra de l'appareil collectera des informations sur l' cran de projection lors de l'ex cution des fonctions de mise au point automatique et de trap ze automatique, et les informations seront publi es par la suite. Ces informations ne doivent pas  tre enregistr es ou t l charg es.

◆ DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, etc.

Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en ***prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :***

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'avertissement RF :

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

◆ DÉCLARATION IC

French:

Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'Industrie Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, etc.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration d'avertissement RF :

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.
L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, etc.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Deutsch:

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industrie Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen usw. verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

HF-Warnhinweis:

Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.
Das Gerät kann uneingeschränkt im tragbaren Aufnahmезustand eingesetzt werden.

