

ACTIVESHOP[®]

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Azzurro H1106 Sonia Vapozone



Importētājs:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polija

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2025



Dažādu
valodu
skenēšan
a



Pirms iztvaicētāja lietošanas izlasiet pievienoto lietošanas instrukciju un veiciet turpmāk minētās darbības:

1. Noņemiet visus iepakojuma priekšmetus.
2. Novietojiet ierīci vietā, kur tā tiks lietota.
3. Pārliecinieties, ka ierīce ir pieslēgta piemērotā kontaktligzdā.

Azzurro H1106 Sonia vaposone Azzurro H1106 Sonia izceļas ar augstu izgatavošanas kvalitāti. Intuitīvā darbība rada lielisku darba vidi jebkurā skaistumkopšanas salonā. Viegls, funkcionāls, ar stabilu statīvu. Ūdens tvertnei ir blīvējuma gredzens, kas novērš ūdens un gāzes noplūdes. Galviņu var noliekt uz priekšu un atpakaļ 60° diapazonā.



Ierīces darbība:

1. Atjauno atmirušās šūnas, sagatavojot ādu turpmākajām procedūrām.
2. Paplašina poras.
3. Atvieglo melngalvju un atmirušās ādas noņemšanu.
4. Veicina toksīnu izdalīšanos.
5. Mitrina un atsvaidzina ādu.
6. Stimulē ādas asinsriti.
7. Uzlabo ādas stāvokli.

Tehniskie dati


Spriegums	220-240 V, 50/60 Hz
Jauda	850W
Jauda	1L
Statīva augstums	78 cm
Sprauslas garums	67 cm
Svars	5,2 kg

Iepakojuma saturs


Elements	Zīmējums	Daudzums
Galvenā vienība		1 komplekts
Statīvs		1 gab.
Kājas statīvam		5 gab.
Pamatne ar pieciem zariem		1 gab.
Dēlis z pieci caurumi kājām		1 gab.
Skrūve M10		1 komplekts
Atslēga		1 gab.
Filtrs kokvilna esencēm		2 gab.
Uzmava		1 gab.
Rokasgrāmata		1 gab.

Ierīces konstrukcija


1. Rokas elementi
2. Pamatne
3. Statīvs

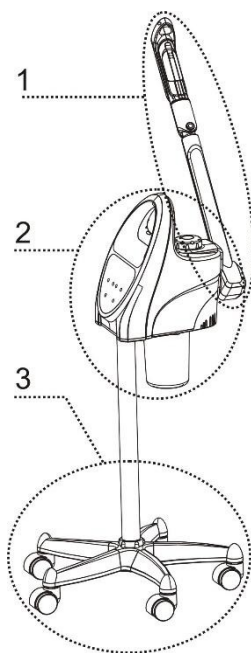


1. Izsmidzināšanas sprauslas roka
2. Kokvilnas filtrs
3. Aizsardzība pret esenci
4. Bīdāms vāks
5. Tvaika izvads

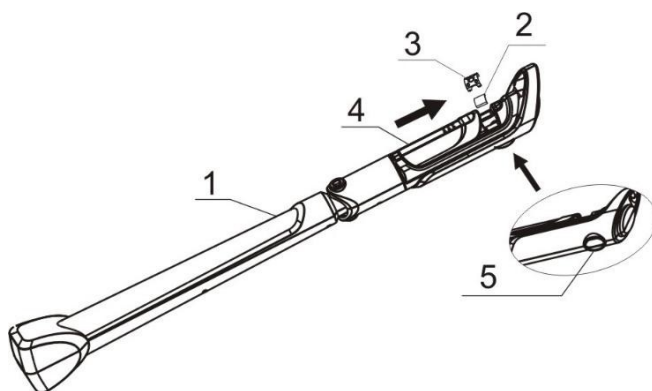


1. Vāks
2. Vadības panelis
3. Rokturis
4. Izsmidzinātāja nodalījums
5. Ūdens tvertne
6. Sildīšanas caurule
7. Slēdzis
8. Drošinātājs
9. Barošanas vads

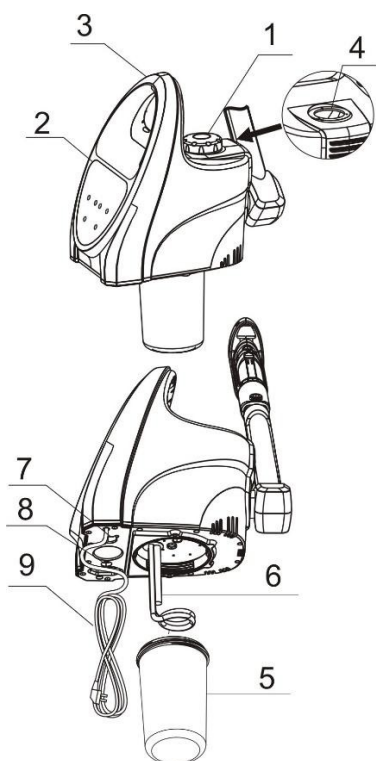

1. Statīvs (kolonna)
2. Pamatne ar pieciem zariem
3. Statīva kāja
4. Paplāksne
5. Atspera
6. Paplāksne
7. Skrūve M10
8. Ieliktnis

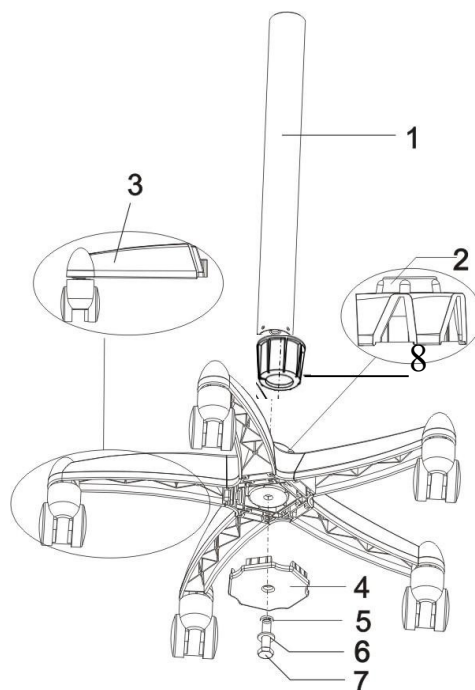


Montāža

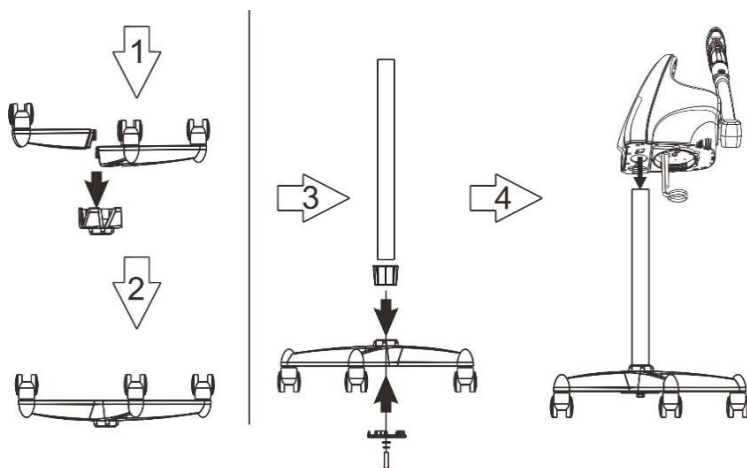

1. Novietojiet piecas statīva kājas pamatnē ar pieciem zariem.
2. Pēc tam novietojiet statīvu, kas savienots ar paneļa pamatnē iebūvēto uzdevu.
3. Ievietojiet kājas attiecīgajos caurumos paplātē. Ievietojiet paplāksni un atsperes M10 skrūvē. Pēc tam ar M10 skrūvē savienojiet un piestipriniet paplāksni ar pievienotajām kājām pie statīva.
4. Novietojiet galveno ierīci uz statīva.


Vadības panelis

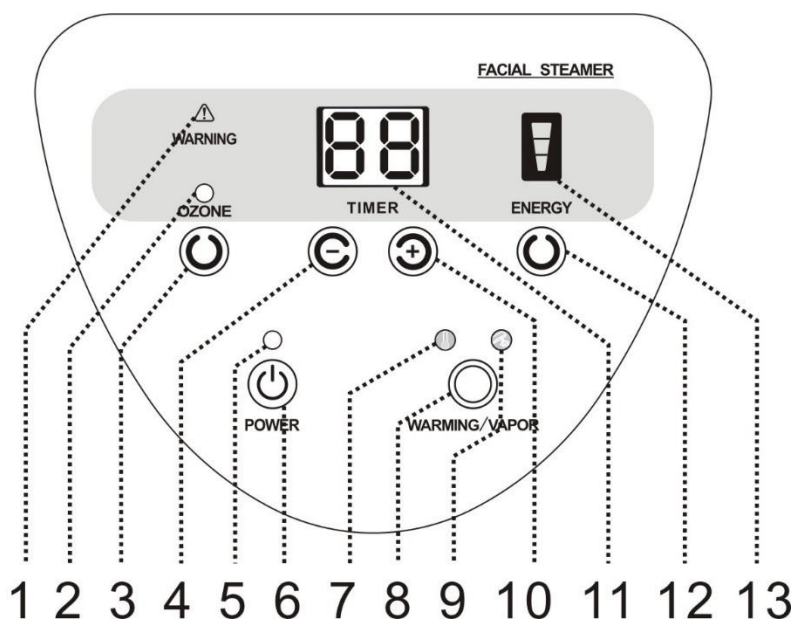

1. Brīdinājuma gaismas augsta/zema ūdens līmeņa brīdinājuma indikators
2. Ozona darbības ikona
3. Ozona ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
4. Laika regulēšanas poga
5. Darbības ikona
6. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
7. Priekšsildīšanas indikators
8. Sildīšanas/karstā tvaika poga
9. Sildīšanas/gaisa darbības indikators
10. Laika regulēšanas poga
11. Displejs
12. Jaudas izvēles poga
13. Enerģijas displejs


Lietošanas instrukcija

1. Izsmidzināšanas rokas bloķēšanas atbrīvošana
Izņemot no iepakojuma, izsmidzinātāja roka tiek bloķēta. Lai atslēgtu bloķēšanu, pavelciet uzgalīti melnās bultiņas virzienā un pagrieziet uzgalīti horizontālā stāvoklī. Kā parādīts attēlā zemāk.

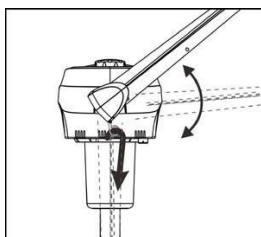

2. Sprauslas un smidzināšanas galviņas novietošana
Pateicoties īpašajam dizainam, smidzinātāja uzgalis ir regulējams dažādos leņķos, tādējādi atvieglojot ierīces lietošanu un padarot to funkcionālāku.

- Rokturi var pagriezt pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam 130° diapazonā.
- Roku var pagriezt uz priekšu un atpakaļ 60° diapazonā.
- Galvu var pagriezt par 360°.
- Roku var regulēt tikai norādītajā diapazonā. Pretējā gadījumā ūdens, kas izplūst no ierīces, var sabojāt sastāvdaļas.

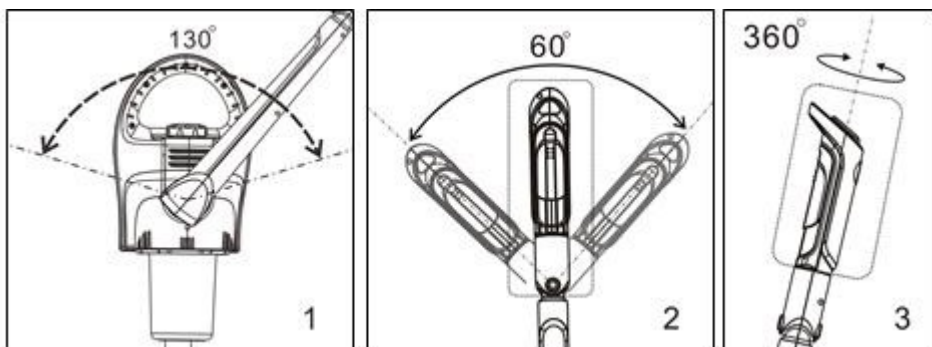


3. Ūdens uzpildīšana

Atveriet vāku un ielejiet ūdeni tvertnē. Ūdens līmenim jābūt starp apakšējo un augšējo līniju, kas norādītas uz trauka.

4. Ūdens tvertnes pievienošana un noņemšana

Ja pēc apstrādes vēlaties noņemt tvertni, vispirms atvienojiet ierīci no tīkla un pagaidiet, līdz tvertne atdziest. Atskrūvējiet tvertni pulksteņrādītāja kustības virzienā. Pievienojot ūdens tvertni, atcerieties vispirms atvienot ierīci no strāvas padeves. Pieskrūvējiet tvertni pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam.

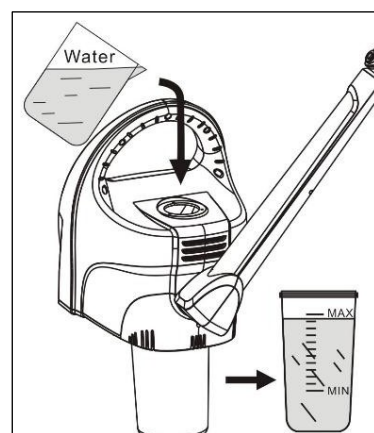

Vadības paneļa darbība

1. Pievienojiet ierīci strāvas padevei.

2. Nospiežot pogu , iedegas gaisma. Kad apstrāde ir pabeigta un atkal tiek nospiesta barošanas poga, ierīce paliks gaidīšanas režīmā, displejā būs redzams:

- Tiks parādīts laika logs - 15 minūtes,
- jaudas logs - tiks parādīts augstākais jaudas līmenis,
- Ozona logs - parādīts  nozīmē, ka funkcija ir ieslēgta, bet  nozīmē, ka tā ir izslēgta.
- SILTĪŠANAS/VAĻNIECĪBAS logs - parādītais  nozīmē, ka ir ieslēgta duša, savukārt  nozīmē, ka ir ieslēgta sildīšana.  nozīmē, ka funkcija ir izslēgta.

3. Nospiediet WARMING/VAPOR pogu, lai aktivizētu funkciju:

- Nospiediet WARMING/VAPOR pogu, pēc nospiešanas iedegsies gaismiņa, kas norāda, ka ir sākusies VAPOR funkcija . Ierīce sāks sildīties, un pēc aptuveni 6 minūtēm no sprauslas izejas sāks izdalīties tvaiks.
- Nospiediet WARMING/VAPOR pogu, pēc nospiešanas iedegsies lampiņa , kas norāda, ka ir ieslēgta WARMING funkcija. Ierīce sāks sildīties.

4. Laika iestatīšana

- Iespējā TIMER nospiediet pogu - vai +, lai iestatītu vēlamo darbības laiku.

- Kad iedegusies lampiņa VAPOR funkcijai , iestatāmais darbības laiks ir no 1 līdz 30 minūtēm. Noklusējuma iestatījums ir 15 minūtes.

- Ja iedegas WARMING funkcijas lampiņa , iestatāmais darbības laiks ir no 1 līdz 90 minūtēm. Noklusējuma iestatījums ir 30 minūtes.

5. Barošanas iestatīšana

- Nospiediet pogu ENERGY, lai iestatītu vēlamo tvaika izdalīšanas jaudas līmeni. Ir iespējams iestatīt zemu, vidēju vai augstu līmeni. Ja displejā parādās , tas norāda uz augstāko jaudas līmeni. Ja tas nav redzams, tas norāda uz zemāko līmeni. Pirms tvaika izlaišanas uzsākšanas iestatiet augstāko jaudas līmeni un tikai pēc tam to regulējiet pēc vajadzības.

6. Ozona funkcijas ieslēgšana

- Nospiediet ozona funkcijas pogu, un iedegsies indikators. Tvaikā būs jūtama ozonam raksturīgā smarža.

7. Zema ūdens līmeņa brīdinājuma funkcija

- Sistēma automātiski pārbauda ūdens līmeni, kad ir aktivizēta WARMING/VAPOR funkcija. Ja ūdens līmenis ir pietiekams, ierīce turpinās sildīšanu. Ja ūdens līmenis ir pārāk augsts vai pārāk zems, displejā parādīsies "E2" (pārāk augsts ūdens līmenis) vai "E1" (pārāk zems ūdens līmenis). Ierīce nekavējoties pārtrauks sildīšanu. Šādā brīdī gaismā nodziest, un atskanēs signāls. Visas pogas būs bloķētas, līdz ūdens līmenis mainīsies.

- Kad ūdens līmenis ir pareizs, nospiediet WARMING/VAPOR, lai atsāktu funkcijas darbību.

PIEZĪME:

1. Pirms ierīces ieslēgšanas pārliedzinieties, ka ūdens tvertne ir pareizi piestiprināta un ūdens līmenis ir pareizs un atrodas starp apakšējo un augšējo līniju. Pārliedzinieties, ka iztvaicētāja vāks ir pareizi piestiprināts.
2. Pagaidiet, līdz tvaiks sāk izdalīties vienmērīgi, un tikai tad sāciet apstrādi.
3. Lai izvairītos no apdegumiem no karstā tvaika, ievērojiet drošu attālumu (20-40 cm) starp sprauslu un klienta seju.
4. Neizņemiet ūdens trauku uzreiz pēc procedūras, jo tas ir karsts, kas var izraisīt apdegumus. Pagaidiet, līdz konteiners atdziest.
5. Nelejiet konteinerā pārāk daudz ūdens. Tas var negatīvi ietekmēt ierīci un izraisīt īssavienojumu.
6. Ja rodas ūdens vai gāzes (ozona) noplūde, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas padeves. Pārbaudiet, vai ūdens tvertne vai vāks ir pareizi piestiprināts. Ja tas nav iemesls, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
7. Lietojot ierīci un pirms apstrādes uzsākšanas pārbaudiet ūdens līmeni.
8. Kad tas ir izdarīts, izlejiet ūdeni un nosusiniet tvertni. Neatstājiet ūdeni tvertnē pārāk ilgi.
9. Neizmantojiet krāna ūdeni vai sliktas kvalitātes ūdeni. Ieteicams izmantot destilētu vai filtrētu ūdeni.
10. Nenoņemiet vāku vai ūdens tvertni, kamēr ierīce darbojas.
11. Nelietojiet ierīci mitrās telpās (piemēram, vannas istabā).
12. Nelietojiet ierīci ļoti saulainās vietās.
13. Neatjaunojiet ierīci paši, par visiem defektiem jāziņo servisa nodaļai.
14. Nelejiet ūdens tvertnē ēteriskās eļļas vai citus šķidrumus, izņemot ūdeni. Tas var izraisīt ierīces bojājumus vai miesas bojājumus.
15. Nepieskarieties ūdens tvertnei, kad ierīce ir ieslēgta.

Ierīces apkope:

1. Pirms katras ierīces ieslēgšanas ielejiet tvertnē svaigu ūdeni. Pēc tam tvertne rūpīgi jāizmazgā un jāizžāvē.
2. Reizi nedēļā iztīriet un noņemiet kaļķakmeni no apkures sistēmas. Ūdens tvertnes tīrīšanai labi noderēs ūdens un etiķa šķīdums. Uzkarsējiet to vienu minūti un pēc tam iztīriet sildīšanas cauruli.
3. Pēc katras lietošanas reizes iztīriet ierīci, lai izvairītos no veiktās apstrādes atlikumu uzkrāšanās.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāla iekārta, kas paredzēta lietošanai skaistumkopšanas salonos. Ar ierīci drīkst rīkoties tikai kvalificēts kosmētikas personāls, lai izvairītos no nevēlamas iedarbības procedūras laikā.
2. Ierīci nedrīkst izjaukt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā **L i e t o š a n a s** instrukcijā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neuzstādiet un nelietojiet ierīci šķidrumu tuvumā, mitrās vietās vai ar mitrām rokām - lai šķidrums nenokļūtu ierīcē.
4. Nekavējoties atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un sazinieties ar uzņēmuma ACTIVESHOP Sp. z o.o. sniegto pilnvaroto servisu šādos gadījumos:
a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, b) ierīce izdala neparastu smaku, dūmus vai rada neparastus trokšņus,
c) ir bojāts strāvas vads, d) ierīce ir apgāzta vai bojāts tās apvalks.
5. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz kabeļiem. Neuzstādiet ierīci vietās, kur kāds var uzkāpt uz strāvas kabeļa.
6. Drošības nolūkos izņemiet strāvas vadu no kontaktligzdas ikreiz, kad beidzat darbu ar ierīci.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Nenovietojiet ierīci uz nestabila ratiņa, plaukta vai transportlīdzekļa. Ierīci var sabojāt, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas un izslēgšanas un otrādi, ieteicams ievērot vienas minūtes intervālu pirms atkārtota ieslēgšanas pogas nospiešanas (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi).
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz nominālplāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierīce var nedarboties pareizi, tikt bojāta vai pat izdegt.

UZMANĪBU:

1. Ja ir bojāts strāvas vads vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tas palīdzēs izvairīties no briesmām.
2. Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par iekārtu, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas par iekārtas lietošanu drošā veidā, lai izprastu ar to saistītos riskus.
3. Ar ierīci nav paredzēts spēlēt bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēt ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var radīt risku veselībai vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

IERĪCES IZNĪCINĀŠANA



Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības principiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros. Ievērojiet noteikumus par šāda veida iekārtu utilizāciju. Lai aizsargātu vidi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod savākšanas punktos.

elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumi. Pēc nolietoto ierīču lietderīgās lietošanas laika beigām tajās ir pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās jānodod pārstrādei. Tāpēc tās jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, kā arī ACTIVESHOP Ltd.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai tās oriģinālajā iepakojumā. Ierīci uzglabājiet labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.