

Telefon biurkowy do użytku w publicznych sieciach 2G/3G/LTE.

Maxcom MM42DSE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

Zawartość kompletu

Baza

Słuchawka

Kabel skrętny

Zasilacz

Kabel USB

Akumulator

Stojak (podstawka)

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, który stanowi nieodłączny element gwarancji.

GSM: 900/1800;

WCDMA: 900/2100MHz;

LTE band: 1/3/7/8/20/38.

Przed włączeniem telefonu, najpierw należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM.

Spis treści

1	Wstęp	6
2	Akcesoria.....	6
3	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	6
4	Połączenia alarmowe (112).....	8
5	Podstawowe informacje.....	8
6	Przygotowanie telefonu	11
6.1	Zdejmowanie pokrywy baterii	11
6.2	Instalacja kart SIM.....	12
6.2.1	<i>SIM1</i>	12
6.2.2	<i>SIM2</i>	12
6.3	Instalacja karty pamięci	13
6.4	Instalacja akumulatora	13
6.5	Podłączenie słuchawki	13
6.6	Montaż / demontaż podstawki	14
6.6.1	<i>Montaż podstawki</i>	14
6.6.2	<i>Demontaż podstawki</i>	15
6.7	Montaż telefonu na ścianie.....	15
6.8	Podłączanie zasilacza i ładowanie baterii	16
6.9	Włączenie i wyłączenie telefonu.....	16
6.10	Kody zabezpieczające.....	16
6.10.1	<i>Kod PIN</i>	16
7	Opis wyświetlacza dotykowego	17
7.1	Ekran startowy.....	18
7.2	Pasek stanu i powiadomienia.....	18
7.3	Aplikacje	19
8	Używanie telefonu	21
8.1	Wykonywanie połączenia	21
8.2	Odbieranie połączeń przychodzących.....	22
8.3	Opcje dostępne podczas rozmowy	23
8.4	Wykonywanie połączeń międzynarodowych	24
9	Kontakty.....	24
9.1	Dodawanie kontaktów	25
9.2	Przeglądanie kontaktów	26
9.3	Edytowanie kontaktów.....	26

9.4	Wiadomości SMS / MMS.....	26
9.5	Skrzynka odbiorcza / nadawcza.....	27
9.6	Tworzenie wiadomości tekstowej SMS / MMS.....	27
10	Historia połączeń.....	28
11	Ustawienia.....	29
11.1	Sieć i internet.....	29
11.1.1	Wi-Fi.....	29
11.1.2	Sieć komórkowa.....	31
11.1.3	Tryb samolotowy.....	31
11.1.4	Karty SIM.....	32
11.1.5	Hotspot i tethering.....	32
11.1.6	Oszczędzanie danych.....	33
11.1.7	VPN.....	33
11.1.8	Taryfa komórkowa.....	33
11.1.9	Prywatny DNS.....	33
11.1.10	Dodatkowe ustawienia połączeń.....	33
11.2	Połączone urządzenia.....	34
11.2.1	Bluetooth.....	34
11.3	Aplikacje.....	34
11.4	Powiadomienia.....	34
11.5	Bateria.....	34
11.6	Pamięć wewnętrzna.....	35
11.7	Dźwięk.....	35
11.8	Wyświetlacz.....	35
11.9	Tapeta.....	36
11.10	Ułatwienia dostępu.....	36
11.10.1	Tekst i wyświetlanie.....	36
11.10.2	Dodatkowe przyciemnienie.....	36
11.10.3	Ciemny motyw.....	37
11.10.4	Powiększenie.....	37
11.10.5	Elementy sterujące kodem czasowym.....	37
11.10.6	Ustawienia napisów.....	37
11.11	Zabezpieczenia.....	37
11.12	Prywatność.....	37
11.13	Bezpieczeństwo i tryb alarmowy.....	38
11.13.1	Informacje alarmowe.....	38
11.13.2	Połączenia alarmowe.....	38

11.13.3	<i>Alerty o zagrożeniu</i>	39
11.14	Hasła i konta	39
11.15	DuraSpeed	39
11.16	System	39
11.16.1	<i>Języki i metody wprowadzania</i>	39
11.16.2	<i>Data i godzina</i>	39
11.16.3	<i>Kopia zapasowa</i>	39
11.16.4	<i>Wielu użytkowników</i>	40
11.16.5	<i>Opcje resetowania</i>	40
11.17	Informacje o telefonie	40
12	Szybkie wybieranie	40
12.1	Język i wprowadzanie tekstu	42
13	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	44
14	Specyfikacja techniczna	45
14.1	Główne funkcje:	45
14.2	Zasilacz	46
14.3	Zakresy częstotliwości i maksymalna moc urządzenia	46
14.4	Informacje o SAR	47
15	Informacje dotyczące akumulatora	48
16	Informacja dotycząca ochrony środowiska	48
17	Łączność WI-FI (WLAN) 5 GHz	49
18	Uproszczona deklaracja zgodności UE	49

1 WSTĘP

Dziękujemy za wybór telefonu marki Maxcom.

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez żadnych uprzednich zawiadomień, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz pomoc techniczną można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów oraz zasilaczy rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

3 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- **UŻYTKOWANIE** – Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne, w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np.: w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- **SERWIS** - Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.

- **CZYSZCZENIE** - Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- **APARAT SŁUCHOWY** - Jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- **ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY** - Twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy bazą telefonu a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.
- **WODOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu. Chroń telefon przed opiłkami metalu, które mogą spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.
- **WYŚWIETLACZ** – należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np.: kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, kominek, grill itp. Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia to +45 °C.
- **Chroń słuch!** Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.



- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy oddać je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie lub zgłosić reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją obsługi.


4 POŁĄCZENIA ALARMOWE (112)

Aby wykonać połączenie z numerem alarmowym (112), należy:


- Włączyć telefon w miejscu o odpowiednim zasięgu.
- Nacisnąć przycisk  lub podnieść słuchawkę, wprowadzić numer alarmowy 112 oraz zatwierdzić wykonanie połączenia klawiszem zielonej słuchawki lub klawiszem 'OK'.

Uwaga! Podczas połączenia należy podać wszystkie wymagane informacje przez dyżurnego. Nigdy nie wolno rozłączać się bez stosownej informacji!

5 PODSTAWOWE INFORMACJE

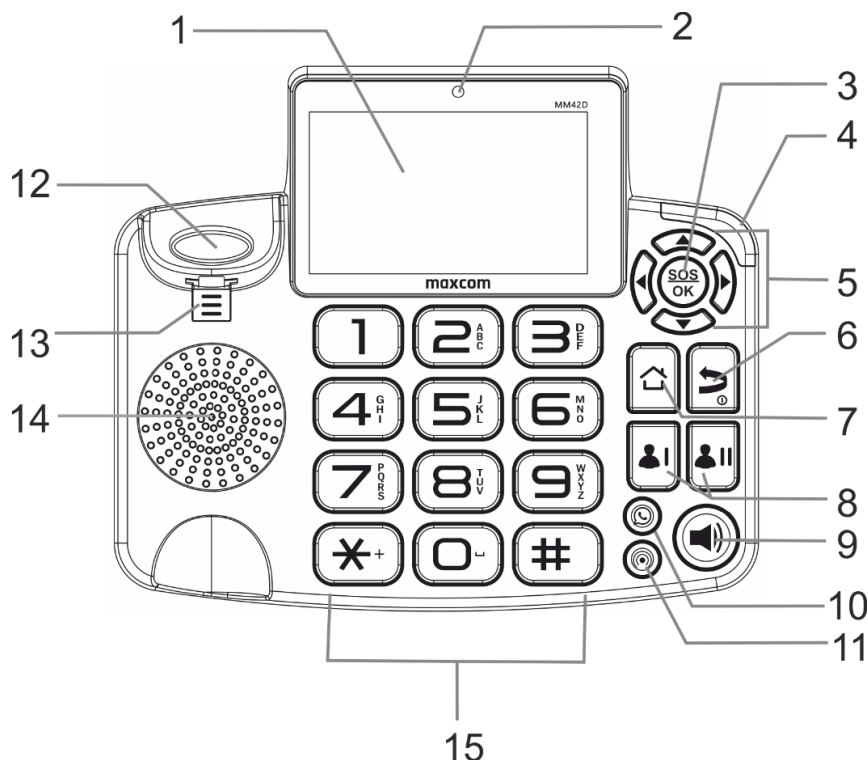

1	LCD	Wyświetlacz dotykowy służy do wyświetlania treści oraz obsługi poprzez dotyk
2	Kamera	Zastosowanie: rozmowa wideo, robienie zdjęć
3	Klawisz SOS / OK	Naciśnięcie i przytrzymanie: wywołanie procedury SOS, krótkie naciśnięcie zatwierdzenie
4	Dioda powiadomień	Światłne powiadomienie o nieodebranych połączeniach, nieodczytanej wiadomości SMS / MMS
5	Klawisze nawigacyjne	Poruszanie się po MENU (lewo, prawo, góra, dół)
6	Klawisz COFNIJ, WŁĄCZ/ WYŁĄCZ	Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie / wyłączanie telefonu; Naciśnięcie: powrót do poprzedniego menu, usuwanie znaków
7	Klawisz HOME	Powrót do głównego Menu
8	Klawisze szybkiego wybierania	Naciśnięcie i przytrzymanie: edycja numerów I / II, naciśnięcie: wybranie zaprogramowanego numeru
9	Klawisz Głośnika	Włączenie / wyłączenie trybu głośnomówiącego
10	WhatsApp	Skrótowy dostęp do aplikacji WhatsApp
11	Hot Spot Wi-Fi	Włączanie / wyłączanie udostępniania Internetu
12	Przełącznik	Odebranie / zakończenie połączenia poprzez podniesienie / odłożenie słuchawki
13	Zaczep słuchawki	Odwroćenie zaczepu umożliwia utrzymanie słuchawki w przypadku montażu telefonu na ścianie
14	Głośnik	Głośnik dzwonków / multimedialny
15	Klawisze numeryczne	Wprowadzanie cyfr i znaków

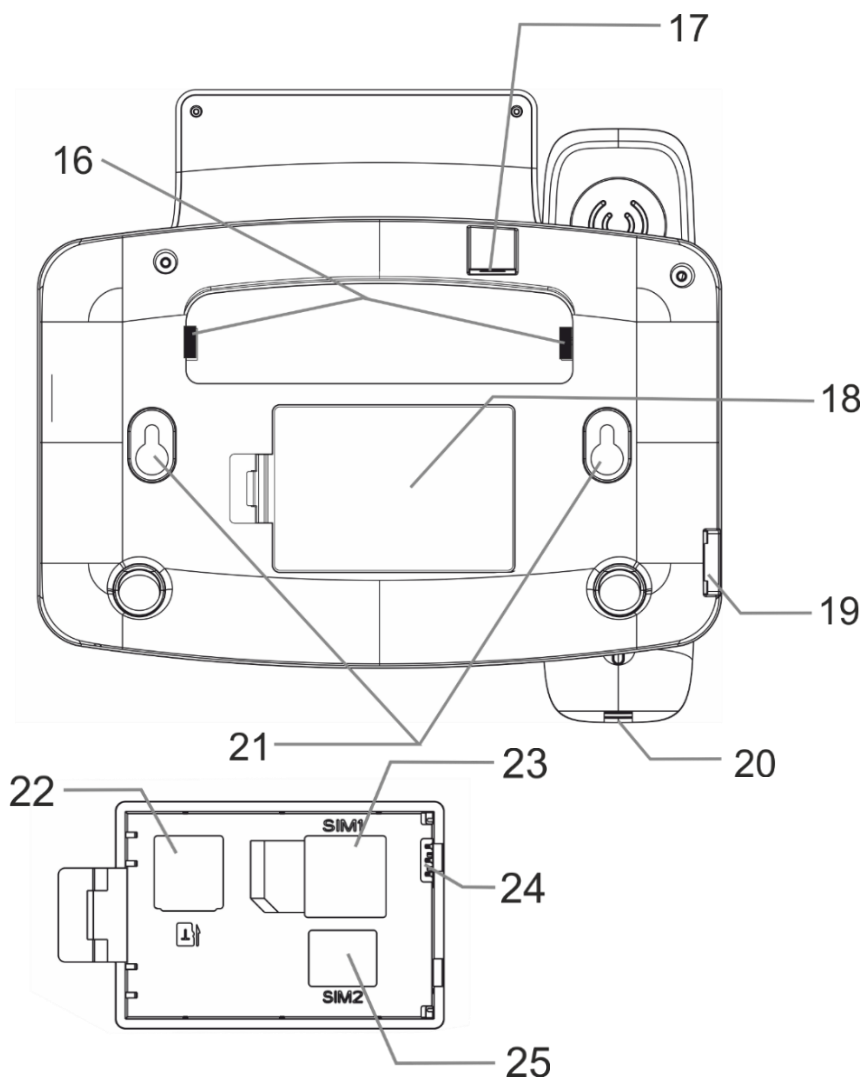


16	Otworky montaŹowe	SłuŹą do zamontowania podstawki podwyŹszającej telefon (montaŹ na biurku)
17	Gniazdo USB typu C	Podłączenie ładowarki / podłączenie do komputera

18	Pokrywa baterii	Pod pokrywą jest miejsce na akumulator oraz na karty SIM1 i SIM2 oraz kartę pamięci micro SD
19	Gniazdo RJ-9	Gniazdo telefonu do podłączenia kabla skrętnego
20	Gniazdo RJ-9	Gniazdo słuchawki do podłączenia kabla skrętnego z telefonem
21	Otwory montażowe	Służą do zamontowania telefonu na ścianie
22	Gniazdo karty pamięci	Umożliwia rozszerzenie pamięci poprzez zainstalowanie karty pamięci micro SD
23	Gniazdo karty SIM 1	Możliwość zainstalowania standardowej karty Mini SIM (2FF)
24	Styki akumulatora	Przy montażu akumulatora, należy zwrócić uwagę, aby styki + / - były skierowane w prawidłową stronę
25	Gniazdo karty SIM 2	Możliwość zainstalowania karty Nano SIM (4FF)

6 PRZYGOTOWANIE TELEFONU

6.1 Zdejmowanie pokrywy baterii

Upewnij się, że zasilacz jest odłączony. Paznokciem delikatnie przesunąć zatrzask pokrywy i ściągnij pokrywę baterii. Pociągnij za odstającą folię w celu wyciągnięcia baterii.

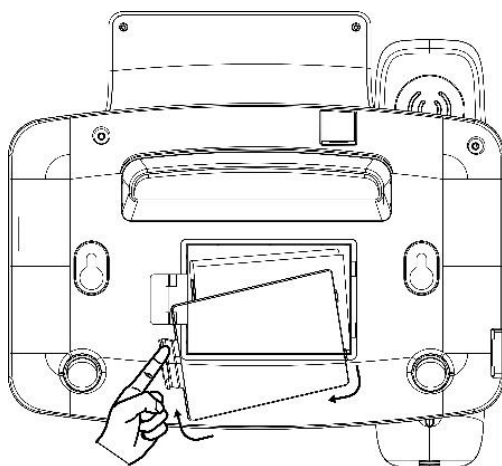

6.2 Instalacja kart SIM


Włóż przynajmniej jedną kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

6.2.1 SIM1

Gniazdo SIM 1 jest przystosowane do zainstalowania standardowej karty Mini SIM (2FF).


Wsuń kartę SIM do slotu tak, aby jej połączane złącza były skierowane w dół, a ścięty narożnik w odwrotnym kierunku złącza akumulatora.

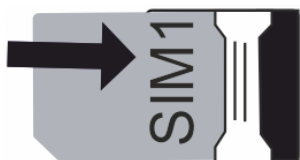

6.2.2 SIM2

Gniazdo SIM 2 jest przystosowane do zainstalowania karty Nano SIM (4FF).

Przesuń zawleczkę gniazda SIM w lewo, następnie ją odchyl. Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej połączane złącza były skierowane w dół, a ścięty narożnik w kierunku złącza akumulatora. Zamknij zawleczkę i przesuń ją w prawo.

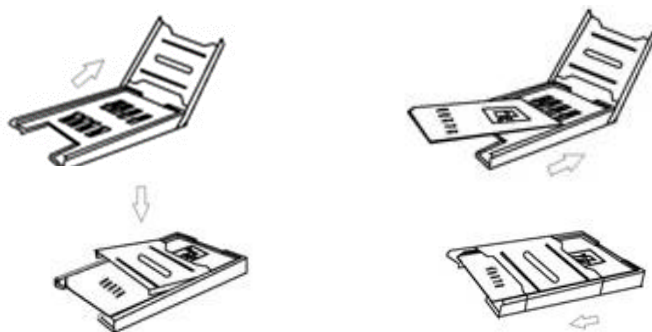

6.3 Instalacja karty pamięci

Obok SIM1 znajduje się miejsce na kartę pamięci Micro SD (TF). Przesuń szufladkę gniazda do góry telefonu (OPEN) i ją otwórz. Umieść kartę pamięci w gnieździe zwracając uwagę na wycięcia. Zamknij szufladkę i przesuń ją w dół telefonu (LOCK).




Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart.

6.4 Instalacja akumulatora


Włóż akumulator zwracając uwagę, aby styki + / - były skierowane w prawidłową stronę.

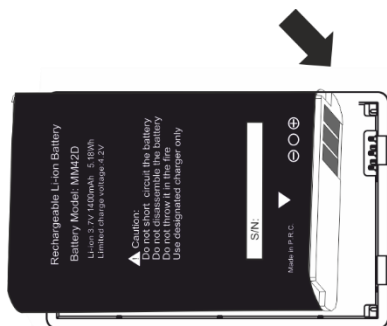

Założ pokrywę akumulatora.

6.5 Podłączenie słuchawki

Podłącz przewód spiralny do gniazd RJ-9 znajdujących się z boku telefonu i w słuchawce.

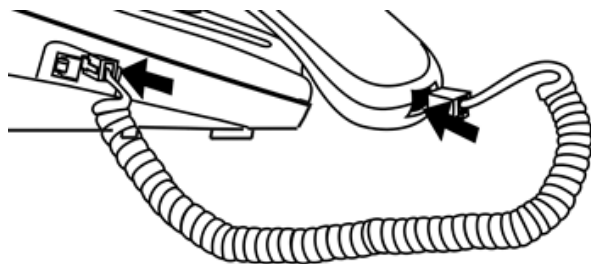


6.6 Montaż / demontaż podstawki

Aby używać telefon przy biurku należy zamontować podstawkę.

6.6.1 Montaż podstawki

W celu zamontowania podstawki podwyższającej telefon, wyłączony telefon położyć na klawiaturze. Wsuń jeden zatrzask podstawki w otwór montażowy podstawki i następnie dociśnij podstawkę aż usłyszysz charakterystyczny klik.

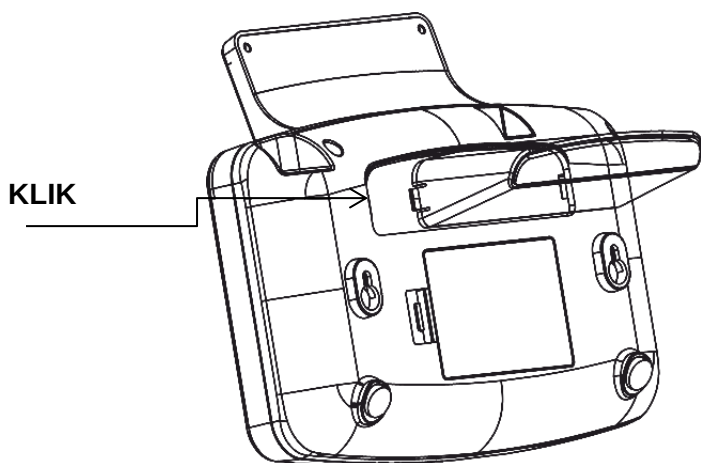

6.6.2 Demontaż podstawki

Aby zdemontować podstawkę, należy palcem wcisnąć zatrzask i podważyć podstawkę.



6.7 Montaż telefonu na ścianie


Telefon posiada uchwyty umożliwiające powieszenie go na ścianie. Aby powiesić telefon na ścianie, nie montuj podstawki.

Zaczep słuchawki



Wyciągnij zaczep słuchawki i włóż go z powrotem w odwrotnym kierunku, tak aby mógł utrzymać słuchawkę w pionie.


W ścianie zamontuj dwa wkręty – sprawdź rozstaw uchwyty montażowych na telefonie. Dobierz średnicę wkrętów, aby łbki zmieściły się w uchwytych telefonu. Łby wkrętów powinny wystawać ok 3 mm od ściany.

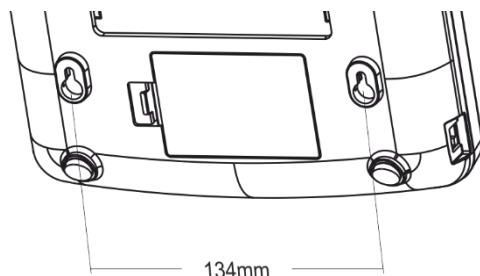

Założ ostrożnie urządzenie otworami na wkręty i przesun go do dołu.

6.8 Podłączanie zasilacza i ładowanie baterii

Podepnij wtyk kabla do gniazda USB typu C telefonu, a drugie złącze USB do zasilacza.

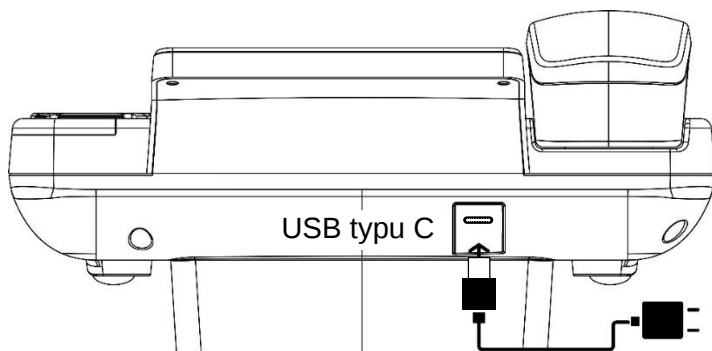

Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

W przypadku rozładowanej baterii, telefon automatycznie się wyłączy. Nie należy pozostawiać baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jej jakość oraz żywotność. W celu zagwarantowania prawidłowego działania telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki.

6.9 Włączenie i wyłączenie telefonu

Aby włączyć / wyłączyć telefon należy przytrzymać klawisz 

Po chwili wyświetlacz powinien się podświetlić.

Po włączeniu, wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia karty SIM). Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć. Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się symbol mocy sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

6.10 Kody zabezpieczające

6.10.1 Kod PIN

Jest to prywatny kod identyfikacji Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora.

Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora wraz z kartą SIM.

Niektóre karty SIM nie obsługują tego kodu.

Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM.

Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem Twojej sieci.

7 OPIS WYŚWIETLACZA DOTYKOWEGO

Urządzenie wyposażone jest w ekran dotykowy, dzięki któremu można w pełni obsługiwać telefon, niezależnie od klasycznej klawiatury.

Gesty wykonywane palcami:

Dotknięcie – polega na pojedynczym dotknięciu ekranu. Dotknięcie pozwala wybrać element, skrót, link lub literę z klawiatury ekranowej.

Dotknięcie i przytrzymanie – polega na dotknięciu i przytrzymaniu elementu na ekranie bez unoszenia palca, aż do momentu wykonania działania.

Przeciągnięcie – polega na dotknięciu i przytrzymaniu przez chwilę wybranego elementu, a następnie, bez podniesienia palca, przesunięciu go po ekranie do docelowego położenia.

Przesunięcie – polega na szybkim przesunięciu palcem po powierzchni ekranu. Przykładowo, przesuwając w górę i w dół ekranu, można przewijać listę, a przesuwając na boki, można przeglądać różne ekrany główne.


Podwójne dotknięcie – podwójne dotknięcie pozwala przybliżyć / oddalić stronę internetową. Dwukrotne dotknięcie umożliwia także przybliżanie i oddalanie podczas przeglądania zdjęć.

Przybliżenie przez rozsuniecie – rozsuniecie lub zsunięcie palca wskazującego i kciuka pozwala przybliżyć lub oddalić obraz.

7.1 Ekran startowy

Z ekranu startowego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane ikony wskaźników, skróty do aplikacji i inne elementy. Ekran startowy może zawierać wiele paneli.

Aby wyświetlić inne panele, przesunąć palcem w lewo albo w prawo lub użyć klawiszy nawigacyjnych. Panele można personalizować poprzez przeciąganie ikon aplikacji w dowolne miejsce.

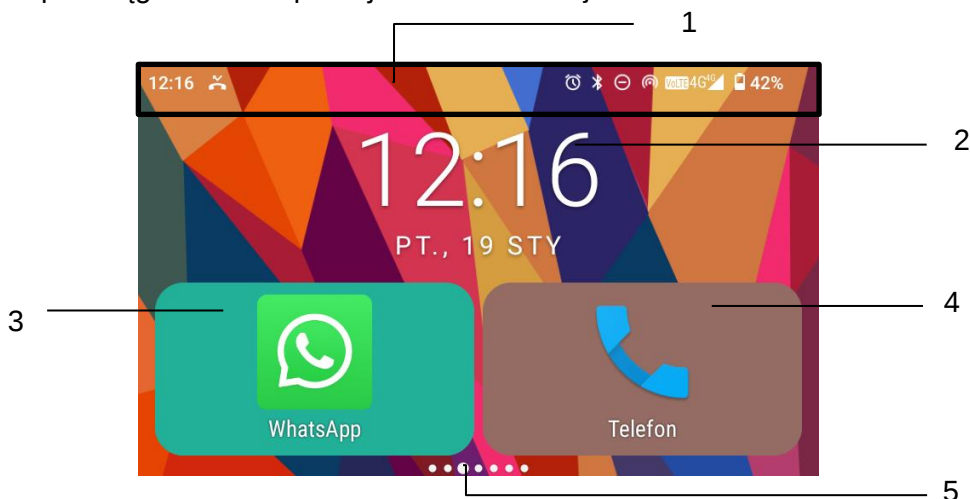

1. Pasek stanu i powiadomień,
2. Data godzina,
3. Ikona aplikacja WhatsApp,
4. Ikona aplikacji Telefon,
5. Informacja który ekran jest obecnie wyświetlany.


7.2 Pasek stanu i powiadomienia

Powiadomienia w górnej części ekranu (pasek stanu) informują o stanie niektórych funkcji urządzenia (nieodebrane połączenie, alarm, włączone Wi-Fi, nowa wiadomość e-mail, itd.).

Aby zobaczyć powiadomienie, należy przeciągnąć pasek stanu w dół.

Aby usunąć dane powiadomienie przesunąć je w bok.

Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane ikony powiadomień (w zależności od wersji oprogramowania, ikonki mogą się różnić w wyglądzie):


	Stan naładowania baterii / bateria ładowana
	Zasięg (moc sygnału z nadajnika BTS) / połączenie danych w technologii LTE aktywne
	Wi-Fi włączone i połączone
	Pobieranie danych przez sieć komórkową
	Bluetooth włączony
	Włączony hotspot Wi-Fi
	Nieodebrane połączenie głosowe
	Podłączono USB, aktywny Tethering przez USB
	Nowa wiadomość
	Alarm włączony
	Tryb cichy
	Włączone Turbo pobieranie (pobieranie przez Wi-Fi oraz sieć komórkową)
	Tryb samolotowy (offline)
	Uwaga

7.3 Aplikacje

Poniżej znajduje się opis niektórych aplikacji dostępnych w telefonie:

	Komunikator internetowy. WhatsApp	Dzięki tej aplikacji można wykonywać rozmowy wideo przysyłać wiadomości i pliki multimedialne. Wymagane jest połączenie z Internetem (aplikację można odinstalować poprzez przyciśnięcie ikony i przeniesienie jej do kosza).
---	-----------------------------------	---

	Telefon	Służy do wykonywania połączeń przez sieć komórkową.
	Pliki	Prosta aplikacja pozwalająca na przeglądanie pamięci urządzenia.
	Chrome	Systemowa przeglądarka służąca do przeglądania stron WWW.
	Zegar	Zegar z funkcją alarmu oraz stopera.
	Galeria	Znajdziesz tutaj zdjęcia oraz filmy znajdujące się w pamięci urządzenia oraz karcie SD (jeżeli ta wcześniej została włożona do slotu na kartę SD).
	Wiadomości	Służy do zarządzania wiadomościami w telefonie.
	Kontakty	Aplikacja zarządzająca kontaktami w urządzeniu.
	Ustawienia	Ustawienia telefonu, wejdź by zarządzać całym urządzeniem.
	Aparat	Służy do robienia zdjęć / nagrywania filmów wideo.
	Kalendarz	Rozbudowany kalendarz umożliwiający dodawanie wydarzeń, przypomnień.
	Zestaw narzędzi SIM	Niezależnie od funkcji telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi.

	Aktualizacja bezprzewodowa	Pozwala sprawdzić czy nie są dostępne aktualizacje oprogramowania.
	SOS	Umożliwia dostosowanie ustawień dla przycisku SOS na klawiaturze.
	Kalkulator	W aplikacji Kalkulator na telefonie możesz wykonywać proste obliczenia.
	Przycisk 112	Pozwala wybrać połączenie z numerem alarmowym (112).
	Przyciski szybkiego wybierania	Dotknij, aby przypisać kontakt. Możesz dodać kontakt z książki telefonicznej (dodaj z kontaktów) lub wprowadzić nowy oraz dodać zdjęcie. Po przypisaniu kontaktu można w szybki sposób zadzwonić lub wysłać wiadomość pod żądany numer.


Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania

8 UŻYWANIE TELEFONU

8.1 Wykonywanie połączenia

1. W stanie czuwania naciśnij klawisze numeryczne, aby wprowadzić numer telefonu,
2. Aby usunąć ostatnią cyfrę naciśnij klawisz ,
3. Potwierdź wykonanie połączenia klikając zieloną słuchawkę na ekranie wyświetlacza lub naciskając klawisz „OK” na klawiaturze,
4. Jeśli wybierany numer telefonu można rozpoznać w książce telefonicznej, nazwa kontaktu zostanie wyświetlona na ekranie telefonu,
5. Połączenie zostanie automatycznie odtwarzane poprzez głośnik, natomiast podnosząc słuchawkę telefonu, głośnik zostanie wyłączony. Dalsza rozmowa będzie odbywać się za pośrednictwem słuchawki,

6. Aby zakończyć połączenie, odłóż słuchawkę lub na wyświetlaczu dotknij ikonę czerwonej słuchawki.

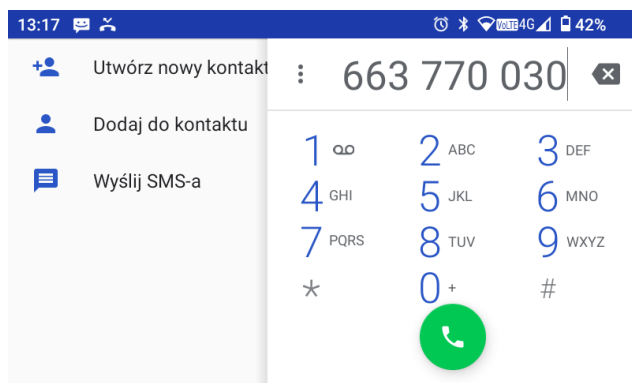

8.2 Odbieranie połączeń przychodzących


W przypadku połączenia przychodzącego, zostanie wyświetlony interfejs połączenia przychodzącego wraz ze specjalnym dzwonkiem.

1. Podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz , aby odebrać połączenie przychodzące.

2. Podczas, gdy telefon dzwoni możesz również:

- wyciszyć dzwonek (naciśnij klawisz nawigacyjny góra ▲ lub dół ▼),
- odrzucić połączenie,
- odrzucić połączenie wraz z wysłaniem wiadomości SMS.

Jeśli numer telefonu osoby dzwoniącej można rozpoznać, numer ten zostanie wyświetlony na ekranie telefonu. Jeśli informacje o numerze są przechowywane w kontaktach, zostanie również wyświetlona nazwa dzwoniącego. Jeśli dzwoniący ukrywa swój numer lub sieć zakazuje wskazania połączenia, połączenie przychodzące jest wyświetlane jako ***** lub jako „Nieznany”.

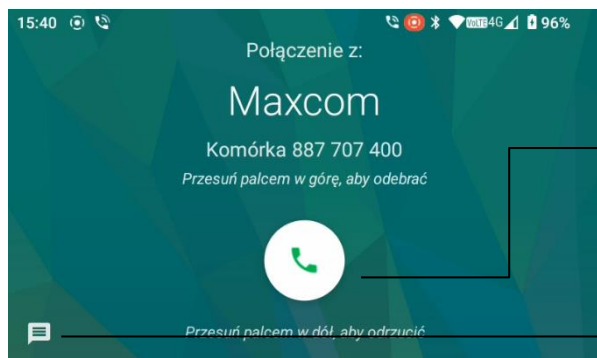


Dotknij i przesuń:
w górę, aby odebrać,
na dół, aby odrzucić

Dotknij i przesuń w
prawo, aby odrzucić i
wysłać SMS

8.3 Opcje dostępne podczas rozmowy

Kluczowe operacje są przedstawione za pomocą ikon.

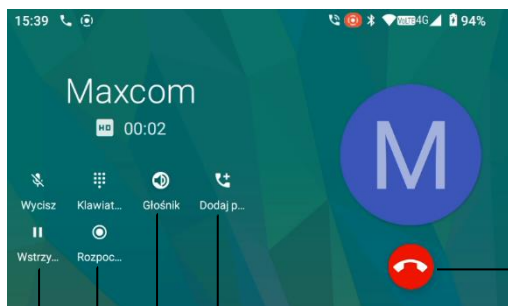

Zakończ połączenie

Dodaj połączenie

Głośnik


Wprowadź numer / rozpocznij nagrywanie

Wycisz / wstrzymaj połączenie

Uwaga! Jeśli podczas rozmowy, lub gdy telefon wybiera numer

naciśniesz klawisz  lub  pojawi się ekran startowy.

Aby powrócić do ekranu rozmowy należy przeciągnąć w dół górny pasek powiadomień i dotknąć „Trwa połączenie”.

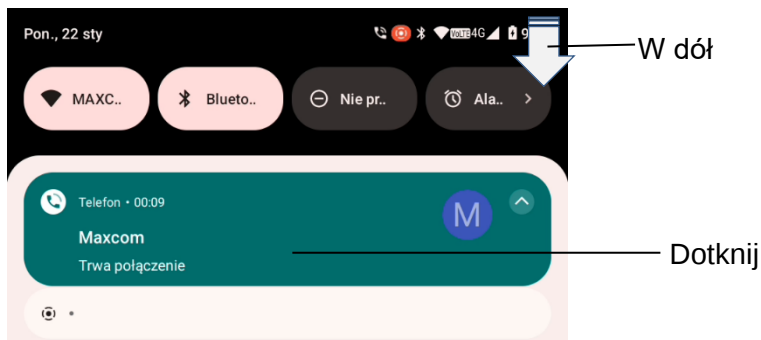

8.4 Wykonywanie połączeń międzynarodowych

Zanim będzie można wybrać międzynarodowy numer telefonu, należy nacisnąć klawisz „*” i go przytrzymać aż pojawi się znak „+”. Znak „+” informuje sieć, że wykonujesz połączenie międzynarodowe.

Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy, numer telefonu i rozpocznij połączenie.

Uwaga! Niektóre sieci komórkowe nie pozwalają na wybieranie numerów międzynarodowych za pomocą znaku „+”, możesz użyć 00 zamiast „+”.

9 KONTAKTY


Książka telefoniczna umożliwia przechowywanie i zarządzanie często używanymi kontaktami.

Telefon posiada dwa miejsca, w których można zapisywać nazwy oraz numery, których używasz regularnie w pamięci karty SIM oraz w pamięci telefonu. Ilość kontaktów, którą można zapisać na karcie SIM zależy od pojemności karty. W przypadku telefonu, można zapisać aż do 2000 kontaktów.


Dodatkowo telefon posiada możliwość synchronizacji kontaktów za pośrednictwem konta WhatsApp oraz konta Email.

9.1 Dodawanie kontaktów

Aby dodać nowy kontakt do pamięci urządzenia / pamięci karty SIM należy wejść w aplikację kontaktów  oraz wybrać ikonę nowego kontaktu  w prawym dolnym rogu.

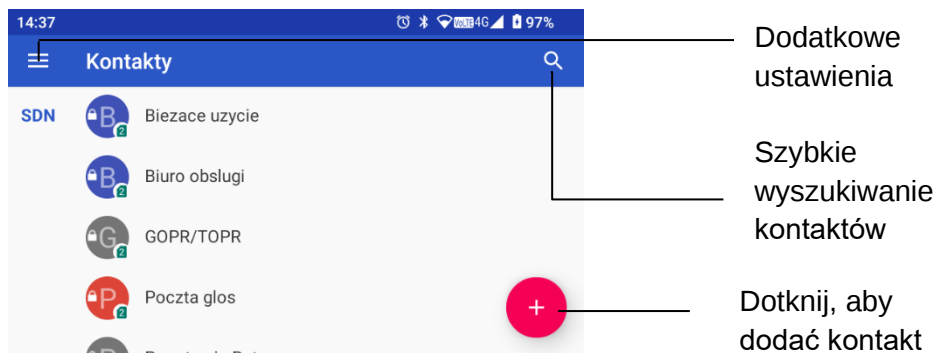

Następnie uzupełnić dane kontaktu i zatwierdzić przyciskiem **ZAPISZ**.

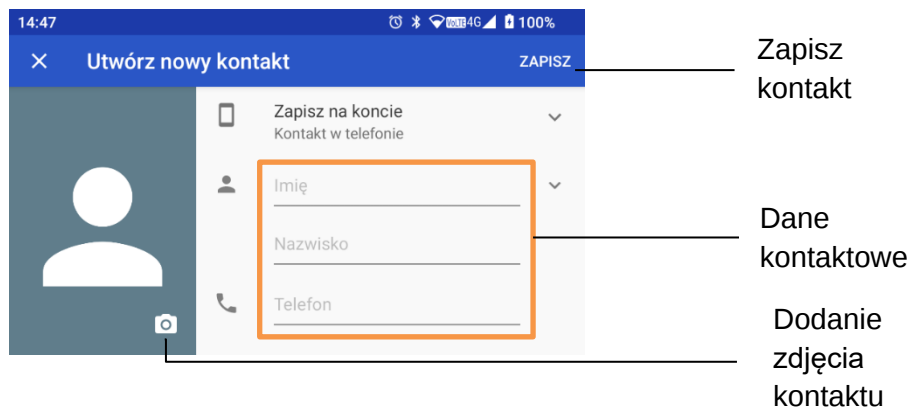

Uwaga! Podczas zapisywania pierwszego kontaktu telefon wyświetli zapytanie, w którym miejscu mają być zapisywane kontakty (pamięć telefonu lub pamięć karty SIM).

Następne kontakty będą automatycznie zapisywane w pamięci wybranej poprzednio.

Aby zmienić miejsce zapisu należy wejść w KONTAKTY > DODAJ

KONTAKT i w pierwszej opcji zmienić z pamięci „Kontakt w telefonie” na „USIM”, bądź na odwrót.

9.2 Przeglądanie kontaktów

W stanie czuwania za pomocą ekranu dotykowego lub strzałkami prawo / lewo należy znaleźć aplikację  kontakty oraz ją aktywować.


Aby wybrać interesujący nas kontakt należy poruszać się strzałkami nawigacyjnymi ▲ / ▼ (góra / dół) lub za pośrednictwem ekranu dotykowego.

9.3 Edytowanie kontaktów

Telefon umożliwia edycję zapisanych kontaktów w pamięci urządzenia oraz w pamięci karty SIM.

Aby edytować kontakt wybieramy aplikację KONTAKTY następnie szukamy interesującego nas kontaktu za pomocą klawiszy nawigacyjnych i OK lub za pośrednictwem ekranu dotykowego.

Edycję rozpoczynamy po naciśnięciu przycisku  następnie zmieniamy interesujące nas dane i zatwierdzamy przyciskiem .

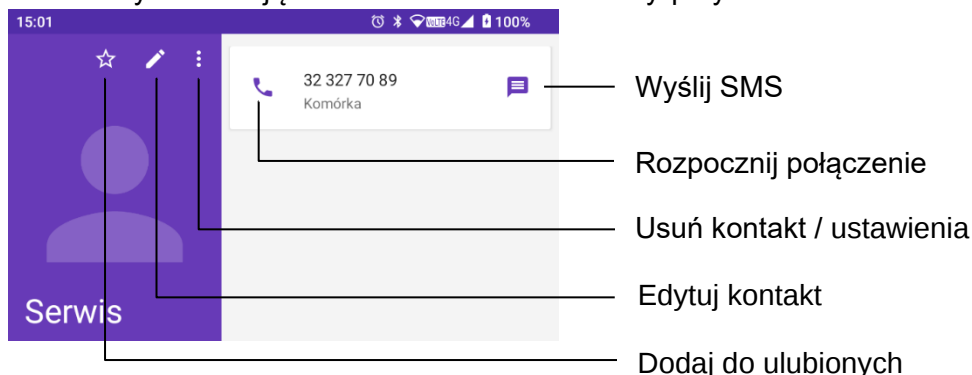

9.4 Wiadomości SMS / MMS


Usługa wiadomości uzależniona jest od funkcji sieci telefonicznej i pozwala na wysyłanie, odbieranie oraz edytowanie wiadomości.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem sieci.

Gdy otrzymasz wiadomość tekstową, pojawi się sygnał dźwiękowy oraz część treści wiadomości zostanie wyświetlona na ekranie. Aby ją wyświetlić w całości należy dotknąć pojawiający się komunikat na ekranie wyświetlacza. Jeżeli komunikat zniknie z ekranu, treść wiadomości można odczytać poprzez aplikację WIADOMOŚCI.


9.5 Skrzynka odbiorcza / nadawcza

W stanie czuwania za pomocą ekranu dotykowego lub strzałkami prawo / lewo należy znaleźć aplikację wiadomości  oraz ją aktywować.

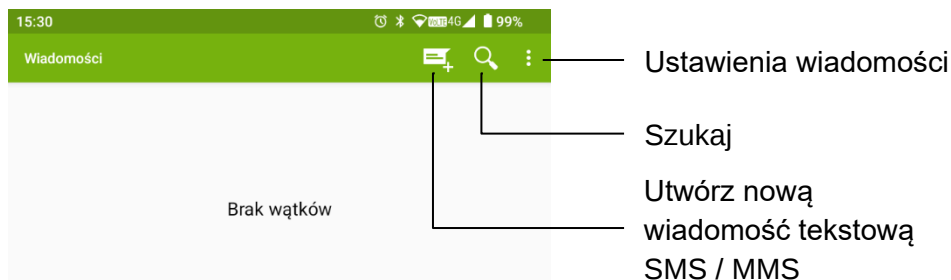

9.6 Tworzenie wiadomości tekstowej SMS / MMS


Aby utworzyć nową wiadomość SMS / MMS należy wejść w aplikację Wiadomości  oraz kliknąć  utwórz nową wiadomość tekstową. Następnie postępować zgodnie z informacjami zawartymi na ekranie:

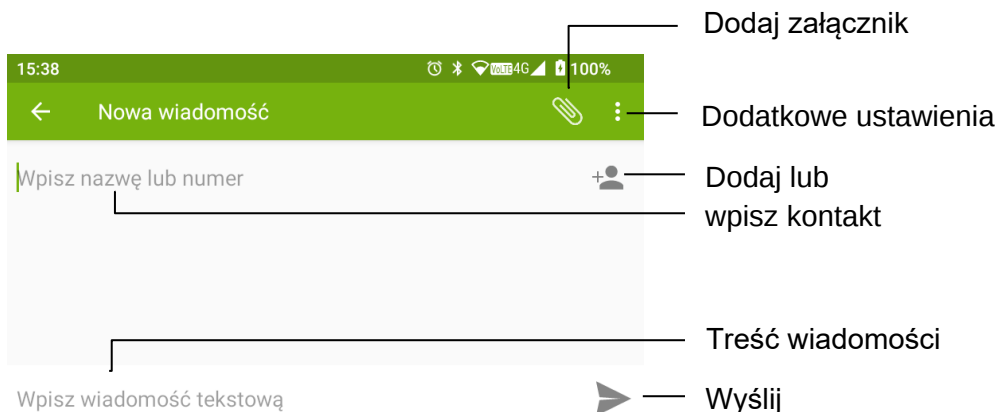

10 HISTORIA POŁĄCZEŃ

Telefon zapamiętuje odebrane, nieodebrane (gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć i gdy telefon znajduje się w jej zasięgu) oraz wybierane oraz odrzucone połączenia.

Spis połączeń można wyświetlić wybierając aplikację TELEFON , a następnie wybierając zakładkę na dole ekranu Historia połączeń, bądź poprzez Opcje w prawym górnym rogu .

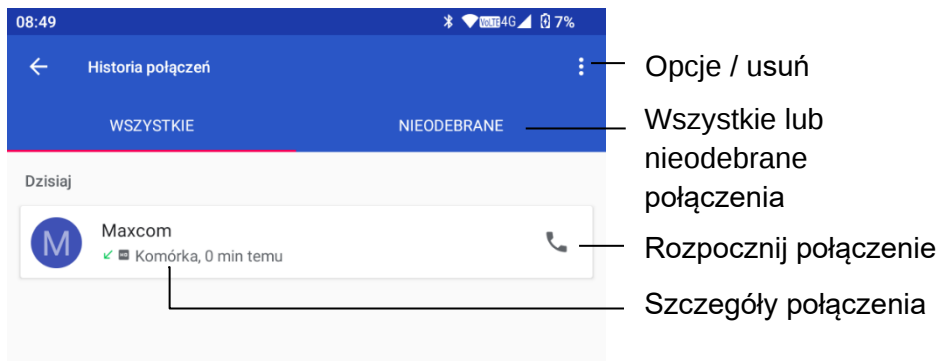

Aby sprawdzić dokładne informacje na temat połączenia wystarczy kliknąć na dany kontakt / numer i z rozwijalnego menu wybrać interesującą nas opcję.

- Utwórz nowy kontakt,
- Dodaj do kontaktu,

- Wyślij wiadomość,
- Zablokuj numer,
- Szczegóły połączenia.

Aby usunąć historię połączeń wybieramy opcję oraz:

- Usuń – możliwość usunięcia pojedynczego wpisu – po przytrzymaniu jednego numeru telefonu / kontaktu pojawi się menu, następnie wybieramy Usuń.


- Wyczyść historię połączeń – usunięcie całej historii – wybierając

Opcje w prawym górnym rogu ⋮ pojawi się funkcja do usunięcia całej historii połączeń.

11 USTAWIENIA

Ustawienia systemu dostępne są po kliknięciu w przycisk .

11.1 Sieć i internet

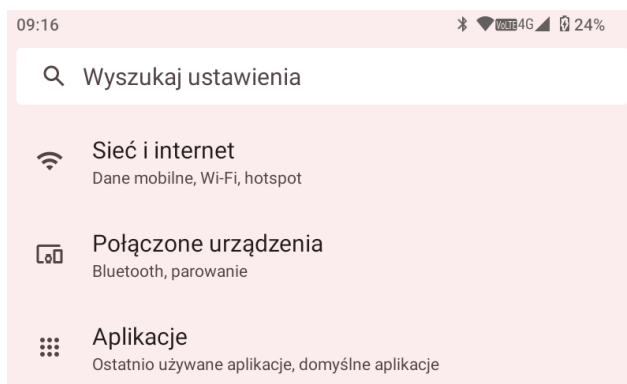

11.1.1 Wi-Fi


Po wejściu w ustawienia i włączeniu Wi-Fi przełącznikiem po prawej stronie zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci bezprzewodowych wraz z informacją o sile sygnału i zabezpieczeniach (kłódka przy ikonie zasięgu). Kliknięcie w daną pozycję umożliwi przyłączenie do sieci po uprzednim wpisaniu hasła (jeśli sieć została zabezpieczona). Wybierając z menu opcję „Ustawienia Wi-Fi” można:

- włączyć automatyczne łącznie się z zapisaną siecią Wi-Fi np.: Twoja sieć domowa,
- włączyć powiadomienia o sieci (jeśli znajdziemy się w zasięgu sieci Wi-Fi zostaniemy poinformowani o tym fakcie stosownym komunikatem),
- zainstalować dodatkowe certyfikaty sieci bezprzewodowych,
- zarządzać certyfikatem WAPI,
- Tryb Wi-Fi Direct zapewnia bezpośrednią łączność bezprzewodową między współpracującymi urządzeniami, bez potrzeby używania punktu dostępu lub routera sieci bezprzewodowej.

Wybierając z menu opcję „Zapisane sieci” można sprawdzić zapisane na urządzeniu połączenia do sieci Wi-Fi oraz zmieniać ich parametry, po wybraniu konkretnej sieci.

Wybierając z menu opcję „Użycie danych (Wi-Fi)” można sprawdzić poziom zużycia danych dla poszczególnych aplikacji oraz innych funkcji telefonu.

W celu uzyskania dokładnych parametrów sieci Wi-Fi należy kliknąć w przycisk  .

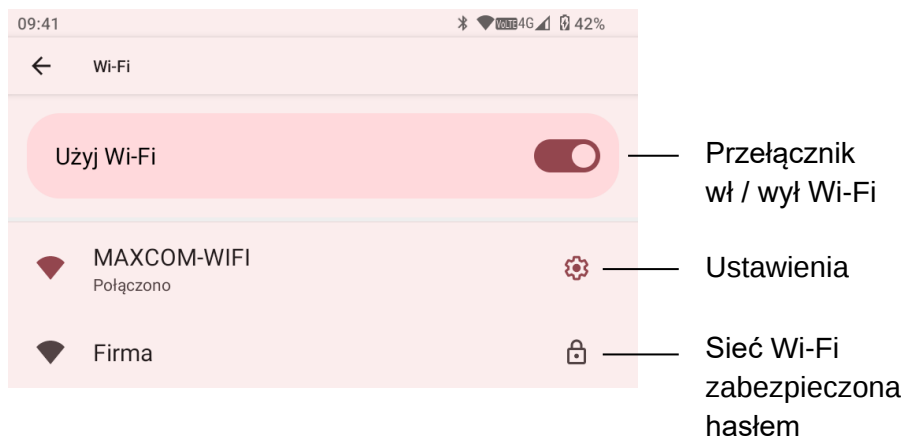

Po wejściu w ustawienia podłączonej sieci można:

- podejrzec szczegóły sieci np. adres fizyczny MAC (może być przydatny w celu konfiguracji zabezpieczeń routera).

Po jakimś czasie lista sieci bezprzewodowych może się wydłużyć, bo przedstawia wszystkie, z którymi kiedykolwiek się łączyliśmy. Poleceniem „Zapomnij” można je usunąć – w tym celu należy kliknąć w daną pozycję i wybrać odpowiednią opcję.

11.1.2 Sieć komórkowa

W tej grupie ustawień znajdują się opcje dotyczące trybu pracy sieci takie jak:

- Mobilna transmisja danych,
- Roaming,
- Użycie danych przez aplikację,
- Ostrzeżenie dotyczące danych i limit,
- Preferowane sieci,
- VoLTE,
- Preferowany typ sieci (2G/3G/4G),
- Połączenia przez Wi-Fi,
- Automatyczne wybieranie sieci,
- Wybierz sieć,
- Punkty dostępu.

Punkty dostępu są niezbędne do korzystania z Internetu i wysyłania wiadomości MMS. Telefon posiada domyślnie ustawienia operatorów Polskich sieci, czasem może zajść potrzeba ich zmiany. Należy wówczas otworzyć menu „Punkty dostępu”, kliknąć w przycisk , a następnie skonfigurować połączenie według wytycznych uzyskanych od operatora.

W trybie wyboru ręcznego sami decydujemy, do której sieci chcemy się przyłączyć, natomiast „automat” sam zdecyduje, która sieć będzie najlepsza w danym momencie, przy czym priorytet ma sieć macierzysta.

11.1.3 Tryb samolotowy

Funkcja pozwala włączyć / wyłączyć tryb samolotowy.

11.1.4 Karty SIM

Funkcja umożliwia zarządzanie wykrytymi kartami SIM i jest dostępna, tylko wtedy, jeżeli użytkownik zaimplementuje dwie karty SIM. Po spełnieniu powyższego warunku, użytkownik może ustawić, z której karty mają być wykonywane działania: korzystanie z danych mobilnych, wykonywanie połączeń oraz wysyłanie SMS-ów.

Dostępne opcje:

- Komórkowa transmisja danych: SIM1 | SIM2
- Połączenia: Pytaj za każdym razem | SIM1 | SIM2
- SMS: Pytaj za każdym razem | SIM1 | SIM2

11.1.5 Hotspot i tethering

Funkcja ta umożliwia udostępnianie mobilnej transmisji danych przez hotspot lub tethering.

Umożliwia dostęp do następujących funkcji:

1.Hotspot Wi-Fi (umożliwia ustawienie telefonu jako punktu dostępu). Aby włączyć hotspot Wi-Fi należy użyć przełącznika po prawej stronie



lub poprzez klawisz na klawiaturze . Użytkownik może zmienić:

- nazwę hotspota,
- rodzaj zabezpieczenia,
- hasło dostępu do hotspota,
- automatyczne wyłączenie hotspota (jeżeli żadne urządzenie nie jest podłączone),
- zwiększenie zgodności.

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji udostępniania Internetu należy zmienić ustawienia sieci takie jak nazwa sieci lub hasło dostępu według własnych preferencji.

Domyśla nazwa sieci (Wi-Fi Network Name): MM42DSE

Hasło (Wi-Fi password): MM42DSEOHEGE.

2.Tethering przez USB (Technologia udostępniania sieci przez USB, gdy telefon łączy się z komputerem za pomocą kabla USB, komputer można podłączyć do Internetu za pośrednictwem sieci komórkowej telefonu komórkowego).

3. Tethering przez Bluetooth (Technologia udostępniania sieci przez system Bluetooth).

11.1.6 Oszczędzanie danych

Opcja oszczędzania danych kontroluje zużycie danych przez aplikacje. Dla poszczególnych aplikacji można włączyć nieograniczony dostęp do danych, co przyspieszy ich działanie oraz pozwoli wykorzystać w pełni ich potencjał. Aby to zrobić, należy po włączeniu oszczędzania danych kliknąć w „Dane bez limitu”, a następnie wybrać poszczególne aplikacje, które będą pracować wykorzystując dane bez limitu.

11.1.7 VPN

Wirtualna sieć prywatna (VPN) jest to technologia, która wykorzystuje serwer pośredniczący, dzięki któremu możesz połączyć się z Internetem, jednocześnie zachowując większą prywatność. Taka sieć ułatwia szyfrowanie danych podczas ich przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego w Internecie, nie narażając ich na przechwycenie przez osoby niepowołane. Sieci VPN umożliwiają bezpieczny dostęp urządzeniom, które nie są fizycznie połączone z siecią.

11.1.8 Taryfa komórkowa

Taryfa komórkowa jest to usługa telekomunikacyjna udostępniana przez operatora.

11.1.9 Prywatny DNS

Prywatny serwer DNS chroni użytkownika przed różnego rodzaju atakami cybernetycznymi i nie pozwala osobom trzecim podsłuchiwać Twojej aktywności w internecie.

11.1.10 Dodatkowe ustawienia połączeń

Na głównym Menu wybierz Telefon  > Opcje ⋮ > Ustawienia > Konta telefoniczne > SIM1 lub SIM2. Dostępne ustawienia:

- Ustalone numery,
- Połączenia przez Wi-Fi,
- Włącz rozmowy wideo,
- Przekierowanie połączeń,
- Blokada połączeń,
- Ustawienia dodatkowe.

Są to usługi sieciowe i występujące w nich różnice są zależne od operatorów usług.

11.2 Połączone urządzenia

11.2.1 Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth możesz przysyłać i odbierać pliki. Funkcja pozwala także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

Po włączeniu funkcji Bluetooth telefon automatycznie wykona skanowanie w poszukiwaniu urządzeń będących w zasięgu. Ręcznie również można odświeżyć listę urządzeń, wybierając polecenie „Odśwież”.

Kliknięcie w adresata naszych plików rozpocznie proces parowania, który zostanie pomyślnie zakończony po wpisaniu hasła na obu urządzeniach. W menu kontekstowym znajdziemy opcje odpowiedzialne za zmianę nazwy telefonu, odświeżanie listy i dostęp do odebranych plików.

11.3 Aplikacje

Funkcja ta umożliwia zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami w telefonie.

11.4 Powiadomienia

Możliwość zmiany ustawień dla aplikacji oraz funkcji telefonu, rozmów, prywatności, a także ogólnych takich jak „Nie przeszkadzać”, „Alerty o zagrożeniu” oraz innych.

11.5 Bateria

Znajdują się tu informacje o aktualnym stanie baterii oraz jej zużyciu przez poszczególne aplikacje.

- Procentowe wykorzystanie baterii przedstawione na wykresie w funkcji czasu z możliwością regulacji optymalizacji telefonu tj. aplikacji, czy podzespołów,
- Funkcja inteligentnego oszczędzania energii w trybie gotowości,

- Menadżer baterii kontroluje pracę aplikacji, pozwalając na wprowadzenie ograniczeń zużycia baterii,
- Możliwość włączenia / wyłączenie procentowego wyświetlania poziomu baterii.

11.6 Pamięć wewnętrzna

Możliwość kontroli pojemności pamięci telefonu oraz karty mikro SD (jeżeli taka została włożona do slotu na karty mikro SD). Po wybraniu konkretnej pozycji można wyczyścić jej pamięć wewnętrzną lub podręczną. Należy pamiętać, że po wyczyszczeniu pamięci wybranej pozycji, wszystkie zawarte dane zostaną usunięte, a w przypadku aplikacji trzeba będzie wprowadzić na nowo dane do logowania.

11.7 Dźwięk

Możliwość regulacji poziomu głośności: multimediów, połączenia, dzwonka i powiadomień oraz alarmu.

Funkcja „Nie przeszkadzać” pozwala na wyciszenie wszystkich powiadomień. Użytkownik może spersonalizować, które osoby, aplikacje oraz alarmy mogą ten tryb ignorować. Dodatkowo można ustawić harmonogram włączania i wyłączania tego trybu w konkretnych godzinach.

Po wybraniu poszczególnych pozycji istnieje możliwość zmiany dzwonka telefonu, dźwięku powiadomień oraz alarmu, a także możliwość włączenia / wyłączenia dźwięków: wybierania numerów, blokady ekranu, przy ładowaniu i przy dotknięciu.

Funkcja „Poprawa dźwięku” zwiększa poziom głośności.

11.8 Wyświetlacz

Regulacja właściwości wyświetlacza:

- Poziom jasności – za pomocą klawiszy nawigacyjnych LEWO / PRAWO lub suwaka na wyświetlaczu dostosuj jasność wyświetlacza,
- Ciemny motyw – zmienia kolor tła na czarny co pozwala wydłużyć czas pracy baterii, z możliwością włączenia harmonogramu pracy ciemnego motywu,

- Podświetlenie nocne – zmienia wyświetlane kolory na odcień pomarańczowy co pozwala zmniejszyć zmęczenie oczu,
- Tapeta,
- Wygaszanie ekranu – możliwość wyboru czasu po jakim ma się wygasić ekran,
- Rozmiar czcionki – do wyboru są cztery rozmiary wielkości czcionki,
- Rozmiar interfejsu – do wyboru są dwa rozmiary wielkości wyświetlanych elementów,
- Wygaszacz ekranu – do wyboru są dwa rodzaje wygaszacza ekranu,
- Ekran blokady – regulacja wyświetlanych informacji po wygaśnięciu ekranu.

11.9 Tapeta

Możliwość wyboru prezentowanej tapety na ekranie telefonu.

11.10 Ułatwienia dostępu

11.10.1 Tekst i wyświetlanie

Możliwość regulacji:

- Rozmiar czcionki – do wyboru są cztery rozmiary wielkości czcionki,
- Rozmiar interfejsu – do wyboru są dwa rozmiary wielkości wyświetlanych elementów,
- Włącz pogrubienie tekstu,
- Korekcja kolorów,
- Odwrócenie kolorów,
- Usuń animacje,
- Duży wskaźnik myszy,
- Tekst o dużym kontraście.

11.10.2 Dodatkowe przyciemnienie

Pozwala jeszcze bardziej przyciemnić wyświetlacz.

11.10.3 Ciemny motyw

Zmienia kolor tła na czarny co pozwala wydłużyć czas pracy baterii, z możliwością włączenia harmonogramu pracy ciemnego motywu.

11.10.4 Powiększenie

Możliwość przybliżenia ekranu w celu lepszego odczytania małych detali.

11.10.5 Elementy sterujące kodem czasowym

Pozwala określić użytkownikowi czas jaki jest potrzebny w celu rozpoznania przez urządzenie 'dotknięcia' lub 'przytrzymania' oraz czas na działanie tj. czas wyświetlania się komunikatów na ekranie wyświetlacza.

11.10.6 Ustawienia napisów

Możliwość włączenia wyświetlania napisów na dolnej części ekranu oraz regulację rozmiaru i stylu tekstu.

Uwaga! Nie wszystkie aplikacje obsługują te ustawiania napisów.

11.11 Zabezpieczenia

Zawarte tutaj funkcje umożliwiają konfigurację ustawień bezpieczeństwa urządzenia, są to:

- Blokada ekranu,
- Aplikacje do zarządzania urządzeniem,
- Blokada karty SIM,
- Szyfrowanie i dane logowania,
- Przypinanie aplikacji.

11.12 Prywatność

Zawarte tutaj funkcje umożliwiają konfigurację ustawień prywatności urządzenia, są to:


- Panel ustawień prywatności,
- Menadżer uprawnień,
- Dostęp do aparatu,

- Dostęp do mikrofonu,
- Pokazuj hasła,
- Powiadomienia na ekranie blokady,
- Pokazuj dostęp do schowka.

11.13 Bezpieczeństwo i tryb alarmowy

11.13.1 Informacje alarmowe

Ta funkcja umożliwia podanie danych osobowych i medycznych oraz podania kontaktów alarmowych. Mogą być one pomocne dla ratowników medycznych w sytuacji alarmowej. Aby to zrobić wystarczy kliknąć odpowiednią pozycję, a następnie wprowadzić dane. Natomiast kontakty alarmowe są wybierane bezpośrednio z kontaktów.

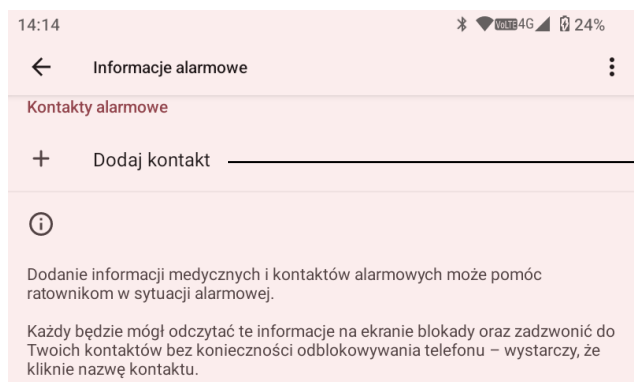


Możliwość dodania kontaktu alarmowego

11.13.2 Połączenia alarmowe

Aby funkcja była aktywna należy ją włączyć suwakiem znajdującym się po prawej stronie . Następnie w trybie czuwania szybko naciskając

pięciokrotnie przycisk wyłączania telefonu  uruchomione zostanie połączenie alarmowe. Telefon wykona połączenie na numer alarmowy 112, jednakże użytkownik może samodzielnie zmienić ten numer.

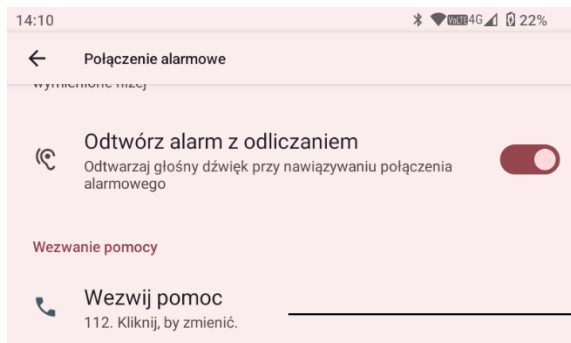

Możliwość zmiany numeru alarmowego

11.13.3 Alerty o zagrożeniu

Możliwość włączenia / wyłączenia przez użytkownika powiadomień konkretnych alertów ostrzegających o niebezpieczeństwach.

11.14 Hasła i konta

Możliwość zmiany haseł oraz zarządzania kontami dla aplikacji dodanych przez użytkownika.

11.15 DuraSpeed

Jest to funkcja, która przyspiesza działanie aktualnie używanych aplikacji, ograniczając działanie aplikacji pracujących w tle. Dodatkowo można ustawić, które aplikacje mają nie być ograniczane przez DuraSpeed.

11.16 System

11.16.1 Języki i metody wprowadzania

Możliwość zmiany języka, spersonalizowania ustawień klawiatury wprowadzania danych oraz dodawania słów do słownika osobistego.

11.16.2 Data i godzina

Data i czas są pobierane automatycznie po zalogowaniu się telefonu do sieci GSM. Użytkownik może zmienić ręcznie datę, godzinę, strefę czasową oraz wyświetlania godziny w formacie 24 godzinny.

11.16.3 Kopia zapasowa

W celu dokonania kopii zapasowej należy pobrać zewnętrzną aplikację.

11.16.4 Wiele użytkowników

Funkcja wielu użytkowników umożliwia spersonalizowanie ustawień telefonu osobno dla każdego konta.

11.16.5 Opcje resetowania

Dostępne opcje:

- Resetowanie ustawień sieciowych, w tym Wi-Fi, transmisji danych oraz Bluetooth,
- Resetowanie ustawień aplikacji,
- Usunięcie pobranych kart SIM,
- Przywrócenie danych fabrycznych.

11.17 Informacje o telefonie


Zawarte tutaj informacje odnoszą się do telefonu, karty SIM, modelu, wersji oprogramowania oraz innych danych urządzenia.

12 SZYBKE WYBIERANIE

- I / II (Klawisze szybkiego wybierania na klawiaturze telefonu)



Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza I lub II oraz zwolnieniu klawisza po chwili, na ekranie pojawi się:

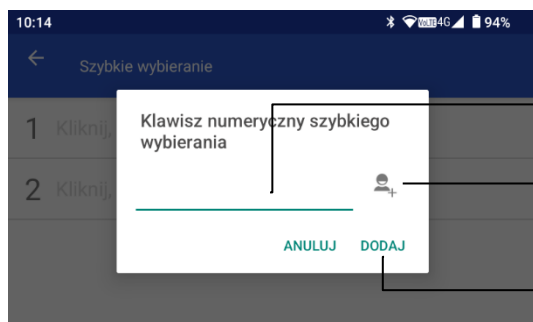


Tutaj należy wpisać numer telefonu

Możliwość dodania numeru z kontaktów


Dodanie wybranego numeru do szybkiego wybierania

Po poprawnym dodaniu kontaktu można wykonywać połączenia pod przydzielony numer przy użyciu odpowiedniego klawisza szybkiego wybierania. Aby usunąć numer, należy przez dłuższą chwilę przytrzymać klawisz I lub II, a następnie nacisnąć i przytrzymać jeden numer telefonu.

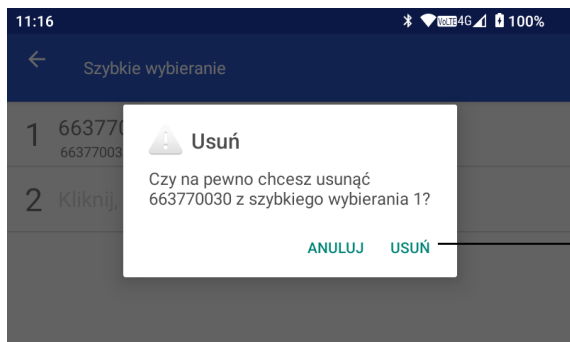


Usuwanie przypisanego numeru dla szybkiego wybierania

- Szybkie wybieranie kontaktów znajdujących się na pierwszym pulpicie.

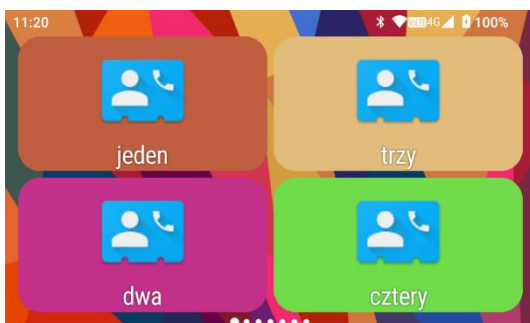

Na ekranie wybierz, do której ikony chcesz przypisać kontakt. Dotknij wybraną ikonę, następnie wybierz „Dodaj z kontaktów” lub „Nowy”. Następnie należy wybrać i przypisać jeden kontakt lub utworzyć nowy.

- Szybkie wybieranie kontaktów znajdujących się na drugim pulpicie.

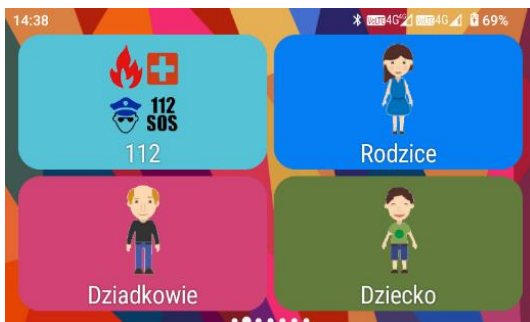


Naciśnij wybraną ikonę, do której chcesz przypisać kontakt (Rodzice, Dziadkowie, Dziecko). Wybierz „Dodaj z kontaktów”, aby dodać zapisany kontakt z pamięci lub „Nowy”, aby utworzyć nowy kontakt.

12.1 Język i wprowadzanie tekstu


1. Aby zmienić język telefonu, w stanie czuwania wejdź w Ustawienia > System > Język i metody wprowadzania > Języki > Dodaj język. Następnie wybierz język na ekranie dotykowym, albo za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół oraz klawiszem OK w celu zatwierdzenia wyboru.

2. Telefon posiada trzy odrębne klawiatury, którą można zmienić wg. preferencji użytkownika.

Aby dokonać zmiany rodzaju klawiatury, w stanie czuwania wejdź w Ustawienia > System > Język i metody wprowadzania > Klawiatura ekranowa > Zarządzaj klawiaturami ekranowymi.

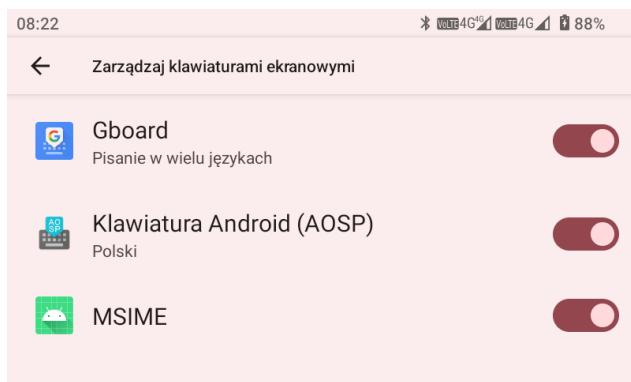

Lub podczas aktywnego okna edycji tekstu należy rozwinąć górną część ekranu i wybrać opcję „Wybierz metodę wprowadzania”.

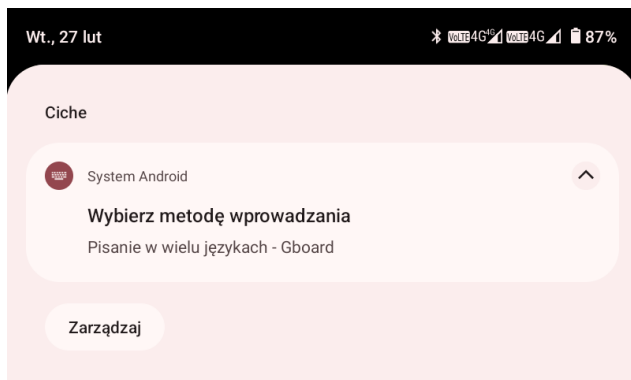

- Klawiatura Gboard lub klawiatura Android AOSP – są klawiaturami ekranowymi, które przy edycji tekstu pojawiają się na wyświetlaczu. W tej konfiguracji klawisze telefonu działają wyłącznie jako klawisze numeryczne.
- Klawiatura MSIME – jest klawiaturą wykorzystującą wyłącznie klawisze numeryczne na urządzeniu.

Można zmienić metodę wpisywania tekstu naciskając klawisz „#”

- PL – metoda słownikowa - podpowiedzi wyrazów (by wpisać słowo, naciskaj odpowiednie klawisze jednokrotnie);
- Abc – aby napisać tekst naciskaj odpowiedni klawisz, aż zostanie wyświetlona żądana litera.
Spacja – naciśnij klawisz 0.
Kropka, przecinek i inne znaki – naciśnij kilkakrotnie klawisz 1.
Aby wpisać znak specjalny lub symbol naciśnij „*”.
Aby wpisać cyfrę naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny;
- 123 – cyfry.

13 FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)

Dokonywanie napraw telefonu jest możliwe, tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49). Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, ale możliwe jest tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
„Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki do telefonu, bateria się nie ładuje”	Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”. Aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo, że na wyświetlaczu nic się nie pokazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.

„Jak można zwiększyć zasięg sieci?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania opłat.
„Jak sprawdzić, czy SMS dotarł do odbiorcy?”	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość została dostarczona (usługa sieciowa).

14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

14.1 Główne funkcje:

Sieć: GSM 900/1800; WCDMA 900/2100, LTE: FDD B1/3/7/8/20, TDD B38;

Dual SIM: mini SIM+Nano SIM

Wyświetlacz: 4" WVGA TN

System operacyjny: Android 12.0

Procesor: MediaTek MT6739

Pamięć: 16GB ROM + 2GB RAM

Czytnik kart pamięci microSD: Max. 64GB

Złącza: USB C

Bluetooth: 4.1

Aparat przedni: 2.0MP FF

Pojemność baterii: 2300mAh

Format Audio: AAC, AMR, MID, MP3, WAV

Format Video: MP4, AVI, 3GP

14.2 Zasilacz

Zasilacz zewnętrzny do telefonu jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1782

Identyfikator modelu	XCM05-U05100XYE
Napięcie wejściowe	AC 100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	DC 5.0V
Prąd wyjściowy	1 A
Moc wyjściowa	5 W
Średnia sprawność podczas pracy	75.14% (230V, 50Hz) 75.53% (115V, 60Hz)
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.068 (230V, 50Hz) 0.051 (115V, 60Hz)

14.3 Zakresy częstotliwości i maksymalna moc urządzenia

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna
EGSM 900	880-915 MHz TX, 925-960 MHz RX	29.06dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz TX, 1805-1880MHz RX	28.28dBm
WCDMA Band 1	1920-1980 MHz TX, 2110-2170 MHz RX	22.89dBm
WCDMA Band 8	880-915 MHz TX, 925-960 MHz RX	22.54dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz TX, 2110-2170 MHz RX	20.75dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz TX, 1805-1880 MHz RX	23.20dBm
LTE Band 7	2500-2690 MHz TX, 2620-2690 MHz RX	20.79dBm
LTE Band 8	880-915 MHz TX, 925-960 MHz RX	21.28dBm
LTE Band 20	832-862 MHz TX, 791-821 MHz RX	21.69dBm
LTE Band 38	2570-2620 MHz	21.37dBm
WLAN 2.4G b/g/n	2412-2472 MHz	17.55dBm
WLAN 5G a/n	5150-5250 MHz, 5725-5850 MHz	16.85dBm
Bluetooth	2400-2483,5 MHz	6.71dBm

14.4 Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorption Rate (SAR) – absorpcją właściwą. Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkowania – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Z uwagi na specyfikacje i przeznaczenie telefonu MM42D SE wartości SAR dla urządzenia znajdującego się przy głowie i kończynie nie dotyczą

System	Najwyższa zmierzona wartość w testach 10g-SAR(W/kg)
	Urządzenie przy tułowie
GSM 900	0.778
WCDMA 1800	0.641
LTE	1.554
WLAN	0.320
Komunikacja krótkiego zasięgu	0.030
Transmisja jednoczesna	1.595
SAR 10g Limit (W/kg)	2.0

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który pełni funkcję awaryjnego zasilania w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Jest on ładowany za pomocą zasilacza dołączonego do kompletu.

Czas pracy telefonu zasilanego, tylko przez akumulator uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C.

16 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA



Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je

do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!

Uwaga! To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga! Tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.

17 ŁĄCZNOŚĆ WI-FI (WLAN) 5 GHZ

Pasmo 5150-5850 MHz może być używane wyłącznie wewnątrz budynków

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

18 UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: telefon komórkowy MAXCOM MM42DSE

jest zgodny z:

Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS);

Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowanie się instrukcji.

Uwaga! Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Znaki towarowe wymienione lub użyte w tym materiale są własnością ich właścicieli.

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

