



包装清单



延长杆 ×3

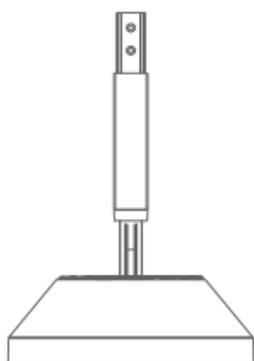


灯座 ×1

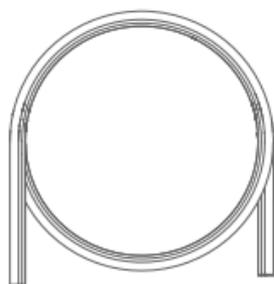

灯带 ×1



螺丝刀 ×1

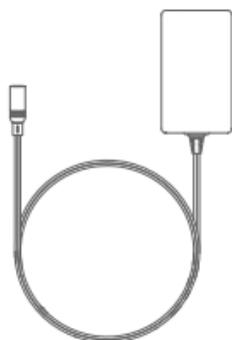

适配器 ×1



螺丝 ×10



连接器 ×2


产品示图



- ① 主灯
- ② 地板灯
- ③ 电源/重置键
(单击:开/关灯;长按5秒恢复出厂设置)
- ④ 电源接口

产品示图

遥控器

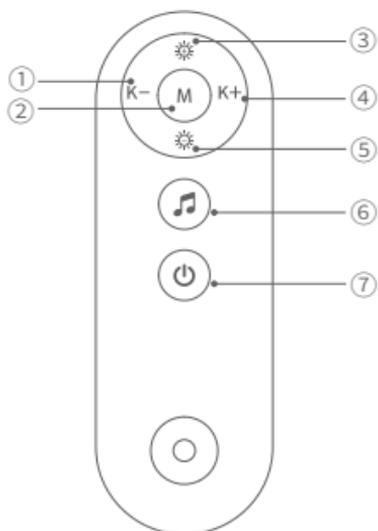


- ① 色温“-”
- ② 场景模式
- ③ 亮度“+”
- ④ 色温“+”
- ⑤ 亮度“-”
- ⑥ 音乐模式
- ⑦ 电源键:单击开/关灯;
长按5秒恢复出厂设置。

CN


安装步骤

1. 如图所示, 将连接器的孔位与延长杆孔位对齐, 并用螺丝刀拧紧螺丝固定, 然后再将连接好的延长杆安装在底座上, 用螺丝刀拧紧螺丝固定。

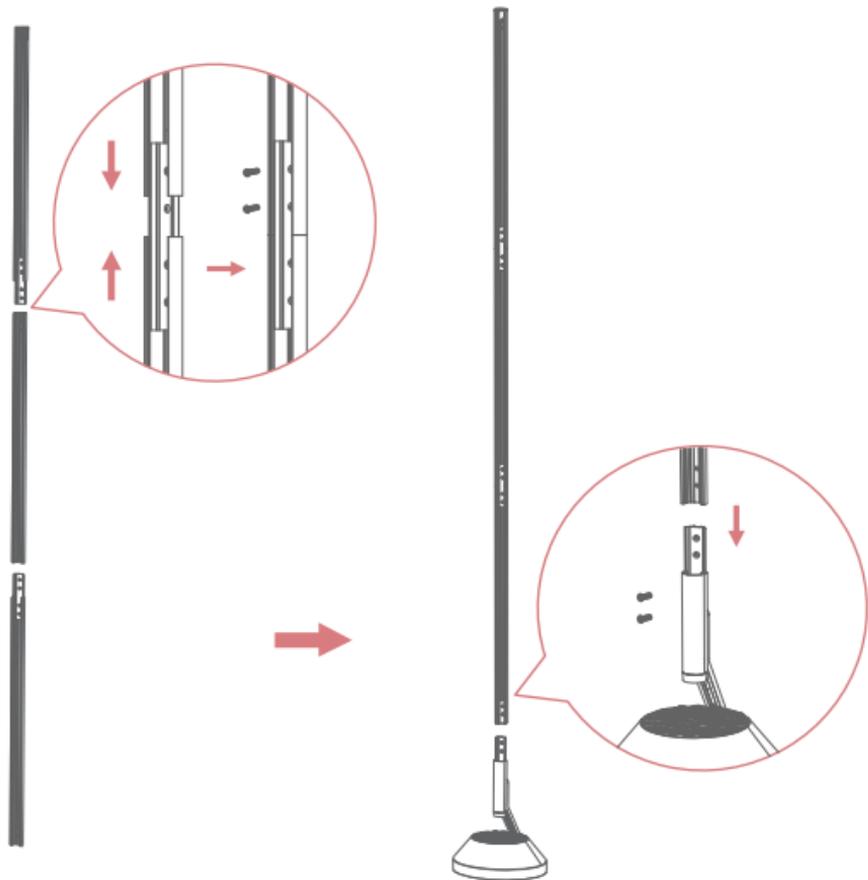


安装步骤

2. 将灯带电源与卡槽处的电源连接；

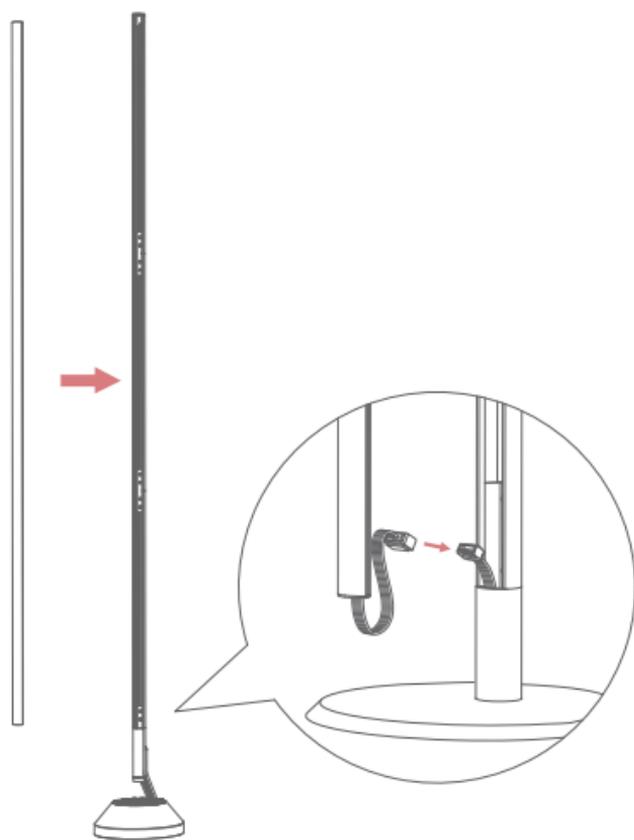


3. 如图所示，按照顺序，依次将灯带按压至卡槽；

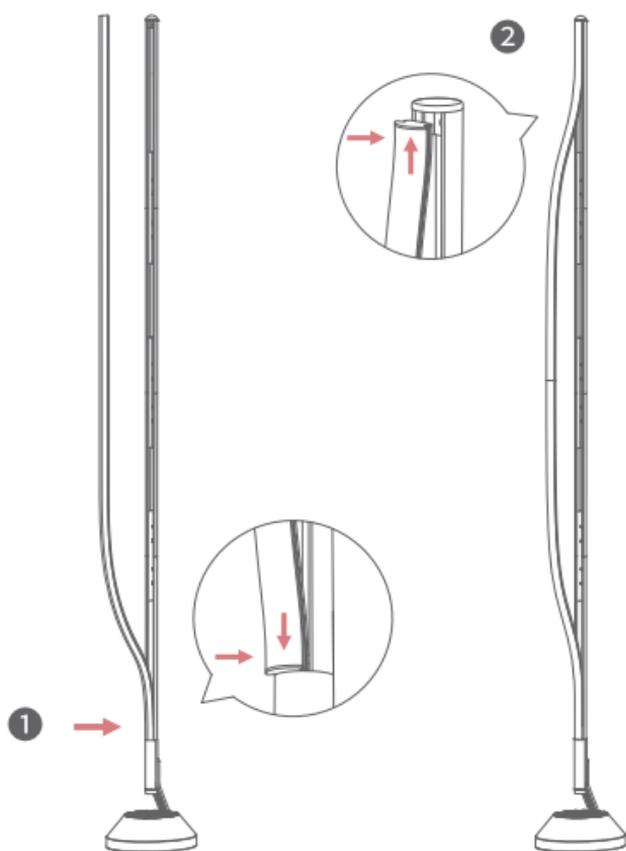

安装步骤

4. 安装完成后, 将适配器与灯座连接, 即可使用。

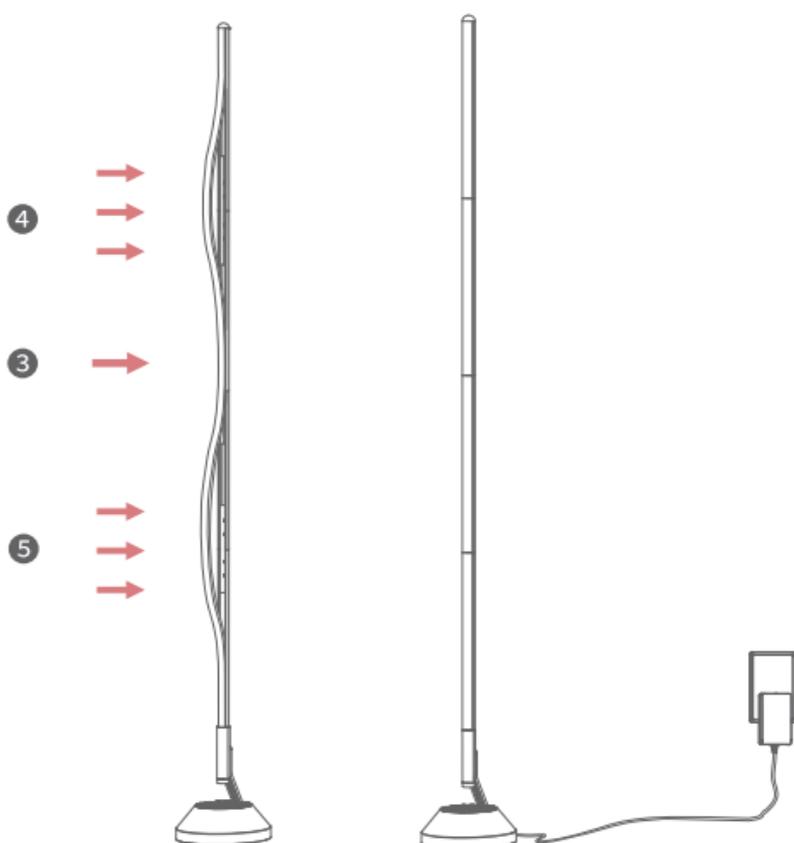

CN

使用说明

灯的使用:

连接你的灯到**Neewer Home**程序。

- 1、从app Store (ios设备) 或谷歌Play (Android设备) 下载**Neewer Home**应用程序。
- 2、开启手机蓝牙。打开app, 点击右上角的“+”图标, 搜索“NF01”。
点击设备图标并按照程序提示完成添加。
- 3、仅支持2.4GHz和802.11 b/g/n频段的Wi-Fi路由器。不支持5GHz。



Android



iOS

故障排除

1. 无法点亮灯。
 - a. 设备供电后, 长按电源键5秒重置, 再单击电源键。
 - b. 检查灯的端子是否接触不良。
2. 无法连接到Neewer Home应用程序。
 - a. 检查手机上的蓝牙是否已打开。
 - b. 建议连接距离<20米。若已添加的设备有异常, 请从程序内删除已连接的设备并重新添加。
 - c. 确保您的Wi-Fi路由器是2.4GHz (不支持5GHz)。
 - d. 确保在Wi-Fi设置过程中输入了正确的Wi-Fi密码。

CN

注意事项

1. 请勿碰摔或撞击产品, 以免损坏;
2. 使用支架时, 请将其锁紧以免产品摔落;
3. 不要加热、拆开、刺穿、毁坏设备, 或将它们丢入火中;
4. 不使用时, 请将电源关闭;
5. 仅使用设备随附的适配器供电。使用不匹配的适配器供电可能会导致火灾或爆炸。

产品参数

型号	NF01
输入	DC 24V/1.5A
颜色	RGBW
工作温度	-10° to 40°C/14° to 104°F