

Television


Reference Guide

参考指南 / Hướng dẫn Tham khảo / Guide de référence /
Справочник / คู่มืออ้างอิง / Panduan Referensi / دليل مرجعي /
راهنمای مرجع


K-98XR50 / 85XR50 / 75XR50 / 65XR50 / 55XR50



https://rd1.sony.net/help/tv/mga1/h_ga/

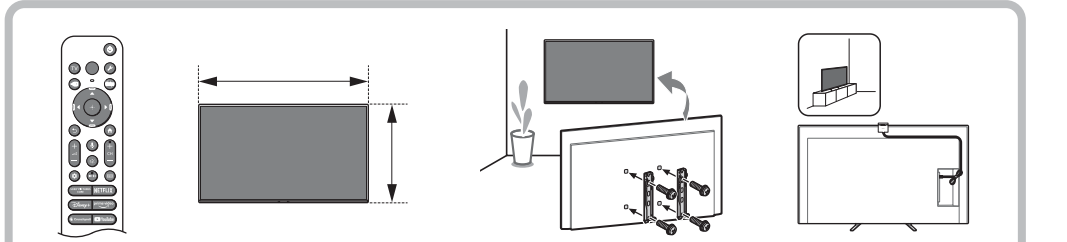

© 2025 Sony Corporation

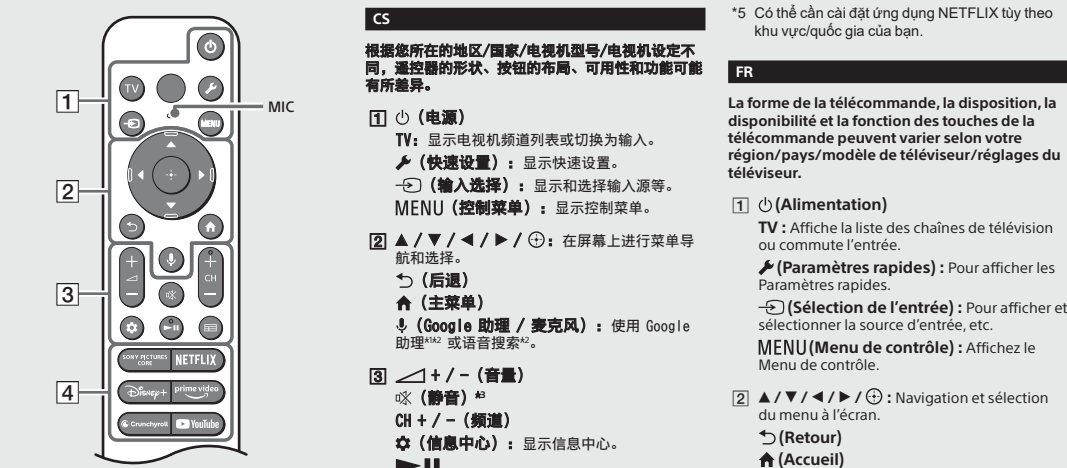

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV settings.

① [Power] (On/Off): Power button.

② [TV/Source]: Select TV or external source.

③ [Back]: Return to previous screen.

④ [Home]: Home button.

⑤ [Voice Assistant / Microphone]: Use voice search.

⑥ [Volume]: Volume up/down buttons.

⑦ [Mute]: Mute button.

⑧ [Channel]: Channel up/down buttons.

⑨ [Dashboard]: Display Dashboard.

⑩ [App buttons]: App buttons.

EN

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV settings.

① [Power] (On/Off): Power button.

② [TV/Source]: Select TV or external source.

③ [Back]: Return to previous screen.

④ [Home]: Home button.

⑤ [Voice Assistant / Microphone]: Use voice search.

⑥ [Volume]: Volume up/down buttons.

⑦ [Mute]: Mute button.

⑧ [Channel]: Channel up/down buttons.

⑨ [Dashboard]: Display Dashboard.

⑩ [App buttons]: App buttons.

FR

La forme de la télécommande, la disposition, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur/réglages du téléviseur.

① [Alimentation] (On/Off): Bouton d'alimentation.

② [Télévision / Source]: Sélectionner la télévision ou la source externe.

③ [Paramètres rapides] (Retour): Bouton de retour.

④ [Accueil] (Home): Bouton d'accueil.

⑤ [Assistant Google / Microphone]: Utilisation de l'Assistant Google ou de la recherche vocale.

⑥ [Paramètres rapides] (Retour): Bouton de retour.

⑦ [Paramètres rapides] (Retour): Bouton de retour.

⑧ [Paramètres rapides] (Retour): Bouton de retour.

⑨ [Paramètres rapides] (Retour): Bouton de retour.

⑩ [Paramètres rapides] (Retour): Bouton de retour.

TH

รูปร่างของรีโมทคอนโทรล รูปแบบการวางตำแหน่ง และฟังก์ชันของปุ่มรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไป ตามภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นทีวี/การตั้งค่าทีวี

① [ปุ่มเปิด/ปิด] (เปิด/ปิด): ปุ่มเปิด/ปิดทีวี

② [ทีวี/แหล่งที่มา]: เลือกทีวีหรือแหล่งที่มาภายนอก

③ [ปุ่มย้อนกลับ] (ย้อนกลับ): ปุ่มย้อนกลับหน้าจอ

④ [ปุ่มโฮม] (โฮม): ปุ่มโฮม

⑤ [ปุ่มค้นหาเสียง/ไมโครโฟน]: ใช้ Google Assistant หรือค้นหาเสียง

⑥ [ปุ่มปรับเสียง] (ปรับเสียง): ปุ่มปรับเสียง

⑦ [ปุ่มเปลี่ยนช่อง] (เปลี่ยนช่อง): ปุ่มเปลี่ยนช่อง

⑧ [ปุ่มแสดงแดชบอร์ด] (แสดงแดชบอร์ด): ปุ่มแสดงแดชบอร์ด

⑨ [ปุ่มแอป] (แอป): ปุ่มแอป

VI

Hình dạng điều khiển từ xa, cách bố trí, tình trạng sẵn có và chức năng của các nút điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực/ quốc gia/mô hình TV/cài đặt TV.

① [Nguồn] (Nguồn): Nút nguồn.

② [TV/Đầu vào]: Chọn TV hoặc nguồn đầu vào bên ngoài.

③ [Quay lại] (Quay lại): Nút quay lại.

④ [Màn hình chính] (Màn hình chính): Nút màn hình chính.

⑤ [Tìm kiếm giọng nói / Micro]: Sử dụng Trợ lý Google hoặc tìm kiếm bằng giọng nói.

⑥ [Điều chỉnh âm lượng] (Điều chỉnh âm lượng): Nút điều chỉnh âm lượng.

⑦ [Tắt tiếng] (Tắt tiếng): Nút tắt tiếng.

⑧ [Chọn kênh] (Chọn kênh): Nút chọn kênh.

⑨ [Trang tổng hợp]: Hiện thị Trang tổng hợp.

⑩ [Ứng dụng] (Ứng dụng): Hiện thị ứng dụng.

AR

Forma, raspologenie, nalichie i funktsii knopok pulta distantsionnogo upravleniya zavysit ot regiona/stany/modeli parametrov televizora.

① [Питание] (Питание): Кнопка питания.

② [Телевизор / Источник]: Выбор телевизора или внешнего источника сигнала.

③ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

④ [Телевизор] (Телевизор): Кнопка телевизора.

⑤ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑥ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑦ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑧ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑨ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑩ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

CS

Forma, raspologenie, nalichie i funktsii knopok pultu distantsionnogo upravleniya zavysit ot regiona/stany/modeli parametrov televizora.

① [Питание] (Питание): Кнопка питания.

② [Телевизор / Источник]: Выбор телевизора или внешнего источника сигнала.

③ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

④ [Телевизор] (Телевизор): Кнопка телевизора.

⑤ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑥ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑦ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.


⑧ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑨ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑩ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

	①	②	③	④	⑤
(mm/mm/мм/мм/英寸/英寸)	①	②	③	④	⑤
(kg/кг/мм/英寸/英寸)	①	②	③	④	⑤
K-98XR50	2199	1255	85	69.0	69.0
K-85XR50	1895	1087	60	46.3	46.3
K-75XR50	1671	960	60	36.2	36.2
K-65XR50	1447	832	58	24.9	24.9
K-55XR50	1228	709	57	17.7	17.7

	①	②	③	④	⑤
(mm/mm/мм/мм/英寸/英寸)	①	②	③	④	⑤
(kg/кг/мм/英寸/英寸)	①	②	③	④	⑤
K-98XR50	2199	1325	-	488	1536
K-85XR50	1895	1117	1166	474	604
K-75XR50	1671	990	1039	405	517
K-65XR50	1447	862	911	345	476
K-55XR50	1228	739	788	210	408

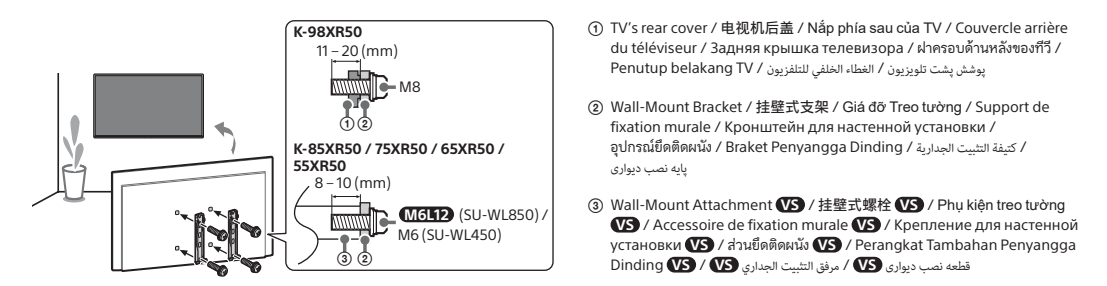

① TV's rear cover / 电视机后盖 / Nắp phía sau của TV / Couverture arrière du téléviseur / Задняя крышка телевизора / كسوة الخلف للتلویزيون / Penutup belakang TV / پشتی تلویزیون

② Wall-Mount Bracket / 挂壁式支架 / Giá đỡ Treo tường / Support de fixation murale / Кронштейн для настенной установки / كرتیة التثبيت الحائلی / Kitekat Tambahan Penangkat Dinding / قطب نصب الحائلی

③ Wall-Mount Attachment VS / 挂壁式螺栓 VS / Phụ kiện treo tường VS / Accessoire de fixation murale VS / Крепление для настенной установки VS / 挂壁式螺栓 VS / 挂壁式螺栓 VS / 挂壁式螺栓 VS

Optional Camera and Microphone Unit (not supplied) Cable Management / 可选的摄像头和麦克风单元 (不提供) 电缆管理 / Quan lý dây cáp Camera tích hợp Micro tùy chọn (không được cung cấp) / Gestion des câbles de la caméra microphone en option (non fournis) / Organizer kabel tambahan blok kamera dan Mikrofon (tidak disertakan) / تنظيم الحائلی لكاميرا وحدة الميكروفون (غير مرفق) / مدیریت کابل دستگاه دوربین و میکروفون اختیاری (صاحب میسر)

① [Power] (On/Off): Power button.

② [TV/Source]: Select TV or external source.

③ [Back]: Return to previous screen.

④ [Home]: Home button.

⑤ [Voice Assistant / Microphone]: Use voice search.

⑥ [Volume]: Volume up/down buttons.

⑦ [Mute]: Mute button.

⑧ [Channel]: Channel up/down buttons.

⑨ [Dashboard]: Display Dashboard.

⑩ [App buttons]: App buttons.

EN

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV settings.

① [Power] (On/Off): Power button.

② [TV/Source]: Select TV or external source.

③ [Back]: Return to previous screen.

④ [Home]: Home button.

⑤ [Voice Assistant / Microphone]: Use voice search.

⑥ [Volume]: Volume up/down buttons.

⑦ [Mute]: Mute button.

⑧ [Channel]: Channel up/down buttons.

⑨ [Dashboard]: Display Dashboard.

⑩ [App buttons]: App buttons.

FR

La forme de la télécommande, la disposition, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur/réglages du téléviseur.

① [Alimentation] (On/Off): Bouton d'alimentation.

② [Télévision / Source]: Sélectionner la télévision ou la source externe.

③ [Paramètres rapides] (Retour): Bouton de retour.

④ [Accueil] (Home): Bouton d'accueil.

⑤ [Assistant Google / Microphone]: Utilisation de l'Assistant Google ou de la recherche vocale.

⑥ [Paramètres rapides] (Retour): Bouton de retour.

⑦ [Paramètres rapides] (Retour): Bouton de retour.

⑧ [Paramètres rapides] (Retour): Bouton de retour.

⑨ [Paramètres rapides] (Retour): Bouton de retour.

⑩ [Paramètres rapides] (Retour): Bouton de retour.

TH

รูปร่างของรีโมทคอนโทรล รูปแบบการวางตำแหน่ง และฟังก์ชันของปุ่มรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไป ตามภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นทีวี/การตั้งค่าทีวี

① [ปุ่มเปิด/ปิด] (เปิด/ปิด): ปุ่มเปิด/ปิดทีวี

② [ทีวี/แหล่งที่มา]: เลือกทีวีหรือแหล่งที่มาภายนอก

③ [ปุ่มย้อนกลับ] (ย้อนกลับ): ปุ่มย้อนกลับหน้าจอ

④ [ปุ่มโฮม] (โฮม): ปุ่มโฮม

⑤ [ปุ่มค้นหาเสียง/ไมโครโฟน]: ใช้ Google Assistant หรือค้นหาเสียง

⑥ [ปุ่มปรับเสียง] (ปรับเสียง): ปุ่มปรับเสียง

⑦ [ปุ่มเปลี่ยนช่อง] (เปลี่ยนช่อง): ปุ่มเปลี่ยนช่อง

⑧ [ปุ่มแสดงแดชบอร์ด] (แสดงแดชบอร์ด): ปุ่มแสดงแดชบอร์ด

⑨ [ปุ่มแอป] (แอป): ปุ่มแอป

VI

Hình dạng điều khiển từ xa, cách bố trí, tình trạng sẵn có và chức năng của các nút điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực/ quốc gia/mô hình TV/cài đặt TV.

① [Nguồn] (Nguồn): Nút nguồn.

② [TV/Đầu vào]: Chọn TV hoặc nguồn đầu vào bên ngoài.

③ [Quay lại] (Quay lại): Nút quay lại.

④ [Màn hình chính] (Màn hình chính): Nút màn hình chính.

⑤ [Tìm kiếm giọng nói / Micro]: Sử dụng Trợ lý Google hoặc tìm kiếm bằng giọng nói.

⑥ [Điều chỉnh âm lượng] (Điều chỉnh âm lượng): Nút điều chỉnh âm lượng.

⑦ [Tắt tiếng] (Tắt tiếng): Nút tắt tiếng.

⑧ [Chọn kênh] (Chọn kênh): Nút chọn kênh.

⑨ [Trang tổng hợp]: Hiện thị Trang tổng hợp.

⑩ [Ứng dụng] (Ứng dụng): Hiện thị ứng dụng.

AR

Forma, raspologenie, nalichie i funktsii knopok pultu distantsionnogo upravleniya zavysit ot regiona/stany/modeli parametrov televizora.

① [Питание] (Питание): Кнопка питания.

② [Телевизор / Источник]: Выбор телевизора или внешнего источника сигнала.

③ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

④ [Телевизор] (Телевизор): Кнопка телевизора.

⑤ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑥ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑦ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑧ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑨ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑩ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

CS

Forma, raspologenie, nalichie i funktsii knopok pultu distantsionnogo upravleniya zavysit ot regiona/stany/modeli parametrov televizora.

① [Питание] (Питание): Кнопка питания.

② [Телевизор / Источник]: Выбор телевизора или внешнего источника сигнала.

③ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

④ [Телевизор] (Телевизор): Кнопка телевизора.

⑤ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑥ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑦ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑧ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑨ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

⑩ [Быстрые настройки] (Быстрые настройки): Показывать меню быстрых настроек.

EN

Note

- Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label

Labels for the TV Model No. and Power Supply rating are located on the rear of the TV.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850 or SU-WL450) (not supplied)

To Customers:

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:

Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information

For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the installation information (Wall-Mount Bracket) on the product page for your TV model. https://www.sony-asia.com/support

Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.

Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.

Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.

For safety reasons, it is strongly recommended you use Sony accessories, including:

- Wall-Mount Bracket SU-WL850
- Wall-Mount Bracket SU-WL450

Be sure to use the screws supplied with the TV when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV set (except SU-WL850 only). Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV set (except SU-WL850). The supplied screws are designed as indicated by illustration when measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket.

The diameter and length of the screws differ depending on the Wall-Mount Bracket model. Use of screws other than those supplied may result in internal damage to the TV set or cause it to fall, etc.

Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from children.

For only limited region/country/model.

Using the optional Wall-Mount Bracket (except SU-WL850 or SU-WL450) (not supplied)

A TV can be mounted to a wall using a suitable Wall-Mount Bracket (not supplied). Prepare the TV for the Wall-Mount Bracket before making cable connections.

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV on the wall be performed by qualified professionals. Do not attempt to install it yourself.

Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.

The screws for installing the Wall-Mount Bracket to the TV are not supplied.

Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from children.

Detaching the Table-Top Stand from the TV

K-98XR50

To detach the Table-Top Stand from the TV, remove the screws.

CS

General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps.

1 Restart your TV by pressing the power button on the remote control for about five seconds. The TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the AC power cord (mains lead) then press the power button on the TV and release it. Wait for two minutes, and plug in the AC power cord (mains lead) again.

2 Refer to the Help menu shown below.

3 Connect your TV to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your TV connected to the Internet. Software updates provide new features and performance improvements.

4 Visit Sony support website (information provided at the end of this supplied safety documentation).

When you plug in the TV, the TV may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the TV. It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

The parental lock password has been forgotten.

Replace the batteries.

Enter 9999 for the PIN and enter the new PIN.

For more information, refer to the Help Guide.

Press <Quick Settings> on the remote control to select [Help]. If [Help] does not exist, select [Edit] and add [Help].

FR

Remarque

Après avoir branché la télévision, elle peut ne pas fonctionner pendant un certain temps, même si vous appuyez sur le bouton d'alimentation à distance ou sur la télévision. Il faut du temps pour initialiser le système. Attendez environ une minute, puis utilisez-la normalement.

Le mot de passe du verrouillage parental a été oublié.

Remplacez les piles.

Entrez 9999 comme code PIN et saisissez le nouveau code PIN.

TH

หมายเหตุ

หลังจากเสียบปลั๊กทีวีแล้วทีวีอาจยังไม่สามารถเปิดได้ทันที แม้ว่าคุณจะกดปุ่มเปิด/ปิดทีวีหรือทีวีก็ตาม ทีวีจำเป็นต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นระบบ รอประมาณหนึ่งนาที แล้วจึงใช้งานได้

รหัสผ่านล็อค parental lock ของคุณถูกลืม

เปลี่ยนแบตเตอรี่

ป้อน 9999 สำหรับ PIN และป้อน PIN ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือช่วยเหลือ

กดปุ่ม [Quick Settings] บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก [Help] หาก [Help] ไม่ปรากฏ ให้เลือก [Edit] และเพิ่ม [Help]

VI

Lưu ý

Ngay khi bạn cắm dây điện, TV có thể không thể bật được ngay lập tức, ngay cả khi bạn nhấn nút nguồn từ xa hoặc trên TV. Cần thời gian để khởi tạo hệ thống. Hãy đợi khoảng một phút rồi hãy sử dụng TV.

Mật khẩu khóa phụ huynh đã bị quên

Thay pin mới

Nhập 9999 để mã PIN và nhập mã PIN mới.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp.

Nếu không có [Trợ giúp], hãy chọn [Chỉnh sửa] và thêm [Trợ giúp].

AR

ملاحظة

عندما تلمس التلفزيون، قد لا يتمكن من التشغيل فوراً، حتى لو ضغطت على زر التشغيل عن بعد أو التلفزيون. يحتاج النظام إلى وقت للتهيئة. انتظر لمدة دقيقة واحدة، ثم استخدمه.

كلمة المرور لقفل الأبوة قد نسيته

تغيير البطاريات

أدخل 9999 كـ PIN وأدخل PIN الجديد.

لمزيد من المعلومات، انظر دليل المساعدة.

اضغط على [إعدادات سريعة] على جهاز التحكم عن بعد لاختيار [مساعدة]. إذا لم توجد [مساعدة]، فاضغط على [تعديل] وأضف [مساعدة].

CS

Obecné řešení problémů s problémy jako: černá obrazovka, žádný zvuk, zamrzlá obrazovka, TV neodpovídá, nebo je ztracena síť, proveďte následující kroky.

1 Restartujte svou TV stisknutím tlačítka pro zapnutí na dálkovém ovladači po dobu asi pěti sekund. TV se restartuje. Pokud se TV neodpovídá, vyberte ze zásuvky síťový kabel (hlavní napájecí kabel) a poté znovu stiskněte tlačítko pro zapnutí na TV a uvolněte ho. Počkejte dvě minuty, poté znovu vložte síťový kabel (hlavní napájecí kabel) a znovu spusťte TV.

2 Podívejte se na nabídku Pomoci níže.

3 Připojte svou TV k internetu a proveďte aktualizaci softwaru. Sony doporučuje, aby byla vaše TV připojena k internetu. Aktualizace softwaru přinesou nové funkce a zlepšení výkonu.

4 Navštivte webovou stránku Sony (informace poskytnuté na konci této poskytnuté bezpečnostní dokumentace).

Když připojíte TV, nemusí se TV okamžitě zapnout, i když stisknete tlačítko pro zapnutí na dálkovém ovladači nebo na TV. Potřebuje čas na inicializaci systému. Počkejte asi minutu, poté ji znovu použijte.

Heslo rodičovské ochrany bylo zapomenuto.

Obnovte baterie.

Vložit 9999 pro PIN a vložit nový PIN.

Pro více informací se podívejte na Průvodce pomocí.

Stiskněte [Rychlé nastavení] na dálkovém ovladači, aby bylo vybráno [Pomoc]. Pokud [Pomoc] neexistuje, stiskněte [Upravit] a přidejte [Pomoc].

FR

Remarque

Après avoir branché la télévision, elle peut ne pas fonctionner pendant un certain temps, même si vous appuyez sur le bouton d'alimentation à distance ou sur la télévision. Il faut du temps pour initialiser le système. Attendez environ une minute, puis utilisez-la normalement.

Le mot de passe du verrouillage parental a été oublié.

Remplacez les piles.

Entrez 9999 comme code PIN et saisissez le nouveau code PIN.

TH

หมายเหตุ

หลังจากเสียบปลั๊กทีวีแล้วทีวีอาจยังไม่สามารถเปิดได้ทันที แม้ว่าคุณจะกดปุ่มเปิด/ปิดทีวีหรือทีวีก็ตาม ทีวีจำเป็นต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นระบบ รอประมาณหนึ่งนาที แล้วจึงใช้งานได้

รหัสผ่านล็อค parental lock ของคุณถูกลืม

เปลี่ยนแบตเตอรี่

ป้อน 9999 สำหรับ PIN และป้อน PIN ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือช่วยเหลือ

กดปุ่ม [Quick Settings] บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก [Help] หาก [Help] ไม่ปรากฏ ให้เลือก [Edit] และเพิ่ม [Help]

VI

Lưu ý

Ngay khi bạn cắm dây điện, TV có thể không thể bật được ngay lập tức, ngay cả khi bạn nhấn nút nguồn từ xa hoặc trên TV. Cần thời gian để khởi tạo hệ thống. Hãy đợi khoảng một phút rồi hãy sử dụng TV.

Mật khẩu khóa phụ huynh đã bị quên

Thay pin mới

Nhập 9999 để mã PIN và nhập mã PIN mới.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp.

Nếu không có [Trợ giúp], hãy chọn [Chỉnh sửa] và thêm [Trợ giúp].

AR

ملاحظة

عندما تلمس التلفزيون، قد لا يتمكن من التشغيل فوراً، حتى لو ضغطت على زر التشغيل عن بعد أو التلفزيون. يحتاج النظام إلى وقت للتهيئة. انتظر لمدة دقيقة واحدة، ثم استخدمه.

كلمة المرور لقفل الأبوة قد نسيته

تغيير البطاريات

أدخل 9999 كـ PIN وأدخل PIN الجديد.

لمزيد من المعلومات، انظر دليل المساعدة.

اضغط على [إعدادات سريعة] على جهاز التحكم عن بعد لاختيار [مساعدة]. إذا لم توجد [مساعدة]، فاضغط على [تعديل] وأضف [مساعدة].

CS

Obecné řešení problémů s problémy jako: černá obrazovka, žádný zvuk, zamrzlá obrazovka, TV neodpovídá, nebo je ztracena síť, proveďte následující kroky.

1 Restartujte svou TV stisknutím tlačítka pro zapnutí na dálkovém ovladači po dobu asi pěti sekund. TV se restartuje. Pokud se TV neodpovídá, vyberte ze zásuvky síťový kabel (hlavní napájecí kabel) a poté znovu stiskněte tlačítko pro zapnutí na TV a uvolněte ho. Počkejte dvě minuty, poté znovu vložte síťový kabel (hlavní napájecí kabel) a znovu spusťte TV.

2 Podívejte se na nabídku Pomoci níže.

3 Připojte svou TV k internetu a proveďte aktualizaci softwaru. Sony doporučuje, aby byla vaše TV připojena k internetu. Aktualizace softwaru přinesou nové funkce a zlepšení výkonu.

4 Navštivte webovou stránku Sony (informace poskytnuté na konci této poskytnuté bezpečnostní dokumentace).

Když připojíte TV, nemusí se TV okamžitě zapnout, i když stisknete tlačítko pro zapnutí na dálkovém ovladači nebo na TV. Potřebuje čas na inicializaci systému. Počkejte asi minutu, poté ji znovu použijte.

Heslo rodičovské ochrany bylo zapomenuto.

Obnovte baterie.

Vložit 9999 pro PIN a vložit nový PIN.

Pro více informací se podívejte na Průvodce pomocí.

Stiskněte [Rychlé nastavení] na dálkovém ovladači, aby bylo vybráno [Pomoc]. Pokud [Pomoc] neexistuje, stiskněte [Upravit] a přidejte [Pomoc].

FR

Remarque

Après avoir branché la télévision, elle peut ne pas fonctionner pendant un certain temps, même si vous appuyez sur le bouton d'alimentation à distance ou sur la télévision. Il faut du temps pour initialiser le système. Attendez environ une minute, puis utilisez-la normalement.

Le mot de passe du verrouillage parental a été oublié.

Remplacez les piles.

Entrez 9999 comme code PIN et saisissez le nouveau code PIN.

TH

หมายเหตุ

หลังจากเสียบปลั๊กทีวีแล้วทีวีอาจยังไม่สามารถเปิดได้ทันที แม้ว่าคุณจะกดปุ่มเปิด/ปิดทีวีหรือทีวีก็ตาม ทีวีจำเป็นต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นระบบ รอประมาณหนึ่งนาที แล้วจึงใช้งานได้

รหัสผ่านล็อค parental lock ของคุณถูกลืม

เปลี่ยนแบตเตอรี่

ป้อน 9999 สำหรับ PIN และป้อน PIN ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือช่วยเหลือ

กดปุ่ม [Quick Settings] บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก [Help] หาก [Help] ไม่ปรากฏ ให้เลือก [Edit] และเพิ่ม [Help]

VI

Lưu ý

Ngay khi bạn cắm dây điện, TV có thể không thể bật được ngay lập tức, ngay cả khi bạn nhấn nút nguồn từ xa hoặc trên TV. Cần thời gian để khởi tạo hệ thống. Hãy đợi khoảng một phút rồi hãy sử dụng TV.

Mật khẩu khóa phụ huynh đã bị quên

Thay pin mới

Nhập 9999 để mã PIN và nhập mã PIN mới.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp.

Nếu không có [Trợ giúp], hãy chọn [Chỉnh sửa] và thêm [Trợ giúp].

AR

ملاحظة

عندما تلمس التلفزيون، قد لا يتمكن من التشغيل فوراً، حتى لو ضغطت على زر التشغيل عن بعد أو التلفزيون. يحتاج النظام إلى وقت للتهيئة. انتظر لمدة دقيقة واحدة، ثم استخدمه.

كلمة المرور لقفل الأبوة قد نسيته

تغيير البطاريات

أدخل 9999 كـ PIN وأدخل PIN الجديد.

لمزيد من المعلومات، انظر دليل المساعدة.

اضغط على [إعدادات سريعة] على جهاز التحكم عن بعد لاختيار [مساعدة]. إذا لم توجد [مساعدة]، فاضغط على [تعديل] وأضف [مساعدة].

CS

Obecné řešení problémů s problémy jako: černá obrazovka, žádný zvuk, zamrzlá obrazovka, TV neodpovídá, nebo je ztracena síť, proveďte následující kroky.

1 Restartujte svou TV stisknutím tlačítka pro zapnutí na dálkovém ovladači po dobu asi pěti sekund. TV se restartuje. Pokud se TV neodpovídá, vyberte ze zásuvky síťový kabel (hlavní napájecí kabel) a poté znovu stiskněte tlačítko pro zapnutí na TV a uvolněte ho. Počkejte dvě minuty, poté znovu vložte síťový kabel (hlavní napájecí kabel) a znovu spusťte TV.

2 Podívejte se na nabídku Pomoci níže.

3 Připojte svou TV k internetu a proveďte aktualizaci softwaru. Sony doporučuje, aby byla vaše TV připojena k internetu. Aktualizace softwaru přinesou nové funkce a zlepšení výkonu.

4 Navštivte webovou stránku Sony (informace poskytnuté na konci této poskytnuté bezpečnostní dokumentace).

Když připojíte TV, nemusí se TV okamžitě zapnout, i když stisknete tlačítko pro zapnutí na dálkovém ovladači nebo na TV. Potřebuje čas na inicializaci systému. Počkejte asi minutu, poté ji znovu použijte.

Heslo rodičovské ochrany bylo zapomenuto.

Obnovte baterie.

Vložit 9999 pro PIN a vložit nový PIN.

Pro více informací se podívejte na Průvodce pomocí.

Stiskněte [Rychlé nastavení] na dálkovém ovladači, aby bylo vybráno [Pomoc]. Pokud [Pomoc] neexistuje, stiskněte [Upravit] a přidejte [Pomoc].

FR

Remarque

Après avoir branché la télévision, elle peut ne pas fonctionner pendant un certain temps, même si vous appuyez sur le bouton d'alimentation à distance ou sur la télévision. Il faut du temps pour initialiser le système. Attendez environ une minute, puis utilisez-la normalement.

Le mot de passe du verrouillage parental a été oublié.

Remplacez les piles.

Entrez 9999 comme code PIN et saisissez le nouveau code PIN.

TH

หมายเหตุ

หลังจากเสียบปลั๊กทีวีแล้วทีวีอาจยังไม่สามารถเปิดได้ทันที แม้ว่าคุณจะกดปุ่มเปิด/ปิดทีวีหรือทีวีก็ตาม ทีวีจำเป็นต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นระบบ รอประมาณหนึ่งนาที แล้วจึงใช้งานได้

รหัสผ่านล็อค parental lock ของคุณถูกลืม

เปลี่ยนแบตเตอรี่

ป้อน 9999 สำหรับ PIN และป้อน PIN ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือช่วยเหลือ

กดปุ่ม [Quick Settings] บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก [Help] หาก [Help] ไม่ปรากฏ ให้เลือก [Edit] และเพิ่ม [Help]

VI

Lưu ý

Ngay khi bạn cắm dây điện, TV có thể không thể bật được ngay lập tức, ngay cả khi bạn nhấn nút nguồn từ xa hoặc trên TV. Cần thời gian để khởi tạo hệ thống. Hãy đợi khoảng một phút rồi hãy sử dụng TV.

Mật khẩu khóa phụ huynh đã bị quên

Thay pin mới

Nhập 9999 để mã PIN và nhập mã PIN mới.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp.

Nếu không có [Trợ giúp], hãy chọn [Chỉnh sửa] và thêm [Trợ giúp].

AR

ملاحظة

عندما تلمس التلفزيون، قد لا يتمكن من التشغيل فوراً، حتى لو ضغطت على زر التشغيل عن بعد أو التلفزيون. يحتاج النظام إلى وقت للتهيئة. انتظر لمدة دقيقة واحدة، ثم استخدمه.

كلمة المرور لقفل الأبوة قد نسيته

تغيير البطاريات

أدخل 9999 كـ PIN وأدخل PIN الجديد.

لمزيد من المعلومات، انظر دليل المساعدة.

اضغط على [إعدادات سريعة] على جهاز التحكم عن بعد لاختيار [مساعدة]. إذا لم توجد [مساعدة]، فاضغط على [تعديل] وأضف [مساعدة].

CS

Obecné řešení problémů s problémy jako: černá obrazovka, žádný zvuk, zamrzlá obrazovka, TV neodpovídá, nebo je ztracena síť, proveďte následující kroky.

1 Restartujte svou TV stisknutím tlačítka pro zapnutí na dálkovém ovladači po dobu asi pěti sekund. TV se restartuje. Pokud se TV neodpovídá, vyberte ze zásuvky síťový kabel (hlavní napájecí kabel) a poté znovu stiskněte tlačítko pro zapnutí na TV a uvolněte ho. Počkejte dvě minuty, poté znovu vložte síťový kabel (hlavní napájecí kabel) a znovu spusťte TV.

2 Podívejte se na nabídku Pomoci níže.

3 Připojte svou TV k internetu a proveďte aktualizaci softwaru. Sony doporučuje, aby byla vaše TV připojena k internetu. Aktualizace softwaru přinesou nové funkce a zlepšení výkonu.

4 Navštivte webovou stránku Sony (informace poskytnuté na konci této poskytnuté bezpečnostní dokumentace).

Když připojíte TV, nemusí se TV okamžitě zapnout, i když stisknete tlačítko pro zapnutí na dálkovém ovladači nebo na TV. Potřebuje čas na inicializaci systému. Počkejte asi minutu, poté ji znovu použijte.

Heslo rodičovské ochrany bylo zapomenuto.

Obnovte baterie.

Vložit 9999 pro PIN a vložit nový PIN.

Pro více informací se podívejte na Průvodce pomocí.

Stiskněte [Rychlé nastavení] na dálkovém ovladači, aby bylo vybráno [Pomoc]. Pokud [Pomoc] neexistuje, stiskněte [Upravit] a přidejte [Pomoc].

FR

Remarque

Après avoir branché la télévision, elle peut ne pas fonctionner pendant un certain temps, même si vous appuyez sur le bouton d'alimentation à distance ou sur la télévision. Il faut du temps pour initialiser le système. Attendez environ une minute, puis utilisez-la normalement.

Le mot de passe du verrouillage parental a été oublié.

Remplacez les piles.

Entrez 9999 comme code PIN et saisissez le nouveau code PIN.

TH

หมายเหตุ

หลังจากเสียบปลั๊กทีวีแล้วทีวีอาจยังไม่สามารถเปิดได้ทันที แม้ว่าคุณจะกดปุ่มเปิด/ปิดทีวีหรือทีวีก็ตาม ทีวีจำเป็นต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นระบบ รอประมาณหนึ่งนาที แล้วจึงใช้งานได้

รหัสผ่านล็อค parental lock ของคุณถูกลืม

เปลี่ยนแบตเตอรี่

ป้อน 9999 สำหรับ PIN และป้อน PIN ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือช่วยเหลือ

กดปุ่ม [Quick Settings] บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก [Help] หาก [Help] ไม่ปรากฏ ให้เลือก [Edit] และเพิ่ม [Help]

VI

Lưu ý

Ngay khi bạn cắm dây điện, TV có thể không thể bật được ngay lập tức, ngay cả khi bạn nhấn nút nguồn từ xa hoặc trên TV. Cần thời gian để khởi tạo hệ thống. Hãy đợi khoảng một phút rồi hãy sử dụng TV.

Mật khẩu khóa phụ huynh đã bị quên

Thay pin mới

Nhập 9999 để mã PIN và nhập mã PIN mới.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp.

Nếu không có [Trợ giúp], hãy chọn [Chỉnh sửa] và thêm [Trợ giúp].

AR

ملاحظة

عندما تلمس التلفزيون، قد لا يتمكن من التشغيل فوراً، حتى لو ضغطت على زر التشغيل عن بعد أو التلفزيون. يحتاج النظام إلى وقت للتهيئة. انتظر لمدة دقيقة واحدة، ثم استخدمه.

كلمة المرور لقفل الأبوة قد نسيته

تغيير البطاريات

أدخل 9999 كـ PIN وأدخل PIN الجديد.

لمزيد من المعلومات، انظر دليل المساعدة.

اضغط على [إعدادات سريعة] على جهاز التحكم عن بعد لاختيار [مساعدة]. إذا لم توجد [مساعدة]، فاضغط على [تعديل] وأضف [مساعدة].

CS

Obecné řešení problémů s problémy jako: černá obrazovka, žádný zvuk, zamrzlá obrazovka, TV neodpovídá, nebo je ztracena síť, proveďte následující kroky.

1 Restartujte svou TV stisknutím tlačítka pro zapnutí na dálkovém ovladači po dobu asi pěti sekund. TV se restartuje. Pokud se TV neodpovídá, vyberte ze zásuvky síťový kabel (hlavní napájecí kabel) a poté znovu stiskněte tlačítko pro zapnutí na TV a uvolněte ho. Počkejte dvě minuty, poté znovu vložte síťový kabel (hlavní napájecí kabel) a znovu spusťte TV.

2 Podívejte se na nabídku Pomoci níže.

3 Připojte svou TV k internetu a proveďte aktualizaci softwaru. Sony doporučuje, aby byla vaše TV připojena k internetu. Aktualizace softwaru přinesou nové funkce a zlepšení výkonu.

4 Navštivte webovou stránku Sony (informace poskytnuté na konci této poskytnuté bezpečnostní dokumentace).

Když připojíte TV, nemusí se TV okamžitě zapnout, i když stisknete tlačítko pro zapnutí na dálkovém ovladači nebo na TV. Potřebuje čas na inicializaci systému. Počkejte asi minutu, poté ji znovu použijte.

Heslo rodičovské ochrany bylo zapomenuto.

Obnovte baterie.

Vložit 9999 pro PIN a vložit nový PIN.

Pro více informací se podívejte na Průvodce pomocí.

Stiskněte [Rychlé nastavení] na dálkovém ovladači, aby bylo vybráno [Pomoc]. Pokud [Pomoc] neexistuje, stiskněte [Upravit] a přidejte [Pomoc].

FR

Remarque

Après avoir branché la télévision, elle peut ne pas fonctionner pendant un certain temps, même si vous appuyez sur le bouton d'alimentation à distance ou sur la télévision. Il faut du temps pour initialiser le système. Attendez environ une minute, puis utilisez-la normalement.

Le mot de passe du verrouillage parental a été oublié.

Remplacez les piles.

Entrez 9999 comme code PIN et saisissez le nouveau code PIN.

TH

หมายเหตุ

หลังจากเสียบปลั๊กทีวีแล้วทีวีอาจยังไม่สามารถเปิดได้ทันที แม้ว่าคุณจะกดปุ่มเปิด/ปิดทีวีหรือทีวีก็ตาม ทีวีจำเป็นต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นระบบ รอประมาณหนึ่งนาที แล้วจึงใช้งานได้

รหัสผ่านล็อค parental lock ของคุณถูกลืม

เปลี่ยนแบตเตอรี่

ป้อน 9999 สำหรับ PIN และป้อน PIN

