



AH85-01006Q-02

快速用户指南

HW-LS60D

通过扫描左侧的二维码，您可以访问 Samsung 在线客服中心上的用户指南。要在 PC 或移动设备上参阅手册，请从 Samsung 网站下载文档格式的手册。（<http://www.samsung.com/support>）

- 本用户手册中的图片和插图均仅供参考，可能和实际的产品外观有所不同。

保留备用 在使用本机之前，请仔细阅读使用说明并妥善保管以备日后参考查阅。


三星全球服务网
如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心。
400-810-5858（收费）
www.samsung.com/cn/support
生产者（制造商）：三星电子株式会社
地址：韩国京畿道水原市灵通区三星路 129
生产企业：EASTECH (VN) COMPANY LIMITED
地址：Lot B2-4, Cong Hoa Industrial Park,
Tran Hung Dao Ward, Hai Phong City, 越南。

01 检查组件

- 无线扬声器主机
- 底座
- 交流/直流适配器
- 电源线
- 相框
- 艺术面板组件（单独销售）
 - 支架板 x 4
 - 支架导轨 x 1
- 壁挂组件
 - 壁挂导轨
 - 后壁支架 x 1
 - 螺钉（M5 X L55）x 2
 - 锚栓 x 2
 - 支架螺钉 x 1
 - 垫片 x 2


- 注
- 要购买额外的组件或选配线缆，请联系 Samsung 服务中心或 Samsung 客户关怀热线。

02 取下保护橡胶

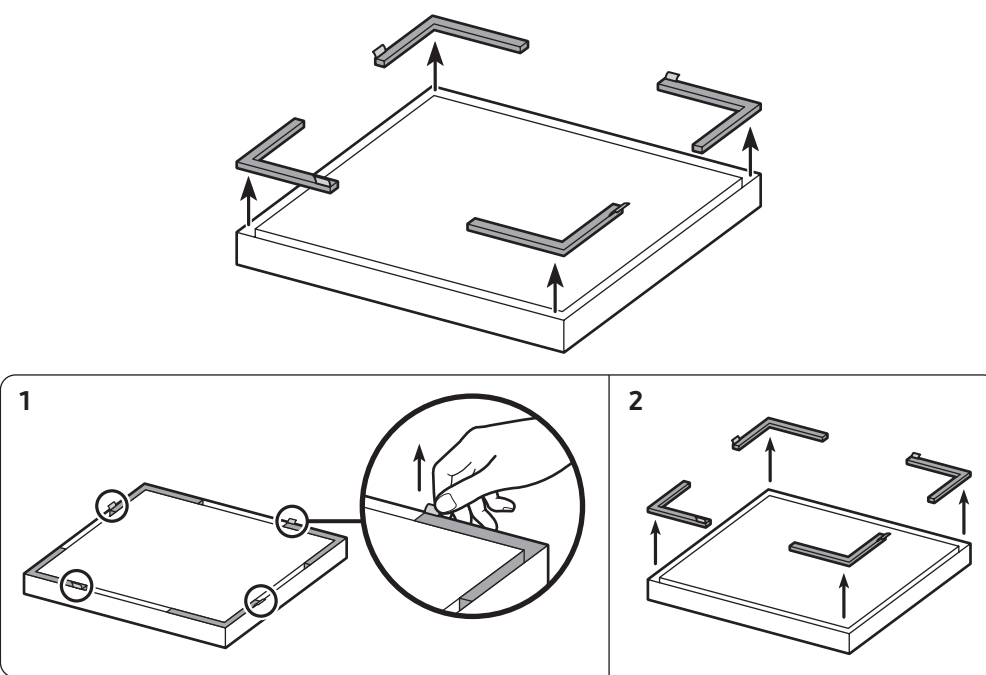

简体中文 - 2

03 安装底座

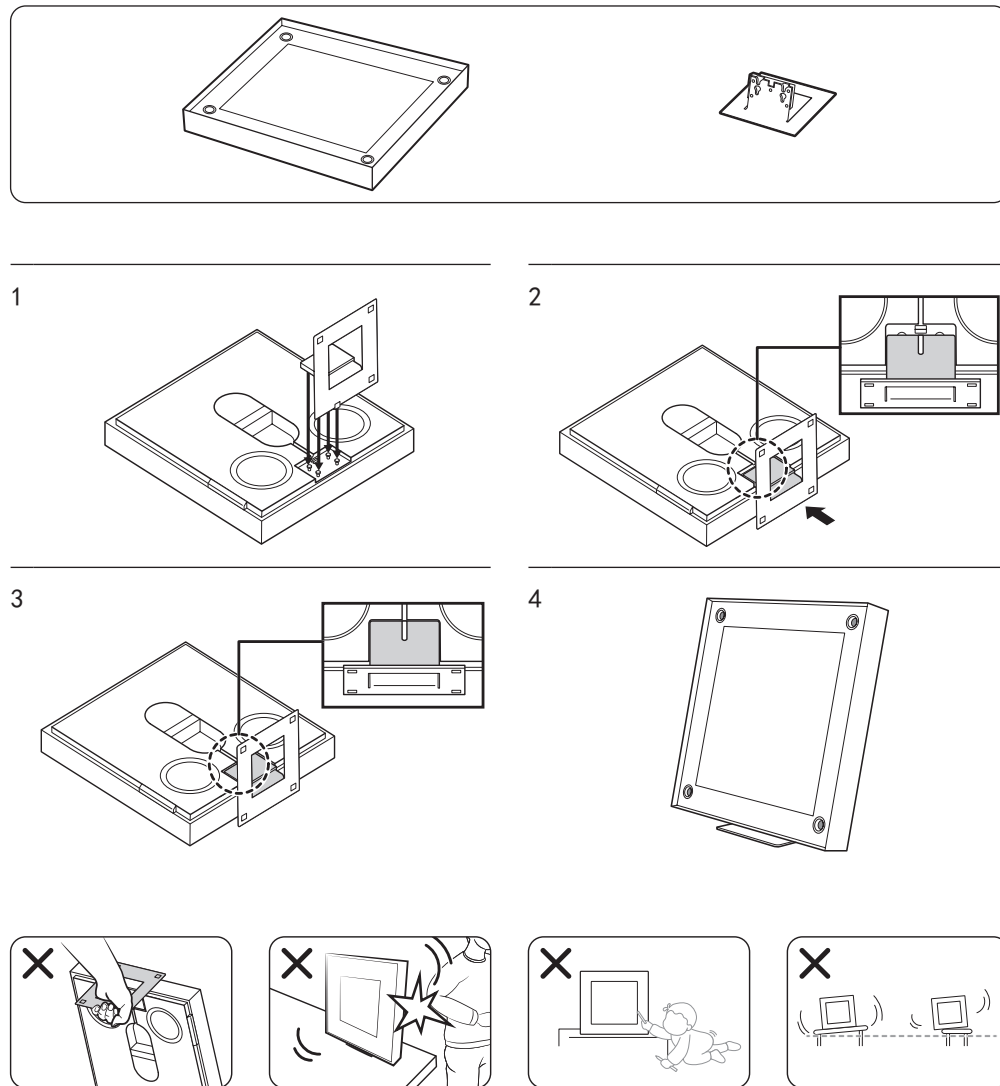

简体中文 - 3

04 安装相框和艺术面板

安装相框

务必牢固安装相框。否则相框可能会跌落并造成损坏或人员伤害。由于用户疏忽而造成的任何事故不在保修范围内。

取下相框

更换相框中的照片

如需了解相关信息，请访问 Samsung 网站（<http://www.samsung.com/support>）并参阅本产品的用户指南。

安装艺术面板

您可以使用以下两个零部件（随附）插入艺术面板（单独购买）代替相框。




- 有关安装的详细信息，请参阅本产品的用户指南：www.samsung.com。
- Marpplle 网上商店（<https://www.marpplle.com/musicframe>）提供艺术面板，具体供应情况可能因您所在地区而异。有关地区零售商，请访问您当地的 Samsung 网站（www.samsung.com）。
- 艺术面板由与公司没有关联的第三方公司分销。艺术面板的质量和安全性由第三方公司自行负责。地区零售商可能因其业务情况而有所更改。

简体中文 - 4

05 产品概览


正面

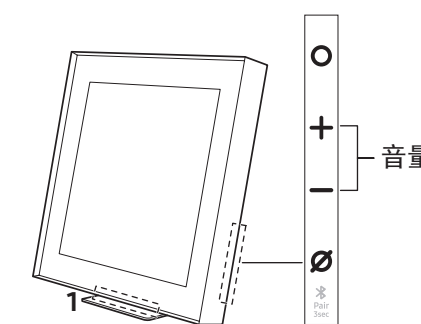

- （多功能）按钮
在待机模式下，按（多功能）按钮可打开无线扬声器。按（多功能）按钮可更改模式。
- （麦克风打开/关闭）按钮
按下该按钮可打开或关闭麦克风。关闭麦克风后，LED 指示灯将亮起红色。要切换到 Bluetooth 配对状态，请按住无线扬声器侧面的（麦克风打开/关闭）按钮 3 秒以上。


- LED 指示灯
LED 指示灯根据无线扬声器的当前模式或状态闪烁、发光或变色。

背面

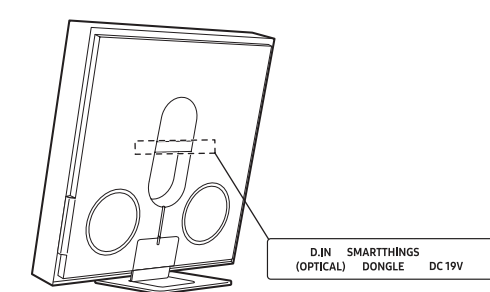

- D. IN (OPTICAL)
连接至外部设备的数字（光缆）输出。
- SMARTTHINGS DONGLE
连接 SmartThings 硬件加密锁（单独购买）后，才能使用 SmartThings Hub 功能。
- DC 19V
连接交流/直流电源适配器。（电源输入）

06 连接电源

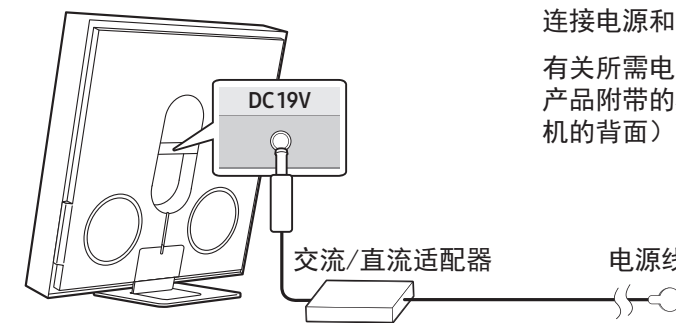

- 连接电源和主机
有关所需电源和功耗的详细信息，请参阅产品附带的标签。（标签：无线扬声器主机的背面）

简体中文 - 5

07 连接 SMARTTHINGS 应用程序

1 安装

- SmartThings 应用程序可用于控制无线扬声器的功能及调整其设置。
- 从移动设备的应用商店下载 SmartThings 应用程序。

2 设备注册

- 在移动设备上运行 SmartThings 应用程序。
- 按照屏幕说明将本产品添加到您的移动设备。
- 如果没有自动出现弹出窗口，则按主屏幕上的（+）注册本产品。

3 使用 SmartThings 进行控制

- 在您的设备上打开 SmartThings 应用程序后，选择您添加的无线扬声器。
- 无线扬声器的设置菜单会显示，您可以在其中调整各种设置，包括音量、伴音模式或高级声音设置。
- 其他想要控制画壁音响的用户可在移动设备上轻触 SmartThings 应用程序的菜单（≡），进入“使用说明”>“设备共享控制”查看说明。

注
右图所示可能因应用程序版本而异。



08 通过 WIFI 连接电视

使用音频菜单将电视的输入源更改为无线扬声器。

- 2017 年或之后发布的 Samsung 电视：（⊗）→ 声音 → 声音输出 → Music Frame（Wi-Fi）

注


- Wi-Fi 连接仅适用于三星电视。
- 电视和无线扬声器必须连接到相同的无线网络（Wi-Fi）。
- 由于电视生产年份不同，菜单也可能有所不同，请参阅电视手册了解详情。

简体中文 - 6

09 使用 Q-Symphony 功能

- 仅当无线扬声器和电视连接到相同的 Wi-Fi 网络时，才支持此功能。
 - 此功能在即将于 2024 年推出的新 Samsung 电视型号上可用。
- 无线扬声器连接至支持 Q-Symphony 功能的三星电视后，您可以通过无线扬声器和电视同时播放音频。如果您使用 Q-Symphony 功能，那么在无线扬声器播放环绕声时，您便可畅享更丰富、更立体的环绕声效果。
- 连接无线扬声器后，电视上会显示“Q-Symphony”菜单。（显示的消息可能因电视型号而异。）（设置（⚙️）→ 所有设置（⚙️）→ 声音 → 声音输出）


10 通过 BLUETOOTH 连接移动设备

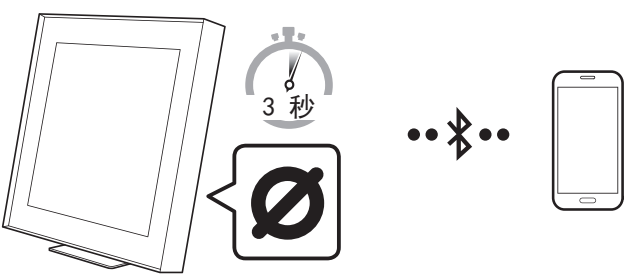

1. 按住 ⏻（麦克风打开/关闭）按钮 3 秒钟进行配对。
 - 按下移动设备 SmartThings 应用程序屏幕上的 [📶] 也能配对。



2. 在您的移动设备中搜索 Bluetooth 设备。
 - 可以按同样的方式连接电视。

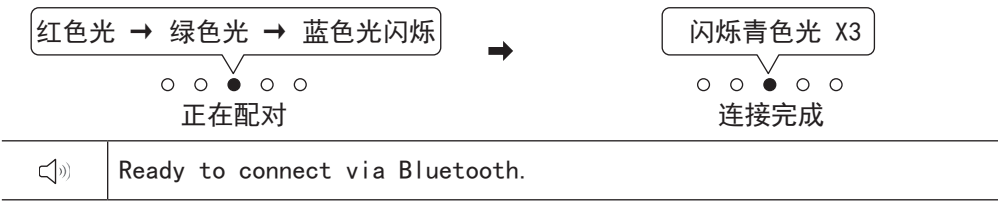








注
如果在连接 Bluetooth 设备时要求提供 PIN 码，则输入 <0000>。

11 安装壁挂支架

安装注意事项

- 只能在垂直墙上安装。
- 请勿在高温或高湿度的地方安装。
- 验证墙壁是否足够坚固以支撑产品的重量。如果不够坚固，则加固墙壁或选择其它安装点。
- 在墙上安装回音壁条形音响之前，请先将主机的缆线连接到外部设备。
- 安装前，请确保已关闭主机并拔出插头。否则可能造成电击。
- 请务必使用随附的壁挂零部件。在任何情况下，由于使用第三方零件而造成的任何事故不在保修范围内

壁挂组件

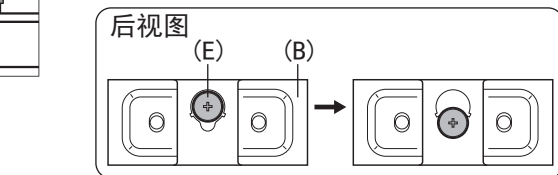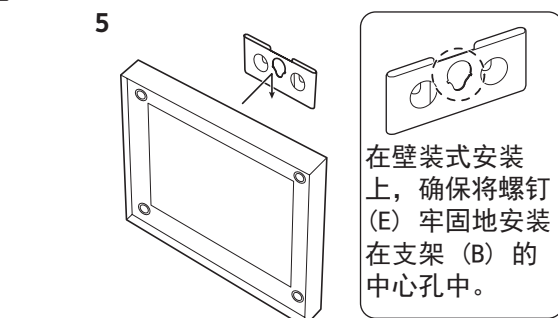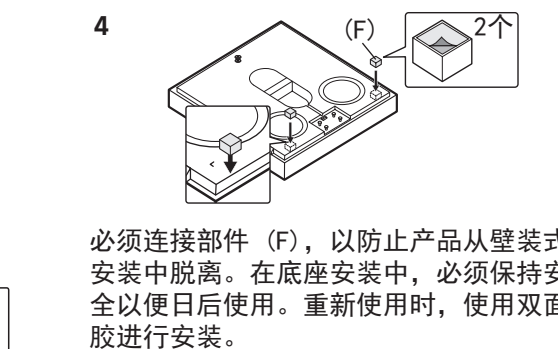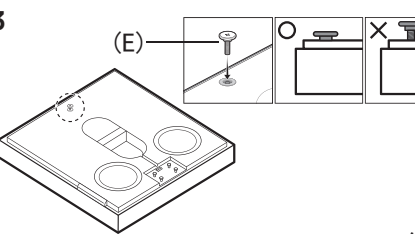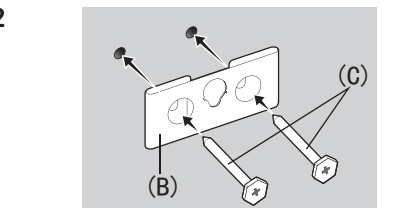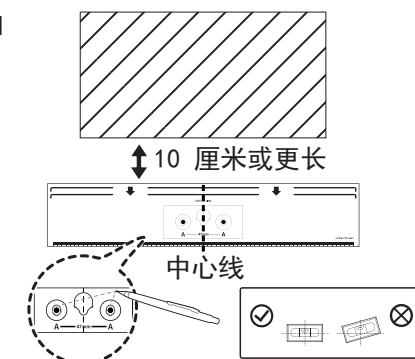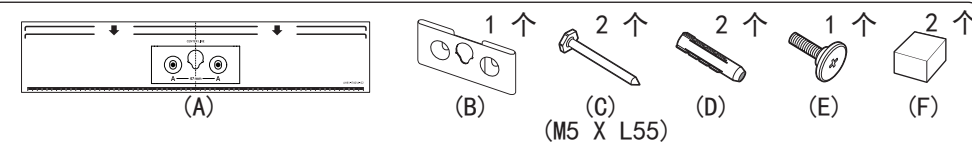

12 规格和指南

型号名称	HW-LS60D
重量	
不带底座	4.2 千克
带底座	4.6 千克
尺寸（宽 x 高 x 深）	
不带底座	353.0 x 353.0 x 54.2 毫米
带底座	353.0 x 364.8 x 143.4 毫米

工作温度范围：+10 °C 到 +40 °C
工作湿度范围：10% 到 80%，非冷凝
存储温度范围：-20 °C 到 +45 °C
存储湿度范围：5% 到 95%，非冷凝
支持的播放格式
Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus /
Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) /
LPCM 2ch

启用/禁用 Wi-Fi 连接

同时按住侧面板的 ⏻（麦克风打开/关闭）按钮和 - 按钮 30 秒以上。将打开或关闭 Wi-Fi 连接。

启用/禁用 Bluetooth 连接

同时按住侧面板的 ⏻（麦克风打开/关闭）按钮和 + 按钮 30 秒以上。将打开或关闭 Bluetooth 连接。

注意事项：如果您打开/关闭 Wi-Fi 或 Bluetooth，无线扬声器将自动重新启动。

注

- Samsung Electronics Co., Ltd 保留更改规格的权利，恕不另行通知。
- 重量和尺寸为近似值。

13 故障排除

在寻求帮助之前，请检查以下方面。

无线扬声器未打开。

- 检查无线扬声器的电源线是否正确插入插座。

无线扬声器工作不稳定。

- 拆下电源线，再次插入。
- 在初始化产品之后重试。
- 如果没有信号，无线扬声器会在一段时间后自动关闭。打开电源。

无线扬声器上的红色 LED 指示灯亮起。

- 麦克风已关闭。打开麦克风。

LED 指示灯	
○ ○ ● ○ ○ - 亮起	麦克风关闭
○ ○ ○ ○ ○	麦克风打开

无线扬声器未发出声音。

- 无线扬声器的音量过低或静音。调节音量。
- 连接了任何外部设备（机顶盒、Bluetooth 设备、移动设备等）时，请调整外部设备的音量。
- 对于电视的声音输出，选择无线扬声器。（三星电视：主页（⏴）→ 菜单 → 设置（⚙️）→ 所有设置（⚙️）→ 声音 → 声音输出 → 选择无线扬声器）
- 从无线扬声器上拔下缆线，然后重新连接。

无线扬声器将不会通过 Bluetooth 连接。

- 在连接新设备时，切换到“BT PAIRING”进行连接。（按住主机上的 ⏻（麦克风打开/关闭）按钮至少 3 秒钟。）
- 在删除要连接的设备上的 Bluetooth 扬声器列表后重新连接。（三星电视：主页（⏴）→ 菜单 → 设置（⚙️）→ 所有设置（⚙️）→ 声音 → 声音输出 → Bluetooth 扬声器列表）

通过 Bluetooth 连接时不发声。

- 如果靠得太近，某些设备（如微波炉、无线路由器等）可能会对无线扬声器造成无线电干扰。
- 如果您通过 Bluetooth 连接的设备距离无线扬声器太远，则可能造成不发声。将设备向无线扬声器移近一些。
- 如果您身体的一部分接触到 Bluetooth 收发器或产品安装在金属家具上，则可能会不发声。检查安装环境和使用条件。

无线扬声器将不会连接到 Wi-Fi。

- 确保无线路由器已打开，然后在重新启动后重新连接无线路由器。
- 如果无线信号太弱，无线扬声器将不会连接。尝试将路由器向无线扬声器移近一些，或者尽可能移除无线扬声器与路由器之间的任何障碍。

无线扬声器未随电视自动打开。

- 如果您在观看电视时关闭无线扬声器，则会禁用与电视之间的电源同步。先关闭电视。

安全信息

安全警告

为减少触电危险，请勿卸下机盖（或后盖）。内部没有用户可以自行维修的部件。所有维修均应由专业人员进行。参见下表了解可能出现在您 Samsung 产品上的符号的说明。

注意	触电风险。请勿打开
⚡	此符号表示内部存在高压电。以任何方式接触产品内部的任何部件都非常危险。
⚠	此符号表示本产品已随附有关操作和维护的重要资料。
⏚	II 类产品：此符号表示不需要用于电气接地（地面）的安全连接。
⚡	如果在有电源线的产品上没有出现此符号，则产品必须有指向安全接地线（接地）的可靠连接。
~	交流电压：用此符号标记的额定电压为交流电压。
==	直流电压：用此符号标记的额定电压为直流电压。
⚠	注意。请参考使用说明：此符号指示用户参考用户手册上的更多安全相关信息。

警告

- 为了降低发生火灾或触电的风险，请勿将本设备暴露在雨水或潮湿的环境中。
- 切勿在产品周围使用含有化学品的液体熏蒸机，例如驱蚊器或空气清新器。如果蒸汽接触到产品表面或进入产品内部，可能会形成污渍或引发故障。

注意

- 为了防止触电，请将插头的宽插片与宽插槽对应，然后完全插入。

- 本设备应始终连接到带有保护接地连接的交流电插座。
- 要断开设备的电源，必须将插头从电源插座中拔出，因此电源插头应当便于操作。
- 请勿使本设备暴露于液体滴落或飞溅的环境。请勿将花瓶等装满液体的物品放在本设备上。
- 要完全关闭本设备，必须将电源插头与壁挂插座中拔出。因此，电源插头必须始终触手可及。

警告：为避免危险，请使用以下规格适配器。

以下声明内容为适配器的生产者，电源额定输入输出及安全警示的信息。请根据您所使用的适配器型号，对应查找其准确信息。安全警告可能与您所使用的适配器铭牌上的警告内容略有不同，请按以下内容进行正确操作。

警告：该设备仅用于信息技术/音视频设备及室内使用。

内有危险电压请不要拆开。请勿将设备暴露在雨中及潮湿的环境中。

请勿将设备暴露在可能接触到液体的场合（滴水，溅水，例如花瓶下）。

生产者：Powernet Technologies Corp.
生产者地址：POWERNET VINA CO., LTD
型号：A5919_DPNT
输入：AC100~240V~, 50/60Hz, 1.5A
输出：19Vdc, 3.1A

注意事项

1. 确保房间中的交流电源符合产品底部的标牌上列出的电源要求。在合适的基座（家具）上水平安装产品，并在四周留出足够的通风空间（7~10 厘米）。确保通风孔未被遮盖。请勿将本机放在可能会变热的功放或其他设备上。本机设计为连续使用。
- 要完全关闭本机，请从墙壁插座中拔出交流电插头。如果将长期不使用主机，请拔出主机的电源插头。

2. 在雷暴天气条件下，请将交流电插头从壁挂插座中拔出。由于闪电造成的电压峰值可能会损坏主机。
3. 请勿将主机暴露于阳光直射或其他热源中。这可能会导致过热，并致使本机发生故障。
4. 避免本产品受潮（例如靠近花瓶）和过热（例如靠近火炉），远离会产生强大的磁场或电场的设备。如果主机发生故障，请从交流电壁挂插座中拔出电源线。您的产品并非针对工业用途，其仅供个人使用。如果将产品存放在低温环境中，可能会出现冷凝。如果在冬季运输本机，请等待约 2 个小时，直到本机达到室温，然后再使用。
5. 务必将交流/直流适配器平放在桌子或地板上。如果您在放置交流/直流适配器时使其以交流电源线输入朝上的方式悬挂，水或其他异物可能会进入适配器并导致适配器故障。

环境保护期限适用条件
环境温度：10~40度
环境湿度：10%~80%

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质								
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBBs	PBDEs	DEHP	BBP	DBP
印制电路板组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部品	X	○	○	○	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部品	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据部件类型，由部件制作商提供并在三星电子内部验证后做成的。

某些部品包含的有害物质，按照现在的技术基准不能替代，三星电子一直在为改善此项而努力。

回收提示信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。