

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Električni kozmetični stol Azzurro 708A



Uvoznik:


z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024

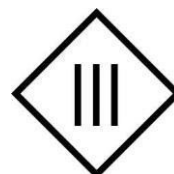


Pred uporabo kozmetičnega stola preberite navodila in izvedite naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili vse embalažne materiale.
2. Prepričajte se, da je stol v brezhibnem stanju.
3. Kozmetični stol postavite v prostor, kjer ga boste uporabljali.
4. Vtaknite omrežni vtič v ustrezno vtičnico.


Opomba! Otroci in neizkušene osebe tega aparata ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini kozmetičnega stola.

Dimenzije naprave:

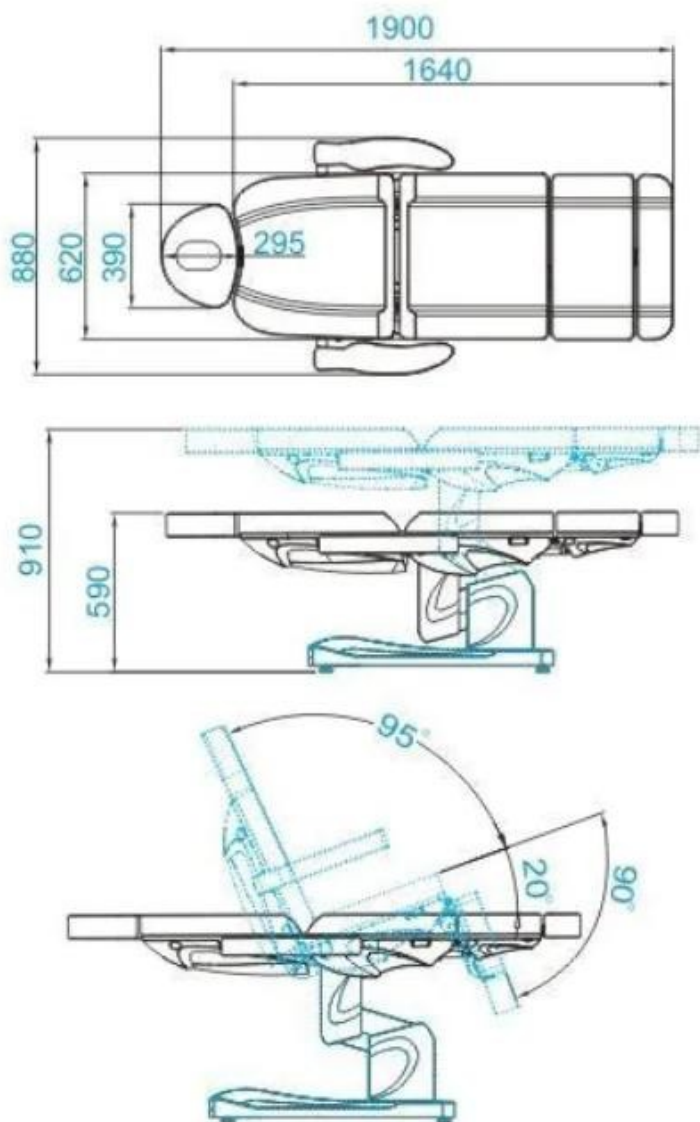

Največja obremenitev stola: Največja obremenitev stola: 140 kg.

Konstrukcija naprave:

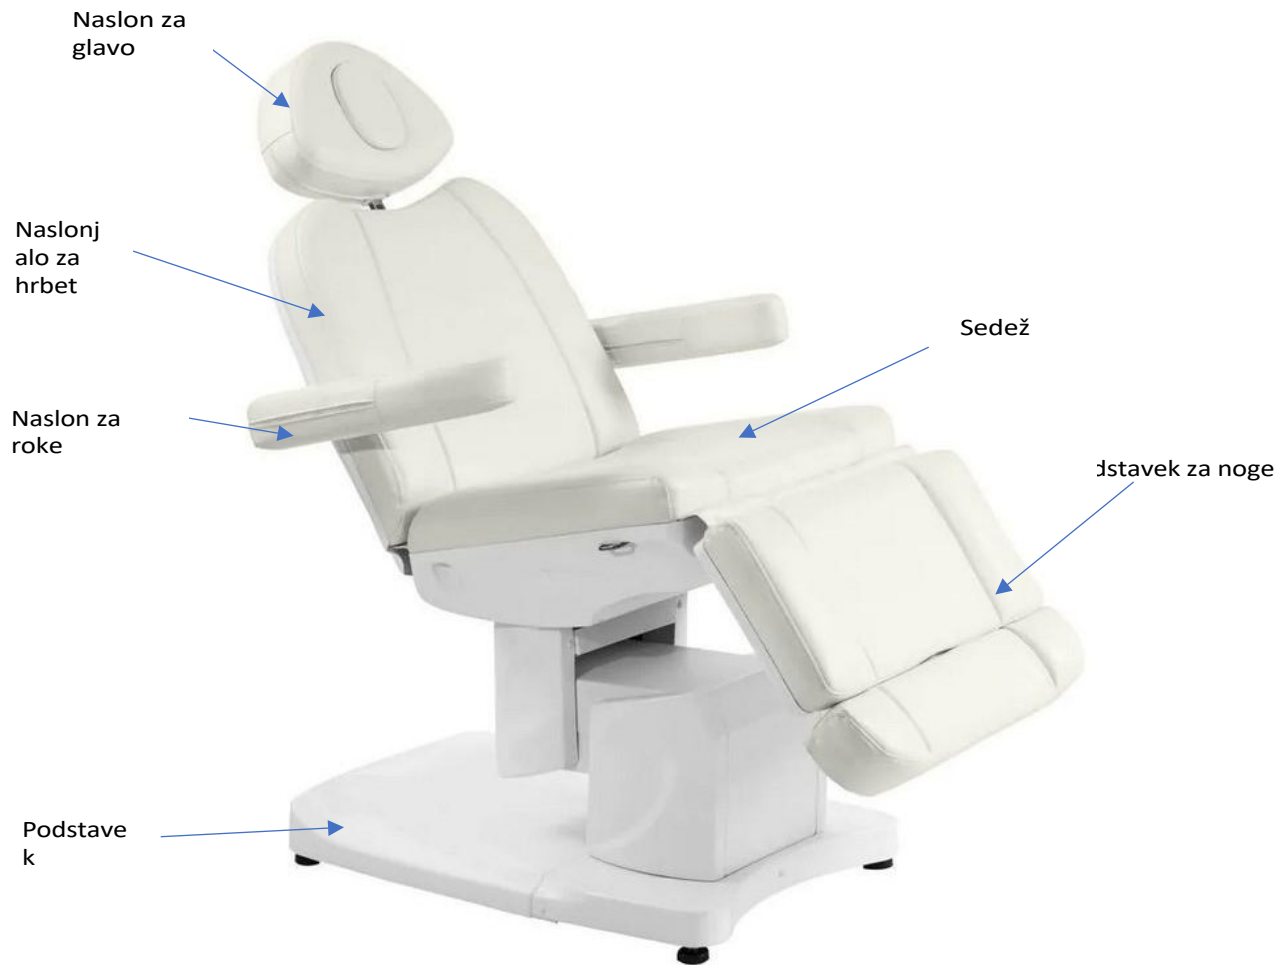

Uporaba naprave:

Sedež je nastavljen z daljinskim upravljalnikom, s katerim lahko nastavite višino sedeža, naklon naslonjala za hrbet in naslonjala za noge ter nastavite sedež v položaj zibelke.


1. Priključite napajalni kabel na zunanji vir napajanja 110V~240V.

Namestitev naslona za glavo


Če želite namestiti naslon za glavo, ga potisnite v ustrezno režo na vrhu naslona. Ko ste naslon za glavo namestili na ustrezno višino, zategnite gumb, da se naslon za glavo trdno drži. Če želite naslon za glavo spustiti, rahlo odvijte gumb, spustite naslon za glavo in zategnite gumb.

Namestitev naslona za roke

Naslonjalo za roke potisnite v odprtino na strani naslona za roke. Naslon za roko mora biti trdno pritrjen. Obračajte ga v smeri urinega kazalca ali proti njemu, da bo pravilno nameščen.

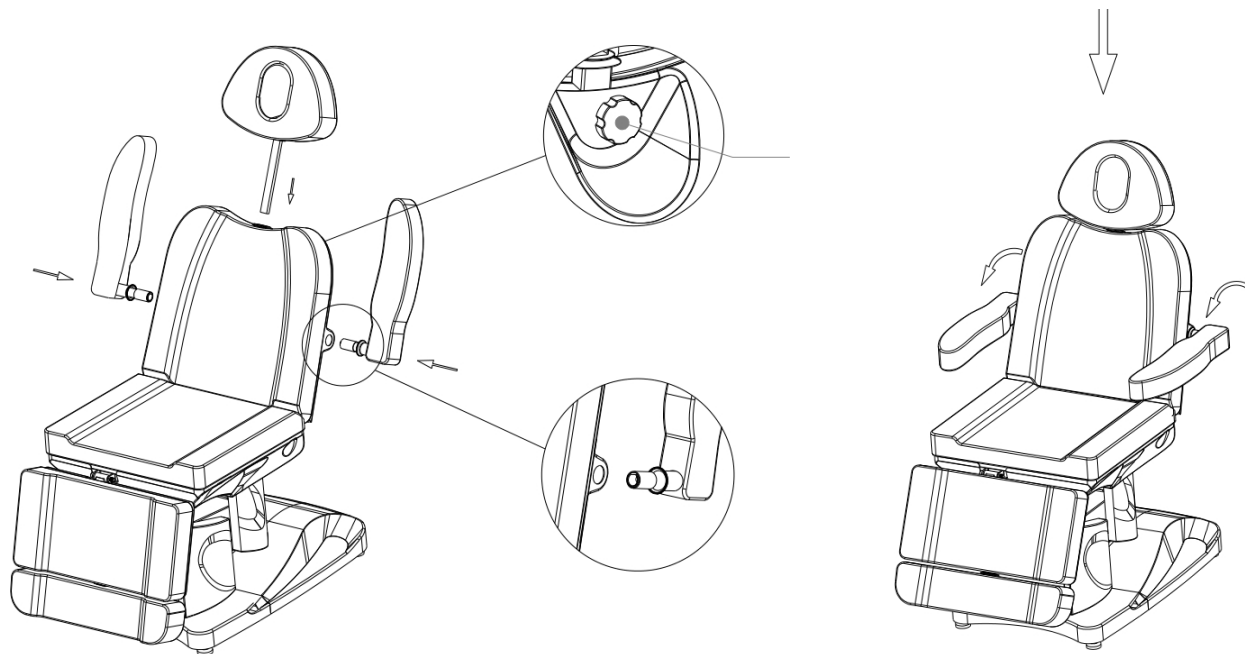


Funkcije daljinskega upravljalnika:

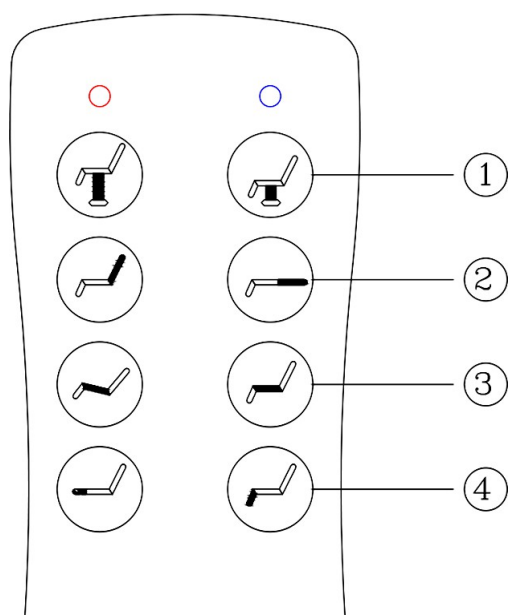

1. Pritisnite  , da dvignete sedež, ali  , da ga spustite.
2. Pritisnite  ali  za nastavitev naklona naslonjala.
3. Pritisnite  ali  za nastavitev naklona sedeža.
4. Pritisnite  ali  za nastavitev kota naslona za noge.


Nastavite višino sedeža:

S pritiskom na  dvignite sedež (ki je v položaju za nagibanje). S pritiskom na gumb  boste sedež spustili.

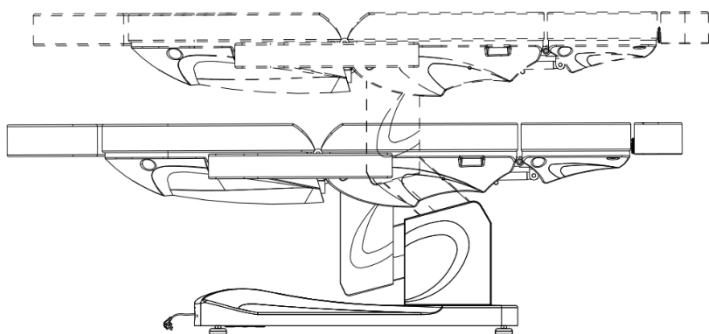


Nastavitev naslonjala za hrbet:

Pritisnite gumb , da nastavite naslonjalo v sedeči položaj ali ga dvignete, ali , da ga spustite (npr. v ležeči položaj).

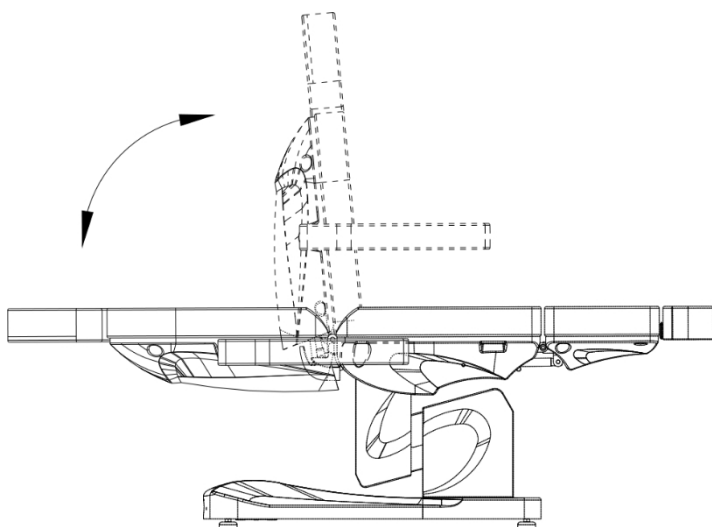


Nastavitev naklona sedeža:

Pritisnite  ali , da nastavite kot, pod katerim je sedež nastavljen.

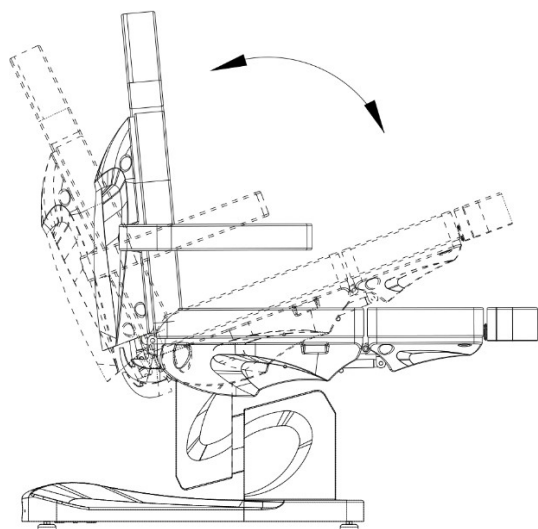



Nastavitev naslona za noge:

Pritisnite  za nastavitev naslona za noge v vodoravni položaj (ali za njegovo dvigovanje), ali  za znižanje naslona za noge.

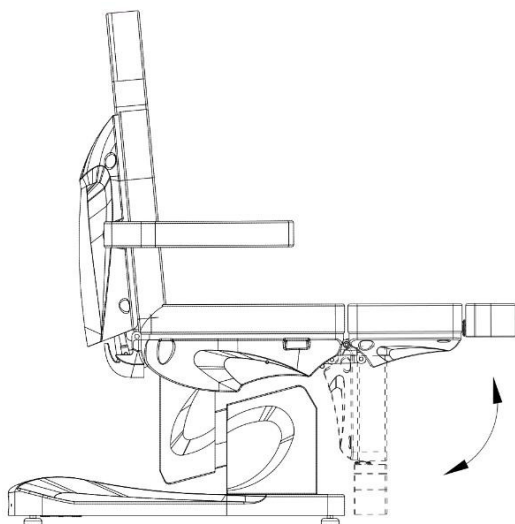

Nastavitev naslona za noge:

Vklopite in nastavite naslon za noge: sprostite gumb na spodnjem delu naslona za noge in ga raztegnite do ustrezne dolžine, nato pa gumb zategnite.

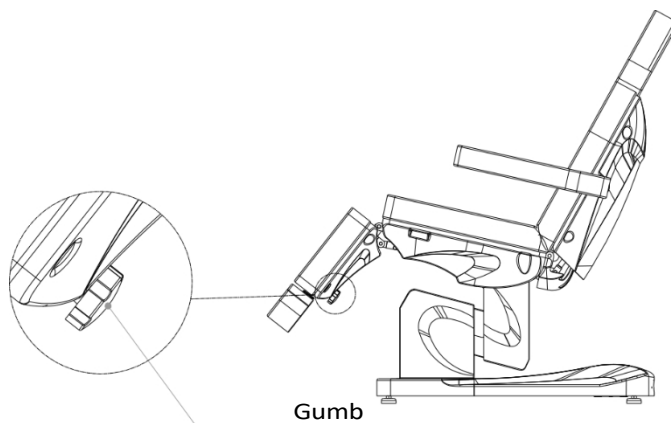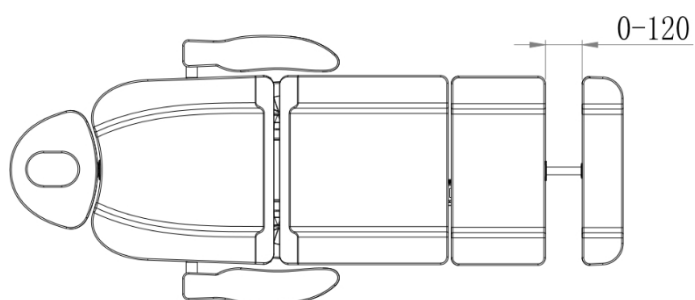

Čiščenje in razkuževanje enote: Vstavite in odstranite ročico:

- Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.
- Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Po vsaki uporabi stol ne pozabite očistiti in razkužiti. Temeljito razkuževanje je priporočljivo opraviti enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

- Za čiščenje kovinskih in plastičnih površin ter upravljalnih elementov jih obrišite z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali kotov se dobro obnese majhna krtača. Za čiščenje aparata ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

- Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).
- Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti ter enote ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina stola

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

Pred vzdrževanjem je treba napravo izključiti iz električnega omrežja.

1. Popravila naj opravlja izkušeno in od proizvajalca pooblaščen osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščen osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na aparatu, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Električnega kozmetičnega stola ali dodatne opreme ne uporabljajte, če ne delujejo pravilno.

Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Način rešitve
Gumbi na daljinskem upravljalniku se ne odzivajo.	1. Stikalo za nadzor moči se sproži ali ne sproži. 2. Sedež lahko . že v najvišjem položaju. 3. Naprava ni priključena na električno omrežje.	1. Poskusite jo vklopiti in izklopiti. 2. Preverite, ali drugi gumbi delujejo. 3. Preverite, ali je naprava priključena. Če ni, jo priključite.
Naprava med dvigovanjem in spuščanjem povzroča čudne zvoke.	Sproščen vijak.	Preverite . i zategnite vse vijake.
Luč se ne prižge, čeprav je stikalo vklopljeno.	Pregorela varovalka.	Zamenjajte varovalko.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Če z napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim posledicam med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pridejo tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) v napravo je vstopila tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bil aparat prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora biti skladen s specifikacijami, navedenimi na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih o k v a r se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili morebitnim nevarnostim.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na naslednjih zbirnih mestih

zbiravnice za odpadno električno in elektronsko opremo. Izrabljene in stare naprave vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v

v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.