
ECAM22X.2Y - 22X.3Y

MAGNIFICA START




KOHVIVESKIGA ESPRESSO-
JA CAPPUCCINOMASIN
Kasutusjuhend

KOHVIVESKIGA ESPRESSO-
JA CAPPUCCINOMASIN
Kasutusjuhend


ESPRESSO IR KAPUČINO
KAVOS APARATAS SU
PUPELIŲ MALIMO FUNKCIJA
Naudojimo instrukcijos

De'Longhi


A

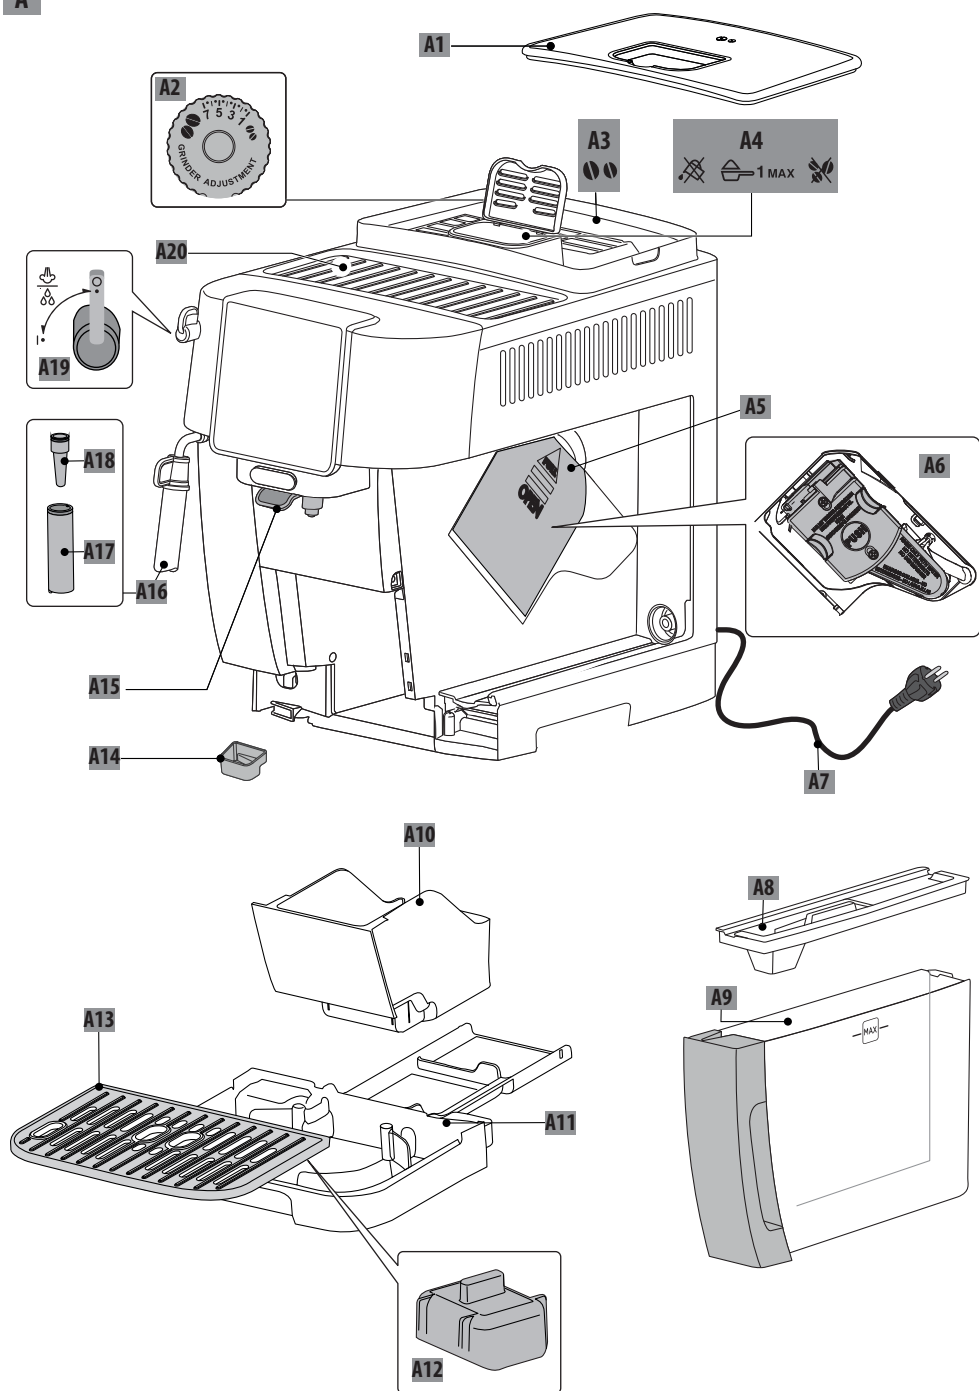

B

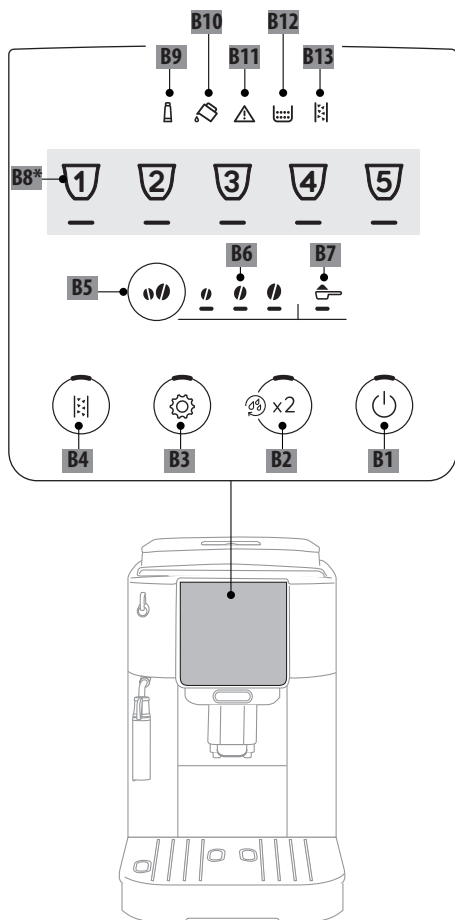

C*

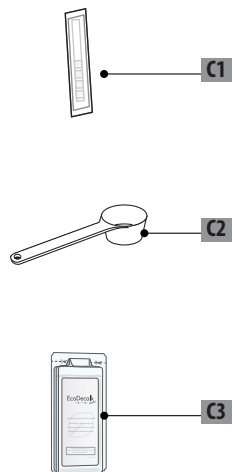

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

SATURS

1. IEVADS	23
1.1 Burti iekavās	23
1.2 Problēmu novēršana un remonts	23
2. APRAKSTS	23
2.1 Ierīces apraksts – A	23
2.2 Vadības paneļa apraksts – B	24
2.3 Piederumu apraksts – C*	24
3. IERĪCES IESTATĪŠANA	24
4. ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA	25
5. IERĪCES IESLĒGŠANA	25
6. IERĪCES IZSLĒGŠANA	25
7. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA	26
7.1 Kafijaspagatavošana no kafijas pupiņām ..	26
7.2 2 krūziņu kafijas pagatavošana	26
7.3 Kafijas pagatavošana no maltās kafijas	26
7.4 Vispārēji norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes	27
7.5 Kafijas intensitātes maiņa	27
7.6 Skalošana	27
7.7 Padomi karstākai kafijai	27
7.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana	27
7.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē	27
8. CAPPUCCINO GATAVOŠANA	28
8.1 Kādu pienu lietot	28
8.2 Cappuccino gatavošana	28
8.3 Pēc lietošanas tīriet tvaika/karstā ūdens snipi	28
9. KARSTĀ ŪDENS PADEVE	28
10. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRS	29
10.1 Filtra maiņa	29
10.2 Filtra izņemšana	29
11. PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI	30
12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE	30
12.1 Atiestatīt noklusējuma vērtības	33
14. INFUZORA TĪRĪŠANA	35
15. ATKAĻĶOŠANA	35
16. LAMPIŅU SKAIDROJUMS	37
17. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	39
18. TEHNISKIE DATI	40

Pirms ierīces pirmā lietojuma noteikti izlasiet brīdinājumus par drošību..

1. IEVADS

Atvēliet dažas minūtes, lai izlasītu šo lietošanas instrukciju. Tādējādi tiks novērsti visi riski un ierīces bojājums.

LED un indikatorlampiņas panelī palīdzēs strādāt ar kafijas automātu un dažādās funkcijas lietot pareizi:

	Nedeg	--
	Pastāvīgi deg	Funkcija pieejama
	Mirgo	Funkcija tiek veikta
	Strauji mirgo	Vajadzīga lietotāja rīcība

Tie paši simboli ir izmantoti arī kopā ar produktu piegādātajā īsajā rokasgrāmatā.

1.1 Burti iekavās

Iekavās norāditie burti attiecas uz ierīces aprakstu 2.–3. lpp.

1.2 Problēmu novēršana un remonts

Problēmu gadījumā vispirms mēģiniet tās novērst, izlasot informāciju sadaļā “16. Lampiņu skaidrojums” un “17. Traucējummeklēšana”.

Ja tas problēmu nenovērš vai nepieciešama papildinformācija, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu, zvanot uz numuru, kas norādīts pievienotajā lapā “Klientu apkalpošana”.

Ja jūsu valsts nav norādīta šajā lapā, zvaniet uz garantijas talaņā norādīto numuru. Ja nepieciešams remonts, sazinieties tikai ar De’Longhi klientu apkalpošanas centru. Adrese ir norādīta kopā ar ierīci piegādātajā garantijas sertifikātā..

2. APRAKSTS

2.1 Ierīces apraksts – A

- A1. Pupiņu tvertnes vāciņš
- A2. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas ripa
- A3. Pupiņu tvertne
- A4. Maltās kafijas piltuve
- A5. Infuzora durtiņas
- A6. Noņemams infuzors
- A7. Strāvas vads
- A8. Ūdens tvertnes vāciņš
- A9. Ūdens tvertne

- A10. Kafijas atlikumu tvertne
- A11. Pilēšanas paplāte
- A12. Pilēšanas paplātes ūdens līmeņa rādītājs
- A13. Krūzītes režģis
- A14. Kondensāta paplāte
- A15. Kafijas snipji (regulējams augstums)
- A16. Tvaika/karstā ūdens snipis
- A17. Cappuccino gatavotājs (noņemams)
- A18. Karstā ūdens un tvaika savienojuma sprausla (noņemama)
- A19. Tvaika/karstā ūdens ripa
- A20. Krūzīšu plauktiņš

2.2 Vadības paneļa apraksts – B

- B1. IESLĒGŠANAS/gaidstāves poga ar iebūvētu LED
- B2. X2 poga ar iebūvētu LED (nospiežot un 5 sekundes turot nospiestu, tiek aktivizēta kafijas kontūra skalošana)
- B3. Iestatījumu izvēlnes poga ar iebūvētu LED
- B4. Atkalķošanas poga ar iebūvētu LED
- B5. Intensitātes vai maltas kafijas atlasē poga
- B6. Intensitātes atlasē LED
- B7. Maltas kafijas atlasē LED
- B8. Atšķirīgi skaitļi un dzērienu veidi ir atkarīgi no modeļa.
- B9. Indikatorlampiņa deg pastāvīgi: jāmaina filtrs
Indikatorlampiņa mirgo: notiek filtra maiņa
- B10. Indikatorlampiņa deg pastāvīgi: tvertnē nepietiek ūdens (A9)
Indikatorlampiņa mirgo: tvertne nav savā vietā
- B11. Vispārēja brīdinājuma indikatorlampiņa
- B12. Indikatorlampiņa deg pastāvīgi: jāiztukšo (A10) kafijas atlikumu tvertne
Indikatorlampiņa mirgo: kafijas atlikumu tvertne nav savā vietā
- B13. Indikatorlampiņa deg pastāvīgi: kafijas automāts jāatkalķo
Indikatorlampiņa mirgo: notiek atkalķošana

2.3 Piederumu apraksts – C*

(skaitļi un dzērienu veids ir atkarīgs no modeļa)

- C1. "Vispārējās cietības pārbaudes" indikatora papīrs
- C2. Maltās kafijas mērkarote
- C3. Atkalķošanas līdzeklis


3. IERĪCES IESTATĪŠANA

Lūdzu, ņemiet vērā!



- Lietojot kafijas automātu pirmo reizi, visi izņemamie piederumi, kas nonāk saskarē ar ūdeni vai pienu, jānoskalo ar karstu ūdeni.
- Iespējamās kafijas paliekas dzirnaviņās ir tādēļ, ka pirms tirdzniecības tika veiktas pārbaudes; tas apliecina mūsu

rūpīgo attieksmi un uzmanību pret mūsu produktu kvalitāti.



- Pirmajā ierīces lietošanas reizē ūdens kontūrs būs tukšs un ierīce var darboties ļoti trokšņaini. Kontūram uzpildoties, trokšnis samazinās.
- Tvaika ripai (A19) noteikti jāpaliek pozīcijā 0, iekams pirmais iedarbināšanas cikls nav beidzies (1. att.).

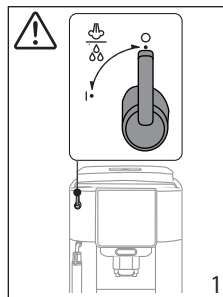



1. Pievienojiet ierīci elektrotīkla padevei (2. att.)

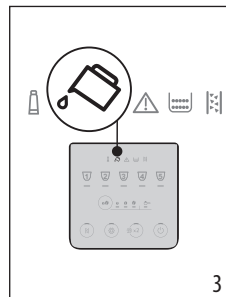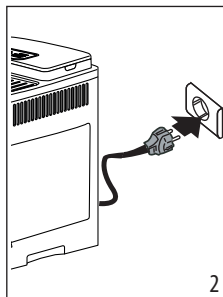

2. Indikatorlampiņa  (B10) iedegsies vadības panelī (B) (3. att.): izņemiet ūdens tvertni (A9) (4. att.), piepildiet līdz līmenim MAX ar svaigu ūdeni (5. att.), pēc tam ievietojiet atpakaļ ierīcē.

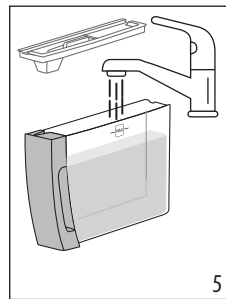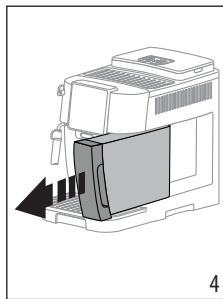

3. LED  (B3) on vadības panelī strauji mirgos.
4. Novietojiet tvertni zem kafijas snipja (A15) (6. att.).
5. Nospiediet  pogu (B3) (7. att.): iekšējie ūdens kontūri sāk uzpildīties un ierīce no kafijas snipja izvadīs karstu ūdeni.

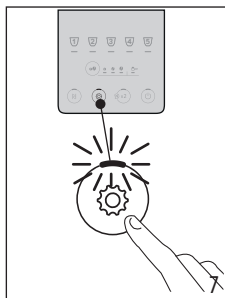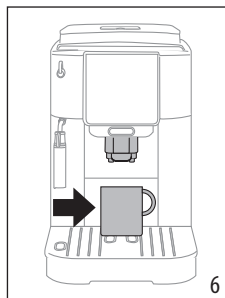

Tagad kafijas automāts ir gatavs lietošanai.


Lūdzu, ņemiet vērā!

- Uzsākot kafijas automāta lietošanu būs jāpagatavo 4–5 krūzītes kafijas, un tikai pēc tam rezultāti kļūs apmierinoši.
- Skalojot tvaika kontūru, ieteicams uz dažām sekundēm izlaist karsto ūdeni, pagriežot tvaika/karstā ūdens rīpu (A19) pozīcijā I.

4. ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA

Iestatot ūdens cietību pēc iespējas drīzāk, kafijas automāts varēs optimizēt atkaļķošanas biežumu. Tas nozīmē, ka atkaļķošanas indikatorlampiņa  (B13) iedegsies pēc vajadzības atkarībā no vietēji padotā ūdens faktiskās cietības. Rīkojieties šādi.

1. Ja kopā ar attiecīgā modeļa kafijas automātu ir piegādāts vispārējās cietības pārbaudes indikatora papīrs (C1), izņemiet to no iesaiņojuma.
2. Aptuveni uz vienu sekundi pilnībā iegremdējiet papīru glāzē ar ūdeni (8. att.).

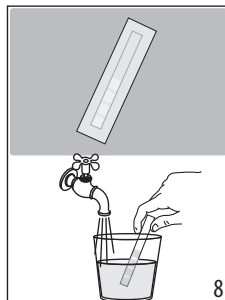

3. Izņemiet papīru no ūdens un mazliet pakratiet (9. att.). Aptuveni pēc minūtes parādās 1, 2, 3 vai 4 sarkani kvadrāti atkarībā no ūdens cietības līmeņa. Katrs kvadrāts atbilst vienam līmenim.

Absolūtā cietības pārbaude	Cietība
	1 Maza
	2 Vidēja
	3 Vidēja/Liela
	4 Liela

Norādījumus par to, kā kafijas automātu iestatīt, skatiet sadaļā “12. Iestatījumu izvēlne”.

5. IERĪCES IESLĒGŠANA

Lūdzu, ņemiet vērā!

Tvaika/karstā ūdens rīpi (A19) noteikti jābūt aizvērtai, pozīcijā **0** (1. att.).

Applaušanās risks!

Skalošanas laikā no kafijas snipjiem izplūst mazliet karstā ūdens (A15). Uzmanieties, lai nesaskartos ar ūdens šļakatām. Lai izvairītos no vajadzības bieži iztukšot pilēšanas paplāti (A11), no vietojiet zem snipjiem trauku, kurā savākt skalošanas ūdeni.

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet pogu  button (B1): pogas LED iedegas, un dzērienu indikatorlampiņas LED vadības panelī (B) mirgo, liecinot, ka kafijas automāts uzsilst.

Šīs darbības laikā kafijas automāts izpilda skalošanas ciklu. Papildus boileru sildīšanai tas kalpo arī karstā ūdens cirkulēšanā pa iekšējiem kontūriem, lai arī tie uzsiltu līdz vajadzīgajai temperatūrai.

Ierīce ir gatava lietošanai, kad dzērienu un intensitātes LED deg pastāvīgi.

6. IERĪCES IZSLĒGŠANA

Kad kafijas automāts tiek izslēgts pēc kafijas gatavošanas, tas veic automātisku skalošanas ciklu.

Applaušanās risks!

Skalošanas laikā no kafijas snipjiem izplūst mazliet karstā ūdens (A15). Uzmanieties, lai nesaskartos ar ūdens šļakatām. Lai izvairītos no vajadzības bieži iztukšot pilēšanas paplāti (A11), no vietojiet zem snipjiem trauku, kurā savākt skalošanas ūdeni.

- Lai izslēgtu ierīci, nospiediet pogu  (B1);
- tagad mirgo dzērienu indikatorlampiņu LED vadības panelī: ierīce veic skalošanas ciklu, ja paredzēts, un pēc tam izslēdzas (pāriet gaidstāvē).

Lūdzu, ņemiet vērā!

Ja kādu laiku neizmantosiet ierīci, atvienojiet no to no elektrotīkla kontaktligzdas:

- vispirms izslēdziet ierīci, nospiežot pogu ;
- atvienojiet barošanas kabeli no kontaktligzdas.

7. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA



7.1 Kafijaspagatavošana no kafijas pupiņām



Svarīgi!

Neizmantojiet zaļas, karamelizētas vai sacukurotas kafijas pupiņas, jo tās var pielipt pie kafijas dzirnaviņām un padarīt tās nelietojamas.

1. Uzpildiet tvertni (A3) ar kafijas pupiņām (10. att.);

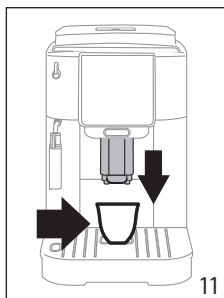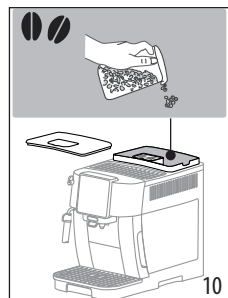

2. Novietojiet krūzīti zem kafijas snipjiem (A15) (11. att.);
3. Nolaidiet snipjus pēc iespējas tuvāk krūzītei: tādējādi kafija būs krēmīgāka (11. att.);
4. Atlasiet vajadzīgo kafijas dzērienu:

Dzēriens (*)	Noklusējuma daudzums (ml)	Programmējamais daudzums (ml)
 Espresso	≈ 40	no ≈ 20 līdz ≈ 80
 Coffee	≈ 180	no ≈ 100 līdz ≈ 240
 Long	≈ 160	no ≈ 115 līdz ≈ 250
 Americano	Espresso: ≈ 40 Ūdens: ≈ 110	Espresso: no ≈ 20 līdz ≈ 180 Ūdens: no ≈ 50 līdz ≈ 300
 Doppio +	≈ 120	no ≈ 80 līdz ≈ 180

(*) Skaitļi un dzērienu veids var atšķirties atkarībā no modeļa.

5. Sākas gatavošana un mirgo LED atbilstoši atlasei vadības panelī (B).

7.2 2 krūzīšu kafijas pagatavošana

1. Novietojiet krūzītes zem kafijas snipjiem (A15);
2. Nolaidiet snipjus pēc iespējas tuvāk krūzītēm: tādējādi kafija būs krēmīgāka;
3. Nospiediet pogu  (B2): iedegas attiecīgā LED;
4. Nospiediet pogu  (B8);
5. Sākas gatavošana un mirgo espresso pogai atbilstošā LED vadības panelī (B).

7.3 Kafijas pagatavošana no maltās kafijas



Svarīgi!


- Nekad nepievienojiet iepriekš maltu kafiju, kad ierīce ir izslēgta vai ja kafija var izbirt ierīces iekšpusē un to piesārņot. Tas var sabojāt kafijas automātu.
- Nekādā gadījumā nelietojiet vairāk par 1 mērkarotes iedaļu (C2), jo tas var piesārņot kafijas automātu vai nosprostot piltuvi (A4).



Lūdzu, ņemiet vērā!

Lietojot malto kafiju, vienlaicīgi var pagatavot tikai vienu krūzīti.

1. Nospiediet pogu  (B5) atkārtoti, līdz LED  iedegas (B7).
2. Pārļiecinieties, vai piltuve nav nosprostota, pēc tam pievienojiet vienu līmeni maltās kafijas (12. att.).

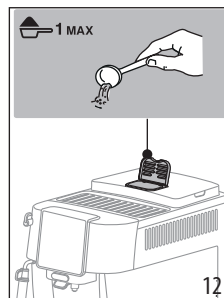

3. Novietojiet krūzīti zem kafijas snipjiem (A15) (11. att.);
4. Atlasiet vajadzīgo dzērienu (B8);
5. Sākas gatavošana un mirgo LED atbilstoši atlasei vadības panelī (B).

Svarīgi!

- Gatavojot  Long kafiju: gatavošanas vidū, kad iedegas  LED (B7) sāk mirgot, pievienojiet vēl vienu maltas kafijas iedaļu un vēlreiz nospiediet Long kafijas pogu.

- Ar iepriekšēji maltu kafiju nevar pagatavot  Doppio-kafiju.

7.4 Vispārēji norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes


- Lietošanas laikā vadības panelī (B) var iedegties indikatoru lampiņas. To nozīmi ir izskaidrota sadaļā "16. Lampiņu skaidrojums".
- Informāciju par karstākas kafijas pagatavošanu skatiet sadaļā "7.7 Padomi karstākai kafijai".
- Ja kafija tiek pagatavota pa pilienam, pārāk vāja un nepietiekami krēmīga vai pārāk auksta, lasiet padomus sadaļā "17. Traucējummeklēšana".
- Kā pielāgot dzērienus savai gaumei, skatiet sadaļā "7.5 Kafijas intensitātes maiņa" un "7.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē".

Lūdzu, ņemiet vērā!

Enerģijas taupīšanas režīmā nepieciešamas dažas sekundes, līdz tiek pagatavota pirmā kafijas krūzīte, jo ierīcei atkal jāuzsilst.

7.5 Kafijas intensitātes maiņa

1. Nospiediet pogu  (B5) atkārtoti, līdz iedegas LED, kas saistīta ar vajadzīgo intensitāti (B6):

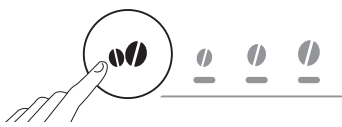	
  	Vāja
  	Vidēja
  	Stipra

2. Atlasiet vajadzīgo kafijas dzērienu.

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Gatavojot nākamo kafiju, kafijas automāts piedāvās pēdējo atlasīto intensitātes iestatījumu.
- Ja notiek energoapgādes atteice, kafijas automāts atgriežas pie vidējā noklusējuma iestatījuma.

7.6 Skalošana

Izmantojiet šo funkciju, lai nodrošinātu karsto ūdeni no kafijas snijpiem un iztīrītu un uzsildītu ierīces iekšējo kontūru.

1. Palieliet zem kafijas snijpiem (A15) vismaz 100 ml tilpuma trauku (6. att.).
2. Lai veiktu skalošanas ciklu, tikai jānospiež un 5 sekundes jātur piespiesta poga  x2 (B2). Cikls sāksies un beig-

sies automātiski (lai ciklu pārtrauktu ātrāk, nospiediet to pašu pogu otrreiz).

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Ja ierīce netiek izmantota ilgāk par 3- 4 dienām, ieslēdzot ierīci, pirms lietošanas stingri ieteicams izpildīt 2/3 skalošanas.
- Ir normāli, ja pēc skalošanas cikla kafijas atlikumu tvertnē (A10) ir ūdens.

7.7 Padomi karstākai kafijai



Lai pagatavotu karstāku kafiju, rīkojieties šādi:

- izpildiet skalošanas ciklu (skatiet sadaļu "7.6 Skalošana ");
- uzsildiet krūzītes, vispirms tās izskalojot, izmantojot karstā ūdens funkciju;
- palieliniet kafijas temperatūru (skatiet sadaļu "12. Iestatījumu izvēlne").

7.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana

Kafijas dzirnaviņas nav nepieciešams regulēt, vismaz sākotnēji, jo tās ir iestatītas rūpnīcā, lai nodrošinātu pareizu kafijas pagatavošanu.

Lai regulētu kafijas dzirnaviņu darbības laikā, grieziet ripu (A2) šādi:

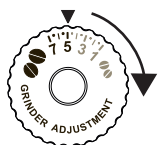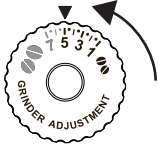Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai vispār netiek izvadīta. Šis regulējums būs spēkā tikai pēc vismaz 2 kafijas krūzīšu pagatavošanas.	Pagrieziet par vienu klikšķi "7" virzienā 
Lai kafija būtu piesātinātāka un krēmīgāka Šis regulējums būs spēkā tikai pēc vismaz 2 kafijas krūzīšu pagatavošanas.	Pagrieziet par vienu klikšķi "1" virzienā 

Lūdzu, ņemiet vērā!

Regulēšanas ripu drīkst griezt tikai kafijas dzirnaviņu darbības laikā kafijas gatavošanas sākuma darbībā.

7.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē

1. Nospiediet uz programmējamo dzērienu attiecināmo pogu un turiet to dažas sekundes nospiestu: kad atlasei atbilstošā LED sāk strauji mirgot, kafijas automāts ir programmēšanas režīmā. Sākas izvade.
2. Kad krūzīte ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, vēlreiz nospiediet dzēriena pogu. Padeve tiek pārtraukta, un daudzums tiek saglabāts atmiņā.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Lai atceltu pašreizējo iestatījumu, nospiediet pogu, kas atbilst citam dzērienam

8. CAPPUCCINO GATAVOŠANA



8.1 Kādu pienu lietot

Putu kvalitāte būs atšķirīga atkarībā no:

- izmantotā dzīvnieku vai augu izcelsmes piena temperatūras (lai iegūtu labākos rezultātus, vienmēr izmantojiet dzīvnieku vai augu izcelsmes pienu tieši no ledusskapja: 5°C);
- dzīvnieku vai augu izcelsmes piena veida;
- izmantotā zīmola;
- sastāvdaļām un uzturvērtības.

8.2 Cappuccino gatavošana

1. Uzpildiet trauku ar aptuveni 100 ml piena katrai gatavojamajai cappuccino porcijai (13). Izvēloties trauka lielumu, ņemiet vērā, ka piena tilpums palielinās divas līdz trīs reizes.

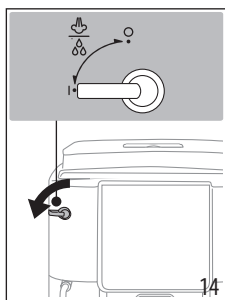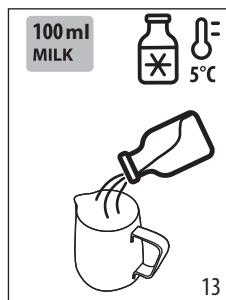

2. Iegremdējiet cappuccino gatavotāju (A17) piena traukā.
3. Nospiediet pogu : Tvaiks (B8).
4. Nogaidiet, līdz ar  tvaika pogu saistītā LED sāk strauji mirgot: tagad pagriežiet tvaika/karstā ūdens ripu (A19) pret pozīciju I (14. att.).
5. Pēc dažām sekundēm no cappuccino gatavotāja izplūst tvaiks, piešķirot pienam krēmīgas putas un padarot to apjomīgāku. Lai iegūtu krēmīgākas putas, griežiet trauku ar lēnām kustībām virzienā uz augšu.
6. Tiklīdz putas ir tādas, kādas vajadzīgas, izslēdziet tvaiku, pagriežot ripu atpakaļ pozīcijā 0.
7. Gatavojiet kafiju lielā krūzē.
8. Pievienojiet kafijai putoto pienu. Cappuccino ir gatavs. Pagaršojiet un, ja vēlaties, uzberiet putām mazliet kakao pulvera.



8.3 Pēc lietošanas tīriet tvaika/karstā ūdens snipi

Tīriet tvaika/karstā ūdens snipi (A16) katru reizi, kad tas lietots, lai novērstu piena palieku uzkrāšanos un neļautu tam aizsērēt.


Applaušanās risks!

Tīrot tvaika/karstā ūdens sprauslu, izdalīsies neliels daudzums karstā ūdens. Uzmanieties, lai nesaskartos ar ūdens šļakatām.

1. Izvadiet mazliet ūdens, pagriežot tvaika/karstā ūdens ripu (A19) pozīcijā I. Pēc tam izslēdziet plūsmu, pagriežot ripu atpakaļ pozīcijā 0.
2. Uzgaidiet dažas minūtes, līdz snipsis atdziest. Griežiet cappuccino gatavotāju (A17) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un bīdiet uz leju, lai noņemtu 15. att.).

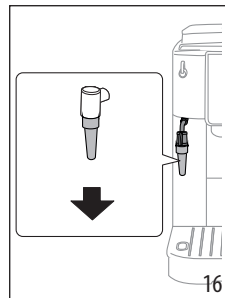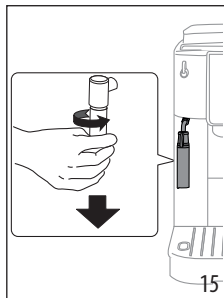

3. Velciet sprauslu (A18) uz leju (16. att.).
4. Pārļiecinieties, vai abas atveres, norādītas ar bultiņām 17. att., nav aizsprostotas. Ja nepieciešams, iztīriet ar zobu bakstāmo.

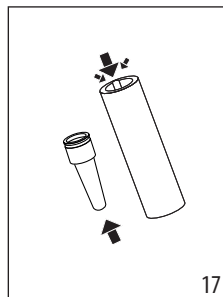

5. Ievietojiet sprauslu atpakaļ un atkal piestipriniet cappuccino gatavotāju sprauslai, bīdot uz augšu un griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz abi komponenti ir nokļīvuši.

9. KARSTĀ ŪDENS PADEVE

Applaušanās risks!

Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tiek palaists karstais ūdens. Lietošanas laikā tvaika/karstā ūdens snipja (A16) caurulīte uzkarst.

1. Novietojiet tvertni zem tvaika/karstā ūdens snipja (iespējami tuvu, lai novērstu izšļakstīšanos).
2. Pagriežiet tvaika/karstā ūdens ripu (A19) pozīcijā I (14. att.).
3. Lai manuāli pārtrauktu karstā ūdens plūsmu, pagriežiet tvaika/karstā ūdens ripu pozīcijā 0.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Enerģijas taupīšanas režīmā var paiet dažas sekundes, līdz sāk plūst karsts ūdens, jo ierīcei ir jāuzsilst.

10. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRS



Lai laika gaitā nodrošinātu nemainīgu kafijas automāta darbību, iesakām izmantot De'Longhi ūdens mīkstinātāja filtru.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni www.delonghi.com.



 **WaterFilter** EAN: 8004399327252

Lai pareizi uzstādītu filtru, izpildiet tālāk sniegtās instrukcijas.


1. Izņemiet filtru no iepakojuma un pagriežiet datuma indikatoru, lai redzētu nākamos divus mēnešus (18. att.).

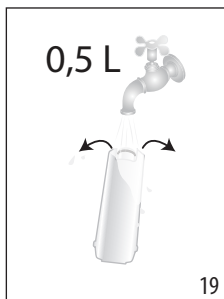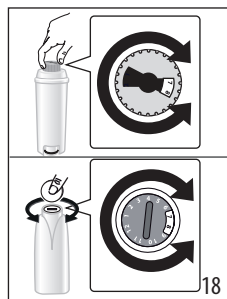

2. Lai aktivizētu filtru, ilgāk par minūti teciniet krāna ūdeni cauri filtra atverei, līdz ūdens tek ārā pa atverēm sānos (19. att.).
3. Izņemiet tvertni no kafijas automāta un uzpildiet ar ūdeni; ievietojiet filtru ūdens tvertnē, iegremdējot to pilnībā uz aptuveni desmit sekundēm, savērot un viegli piespiežot, lai izlaistu gaisa burbulīšus (20. att.).

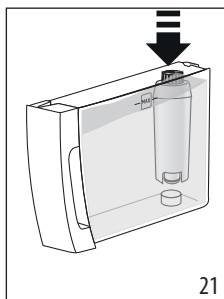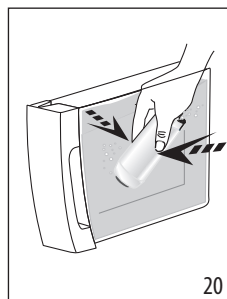

4. Ievietojiet filtru attiecīgajā korpusā un pilnībā iespiediet vietā (21. att.).
5. Aizveriet tvertni ar vāku, pēc tam ievietojiet tvertni kafijas automātā.
6. Novietojiet tukšu trauku ar vismaz 0,5 litru ietilpību zem tvaika/karstā ūdens snipja (22. att.).

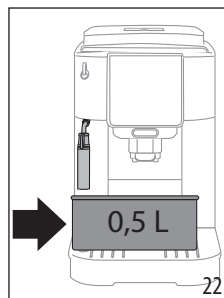

7. Norādījumus par to, kā uzstādīt filtru, skatiet sadaļā "12. Iestatījumu izvēlne".
8. Ar  tvaika pogu saistītā LED sāk strauji mirgot: pagriežiet tvaika/karstā ūdens ripu (A19) pret pozīciju **I** (12. att.).
9. Ierīce izdala karsto ūdeni, pēc tam automātiski pārtrauc izvadi.
10. Ar  tvaika pogu saistītā LED sāk strauji mirgot: pagriežiet tvaika/karstā ūdens ripu pret pozīciju **0**.
11. Filtrs tagad ir aktīvs, un kafijas automātu var lietot.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Ja ar  saistītā poga (B4) strauji mirgo, nospiediet pogu. Tādējādi kafijas automāta iekšējie kontūri sāks piepildīties, izspiežot izveidojušos gaisa burbulīšus un ļaujot turpināt uzstādīšanu.

10.1 Filtra maiņa

Mainiet filtru, kad iedegas  indikatorlampiņa (B9).

1. Izņemiet tvertni un nolietoto filtru.
2. Izpildiet iepriekšējā sadaļā aprakstītās darbības par filtra aktivizēšanu.
3. Norādījumus par to, kā iestatīt kafijas automātu, skatiet sadaļā "12. Iestatījumu izvēlne" un atkārtojiet iepriekšējās sadaļas 8.–11. darbību.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Pēc diviem mēnešiem (skatiet datuma indikatoru) vai, ja ierīce nav lietota 3 nedēļas, filtrs jāmaina, pat ja tāda ziņa vēl nav parādīta.

10.2 Filtra izņemšana

Lai turpinātu lietot ierīci bez filtra, tas jāizņem un jāpazīņo ierīcei par tā izņemšanu.

1. Izņemiet tvertni un nolietoto filtru.
2. Norādījumus par to, kā kafijas automātu iestatīt, skatiet sadaļā "12. Iestatījumu izvēlne".

Lūdzu, ņemiet vērā!


Pēc diviem mēnešiem (skatiet datuma indikatoru) vai, ja ierīce nav lietota 3 nedēļas, filtrs jāmaina, pat ja tāda ziņa vēl nav parādīta.

11. PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

- Iestatiet automātisko izslēgšanu uz 15 minūtēm (skatiet "12. Iestatījumu izvēlnē");
- Iespējojiet enerģijas taupīšanu (skatiet "12. Iestatījumu izvēlnē");
- Vienmēr veiciet atkaļķošanas ciklu, kad automāts to pieprasa.


12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE

Atrodoties izvēlnē, atbilstošās funkcijas izvēlieties ar aktivajām pogām :

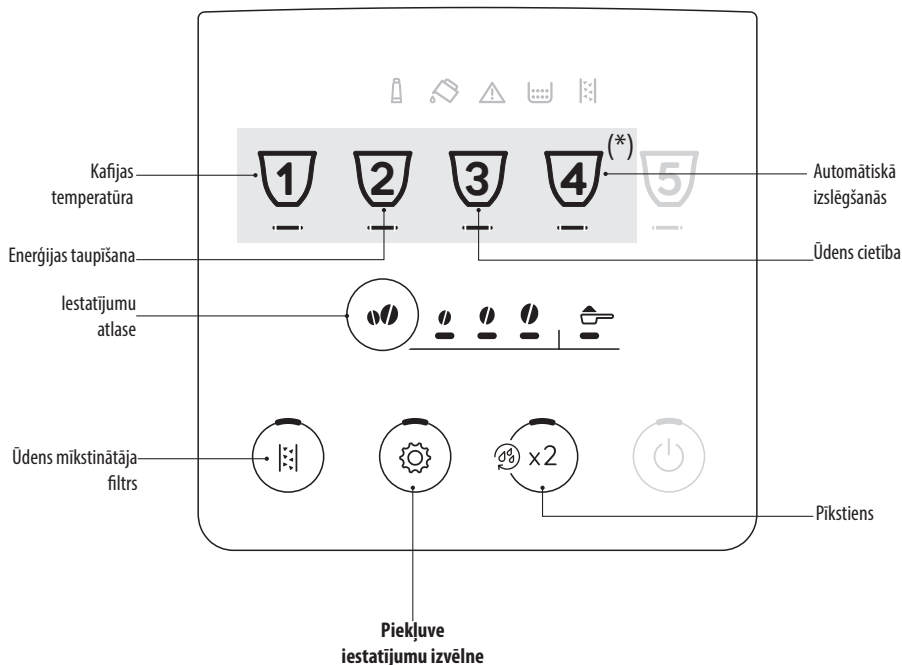

(*) Dzērieni atšķiras atkarībā no modeļa


1. Atveriet izvēlni:

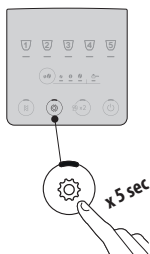

Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiešu pogu : iedegas iestatījumu pogas. Turpiniet, nospiežot pogu, kas atbilst regulējamajam iestatījumam.

2. Regulējiet kafijas automāta iestatījumus:

Ūdens miksinātāja filtrs

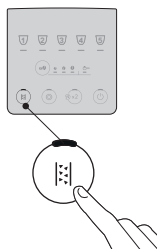

Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo iestatījumu saistītās LED




FILTRS VIETĀ




FILTRS IZŅEMTS



Apstiprināt atlasi

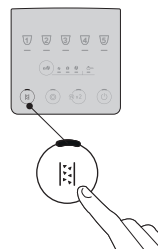

Pikstiens

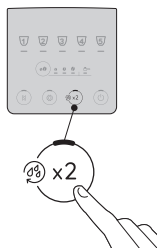

Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo iestatījumu saistītās LED




DEG




NEDEG



Apstiprināt atlasi

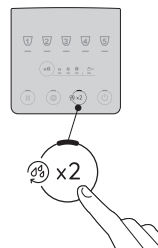

Kafijas temperatūra

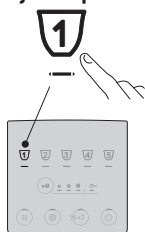

Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo iestatījumu saistītās LED



MAZA




VIDĒJA











LIELA






Apstiprināt atlasi

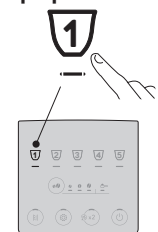

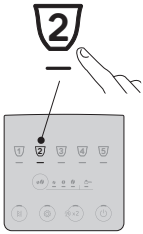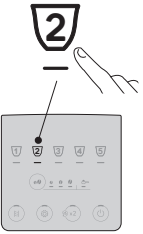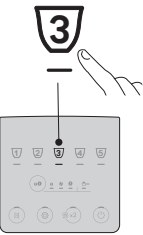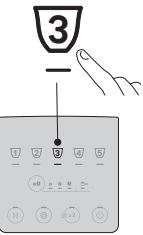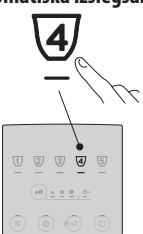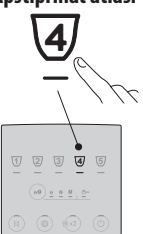Enerģijas taupīšana 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo iestatījumu saistītās LED 	DEG  NEDEG 	Apstiprināt atlasī 
Ūdens cietība 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo līmeni saistītā LED 	1. LĪMENIS  2. LĪMENIS  3. LĪMENIS  4. LĪMENIS 	Apstiprināt atlasī 
Automātiskā izslēgšanās 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo laika iestatījumu saistītā LED 	15 MINŪTES  30 MINŪTES  1 STUNDA  3 STUNDAS 	Apstiprināt atlasī 
3. Aizveriet izvēlni:			
	Nospiediet pogu . Kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. Lūdzu, ņemiet vērā! Ja 30 sekundes netiek veikta nekāda darbība, kafijas automāts automātiski iziet no iestatījumu izvēlnes.		




12.1 Atiestatīt noklusējuma vērtības



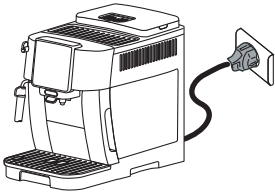
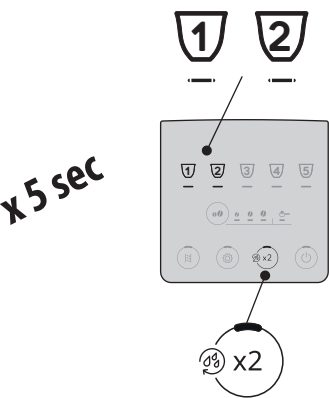
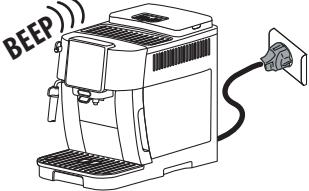
Kafijas automātam noteikti jābūt gaidstāves režīmā (izslēgtam, tomēr savienotam ar elektrotīkla barošanu).	
Nospiediet pogas, kas atbilst dzērieniem 1 , 2 un  , un 5 sekundes turiet tās nospiestas. Visi iestatījumi un dzērienu daudzumi tiek atiestatīti uz noklusējuma vērtībām.	
Kafijas automāts raida garu skaņas signālu, un visas lampiņas mirgo, apstiprinot atiestatīšanu	

13. KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA

Svarīgi!

- Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spirtu, lai tīrītu kafijas automātu. De'Longhi supraautomātiskajiem kafijas automātiem tīrīšanai nav nepieciešami ķīmiski izstrādājumi.
- Neizmantojiet metāla priekšmetus, lai notīrītu nosēdumus vai kafijas atlikumus, jo varat saskrāpēt metāla vai plastmasas virsmas.

					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

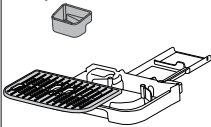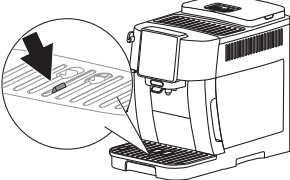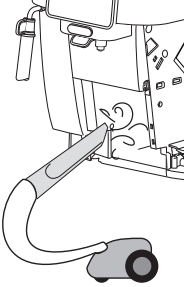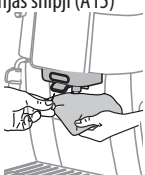
Komponents	Biežums	Procedūra
Kafijas atlikumu tvertne (A10) 	Kad  indikatorlampiņa (B12) iedegas, kafijas atlikumu tvertne jāiztukšo: tagad kafijas automāts nevar pagatavot kafiju. Ierīci nevar izmantot, lai atkal pagatavotu kafiju, kamēr nav iztīrīta kafijas atlikumu tvertne. Pat gadījumā, ja tā nav pilna, kafijas atlikumu tvertnes ziņojums parādās displejā 72 stundas pēc pirmās kafijas krūzītes pagatavošanas. Lai 72 stundas tiktu aprēķinātas pareizi, kafijas automātam vienmēr jābūt savienotam ar elektrotīkla barošanu.	- Izņemiet pilēšanas paplāti (A11), iztukšojiet un iztīriet. - Iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni un rūpīgi iztīriet visas pamatnē atlikušās paliekas. - Pārbaudiet kondensāta paplāti (A14) (sarkana) un iztukšojiet, ja nepieciešams.
Pilēšanas paplātes komponenti 	Pilēšanas paplāte ir aprīkota ar līmeņa indikatoru sarkanā krāsā (A14), kas rāda paplātē esošā ūdens līmeni. Pirms indikators sāk izvirzīties no krūzīšu paplātes (A13), pilēšanas paplāte ir jāiztukšo un jānotīra 	- Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni. - Izņemiet krūzīšu paplāti un pilēšanas paplātes režģi, pēc tam iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni un nomazgājiet visus komponentus. - Pārbaudiet kondensāta paplāti, sarkanā krāsā, un iztukšojiet, ja nepieciešams. - Ievietojiet pilēšanas paplāti kopā ar režģi un kafijas atlikumu tvertni atpakaļ ierīcē. Izņemot pilēšanas paplāti, vienmēr jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne, pat ja tā nav ievērojami pilna.
Kafijas automāta iekšpuse 	Regulāri pārbaudiet (aptuveni reizi mēnesī), vai ierīces iekšpuse (pieejama pēc pilēšanas paplātes izņemšanas) nav netīra.	Izslēdziet kafijas automātu un atvienojiet no elektropādes. Nekad neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī. - Iztīriet kafijas nosēdumus ar suku vai sūkli. - Iztīriet visus nosēdumus ar putekļsūcēju
Kafijas snipji (A15) 	Regulāri (reizi mēnesī) tīriet kafijas snipjus.	- Regulāri tīriet kafijas snipjus ar sūkli vai drānu. - Pārbaudiet, vai atveres kafijas snipī nav nosprostošanas. Ja nepieciešams, iztīriet kafijas nosēdumus ar zobu bakstāmo.

14. INFUZORA TĪRĪŠANA


Svarīgi!

Infuzoru (A6) nevar izvilk, kad ierīce ir ieslēgta.

1. Nospiediet  pogu (B1), lai kafijas automātu izslēgtu.
2. Izņemiet ūdens tvertni (A9);
3. Atveriet infuzora durtiņas, kas atrodas labajā pusē (23. att.).

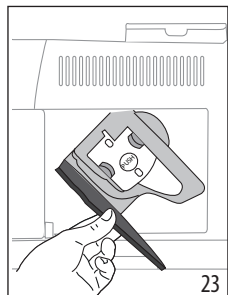

23

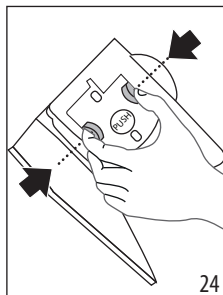

24

4. Iespiediet abas krāsainās atbrīvošanas pogas uz iekšu (24. att.) un vienlaikus izvelciet infuzoru ārā.
5. Iegremdējiet infuzoru ūdenī aptuveni 5 minūtes, pēc tam skalojiet tekošā ūdenī.


Svarīgi!

SKALOJĒT TIKAI AR ŪDENI
NEKĀDU MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU — BEZ TRAUKU MAZGĀ-
JAMĀS MAŠĪNAS


6. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus infuzora tīrīšanai, jo tie var radīt bojājumus.
7. Izmantojiet birstīti, lai iztīrītu visus kafijas nosēdumus, kas atlikuši infuzora korpusā, redzami pa infuzora durtiņām.
8. Pēc tīrīšanas uzstādiet infuzoru, ieslēdinot to uz iekšējā atbalsta, pēc tam pastumiet PUSH simbolu līdz galam, līdz tas noklikšķināt.

Lūdzu, ņemiet vērā!

ja infuzoru ir grūti uzstādīt, (pirms ievietošanas) salāgojiet to ar atbilstošu pozīciju, nospiežot abas sviras (25. att.).

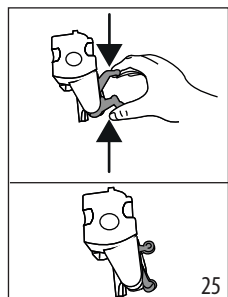

25

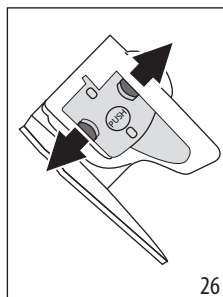

26

9. Pēc ievietošanas pārliecinieties, ka divas krāsainās pogas ir izvērztas uz āru (26. att.).
10. Aizveriet infuzora durtiņas.
11. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ.

15. ATKAĻKOŠANA

- Pirms lietošanas izlasiet instrukcijas un apzīmējumus uz atkaļķotāja iepakojuma.
- Lietojiet tikai De'Longhi atkaļķošanas līdzekli. Neatbilstoša atkaļķotāja un/vai nepareiza atkaļķošana var izraisīt problēmas, ko nesedz ražotāja garantija.
- Atkaļķošanas līdzeklis var sabojāt jutīgas virsmas. Ja produkti ir nejauši izšļakstījušies, uzreiz nožāvējiet.

Lai atkaļķotu

Atkaļķošanas līdzeklis	De'Longhi atkaļķošanas līdzeklis
Tvertne	Ieteicamā ietilpība: 2 l
Laiks	~30min

Svarīgi!

Ja uzstādīts ūdens mīkstinātāja filtrs, pirms atkaļķošanas šķidruma pievienošanas tas jānoņem.

Pēc tam 3. darbības sākumā atkal ievietojiet šo filtru

kafijas automāts jāatkaļķo, kad  indikatorlampiņa (B13) vadības panelī iedegas.

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Kad atkaļķošanas cikls ir sācies, to nevar pārtraukt, un tas jāpabeidz ar visu skalošanas ciklu. Paturot to prātā, parūpējieties, lai atkaļķošanas līdzekļa daudzums būtu pietiekams.


Rīkojieties šādi.

1. darbība: atkaļķošanas darbība




1. Nospiediet  pogu (B4) un vismaz 5 sekundes turiet to nospiestu, līdz attiecīgā LED sāk strauji mirgot. Iedegas mazas intensitātes LED, norādot, ka notiek atkaļķošanas cikla 1. darbība.
2. Iztukšojiet pilnības paplāti (A11) un kafijas atlikumu tvertni (A10) un atkal atlieciet tos vietā; pilnībā iztukšojiet ūdens tvertni (A9) un izņemiet mīkstinātāja filtru (ja tāds uzstādīts).
3. Ielejiet atkaļķošanas līdzekli tvertnē līdz līmenim **A** (kas atbilst 100 ml iepakojumam), atzīmētām tvertnes sānā (priekšpusē) (27. att.); tad pielejiet ūdeni (vienu litru) līdz

līmenim **B** (28. att.); visbeidzot ievietojiet ūdens tvertni atkal atpakaļ kafijas automātā.

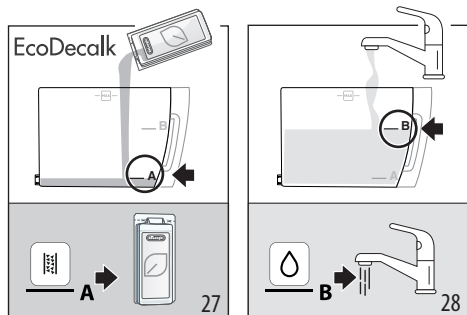

4. Novietojiet zem kafijas snīpa (A15) un zem cappuccino gatavotāja (A17) vismaz 2 litru tilpuma tukšu trauku (29. att.).

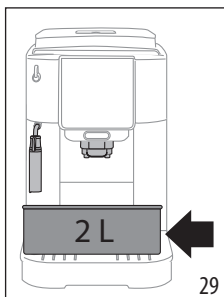


5. - Nospiediet pogu , lai sāktu atkalīkošanas ciklu.
6. Pēc dažām sekundēm ar  saistītā LED strauji mirgos, norādot, ka tvaika/karstā ūdens ripa (A19) jāpagriež pozīcijā **I** (13. att.).
7. Aptuveni desmit minūtes kafijas automāts automātiski pārmaiņus pārtrauc un atsāk šķidruma padevi no tvaika/karstā ūdens snīpa un kafijas snīpa.

Kad atkalīkošanas cikla pirmā darbība būs pabeigta, iedegsies zema ūdens līmeņa indikatorlampiņa (B10).

2. darbība: pirmā skalošana	   
------------------------------------	---

8. Iztukšojiet trauku, kas izmantots atkalīkošanas šķidruma savākšanai. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, izskalojiet to zem tekoša ūdens, pēc tam piepildiet ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX (30. attēls) un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā; atkal ievietojiet tvertni zem snīpiem.

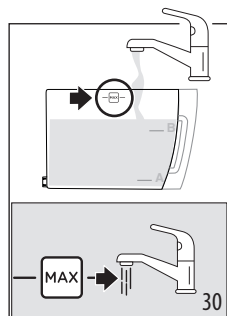

9. Nospiediet pogu , lai sāktu skalošanu: mirgo vidējās intensitātes LED, norādot, ka notiek atkalīkošanas cikla 2. darbība.
10. Kafijas automāts automātiski turpina ar skalošanu: ar tvaiku  saistītā LED strauji mirgo, norādot, ka tvaika/karstā ūdens ripa (A19) jāpagriež pozīcijā **0** (1. att.).
11. Pēc aptuveni desmit sekundēm, kad ar tvaiku  saistītā LED strauji mirgo, pagriežiet tvaika/karstā ūdens ripu pozīcijā **I** (14. att.): no kafijas un tvaika/karstā ūdens snīpa plūdis skalošanas šķidrums.

Kad atkalīkošanas cikla otrā darbība būs pabeigta, iedegsies zema ūdens līmeņa indikatorlampiņa (B10).

3. darbība: otrā skalošana	   
-----------------------------------	--

12. Iztukšojiet tvertni, kurā tika savākts ūdens no pirmās skalošanas. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, pēc tam piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX (30. att.) un ievietojiet mikstinātāja filtru, ja tāds tiek lietots; atlieciet tvertni atpakaļ kafijas automātā un novietojiet tvertni zem snīpiem.
13. Nospiediet pogu , lai sāktu skalošanu: lielas intensitātes indikatorlampiņa mirgo, norādot, ka notiek atkalīkošanas cikla 3. darbība; skalošanas šķidrums plūst no tvaika/karstā ūdens snīpa.

4. darbība: atkalīkošanas procedūras pabeigšana	   
--	--




14. Kad iedegas ar maltās kafijas funkciju saistītā LED, atkalīkošanas cikls ir pabeigts pareizi: ar tvaiku  saistītā LED mirgo, norādot, ka tvaika ripa jāpagriež pozīcijā **0**.
15. Iedegas kafijas atlikumu tvertnes (B12) un zema ūdens līmeņa (B10) indikatorlampiņas. Iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni un pilēšanas paplāti, kurā būs savākta daļa skalošanas ūdens; visbeidzot – atkal piepildiet ūdens tvertni.
16. Savietojiet atkal visus komponentus atpakaļ kafijas automātā.





Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.





Lūdzu, ņemiet vērā!




- Pēc atkalķošanas ir normāli, ja kafijas atlikumu tvertnē ir ūdens.
- Ja atkalķošanas beigās ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim, ierīce prasa veikt trešo skalošanas ciklu, lai nodrošinātu, ka atkalķošanas līdzekļa šķidrums ir pilnībā iztīrīts no ierīces iekšējā kontūra.

16. LAMPIŅU SKAIDROJUMS

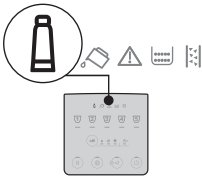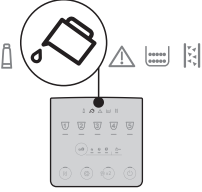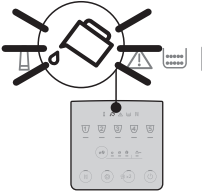Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
Dzērienu LED mirgo	Kafijas automāts uzsilst: gaidiet
Dzērienu un attiecīgo iestatījumu LED deg pastāvīgi	Kafijas automāts ir gatavs lietošanai: atlasiet vēlamo dzērienu un attiecīgās opcijas
	Nomainiet filtru (skatiet sadaļu "10. Ūdens mikstinātāja filtrs").
	Tvertnē (A9) nav pietiekams daudzums ūdens: uzpildiet tvertni.
	Trūkst ūdens tvertnes (A9) vai tā nav pareizi ievietota: ievietojiet tvertni pareizi.
→	

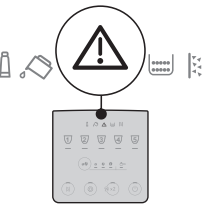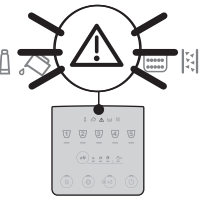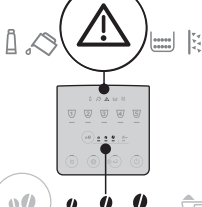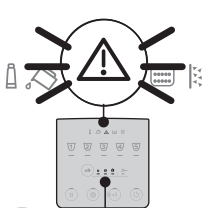Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Vispārēja trauksme: kafijas automāta iekšpuse ir ļoti netīra. Izīrīet kafijas automātu rūpīgi. Ja pēc tīrīšanas ziņojums tiek rādīts joprojām, sazinieties ar De'Longhi klientu apkalpošanas centru.
	Pēc tīrīšanas infuzors (A6) nav atlikts atpakaļ vietā: ievietojiet infuzoru, kā aprakstīts sadaļā "14. Infuzora tīrīšana".
	Nav kafijas pupiņu: piepildiet pupiņu tvertni (A3), pēc tam nospiediet jebkuru pogu, lai atiestatītu trauksmi.
	Tā kā pupiņas samaltas pārāk smalki, kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai vispār netiek izvadīta Regulējiet kafijas dzirnaviņas (A2) (sadaļa "7.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana").
→	

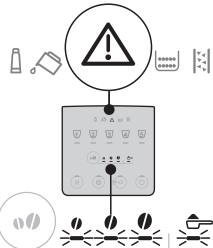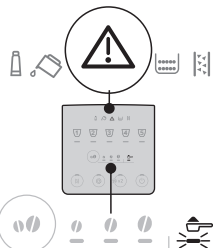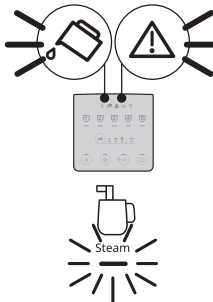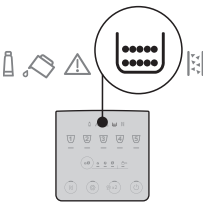Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Izmantots pārāk daudz kafijas. Izvēlieties maigāku garšu vai samaziniet maltās kafijas daudzumu.
	Atlase veikta, izmantojot maltu kafiju, bet neieberot kafiju attiecīgajā piltuvē (A4).
	Ūdens kontūrs ir tukšs. Nospiediet tvaika pogu.
	Jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne (A10).
→	

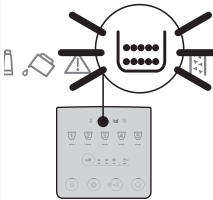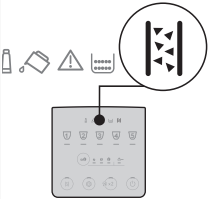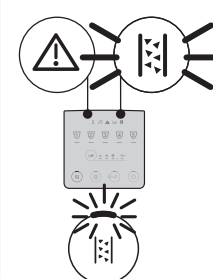Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Kafijas atlikumu tvertnes (A10)trūkst vai tā nav ievietota pareizi: ievietojiet pīlēšanas paplāti ar kafijas atlikumu tvertni un iebīdiet līdz galam
	Jāveic atkaļķošana (skatiet sadaļu "15. Atkaļķošana").
	Atkaļķošana ir pārtraukta. Pabeidziet ciklu, atsākot no intensitātes atlases LED norādītās darbības.

17. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Tālāk sniegts saraksts ar iespējamām kļūmēm.

Ja problēmu nevar novērst atbilstoši aprakstam, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀIS CĒLONIS	DARBĪBA
Ierīci nevar ieslēgt.	Tā nav pievienota elektropadevei.	Pievienojiet ierīci kontaktligzdā.
Kafija nav karsta.	Krūzītes netika uzsildītas.	Uzsildiet krūzītes, skalojot tās ar karsto ūdeni (lūdzu, ņemiet vērā: var izmantot karstā ūdens funkciju).
	Ierīces iekšējie kontūri ir atdzisuši, jo aizritējušas 2-3 minūtes kopš pēdējās kafijas porcijas pagatavošanas.	Pirms kafijas gatavošanas nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu  pogu (B2), lai veiktu skalošanas ciklu un uzsildītu iekšējo kontūru.
	Kafijas temperatūras iestatījums ir pārāk zems.	Iestatījumu izvēlnē iestatiet augstāku kafijas temperatūru (skatiet "12. Iestatījumu izvēlnē").
	Ierīce ir jāatkalķo	Veiciet atkalķošanas procedūru. Tad pārbaudiet ūdens cietību ("4. Ūdens cietības noteikšana") un pārļiecinieties, vai kafijas automāta iestatījums atbilst vietējā ūdens cietībai ("12. Iestatījumu izvēlnē").
Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga.	Kafija ir samalta pārāk rupji.	Regulējiet maluma līmeni ("7.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana"). Rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafiju pagatavošanas.
	Kafija nav piemērota.	Izmantojiet espresso automātiem piemērotas kafijas pupiņas.
	Kafija nav svaiga.	Kafijas iepakojums ir bijis atvērts pārāk ilgi, un tā ir zaudējusi savu garšu.
Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai pa vienam pilienam.	Kafija ir samalta pārāk smalki.	Regulējiet maluma līmeni ("7.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana"). Rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafiju pagatavošanas.
Kafijas automāts negatavo kafiju	Iekšējos kontūros konstatēti piemaisījumi	Nogaidiet, līdz kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai, un izvēlieties nepieciešamo dzērienu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
→		

PROBLĒMA	IESPĒJAMAIS CĒLONIS	DARBĪBA
Kafija neplūst ārā pa vienu vai abiem snīpiem.	Kafijas snīpi ir aizsprostoti.	Notīriet sprauslas ar drānu. Jebkurus piekaltušos nogulumus vajadzības gadījumā var aizvākt, izmantojot zobu bakstāmo.
Pagatavotā kafija ir ūdeņaina.	Nosprostota maltās kafijas piltuve.	Atveriet durtiņas un iztīriet piltuvi ar suku.
Infuzoru nevar izņemt.	Kafijas automāts nav izslēgts.	Izslēdziet kafijas automātu, nospiežot pogu  .
Pabeidzot atkalīkšanas ciklu, kafijas automāts aicina veikt skalošanu	Divu skalošanas ciklu laikā ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim.	Atsāciet atkalīkšanas procedūru no "3. darbība: otrā skalošana".
Pienā ir lieli burbuļi	Piens nav pietiekami auksts vai nav daļēji attaukots vai attaukots pilnībā.	Izmantojiet attaukotu vai daļēji attaukotu pienu ledusskapja temperatūrā (aptuveni 5° C). Ja rezultāts neatbilst jūsu vēlmēm, mēģiniet lietot cita ražotāja pienu.
	Cappuccino gatavotājs ir netīrs.	Izņemiet tā komponentus un rūpīgi notīriet.
	Izmantoti augu izcelsmes dzērieni.	Ietekme ir ļoti atšķirīga atkarībā no dzērienu uzturvērtības.
Kafijas automāta augšā esošā krūzīšu palāte ir karsta	Vairāki dzērieni ir pagatavoti ar īsu laika intervālu	
Ierīce lietošanas laikā izdala skaņas vai nelielu šņākoņu	Kafijas automāts ir gatavs lietošanai vai nesen izslēgts, un karstajā tvaicētajā pil kondensāts.	Tā ir normāla parādība. Lai novērstu šo parādību, iztukšojiet pilēšanas paplāti.

18. TEHNISKIE DATI

Spriegums:	220–240 V~ 50–60 Hz maks. 10 A
Jauda:	1450 W
Spiediens:	1,5 MPa (15 bāri)
Ūdens tvertnes ietilpība:	1,8l
Izmēri GxPxA:	240x440x350 mm
Vada garums:	1250 mm
Svars (atšķiras atkarībā no modeļa):	8,8 kg
Pupiņu tvertnes ietilpība:	250g

De'Longhi patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu izstrādājumu tehnisko specifikāciju un konstrukciju, neietekmējot funkcionalitāti un kvalitāti.