


VCON108K

VHS-C cassette adapter

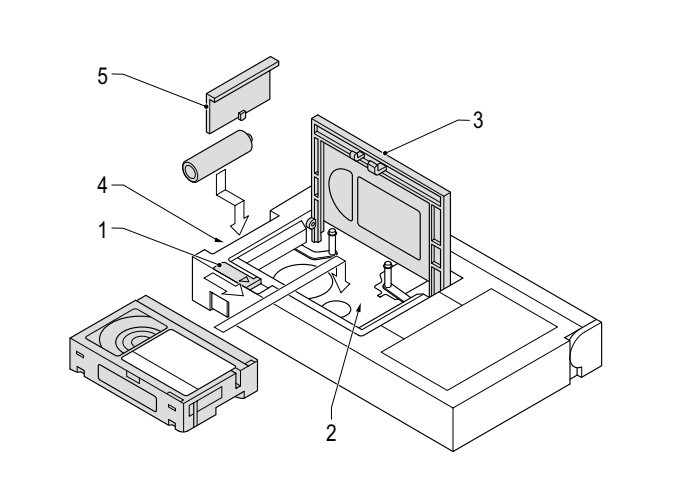

Description	English
The VHS-C cassette adapter is a device the size of a normal VHS cassette, designed to play back the VHS-C cassette in a regular video recorder (VCR).	
 	

Use
Installing the battery

Installing VHS-C cassette

Removing the VHS-C cassette

Safety
General safety

Battery safety

Cleaning and maintenance
Warning!

Gebruik	Nederlands
De VHS-C-cassetteadapter is een apparaat ter grootte van een normale VHS-cassette, ontworpen om de VHS-C-cassette in een gewone videorecorder af te spelen.	
 	

Beschrijving	Nederlands
De VHS-C-cassetteadapter is een apparaat ter grootte van een normale VHS-cassette, ontworpen om de VHS-C-cassette in een gewone videorecorder af te spelen.	
 	

Gebruik	Nederlands
De batterij installeren	
 	

De VHS-C-cassette installeren

De VHS-C-cassette verwijderen

Veiligheid
Algemene veiligheid

Batterijveiligheid

Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!

Beschreibung	Deutsch
Der VHS-C-Kassettendapter, der die Größe einer normalen VHS-Kassette hat, kann VHS-C-Kassetten in einem gewöhnlichen Videorecorder (VCR) wiedergeben.	
 	

Gebrauch	Deutsch
Einsetzen der Batterie	
 	

Einsetzen einer VHS-C-Kassette

Entfernen der VHS-C-Kassette

Sicherheit
Allgemeine Sicherheit

Batteriesicherheit

Reinigung und Pflege
Warnung!

Descripción	Español
El adaptador de cinta VHS-C es un dispositivo del tamaño de una cinta VHS normal, diseñado para reproducir la cinta VHS-C en un grabador de video (VCR) común.	
 	

Gebruik	Nederlands
Instalación de la pila	
 	

Instalación de la cinta VHS-C

Retirada de la cinta VHS-C

Seguridad
Seguridad general

Seguridad de las pilas

Limpeza y mantenimiento
¡Advertencia!

Description	Français
L'adaptateur de cassette VHS-C est un appareil de la taille d'une cassette VHS normale et conçu pour lire une cassette VHS-C dans un lecteur de cassette vidéo (VCR) normal.	
 	

Usage	Français
Installation de pile	
 	

Installation de cassette VHS-C

Retrait de cassette VHS-C

Sécurité
Sécurité générale

Sécurité des piles

Nettoyage et maintenance
Avertissement !

Descrizione	Italiano
L'adattatore per videocassette VHS-C è un dispositivo delle dimensioni di una normale videocassetta VHS, progettato per riprodurre le videocassette VHS-C in un videoregistratore standard (VCR).	
 	

Uso
Installazione della batteria

Installazione della cassetta VHS-C

Rimozione della videocassetta VHS-C

Instalación de la cinta VHS-C

Segurizza
Istruzioni generali

Sicurezza relativa alla batteria

Pulizia e manutenzione
Attenzione!

Descrição	Português
O adaptador de cassette VHS-C é um dispositivo com o tamanho de uma cassette VHS normal, concebido para reproduzir a cassette VHS-C num gravador de vídeo (VCR) normal.	
 	

Utilização
Colocação da pilha

Colocação da cassette VHS-C

Remoção da cassette VHS-C

Segurança
Segurança geral

Segurança das pilhas

Limpeza e manutenção
Aviso!

Beskrivelse	Dansk
VHS-C-kassettheadapteren er et apparat på størrelse med en normal VHS-kassette, som er udviklet til at afspille VHS-C-kassetter i almindelige videoafspillere (VCR).	
1. Åben/luk-kontakt	
2. VHS-C-kassetterum	
3. Låg (VHS-C-kassetterum)	
4. Batteriurum	
5. Dæksel (batteriurum)	

