


RO

gorenje

BM201AG1BG-738290

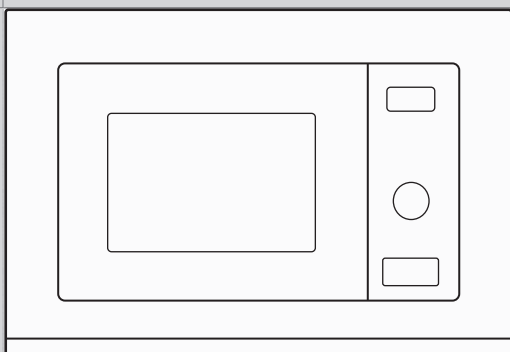

www.gorenje.com

CUPTOR CU MICROUND

STIMATE CLIENT

Vă mulțumim sincer pentru achiziție. Credem că veți găsi în curând dovezi ample că vă puteți baza cu adevărat pe produsele noastre. Pentru a facilita utilizarea aparatului, atașăm acest manual de instrucțiuni cuprinzător.

Instrucțiunile ar trebui să vă ajute să vă familiarizați cu noul aparat. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

În orice caz, asigurați-vă că aparatul v-a fost furnizat intact. În cazul în care identificați deteriorări la transport, contactați reprezentantul de vânzări sau depozitul regional de unde a fost livrat produsul. Veți găsi numărul de telefon pe chitanță sau pe procesul-verbal de livrare.



Vă dorim să vă bucurați de noul aparat electrocasnic.

Aparat de uz casnic pentru încălzirea alimentelor și a băuturilor cu ajutorul energiei electromagnetice, numai pentru uz interior.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

Aceste instrucțiuni sunt destinate utilizatorului. Descriu dispozitivul și cum să-l folosească. Acestea se aplică, de asemenea, diferitelor tipuri de aparate, prin urmare, puteți găsi unele descrieri ale funcțiilor care pot să nu se aplice aparatului dvs.

PRECAUȚII PENTRU EVITAREA POSIBILEI EXPUNERI LA ENERGIA EXCESIVĂ A MICROUNDOR

1. Nu încercați să utilizați acest cuptor cu ușa deschisă, deoarece acest lucru poate duce la o expunere dăunătoare la energia cuptorului cu microunde. Este important să nu rupeți sau să modificați dispozitivele de blocare de siguranță.
2. Nu plasați niciun obiect între partea din față a cuptorului și ușa și nu lăsați murdăria sau reziduurile să se acumuleze pe suprafețele de etanșare.
3. **AVERTIZARE:** Dacă ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie să funcționeze până când nu a fost reparat de o persoană competentă.

NOTĂ SUPLIMENTARĂ

Dacă aparatul nu este menținut într-o stare bună de curățenie, suprafața sa ar putea fi degradată și ar putea afecta durata de viață a aparatului și poate conduce la o situație periculoasă.

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, accidentare sau expunere excesivă la energia cuptorului cu microunde atunci când utilizați aparatul, respectați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

- Citiți și respectați: „PRECAUȚIILE PENTRU EVITAREA POSIBILEI EXPUNERI LA ENERGIA EXCESIVĂ A MICROUNDELOR”.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de 8 ani și mai mare și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, numai dacă se află sub supraveghere sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului într-o manieră sigură, înțelegând pericolele implicate.

Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu ar trebui să curețe și să întrețină dispozitivul decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați. Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.

- Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau persoane cu calificare similară pentru a evita pericolele. (Pentru aparatele cu atașament tip Y)
- **AVERTIZARE:** Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui lampa pentru a evita posibilitatea de electrocutare.
- **AVERTIZARE:** Este periculos pentru oricine altcineva decât o persoană competentă să efectueze orice serviciu sau

operațiune de reparare care implică îndepărtarea unui capac care oferă protecție împotriva expunerii la energia cuptorului cu microunde.

- **AVERTIZARE:** Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente sigilate, deoarece acestea pot exploda.
- Atunci când încălziți alimentele în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheați cuptorul din cauza posibilității de aprindere.
- Utilizați numai ustensile adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde.
- Dacă se emite fum, opriți sau deconectați aparatul și țineți ușa închisă pentru a înăbuși flăcările.
- Încălzirea cu microunde a băuturilor poate duce la o fierbere eruptivă întârziată, prin urmare, trebuie să aveți grijă când manipulați recipientul.
- Se amestecă sau se agită conținutul borcanelor cu alimente pentru copii și se verifică temperatura înainte de consum, pentru a se evita arsurile.
- Ouăle în coajă și ouăle fierte tari întregi nu trebuie încălzite în cuptoarele cu microunde, deoarece acestea pot exploda, chiar și după ce încălzirea cu microunde s-a încheiat.
- Cuptorul trebuie curățat în mod regulat și orice depuneri de alimente trebuie îndepărtate.
- Dacă nu mențineți curățenia cuptorului, suprafața acestuia se poate deteriora, ceea ce ar putea afecta negativ durata de funcționare a aparatului și ar putea duce la o situație periculoasă.
- Utilizați numai senzorul de temperatură recomandat pentru

acest cuptor (pentru cuptoarele prevăzute cu o instalație de utilizare a unui senzor de detectare a temperaturii).

- Cuptorul cu microunde trebuie să funcționeze cu ușa decorativă deschisă (pentru cuptoarele cu ușa decorativă).
- Acest aparat este destinat utilizării în aplicații casnice și similare, cum ar fi:
 - zone de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte unități de tip rezidențial;
 - ferme;
 - unități de cazare care oferă mic dejun.
- Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau a îmbrăcăminții și încălzirea plăcuțelor de încălzire, a papucilor, a bureților, a lavetei umede și a altor materiale similare pot duce la riscul de rănire, aprindere sau incendiu.
- Containerele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul gătitului cu microunde.
- Aparatul nu trebuie curățat cu un dispozitiv de curățare cu abur.
- Aveți grijă să nu deplasați platanul atunci când scoateți recipientele din aparat. (Pentru aparatele fixe și aparatele încorporate care sunt utilizate la o înălțime mai mare sau egală cu 900 mm deasupra podelei și care au farfurii rotative detașabile. Dar acest lucru nu se aplică aparatelor cu ușa orizontală,
Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable

turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom

prinsă cu balamale în partea de jos.)

- Cuptorul cu microunde este destinat utilizării încorporate.
- Aparatul de curățat cu abur nu trebuie utilizat.
- Suprafața sertarului de depozitare se poate încinge.
- **AVERTIZARE:** Aparatul și piesele sale accesibile devin fierbinți în timpul utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire. Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.
- În timpul utilizării, aparatul se încălzește. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire din interiorul cuptorului.
- **AVERTIZARE:** Componentele accesibile se pot încinge în timpul utilizării. Țineți la distanță copiii mici.
- Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși decorative pentru a evita supraîncălzirea. (Acest lucru nu se aplică aparatelor cu ușă decorativă.)
- **AVERTIZARE:** Atunci când aparatul funcționează în modul combinat, copiii trebuie să utilizeze cuptorul numai sub supravegherea unui adult, din cauza temperaturilor generate.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi duri sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța sticla ușii cuptorului, deoarece pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.

CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUȚIUNILE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE

PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE ACCIDENTARE LA INSTALAȚIA DE ÎMPĂMÂNTARE

PERICOL

Pericol de electrocutare

Atingerea unora dintre componentele interne poate provoca vătămări corporale grave sau deces.

Nu demontați acest aparat.

AVERTIZARE

Pericol de electrocutare

Utilizarea necorespunzătoare a împământării poate duce la electrocutare.

Nu conectați la o priză până când aparatul nu este instalat și împământat în mod corespunzător.

Acest aparat trebuie să fie împământat. În cazul unui scurtcircuit electric, împământarea reduce riscul de electrocutare prin furnizarea unui fir de evacuare pentru curentul electric.

Acest aparat este echipat cu un cablu cu un fir de împământare cu o fișă de împământare. Ștecherul trebuie să fie conectat la o priză care este instalată și împământată în mod corespunzător.

Consultați un electrician sau un depanator calificat dacă instrucțiunile de împământare nu sunt pe deplin înțelese sau dacă există îndoieli cu privire la împământarea corespunzătoare a aparatului.

Dacă este necesar să utilizați un prelungitor, utilizați numai un prelungitor cu 3 fire.

1. Este prevăzut un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscurile care rezultă din încurcarea sau împiedicarea unui

cablu mai lung.

2. Dacă se utilizează un set de cabluri lungi sau prelungitoare:
 - 1). Puterea electrică marcată a setului de cabluri sau a cablului prelungitor trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca puterea electrică a aparatului.
 - 2). Cablul prelungitor trebuie să fie un cablu împământat cu 3 fire.
 - 3). Cablul lung trebuie să fie dispus astfel încât să nu treacă peste blatul de bucătărie, de unde poate fi tras de copii sau în locuri în care vă puteți împiedica accidental.

CURĂȚAREA

Asigurați-vă că ați deconectat aparatul de la sursa de alimentare.

- Curățați cavitatea cuptorului după utilizare cu o lavetă ușor umedă.
- Curățați accesoriile în mod obișnuit cu apă cu săpun.
- Cadrul ușii și garnitura și piesele adiacente trebuie curățate cu atenție cu o lavetă umedă atunci când sunt murdare.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi duri sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța sticla ușii cuptorului, deoarece pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.
- Vârf de curățare - pentru curățarea mai ușoară a pereților cavității pe care alimentele gătite le pot atinge: Puneți o jumătate de lămâie într-un bol, adăugați 300 ml (1/2 halbă) de apă și încălziți cu microunde la putere de 100%, timp de 10 minute. Ștergeți cuptorul folosind o lavetă moale și uscată.

ATENȚIE

Pericol de vătămare corporală

Este periculos pentru oricine altcineva decât o persoană competentă să efectueze orice operațiune de service sau reparare care implică îndepărtarea capacului ce oferă protecție împotriva expunerii la energia cuptorului cu microunde.

Consultați instrucțiunile privind „Materialele pe care le puteți utiliza în cuptorul cu microunde sau care trebuie evitate în cuptorul cu microunde”. Pot exista anumite ustensile nemetalice care nu sunt sigure de utilizat pentru microunde. Dacă aveți neclarități, puteți testa ustensila în cauză urmând procedura de mai jos.

Testarea ustensilelor:

- Umpleți un recipient cu microunde cu 1 cană de apă rece (250 ml) împreună cu ustensila în cauză.
- Gătiți la putere maximă timp de 1 minut.
- Atingeți cu atenție ustensila. Dacă ustensila goală este caldă, nu o folosiți pentru gătit la microunde.
- Nu depășiți timpul de gătire de 1 minut.

Materialele pe care le puteți utiliza în cuptorul cu microunde

Ustensile	Observații
Vasul de rumenire	Urmați instrucțiunile producătorului. Partea inferioară a vasului de rumenire trebuie să fie la cel puțin 5 mm deasupra platanului. Utilizarea incorectă poate duce la spargerea platanului.
Veselă	Numai vesela compatibilă cu microundele. Urmați instrucțiunile producătorului. Nu utilizați vase crăpate sau ciobite.
Borcane de sticlă	Îndepărtați întotdeauna capacul. Folosiți numai pentru a încălzi alimentele până se încălzesc. Majoritatea borcanelor de sticlă nu sunt rezistente la căldură și se pot sparge.
Veselă din sticlă	Numai produse din sticlă rezistentă la căldură. Asigurați-vă că nu au nicio inserție metalică. Nu utilizați vase crăpate sau ciobite.
Pungi de gătit pentru cuptor	Urmați instrucțiunile producătorului. Nu închideți cu clemă metalică. Crestați pentru a permite evacuarea aburului.
Farfurii și pahare din hârtie	Utilizați numai pentru gătit/încălzire pe termen scurt. Nu lăsați cuptorul nesupravegheat în timp ce gătiți.
Prosoape din hârtie	Se utilizează pentru a acoperi alimentele pentru reîncălzirea și absorbția grăsimilor. Utilizați numai cu supraveghere pentru gătit pe termen scurt.
Hârtie pergament	Utilizați pentru acoperire, pentru a preveni stropirea sau pentru prepararea la abur.
Plastic	Numai vesela compatibilă cu microundele. Urmați instrucțiunile producătorului. Ar trebui să fie etichetate „compatibil cu microunde”. Unele recipiente din plastic se înmoaie, pe măsură ce mâncarea din interior se încălzește. „Pungile de fierbere” și pungile de plastic închise ermetic trebuie tăiate, perforate sau crestate conform instrucțiunilor din ambalaj.
Folie de plastic	Numai vesela compatibilă cu microundele. Se utilizează pentru a acoperi alimentele în timpul gătitului pentru a reține umezeala. Nu permiteți foliei de plastic să atingă alimentele.
Termometre	Numai în condiții de siguranță pentru cuptoare cu microunde (termometre pentru carne și patiserie).
Hârtie cerată	Utilizați pentru acoperire, pentru a preveni stropirea și pentru a reține umezeala.

Materiale care trebuie evitate în cuptorul cu microunde

Ustensile	Observații
Tavă de aluminiu	Poate cauza formarea arcului electric. Transferați alimentele în vase sigure pentru microunde.
Cutie din carton pentru alimente cu mâner metalic	Poate cauza formarea arcului electric. Transferați alimentele în vase sigure pentru microunde.
Ustensile metalice sau cu margini metalizate	Metalul protejează alimentele de energia cuptorului cu microunde. Inserțiile metalice pot cauza formarea arcului electric.
Cleme metalice	Pot cauza formarea arcului electric și pot provoca un incendiu în cuptor.
Pungi din hârtie	Pot cauza un incendiu în cuptor.
Spumă de plastic	Spuma de plastic se poate topi sau contamina lichidul din interior atunci când este expusă la temperaturi ridicate.
Lemn	Lemnul se va usca atunci când este utilizat în cuptorul cu microunde și se poate sparge sau crăpa.

Denumirile pieselor și accesoriilor cuptorului

Scoateți cuptorul și toate materialele din cutie și cavitatea cuptorului.

Cuptorul dvs. are următoarele accesorii:




Tavă de sticlă



Ansamblulinelui platanului




Manual de utilizare

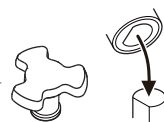

Axul platanului



Raft pentru grătar (nu poate fi utilizat cu funcția de microunde și trebuie să fie plasat pe tavă de sticlă)

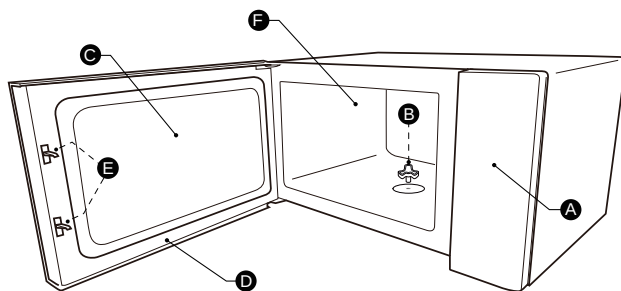

A) Panou de comandă

B) Axul platanului

C) Fereastra de observare


D) Ansamblul ușii

E) Sistem de interblocare de siguranță

F) Cavitatea cuptorului


INSTALAREA PLATANULUI

Curățați compartimentul de gătit și montați platanul. Pentru instalații noi, asigurați-vă că toate ambalajele și benzile de transport au fost îndepărtate de pe axul platanului. Înainte de a utiliza aparatul pentru a pregăti mâncarea pentru prima dată, va trebui să așezați corect platanul. Trebuie să curățați compartimentul de gătit și accesoriile.

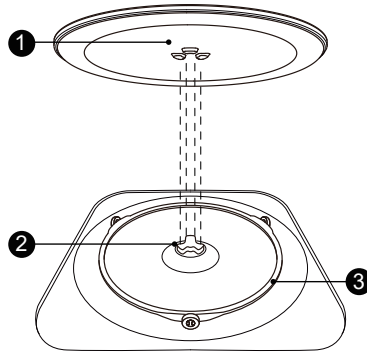

Cum se montează platanul:


1. Amplașați ansamblul inelului platanului ③ în locul din compartimentul de gătit.
2. Amplașați tava de sticlă ① pe ansamblul inelului platanului ③. Montați liniile ridicate, curbate, în centrul bazei tăvii de sticlă, între cele trei spițe ale axului. Asigurați-vă că tava de sticlă ① se cuplează la axul platanului ② din centrul compartimentului de gătit. Rolele de pe ax trebuie să se potrivească în interiorul muchiei inferioare a platanului.

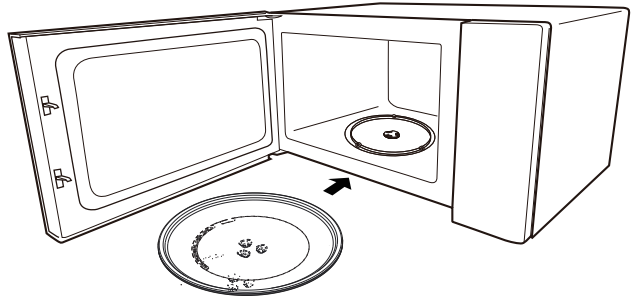

Notă:

1. Nu utilizați niciodată aparatul fără platan. Asigurați-vă că este montată corespunzător. Platanul se poate roti în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic.
2. Nu așezați niciodată tava de sticlă cu susul în jos. Tava de sticlă nu trebuie restricționată niciodată.
3. Atât tava de sticlă, cât și ansamblul inelului platanului trebuie utilizate întotdeauna în timpul gătitului.
4. Toate alimentele și recipientele de alimente sunt întotdeauna plasate pe tava de sticlă pentru gătit.
5. Nu restricționați niciodată mișcarea platanului.
6. Dacă ansamblul tăvii de sticlă sau al platanului se sparge sau se rupe, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

OPERAREA

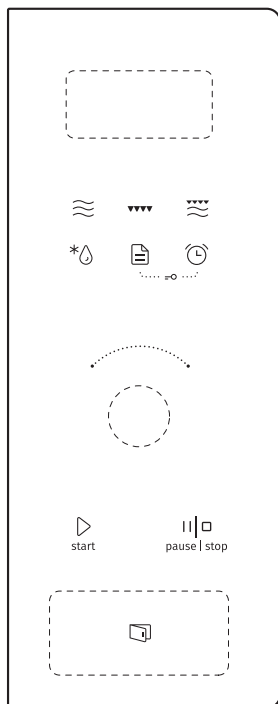

-  Microunde
-  Grill Combi.
-  Decongelare
-  Meniul AUTO
-  Ceas/cronometru de bucătărie
-  Start/+30Sec./Confirmare
-  start
-  Pauză/Oprire
-  pause | stop

Instrucțiuni de utilizare

1. Setarea ceasului

Când cuptorul cu microunde este cuplat la energie electrică, ecranul va afișa „0:00”, iar soneria va suna o dată.

- 1). Apăsați de două ori pe „Ceas/cronometru de bucătărie” pentru a selecta funcția de ceas, iar cifrele se vor aprinde intermitent.
- 2). Rotiți „” pentru a ajusta cifrele orelor, timpul de introducere ar trebui să se încadreze în intervalul 0 - 23
- 3). Apăsați pe „Ceas/cronometru de bucătărie”, iar cifrele se vor aprinde intermitent.
- 4). Rotiți „” pentru a ajusta cifrele orelor, minutul introdus trebuie să fie în intervalul 0 - 59.
- 5). Apăsați pe „Ceas/cronometru de bucătărie” pentru a termina setarea ceasului, care se va aprinde intermitent, iar ora rămâne constantă.

Notă:

- 1). Dacă ceasul nu este setat, nu va funcționa atunci când este pornit.
- 2). În timpul procesului de setare a ceasului, dacă nu apăsați pe „Ceas/cronometru de bucătărie” într-un 1 minut, cuptorul va reveni automat la starea anterioară.

- 1). Apăsați o dată pe „Microunde”, ecranul afișează „800W”.
- 2). Apăsați repetat pe „Microunde” sau rotiți „” pentru a alege puterea dorită.
- 3). Pe rând se vor afișa „800W”, „640W”, „400W”, „240W”, „80W”
- 4). Apoi apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmați” pentru a confirma,
- 5). și rotiți „”, pentru a seta timpul de gătire de la 0:05 la 95:00.
- 6). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

Notă: pașii pentru timpul de reglare al comutatorului de codificare sunt următorii:

0 - 1 min:	5 secunde
1 - 5 min:	10 secunde
5 - 10 min:	30 secunde
10 - 30 min	1 minut
30 - 95 min	5 minute

Ordine microunde	Panou de afișare instrucțiuni	Putere microunde
1	800W	100%
2	640W	80%
3	400W	50%
4	240W	30%
5	80W	10%

2. Prepararea la microunde

3. Prepararea la grill

- 1). Apăsați pe „Grill” și apoi se va afișa „G”.
- 2). Rotiți  ” pentru a seta timpul de gătire. Valoarea maximă a timpului este „95:00”.
- 3). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

Notă:

Când a trecut jumătate din timp, se aude soneria, pentru a vă reaminti să întoarceți mâncarea. Dacă nu efectuați această procedură, cuptorul va continua să funcționeze.

4. Prepararea combinată

- 1). Apăsați „Combi.” și apoi se va afișa „C-1”.
- 2). Rotiți  ” sau apăsați „Combi.” în mod repetat pentru a seta nivelul de putere, iar „C-1” și „C-2” se vor afișa pe rând.
- 3). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 4). Rotiți  ” pentru a seta timpul de preparare. Valoarea maximă a timpului este „95:00”.
- 5). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

5. Cronometru de bucătărie

- 1). Apăsați o dată pe „Ceas/cronometru de bucătărie”, iar ecranul se va afișa la ora 00:00.
- 2). Rotiți  ” pentru a introduce ora corectă. (Timpul maxim de preparare este 95 de minute.)
- 3). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma setarea.
- 4). Când se atinge timpul de preparare, soneria va suna de 5 ori.

Notă:

În timpul funcționării cronometrului de bucătărie, niciun program nu poate fi setat.

6. Decongelare în funcție de greutate

- 1). Apăsați „Decongelare” o dată, iar cuptorul va afișa „dEF1”.
- 2). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 3). Apăsați repetat pe „Decongelare” sau rotiți  ” pentru a selecta meniul decongelare, unde se va afișa în ordine „d01”, „d02”, „d03”, „d04”.
- 4). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma meniul.
- 5). Răsuciți  ” pentru a selecta greutatea alimentelor.
- 6). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

Meniu	d01 pâine congelată	d02 carne congelată	d03 legume congelate	d04 pizza congelată
Greutate	100g-600g	100g-2000g	100g-1000g	100g-600g

7. Decongelarea în funcție de timp

- 1). Apăsați „Decongelare” de două ori, iar cuptorul va afișa „dEF2”.

- 2). Apăsăți pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 3). Rotiți „” pentru a seta timpul de decongelare. Valoarea maximă a timpului este „95:00”.
- 4). Apăsăți pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

8. Prepararea în mai multe secțiuni

Cel mult 2 secțiuni pot fi setate pentru gătit. La prepararea cu mai multe secțiuni, dacă o secțiune se dezgheață, atunci decongelarea se plasează în prima secțiune. Cronometrul de bucătărie și meniul auto nu pot fi acționate pentru prepararea cu mai multe secțiuni. Fiecare apăsare pe „Start/+30Sec./Confirmare”, poate crește timpul cu 30 de secunde (cu excepția dezghețării în funcție de greutate).

Exemplu: Dacă doriți să decongeleți alimentele cu d01 de 500 g și apoi să gătiți cu o putere de 80% la microunde timp de 7 minute, procedați după cum urmează:

- 1). Apăsăți „Decongelare” o dată, iar cuptorul va afișa „dEF1”.
- 2). Apăsăți pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 3). Rotiți „” după ce apăsăți „Decongelare” pentru a selecta meniul de decongelare, până când se afișează „d01”.
- 4). Apăsăți pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 5). Rotiți „” pentru a seta cantitatea de decongelat la 500 g.
- 6). Apăsăți „Microunde” de două ori, iar cuptorul va afișa „640W”.
- 7). Apăsăți pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 8). Rotiți „” pentru a seta timpul de decongelare la 7 minute.
- 9). Apăsăți pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

9. Pornire rapidă

- 1). În starea de așteptare, apăsăți pe „Start/+30Sec./Confirmați” pentru a începe prepararea la 30 de secunde cu o putere de 100% în mod direct, fiecare apăsare adăugată va crește timpul de preparare la 30 de secunde până la 95 de minute.
- 2). În starea de așteptare, rotiți „” la stânga pentru a seta timpul de gătire timp de 95 de minute, cu o putere de 100% a cuptorului cu microunde, sau rotiți „” la dreapta pentru a seta timpul de gătire timp de 5 secunde, cu un nivel de putere de 100%
 Rotiți „” pentru a seta timpul de preparare, apoi apăsăți pe „Start/+30Sec./ Confirmare”, pentru a începe prepararea.

Notă:

În modurile microunde, grătar, gătire combinată, decongelare în funcție de timp sau în mai multe etape, fiecare apăsare pe „Start/+30Sec./Confirmare” poate crește cu 30 de secunde timpul de preparare.

10. Funcția de blocare pentru copii

Blocare:

În starea de așteptare, apăsăți și mențineți apăsată tasta „Ceas/cronometru de bucătărie” și apăsăți tasta „Meniu automat” în decurs de 3 secunde, soneria va suna indicând intrarea în starea de blocare pentru copii.

—○Se va aprinde și se va afișa ora curentă (dacă ora a fost setată) sau „0:00”.

Anularea blocării:

În starea blocată, apăsați și mențineți apăsată tasta „Ceas/cronometru de bucătărie” și apăsați tasta „Meniu automat” în decurs de 3 secunde, soneria va suna indicând deblocarea funcției pentru copii.

11. Funcția de interogare

- 1). În setarea de microunde, grătar și preparare combinată, apăsați „Cuptor cu microunde”, iar puterea curentă va fi afișată timp de 3 secunde. După 3 secunde, cuptorul va reveni la starea anterioară.
- 2). În setarea de preparare, apăsați pe „Ceas/cronometru de bucătărie” pentru a interoga ora, care va fi afișată timp de 3 secunde.

12. Funcția ECO

Pentru a intra în modul ECO:

În starea de așteptare, apăsați pe „Pauză/oprire” o dată pentru a intra în modul ECO.

Ecranul se va aprinde.

Pentru a anula modul ECO:

În modul ECO, apăsați orice taste sau rotiți „”, sau deschideți ușa cuptorului pentru a ieși din modul ECO.

13. Modul silențios

Pentru a activa modul silențios:

În starea de așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul „Ceas/cronometru de bucătărie” timp de 3 secunde. Se va auzi un semnal sonor lung, iar cuptorul va intra în modul silențios. Când apăsați tastele, nu va scoate niciun sunet.

Pentru a dezactiva modul silențios:

În modul silențios, apăsați și mențineți apăsat butonul „Ceas/cronometru de bucătărie” timp de 3 secunde. Se va auzi un semnal sonor lung, iar cuptorul va ieși din modul silențios.

14. Funcția Aquaclean

Pentru a activa modul Aquaclean:

În starea de așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul „Microunde” timp de 3 secunde.

Se va auzi un semnal sonor lung, iar cuptorul va intra în modul Aquaclean.

Introduceți 200 ml de apă în interior, apoi apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a porni funcția Aquaclean cu un nivel de putere de 800W, timp de 5 minute, care nu poate fi modificat.

15. Meniul auto

- 1). În starea de așteptare, apăsați o dată „Auto Menu” (Meniu automat), pe ecran se va afișa „A1”
- 2). Apăsați repetat „Auto Menu” (Meniu automat) sau rotiți „” pentru a selecta meniul. Sunt disponibile opțiunile de la A1 la A15.
- 3). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 4). Rotiți „” pentru a seta greutatea.
- 5). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

15. Tabelul meniurilor

Meniu	Greutate	Afișajul
A1 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A2 Reîncălzire farfurie	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A3 Topire ciocolată	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A4 Topire unt	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A5 Carne (vită)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A6 Carne (porc)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A7 Carne (pui)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A8 Legume	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A9 Paste	50g(with cold water 450g)	50 g
	100g(with cold water 800g)	100 g
A10 Cartofi	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A11 Pește	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A12 Reîncălzire supă	200ml	200
	400ml	400
	600ml	600

Meniu	Greutate	Afișajul
A13 Pocporn	100 g	100
A14 Pepite de pui	200 g	200g
	400 g	400g
	600 g	600g
A15 Carne tocată	4	4

Instrucțiuni privind instalarea

Instalarea și racordarea

- Acest aparat este conceput numai pentru uz casnic.
- Acest cuptor este destinat numai pentru utilizarea încorporată. Nu este destinat utilizării pe blat sau utilizării în interiorul unui dulap.
- Vă rugăm să respectați instrucțiunile speciale de instalare.
- Aparatul poate fi instalat într-un dulap de 60 cm lățime montat pe perete.
- Aparatul este prevăzut cu un ștecher și trebuie conectat numai la o priză cu împământare instalată corespunzător.
- Tensiunea rețelei trebuie să corespundă tensiunii specificate pe plăcuța tehnică.
- Priza trebuie instalată, iar cablul de conectare trebuie înlocuit numai de un electrician calificat. Dacă ștecherul nu mai este accesibil după instalare, trebuie să existe un dispozitiv de deconectare pentru toți polii pe partea de instalare, cu un spațiu de contact de cel puțin 3 mm.
- Adaptoarele, prizele multiple și prelungitoarele nu trebuie utilizate. Supraîncărcarea poate duce la riscul de incendiu.

**Suprafața accesibilă poate fi
fierbinte în timpul funcționării.**



Citiți cu atenție manualul înainte de instalare

Verificați conexiunile electrice.

Cuptorul este prevăzut cu un ștecher și trebuie conectat numai la o priză de împământare instalată corespunzător. În conformitate cu reglementările corespunzătoare, priza trebuie instalată, iar cablul de conectare trebuie înlocuit numai de un electrician calificat.

Dacă ștecherul nu mai este accesibil după instalare, iar comutatorul de izolare pe toți polii trebuie să fie prezent pe partea de instalare, cu un spațiu de contact de cel puțin 3 mm.

Înălțimea minimă de instalare: 85 cm

Dulapul montat nu trebuie să aibă un perete posterior în spatele aparatului. Trebuie menținut un spațiu între perete și baza unității de mai sus. Dimensiunile specifice ale golurilor ar putea fi menționate în diagrame.

Înălțimea minimă de instalare: 85 cm

Nu acoperiți fantele de ventilație și orificiile de aspirație.

Notă:

Nu prindeți și nu îndoiți cablul de alimentare



Șurub A



Șurub B



Placă de montare



Capac din plastic
pentru kitul decorativ




Element de blocare
inferior




Suport



Pat de cauciuc

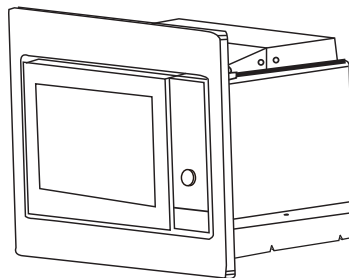

Pentru dulapul cu o înălțime de 370 mm

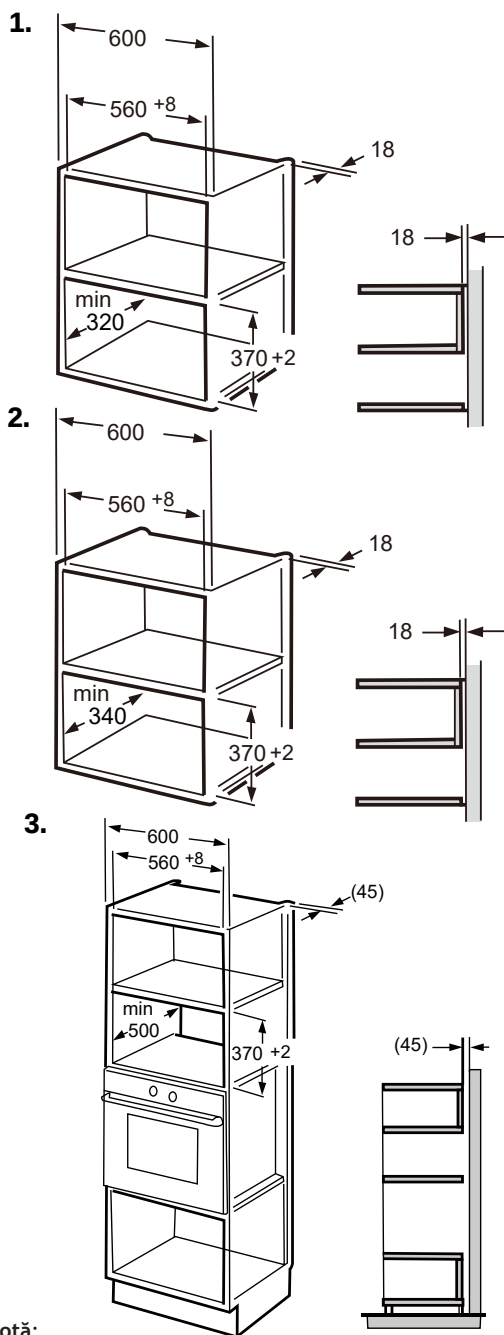


Notă:

Placa de montare și șablonul dulapului inferior sunt necesare la instalarea în ambele instalații.


B. Pregătiți dulapul

⚠ Omiteți acest pas dacă adâncimea dulapului se află în intervalul 320-340 mm.


1. Citiți instrucțiunile de pe șablonul din partea inferioară, puneți șablonul pe planul inferior al dulapului.

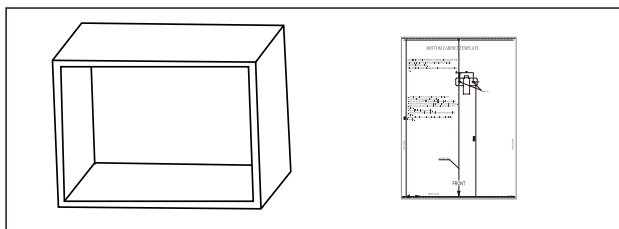

2. Faceți marcasele de pe planul inferior al dulapului în conformitate cu marcasele „a” ale șablonului

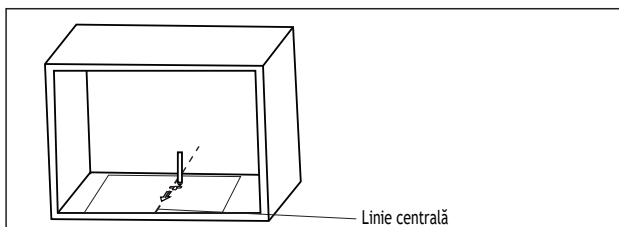


3. Scoateți șablonul inferior și fixați placa de montare cu șurubul A.

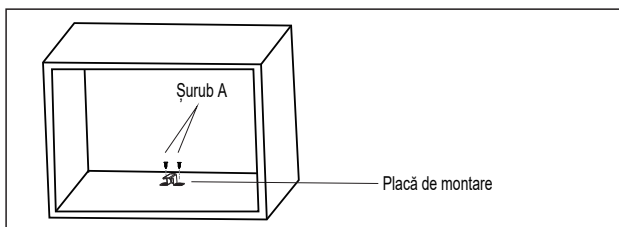


C. Instalarea cuptorului


4. Instalați cuptorul în dulap - Asigurați-vă că partea din spate a cuptorului este blocată de placa de montare, dacă este cazul.

- Nu blocați și nu îndoiți cablul de alimentare.

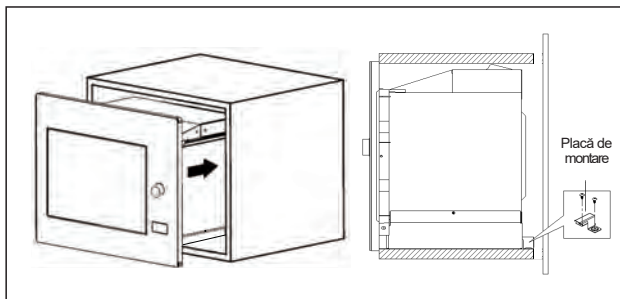

5. Deschideți ușa, fixați cuptorul la dulap cu șurubul B, la orificiul de instalare. Apoi fixați capacul de plastic al kitului de tăiere la orificiul de instalare.

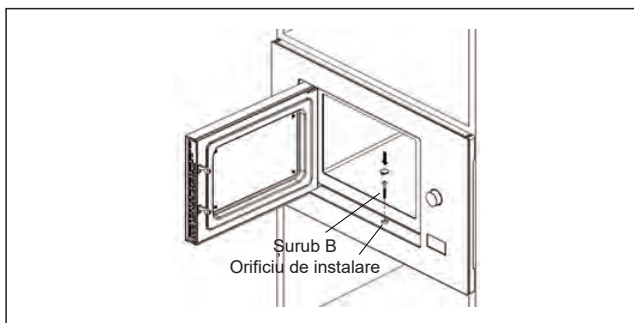

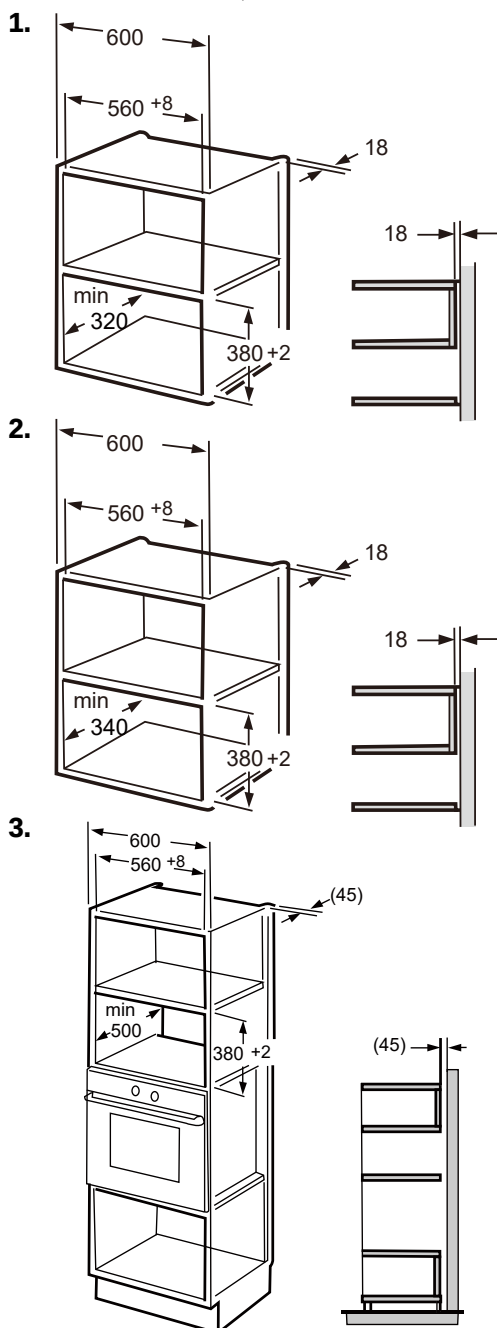


Notă:

Placa de montare și șablonul dulapului inferior sunt necesare la instalarea în ambele instalații.


B. Pregătiți dulapul

⚠ Omiteți acest pas dacă adâncimea dulapului se află în intervalul 320-340 mm.


1. Citiți instrucțiunile de pe șablonul din partea inferioară, puneți șablonul pe planul inferior al dulapului.

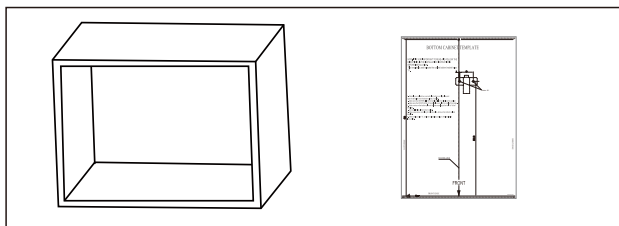

2. Faceți marcajele de pe planul inferior al dulapului în conformitate cu marcajele „a” ale șablonului

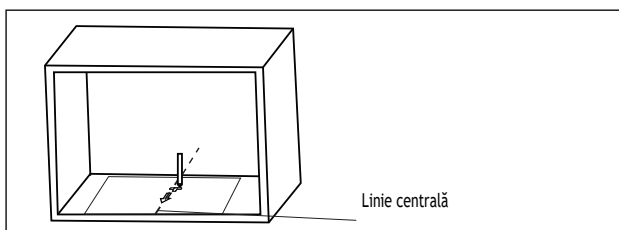



3. Scoateți șablonul inferior și fixați placa de montare cu șurubul A.

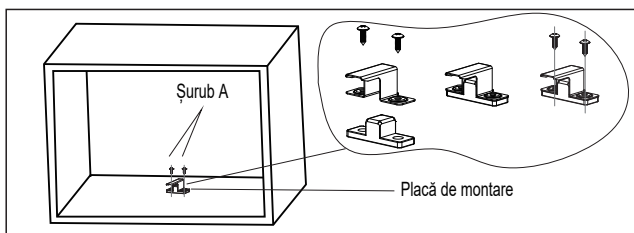


C. Install the Oven

4. Instalați cuptorul în dulap - Asigurați-vă că partea din spate a cuptorului este blocată de placa de montare, dacă este cazul.

- Nu blocați și nu îndoiți cablul de alimentare.

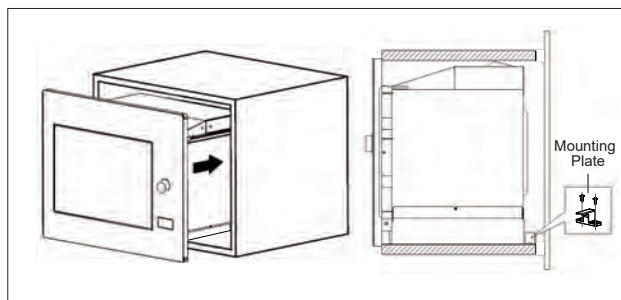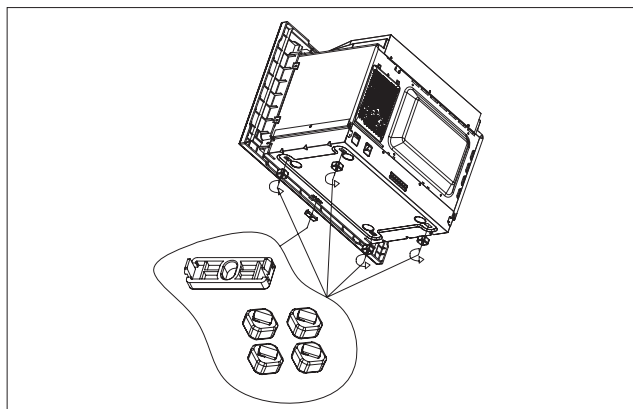

5. Deschideți ușa; fixați cuptorul la dulap cu Șurubul B la orificiul de instalare al kitului decorativ. Apoi fixați capacul de plastic al kitului decorativ pe orificiul de instalare.

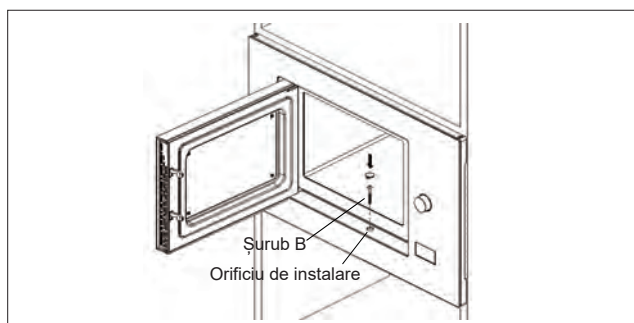

Specificații

Model:BM201AG1BG
Tensiunea nominală:230V-50Hz
Putere nominală de intrare (cuptor cu microunde):1250W
Putere nominală de ieșire (cuptor cu microunde):800W
Putere nominală de intrare (grătar):1000W
Frecvența de funcționare:2450MHz
Dimensiuni exterioare:595mm(W)x388mm(H)x343.5mm(D)
Capacitatea cuptorului:.....20 litri
Greutate:15kg
Nivel de zgomot:..... Lc < 63 dB (A)
Diametrul platanului:245 mm

Consum de energie

Informații despre consumul de energie și timpul maxim necesar pentru a atinge modul de consum redus aplicabil.

Mod oprit	0,5 W
Mod standby	0,8 W
Timpul maxim necesar pentru ca cuptorul cu microunde să ajungă automat la modul sau starea de consum redus.	20 minute

Remediarea defecțiunilor

Normal	
Recepție TV interferență cuptor cu microunde	Recepția radio și TV poate fi perturbată atunci când cuptorul cu microunde funcționează. Este similar cu interferența aparatelor electrice mici, cum ar fi mixerul, aspiratorul și ventilatorul electric. Este ceva normal.
Lumină slabă a cuptorului	În cazul preparării la microunde de mică putere, lumina cuptorului se poate estompa. Este ceva normal.
Acumularea aburului pe ușă, aerul cald din orificiile de aerisire	În timpul preparării, alimentele emană aburi. Mare parte va ieși prin ventilație. Dar o parte se pot acumula într-un loc răcoros, cum ar fi ușa cuptorului. Este ceva normal.
Cuptorul pornește accidental, fără alimente în el.	Este interzisă funcționarea unității fără alimente în interior. Acest lucru este foarte periculos.

Probleme	Cauză posibilă:	Măsurile reparatorii
Cuptorul nu poate fi pornit.	(1). Cablul de alimentare nu este conectat strâns.	Decuplați. Apoi conectați din nou după 10 secunde.
	(2). Siguranța sau întrerupătorul de circuit funcționează.	Înlocuiți siguranța sau reseați întrerupătorul (reparat de personalul profesionist al companiei noastre)
	(3). Probleme cu priza.	Testați priza cu alte aparate electrice.
Cuptorul nu se încălzește.	(4). Ușa nu este bine închisă.	Închide bine ușa.



În conformitate cu Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), acestea trebuie colectate și tratate separat. Dacă, în orice moment în viitor, trebuie să aruncați acest produs, vă rugăm să NU îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să trimiteți acest produs la punctele de colectare WEEE, acolo unde sunt disponibile.

GUARANTEE & SERVICE

Dacă aveți nevoie de informații sau dacă aveți o problemă, vă rugăm să contactați Centrul de Asistență pentru Clienți Gorenje din țara dvs. (găsiți numărul său de telefon în prospectul de garanție la nivel mondial). Dacă nu există niciun centru de asistență pentru clienți în țara dvs., mergeți la distribuitorul local Gorenje sau contactați departamentul de service al aparatelor electrocasnice Gorenje.

Eventualele neconcordanțe în nuanțele de culoare dintre diferite aparate sau componente în cadrul unei singure linii de proiectare pot apărea din cauza diferiților factori, cum ar fi unghiurile diferite în care sunt observate aparatele, fundalurile colorate diferite, materialele și iluminarea încăperii.

Numai pentru uz casnic!

Recomandări suplimentare pentru gătit cu microunde și sfaturi utile pot fi găsite pe website-ul:

<http://www.gorenje.com>

VĂ UREAZĂ SĂ UTILIZAȚI CU MULTĂ PLĂCERE APARATUL!

gorenje

Ne rezervăm dreptul la orice modificări și erori în instrucțiunile de utilizare.

www.gorenje.com